

トステム株式会社


# シグマカーポート 化粧力バー(柱・はり用) 取付け説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※ □□ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

## 取付けされる方へのお願い

●化粧カバー以外の取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

## ■構造説明図

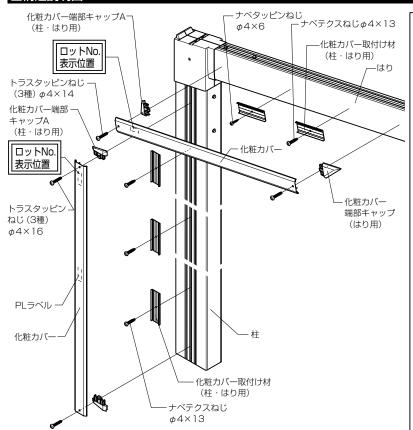

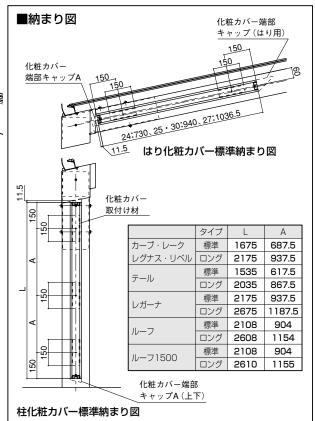


## ■取付け順序

## 【柱化粧カバーの場合】

## **■**化粧カバー (柱・はり用) の加工

●下記の機種については、化粧カバー (柱・はり用)を加工してください。

機種	柱	Α
ルーフ900	H18	67
	H23	67
ルーフ1500	H18	502

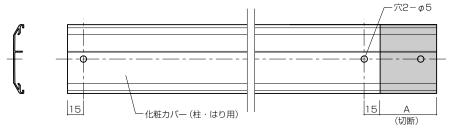


## 2 化粧カバー取付け材(柱・はり用)の取付け


①柱に張っているPLラベルをはがしてください。間違って側枠に張っているブランドラベルをはがさないように注意してください。 ②化粧カバー取付け材 (柱・はり用) を柱にねじ止めしてください。

※取付け位置は納まり図を参照してください。

※縦どいと化粧カバー(柱・はり用)が干渉する場合は、ずらして取付けてください。


※テールの場合、ブラケット納まりに取付ける際には、 $\phi$ 3.2の下穴をあけナベタッピンねじ (3種)  $\phi$ 4×6でねじ止めしてください。

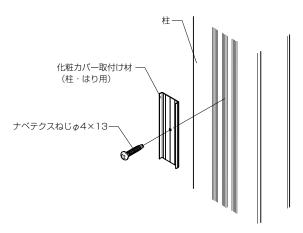


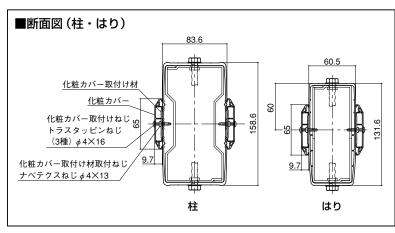

## 3 化粧カバー(柱・はり用)の取付け

- ①化粧力バー(柱・はり用)の上下に化粧力バー端部キャップA(柱・はり用)を取付けてください。
- ②化粧カバー(柱・はり用)を取付け、φ3.2の写し穴をあけ、 ねじ止めしてください。
- ※テールの場合には、トラスタッピンねじ  $(3種) \phi 4 \times 14$  を使用してください。
- ※レグナスポートシグマ3000両流れタイプに取付ける場合は、 柱固定金具と上部の取付けねじが干渉しないようにはり下より 90mm離した位置に固定してください。

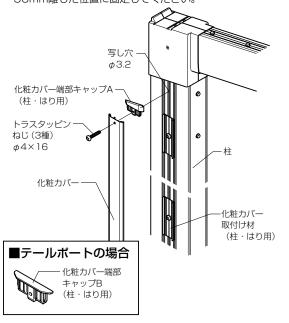


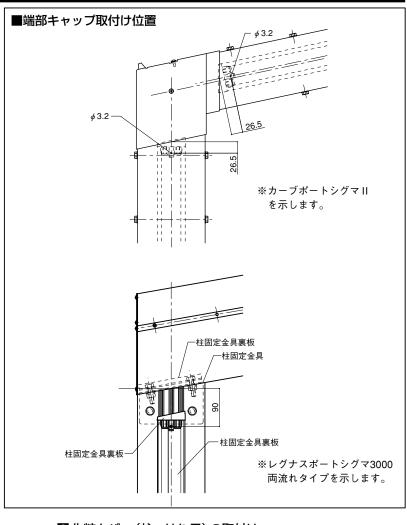

#### 【はり化粧カバーの場合】


#### 11 化粧カバー取付け材(柱・はり用)の取付け

- ●化粧カバー取付け材 (柱・はり用) をはりにねじ止めしてください。 ※取付け位置は納まり図を参照してください。
- ※ブラケット納まり部は、 $\phi$ 3.2の下穴加工を施しナベタッピンねじ(3種)  $\phi$ 4×6で、空洞部はナベテクスねじ $\phi$ 4×13でねじ止めしてください。

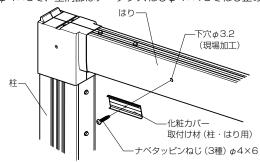

#### 2 化粧カバー(柱・はり用)の取付け

●化粧カバー (柱・はり用) の左右に端部キャップを取付け、化粧カバー (柱・はり用) をはめ込み、写し穴φ3.2をあけ、左右をねじ止めしてください。

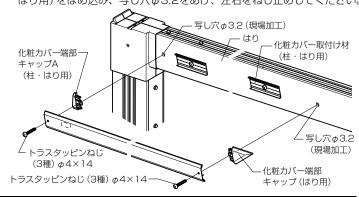

## ■梱包明細書

### ●柱化粧カバーセット

名	称	員数
化粧カバー(柱・はり用)		2

## ●柱化粧カバー部品セット

名 称	員 数	
1 10	カーブ用	テール用
化粧カバー端部キャップA(柱・はり用)L	2	_
化粧カバー端部キャップA(柱・はり用)R	2	-
化粧カバー端部キャップB (柱・はり用)	_	4
化粧カバー取付け材(柱・はり用)	6	6
ナベテクスねじφ4×13	6	4
トラスタッピンねじ (3種) φ4×16	4	-
トラスタッピンねじ (3種) φ4×14	_	4
ナベタッピンねじ (3種) φ4×6	_	2
取付け説明書(柱・はり化粧カバー)	1	1

## ●はり化粧カバーセット

名	称	員 数
化粧カバー (柱・はり用)		2

## ●はり化粧カバー部品セット

名 称	員 数
化粧カバー端部キャップA (柱・はり用) L	2
化粧カバー端部キャップA (柱・はり用) R	2
化粧カバー端部キャップ (はり用) L	2
化粧カバー端部キャップ (はり用) R	2
化粧カバー取付材 (柱・はり用)	4
ナベテクスねじφ4×13	2
トラスタッピンねじ (3種) φ4×14	4
ナベタッピンねじ (3種) φ4×6	2