ハイグリッドフェンス8型

取付説明書 - T-15,T-18 -

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容 (指示) にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

▲ 警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠注意

● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の おそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する おそれのある内容を示しています。

*

- ●取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

② 補足

• 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

▲警告

● フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等としては使用しないでください。

⚠注意

- ●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。

<施工上のご注意>

<u>▲</u>注意

● 支柱の水抜き孔は、モルタル等でふさがないでください。

■梱包明細書

□CZX柱(T-15·18)

名 称	略図	員数	
		T-15	T-18
CZX-15	<u> </u>	1	_
CZX-18		_	1

■梱包明細書 つづき

②CZX柱用取付部品セット

名 称	略図	員 数
	呵 凶	T-15/18
M8フックボルト		4
ストレート継手	A To	4
②-①M8×20角根ボルト	())	8
2-2M8用六角ナット	9	8
2-3M8用平座金	0	12
2-4M8用オープンエンドナット		4
取付説明書	_	1

③CZX柱コーナー継手

名 称	略図	員 数
10 7小		T-15/18
コーナー継手A		4
ストレート継手B		8
③-①M8×20角根ボルト		8
3-2M8用六角ナット	(2)	8
③-③M8用平座金	©	8

4小口キャップ

名 称	略図	員 数
小口キャップ		18

1. 姿図および基本寸法図

1-1 T-15,T-18 ※図はT-15を示します。

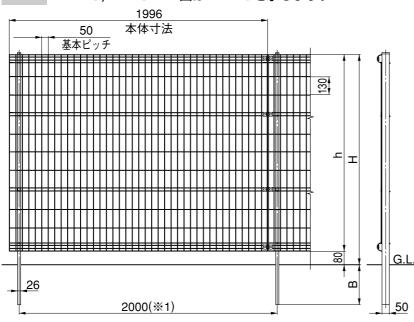



表1-1

呼称	Η	h	В
T-15	1500	1420	250
T-18	1800	1720	300

アポイント

◆ 柱芯々の寸法は2000mm以内の間隔 で施工してください。(※1)

1-2 納まり図

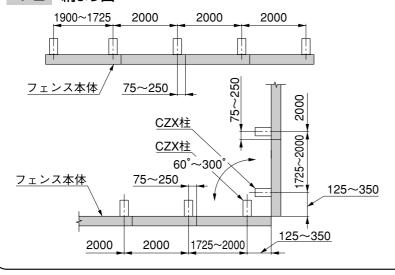

アポイント

- コーナー部には必ずコーナー継手を 使用してください。
- ●独立基礎で施工する場合、コーナー 角度や基礎の大きさの違いによって、 コーナー部の柱位置は変わりますが、 基礎と基礎が当ない範囲で施工して ください。(図1-1参照)





図1-1 コーナー部の独立基礎

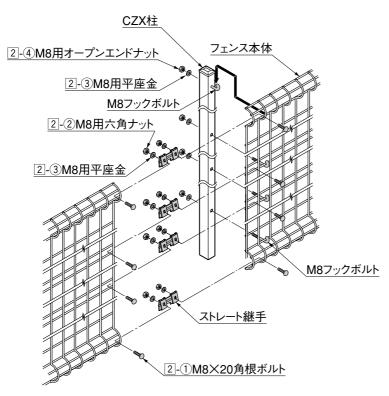

2. 柱と本体の取付けおよび本体の連結



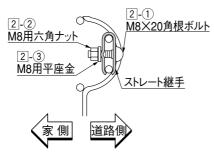


図2-1 上部断面図




図2-2 中間部断面図



- 1 C Z X柱を基本ピッチ2000mm以内の 間隔で立ててください。
- ②フックボルトを支柱に仮止めしてください。

ポイント

- 裏側のナットを締め過ぎないように 注意してください。
- ❸仮止めしたフックボルトに本体を引っ掛けてください。

参補足

- フェンス本体の片端にストレート継手を 取付けておくと、施工しやすくなります。
- 4フェンス本体どうしをストレート継手で取付けてください。(図2-1、図2-2、図2-3参照)


⚠注意

● 安全のためフックボルトには必ずオープンエンドナットを使用してください。

₽ポイント

- 直線連結部の位置は、CZX柱から75mm ~250mm以内にしてください。
- 意匠の関係上、縦線や装飾線がフックボルトに干渉することがあります。その場合は、本体を左右にずらして取付けてください。
- **⑤**すべてのボルト,ナットを完全に締め付けてください。
- ⑤フェンスの垂直、レベルを出し、柱脚部にモルタルをうめて、硬化、固定してください。

3. コーナー部の取付け

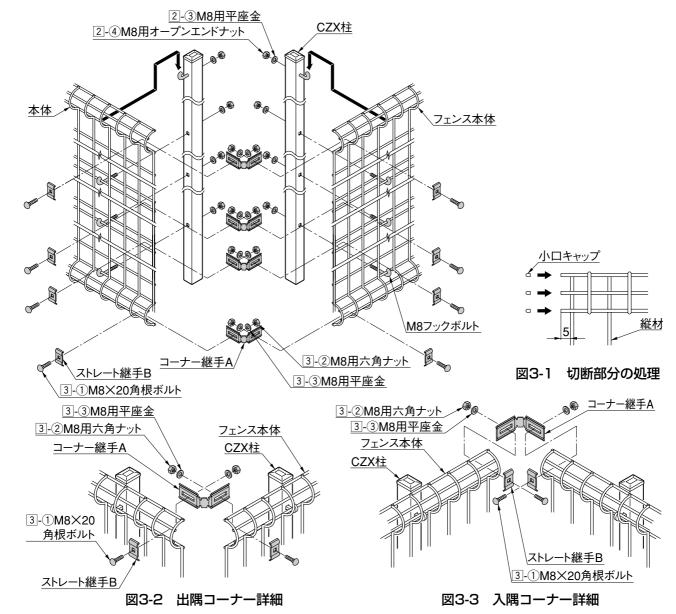

❶CZX柱はコーナーをはさんで両側に立ててください。(図3-2、図3-3参照)

ルポイント

- コーナーの対応角度は60°~300°です。
- コーナー連結部の位置は、CZX柱から125mm~350mm以内に施工してください。
- ❷コーナー継手は、出隅、入隅で表裏を入れ替えて取付けてください。(図3-2、3-3参照)
- ③フックボルトおよびコーナー継手のボルト、ナットをゆるみのないように完全に締め付けてください。
- 4フェンスを途中で切断する場合は、縦材より5mm以上残して切断し、小口キャップを取付けてください。(図3-1参照)

⚠注意

- フェンスを切断した時には、必ず小口キャップを取付けてください。ケガをするおそれがあります。
- 安全のためフックボルトには必ずオープンエンドナットを使用してください。