



トステム株式会社

リコフレーム テラス屋根 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

- 本製品取付けの際は、テラス本体に同梱されている取付け説明書を併せてご覧ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

- ・リコフレームには、600タイプのテラスのみ取付け可能です。
- 又、リコフレームのサイズごとに設置可能なテラスのサイズが決まっています。右記の表にしたがって、右記のサイズ以下のテラスを取付けてください。

間口 出幅	2スパン	3スパン
4尺	関東間 1.5間×3尺	関東間 2.0間×3尺
6尺	関東間 1.5間×5尺	関東間 2.0間×5尺
9尺	関東間 1.5間×6尺	関東間 2.0間×6尺


●部材の固定

- ・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。
- 又、使用中ゆるまないように締付けてください。

■取付け上へのお願い


- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- 取付けは専門業者が行ってください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。
- 本体に補強ワイヤーが取付いている場合は、取外した後にテラス屋根を取付けてください。

■構造説明図

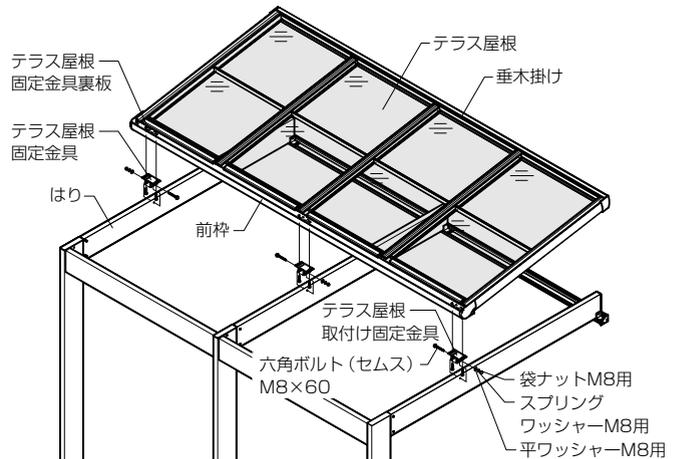


■取付け順序

1 垂木掛けの取付け

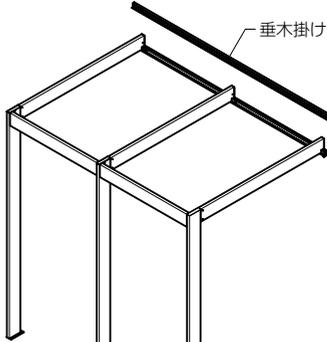


2 前枠の取付け

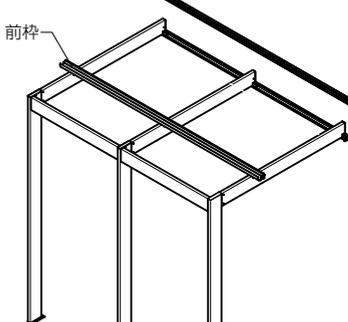

■取付け詳細


1 垂木掛けの取付け

- ①納まり図を参考に垂木掛けの位置を決めます。納まり図のa寸法が左右で均等になるように取付けます。
- ②テラス本体の取付け説明書を参照して垂木掛けを固定します。

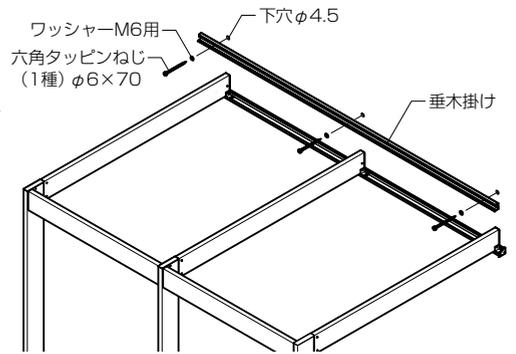


2 前枠の取付け


- ①テラス屋根固定金具裏板を前枠の溝に挿入し、テラス屋根固定金具とボルトで仮固定してください。本体の組立てで端部垂木を取付けた後、直角を出して固定してください。

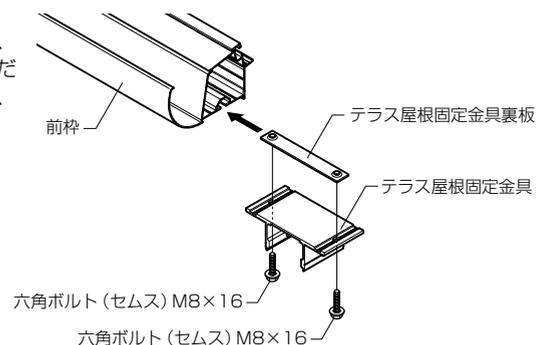

②前枠をはりにのせ、納まり図を参考に位置を決めます。はりに下穴をあけ、ボルトでテラス屋根取付け固定金具を固定してください。

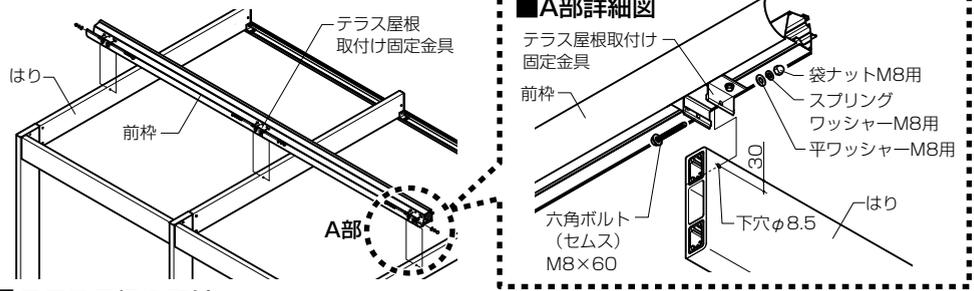


3 テラス屋根の取付け

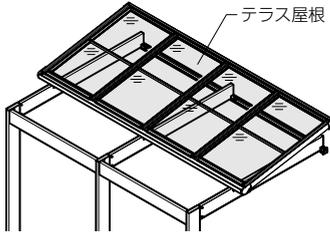

3 テラス屋根の取付け


●前枠の取付け以降はテラス本体の取付け説明書を参照し、取付けしてください。

4 雨どいの取付け

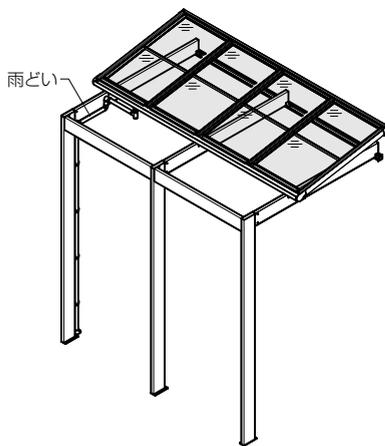


4 雨どいの取付け



●図のように雨どい部品を取付けてください。

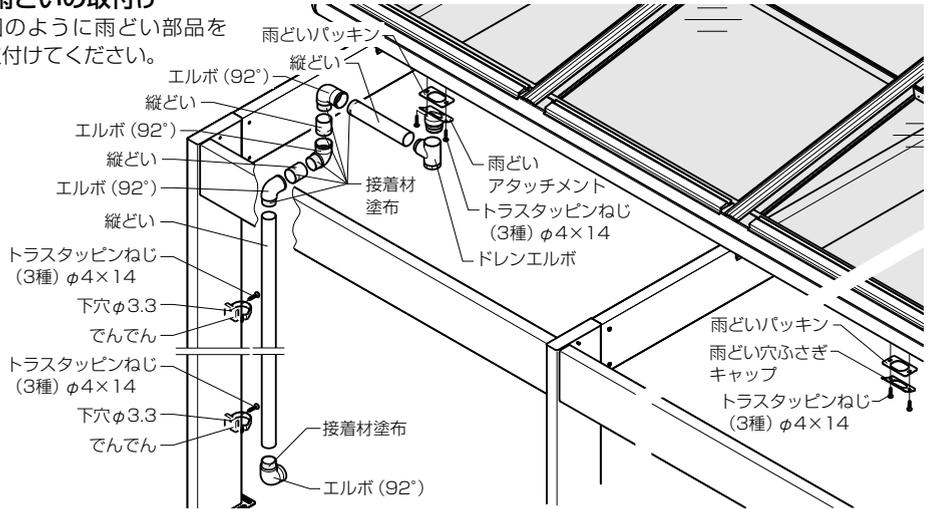

■納まり図

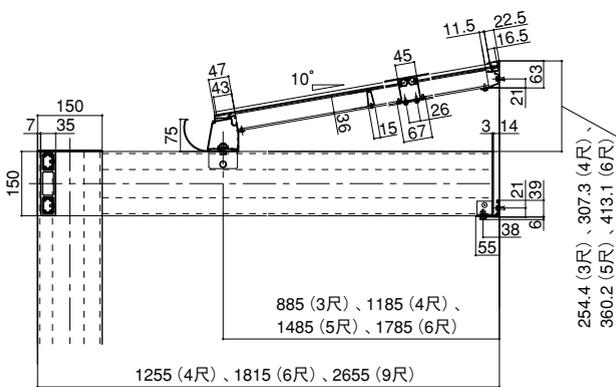

※本図はセイバーテラス600タイプ上止め仕様を参考例に示します。

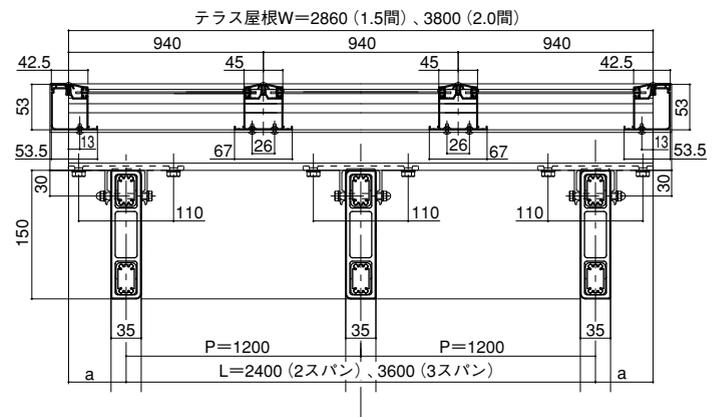

※本図はセイバーテラス600タイプ上止め仕様を参考例に示します。

■梱包明細表

●テラス屋根取付けセット

名称	員数		名称	員数	
	2スパン用	3スパン用		2スパン用	3スパン用
テラス屋根固定金具	3	4	六角ナットM8用	3	4
テラス屋根固定金具裏板	3	4	平ワッシャーM8用	3	4
六角ボルトM8×16	6	8	スプリングワッシャーM8用	3	4
六角ボルトM8×60	3	4	トラスタッピンねじ(3種)φ4×20	4	4
袋ナットM8用	3	4	92°エルボ	1	1