




トステム株式会社

ブロードステージB型〈面材横格子パネル〉 取付け説明書

※内は、ロットNo.表示位置を示します。


■構成図

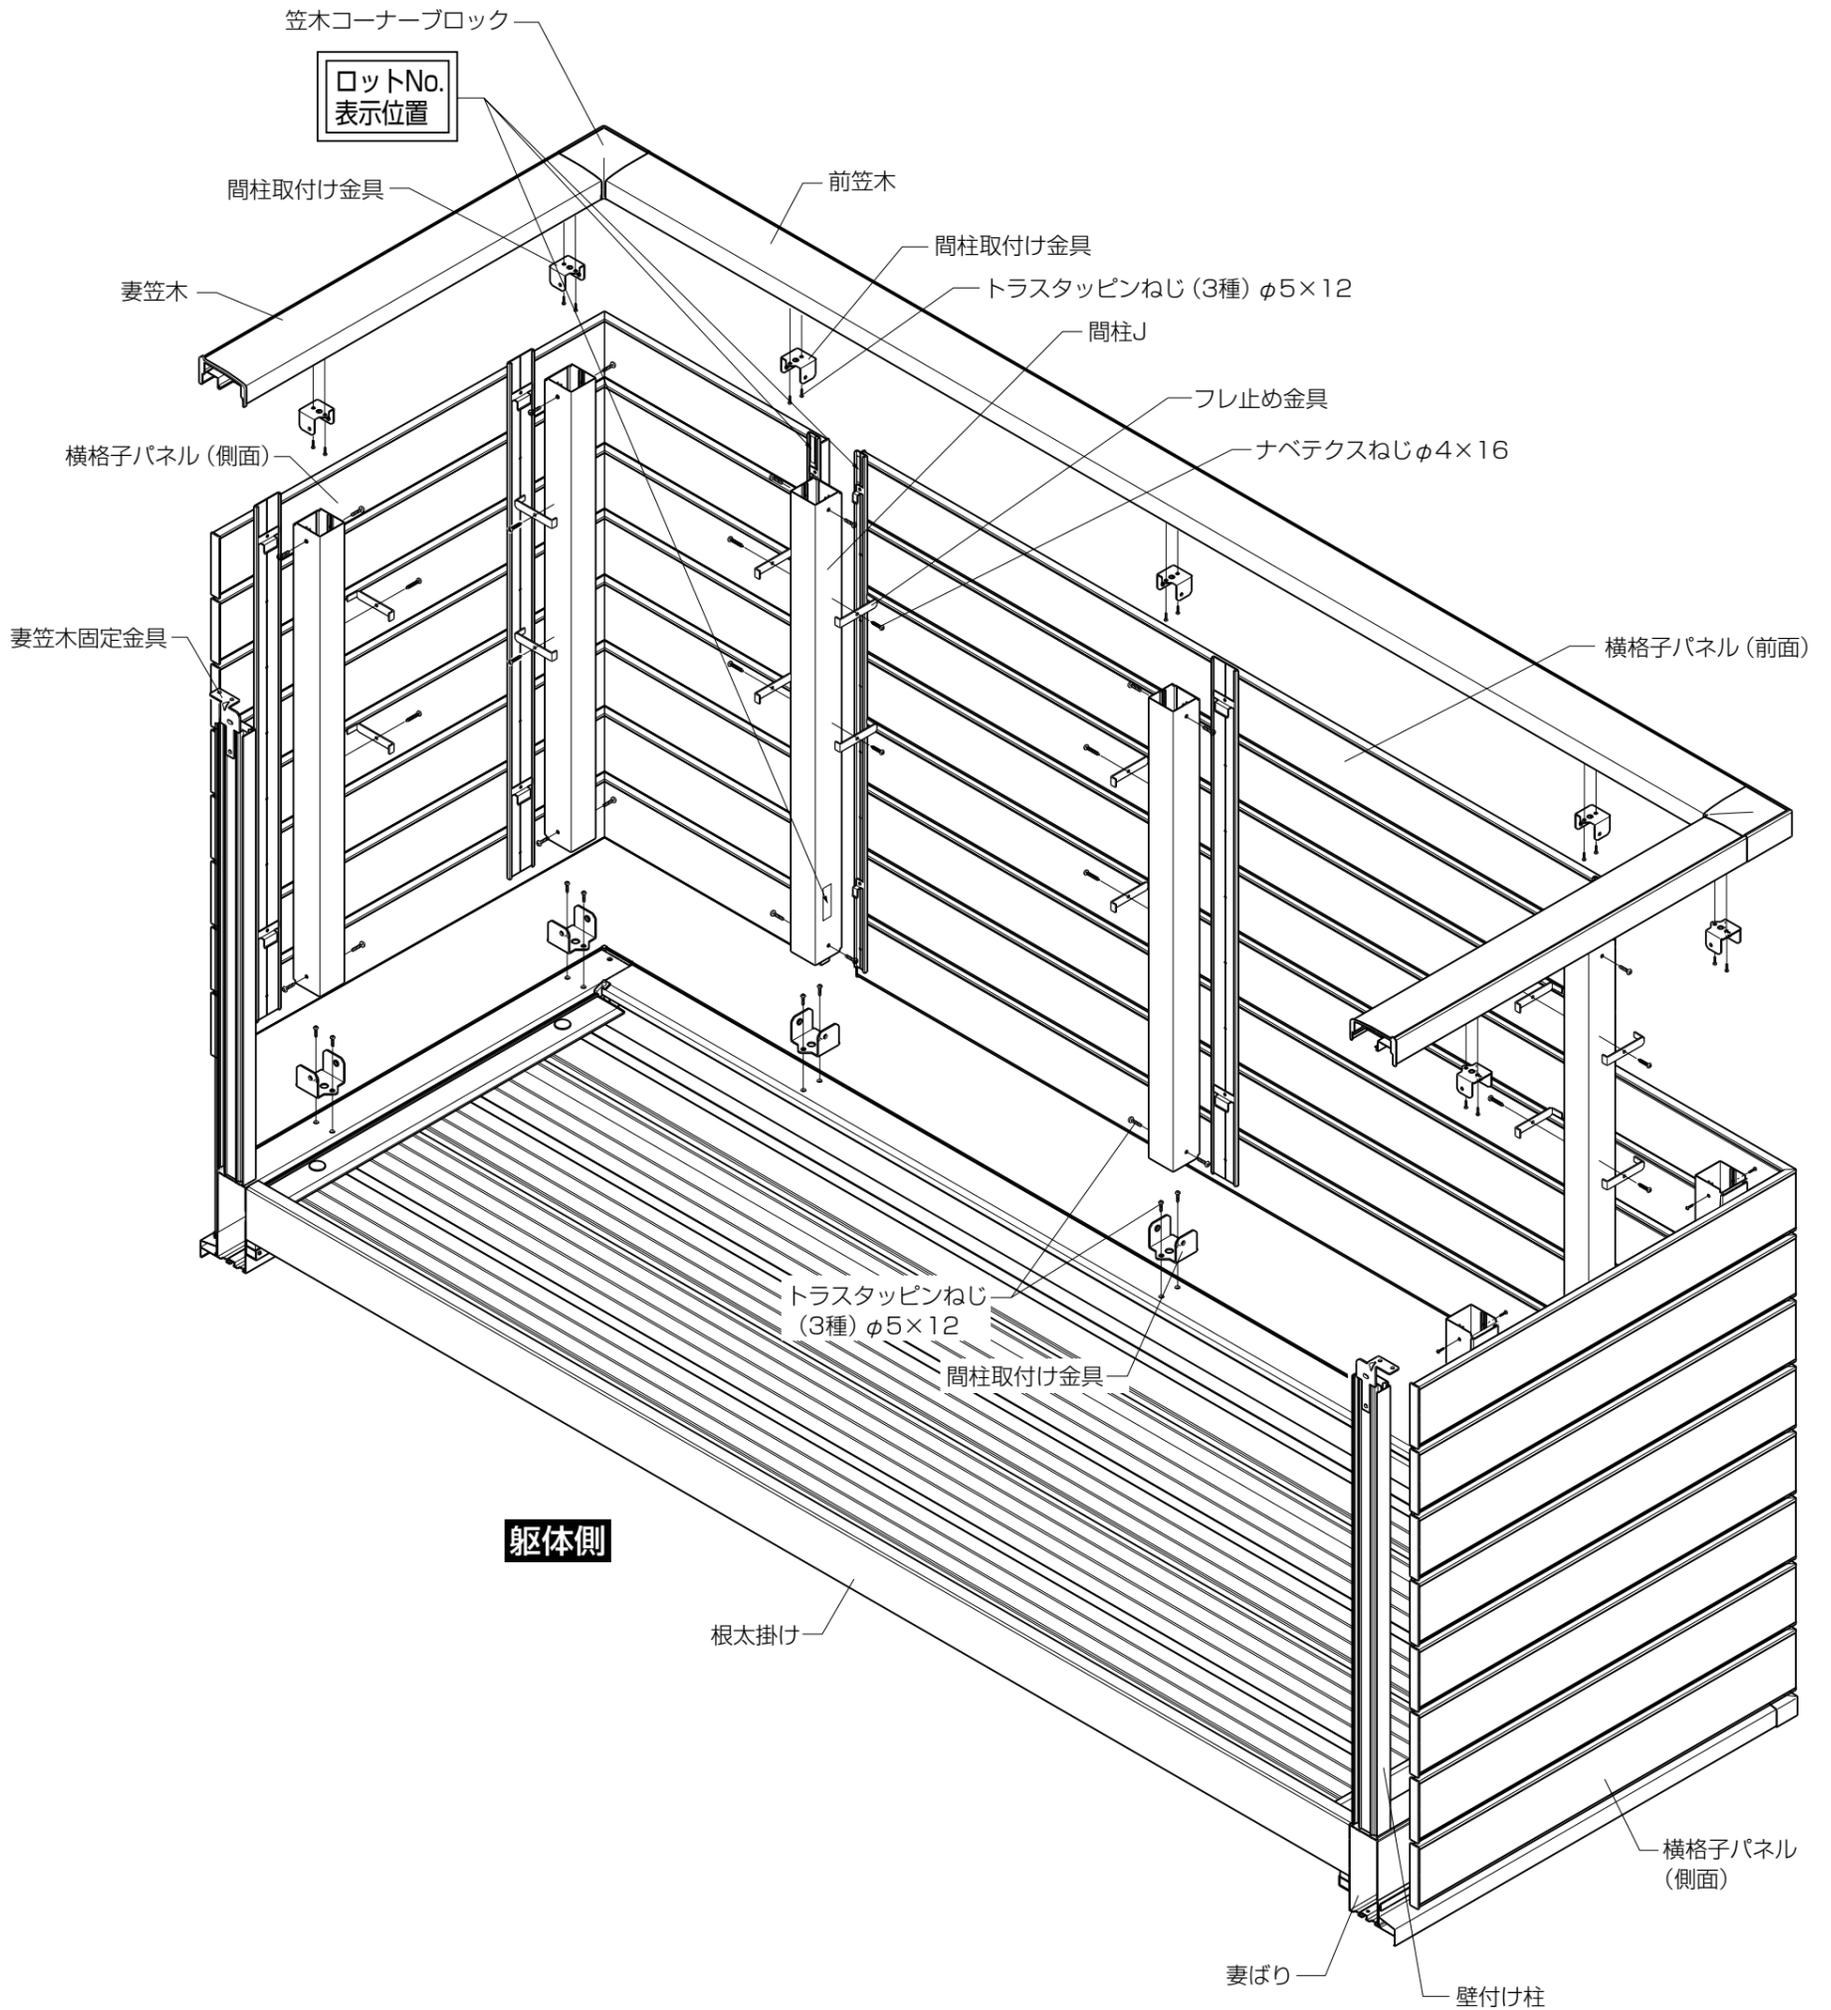

■取付け順序

1 単体の場合

1 間柱Jの取付け

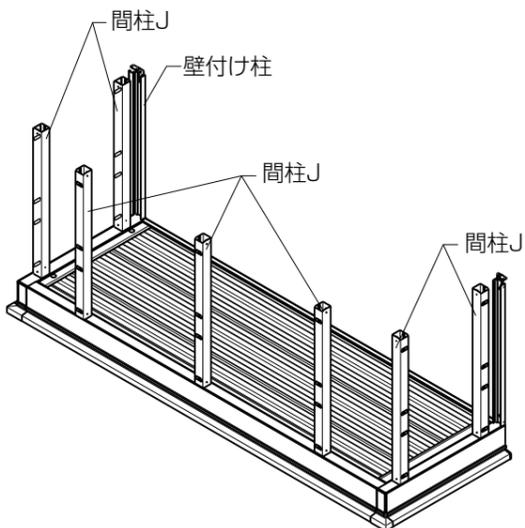


■取付け詳細


1 単体の場合

1 間柱Jの取付け


- ①間柱取付け金具を前桁・妻ばりに取付けます。
※V溝ラインが金具の穴の中心にくるように取付けてください。
- ②間柱Jを間柱取付け金具に固定します。
※間柱Jの上下方向に注意してください。

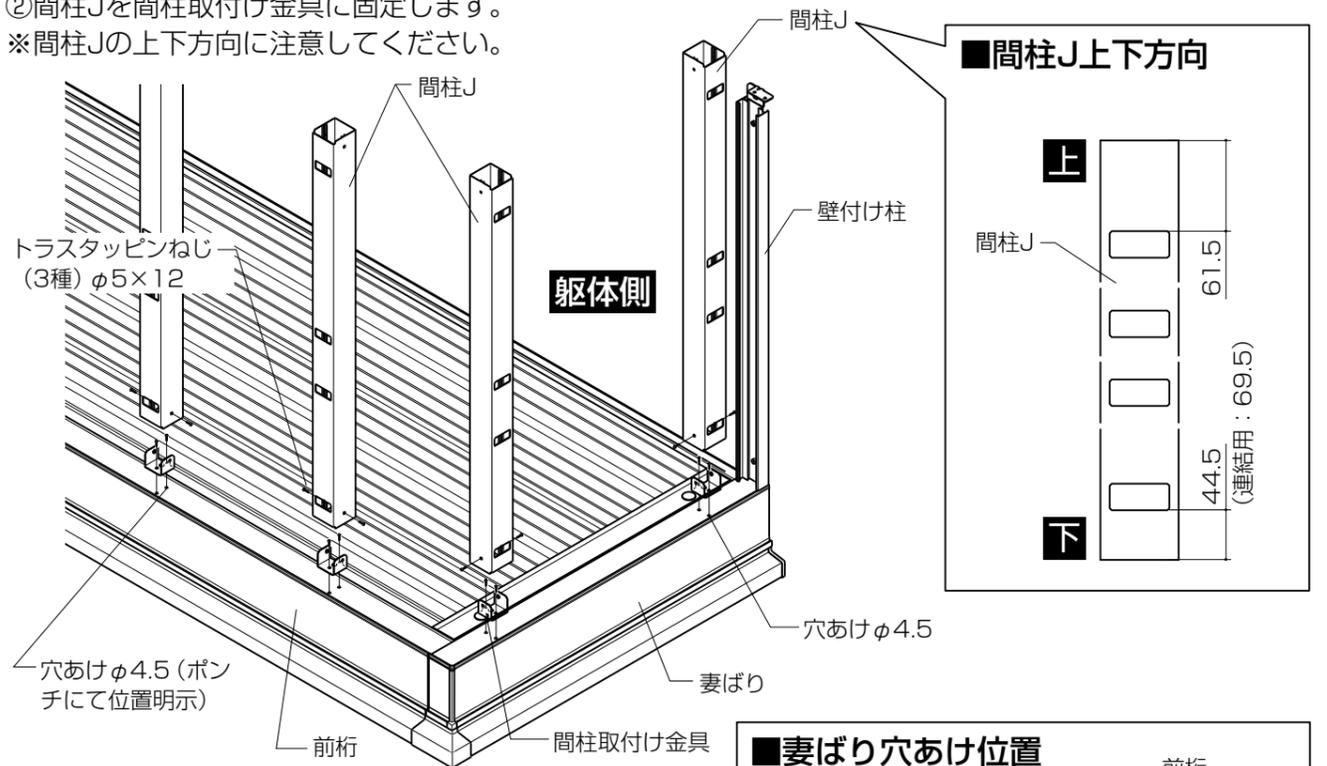


■間柱J上下方向

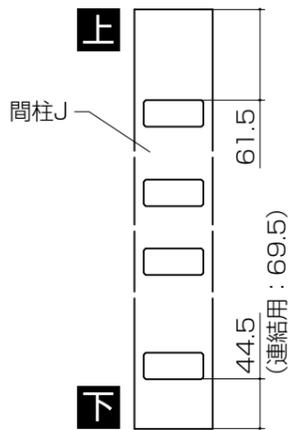


■間柱取付け金具取付け位置

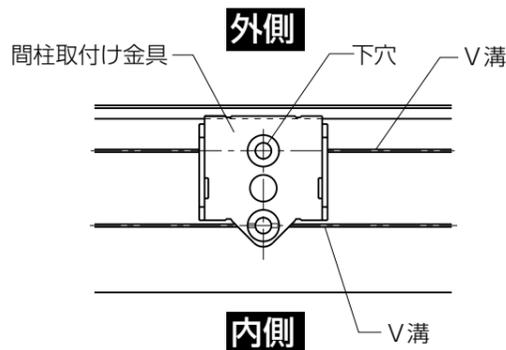

■妻ばり穴あけ位置

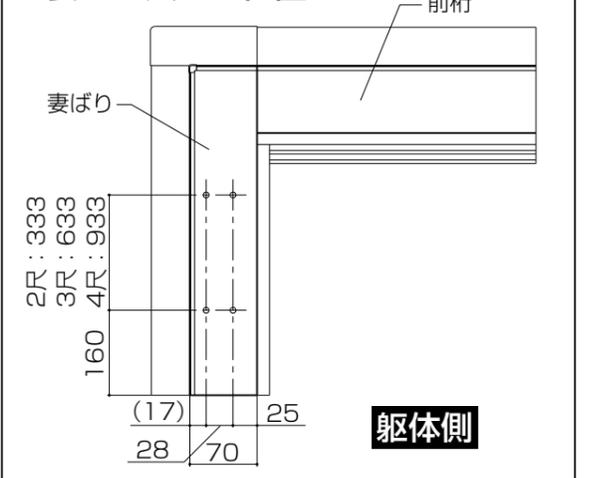



2 横格子パネルの取付け

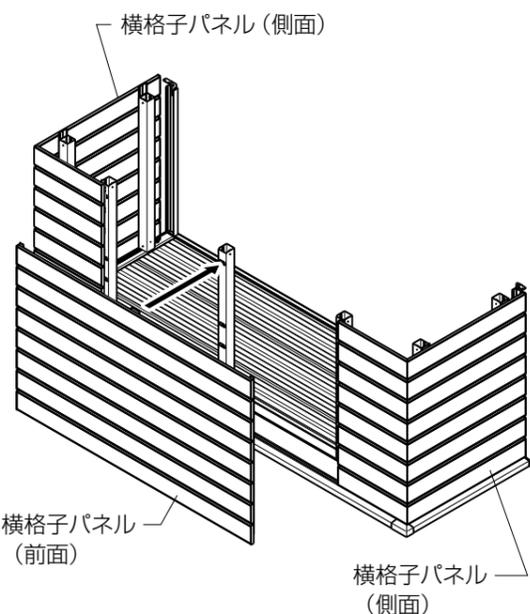

2 横格子パネルの取付け


- 間柱Jに横格子パネルを引っ掛けます。
※横格子パネルをゆすって外れないことを確認してください。

■A部詳細図

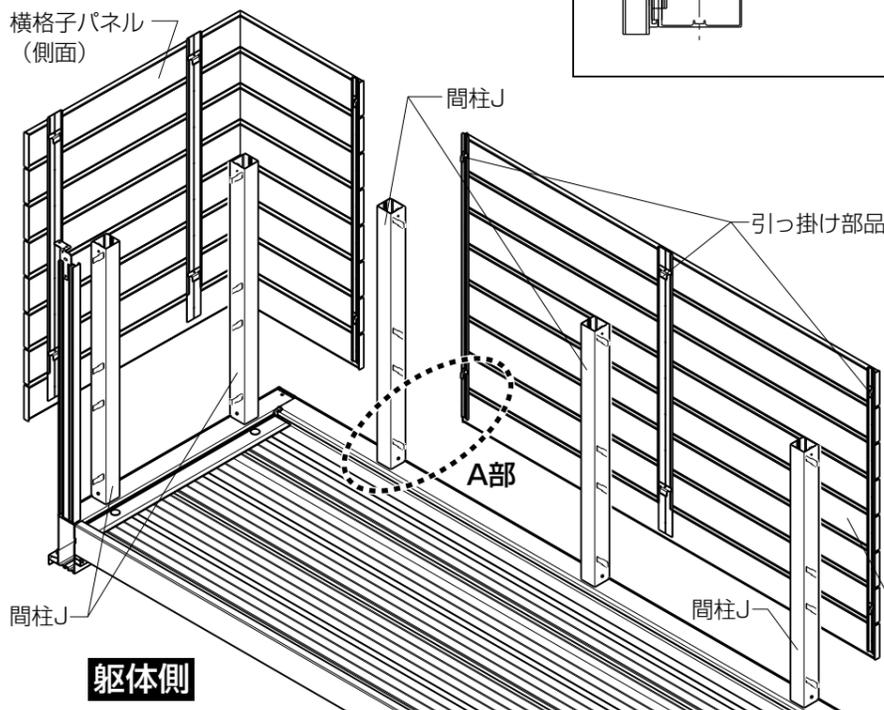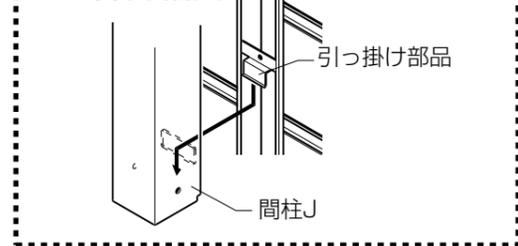


■横格子パネル引っ掛け位置


【側面】

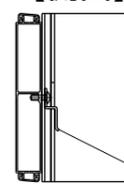

【上面】




【正面：1.0間(2000)・1.5間(3000)、
コーナー：2~4尺】

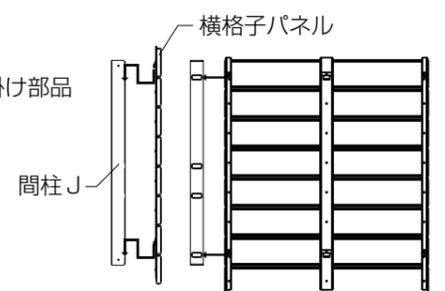


【正面：2.0間(4000)】

※2.0間(4000)は横格子パネル(下)から取付けてください。

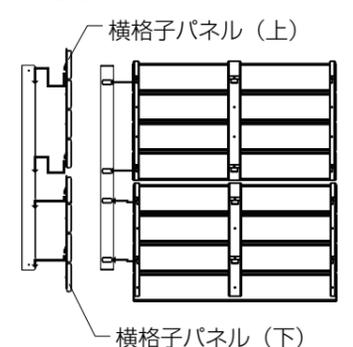




横格子パネル (前面)

③ 笠木の取付け

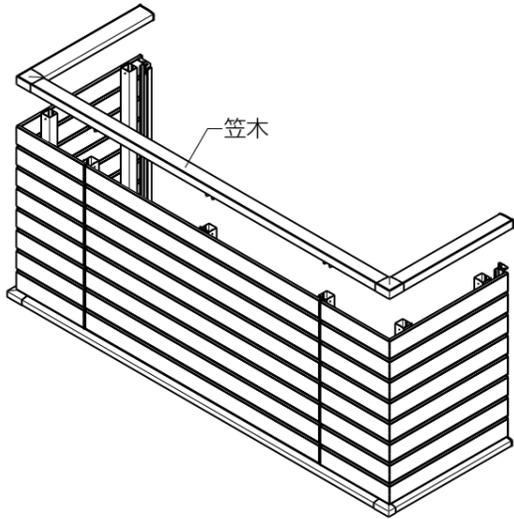


③ 笠木の取付け

- ① 間柱取付け金具を前笠木・妻笠木に取付けます。
※V溝ラインが金具の穴の中心にくるように取付けてください。
- ② 笠木を間柱J・妻笠木固定金具に固定します。

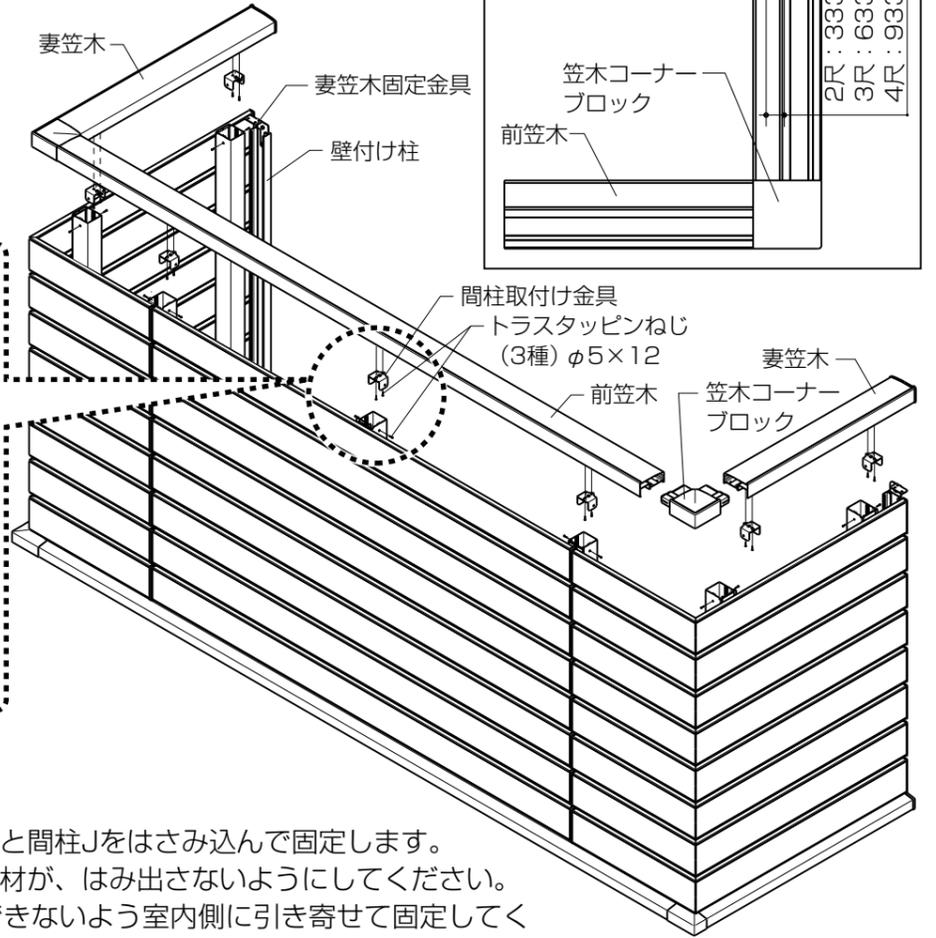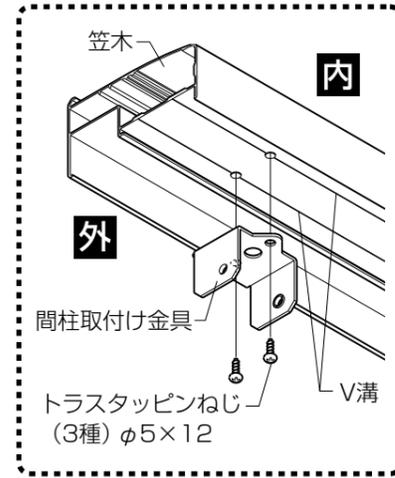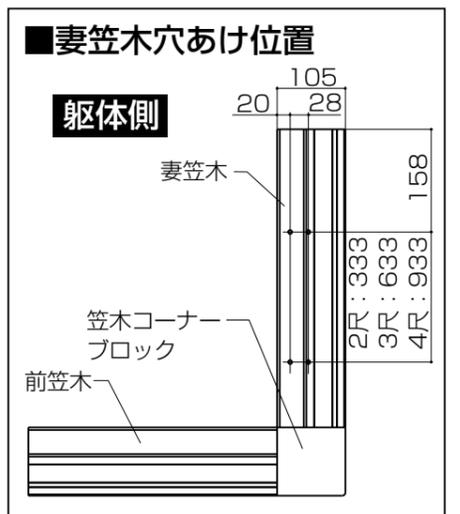

④ 横格子パネルの固定

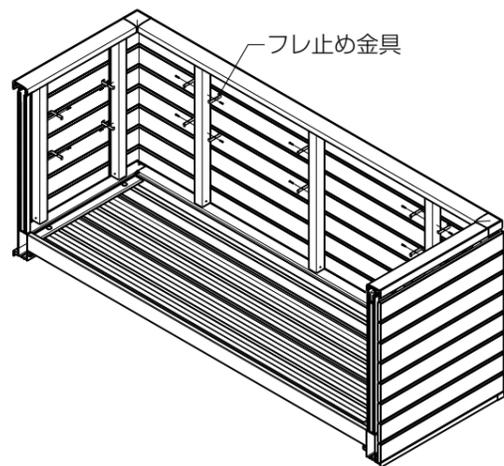


④ 横格子パネルの固定

- ① フレ止め金具で横格子パネルと間柱Jをはさみ込んで固定します。
※間柱から横格子パネルの縦部材が、はみ出さないようにしてください。
※横格子パネルにガタツキができないよう室内側に引き寄せて固定してください。
- ※2.0間(4000)用は、横格子パネルの上と下の縦部材の形材小口が、はみ出さないようにしてください。
- ② 壁付け柱に壁付け柱アタッチメントを取付けます。


■フレ止め金具取付け位置詳細

●横位置


【1.0間(2000)】

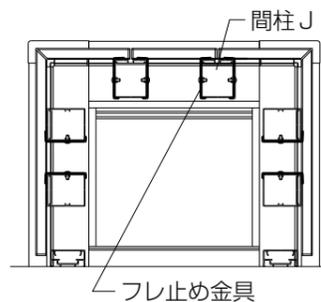



【1.5間(3000)】

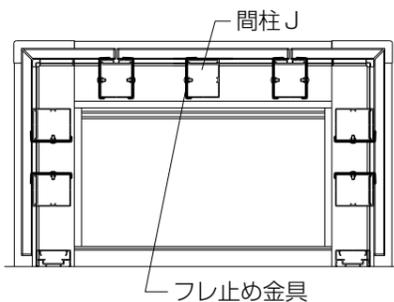


【2.0間(4000)】

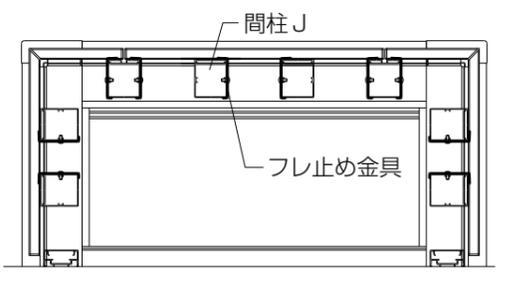

●縦位置

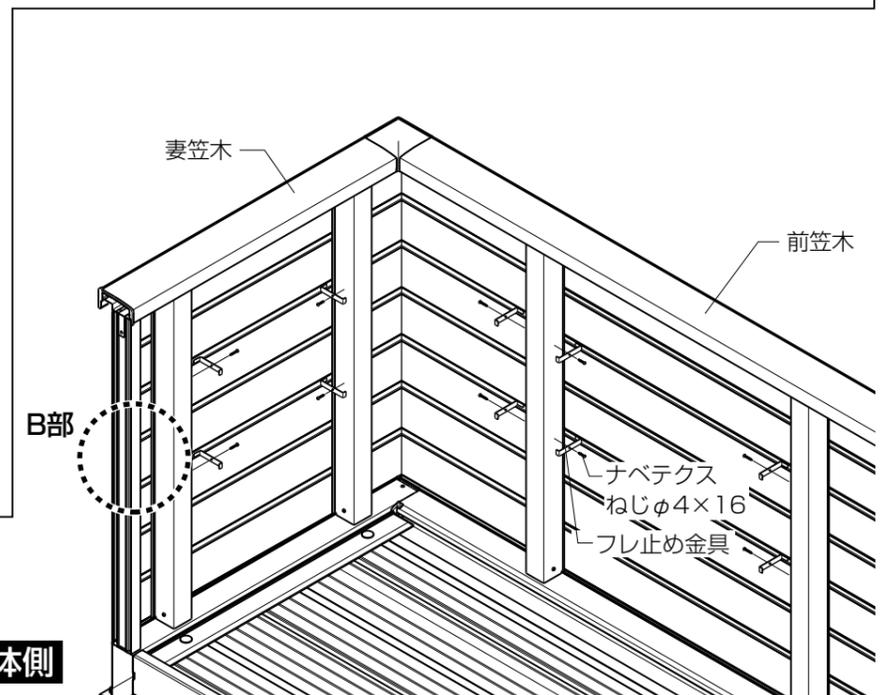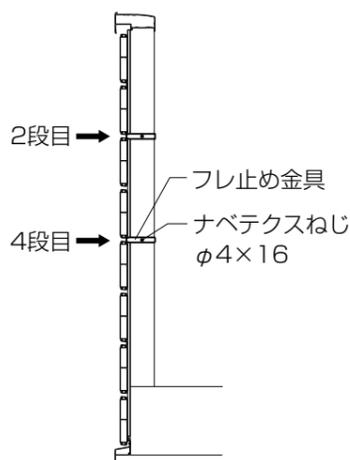


■B部詳細図

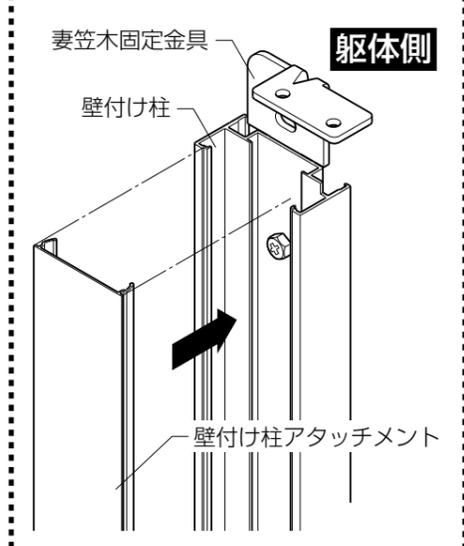

2 連結の場合

■間柱J (連結用) の取付け

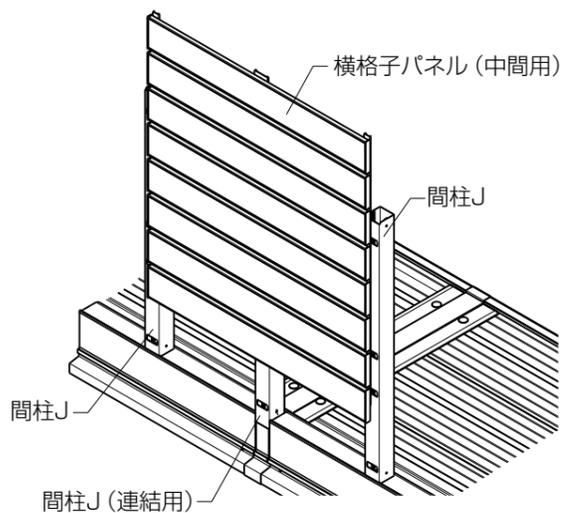


2 連結の場合

■間柱J (連結用) の取付け


●間柱J (連結用) を桁連結ブラケットに固定します。

※その他の取付けについては「1 単体の場合」にしたがってください。

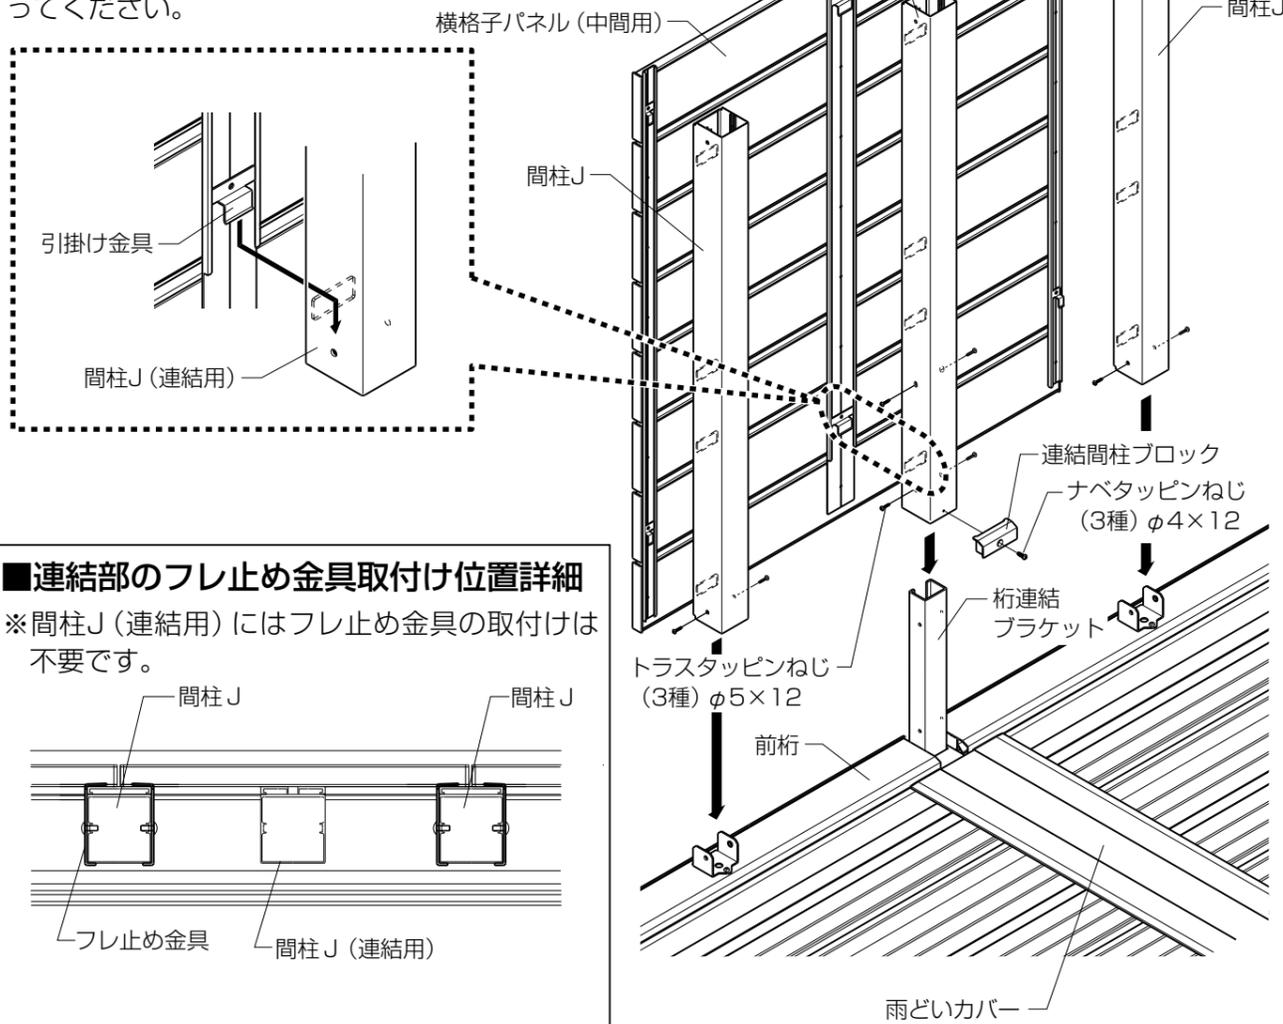


■連結部のフレ止め金具取付け位置詳細

※間柱J (連結用) にはフレ止め金具の取付けは不要です。

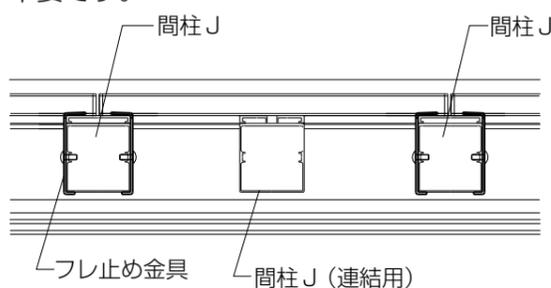

3 側面サイディング・吹付けパネルの場合

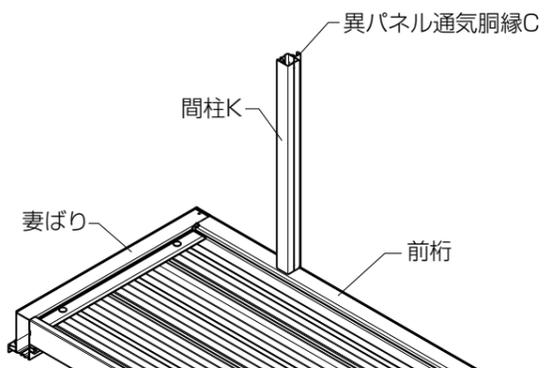


3 側面サイディング・吹付けパネルの場合

①間柱取付け金具を前桁に取付けます。

②間柱Kに異パネル通気胴縁Cを取付けます。


③間柱Kを間柱取付け金具に固定します。

※その他の取付けについては「1 単体の場合」にしたがってください。

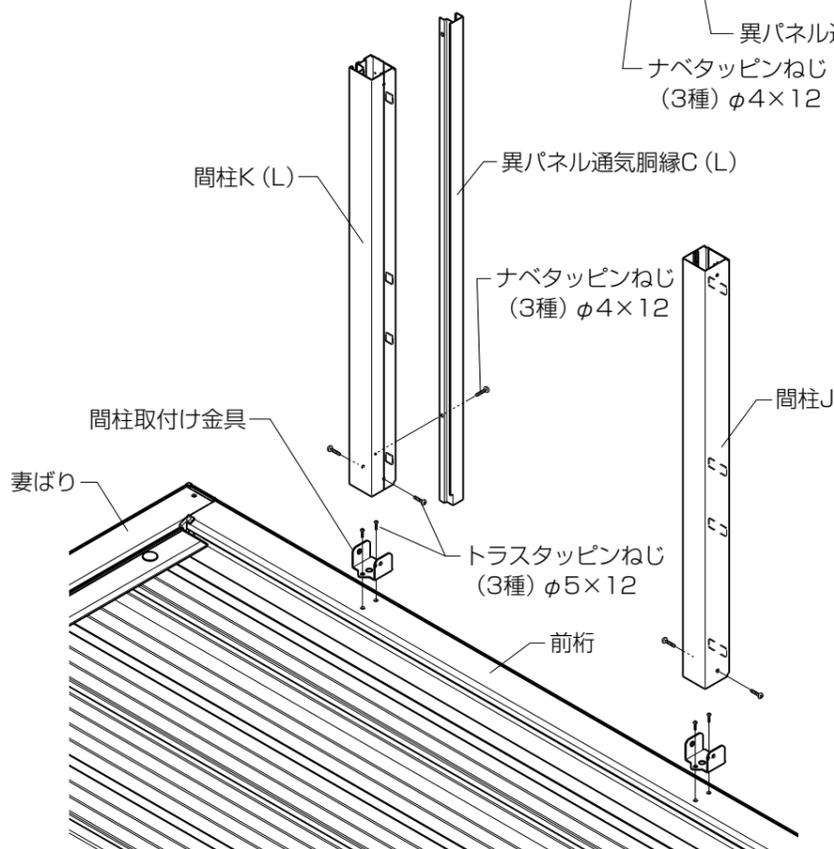


■通気胴縁の取付け

●間柱K+異パネル通気胴縁C

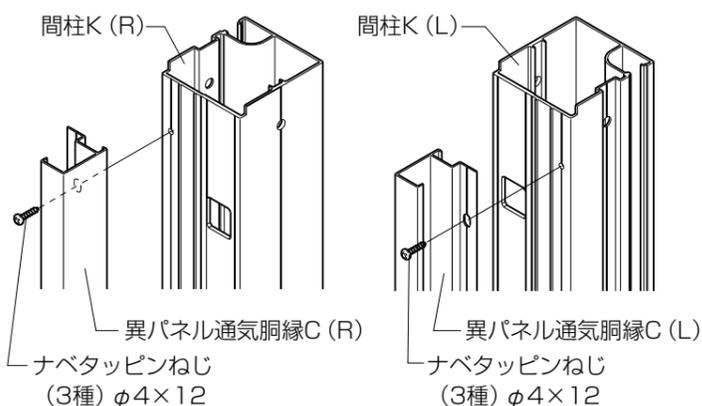


※吹付けパネルを納めるときに縦枠アタッチメントは必要ありません。

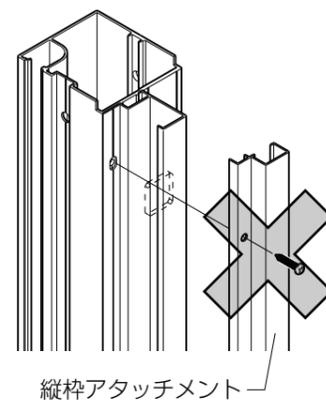


躯体側

4 5尺・6尺の場合

1 間柱Jの取付け

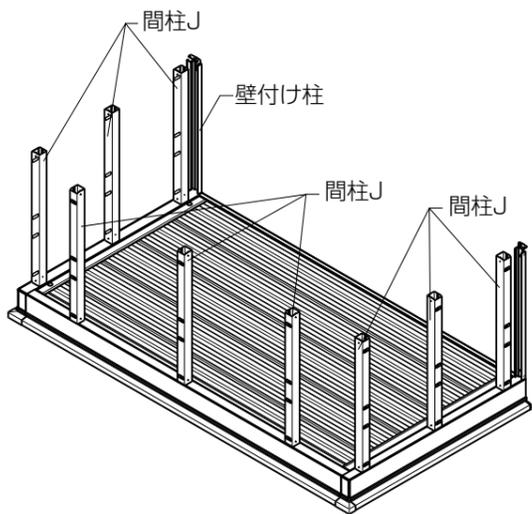



2 横格子パネルの取付け

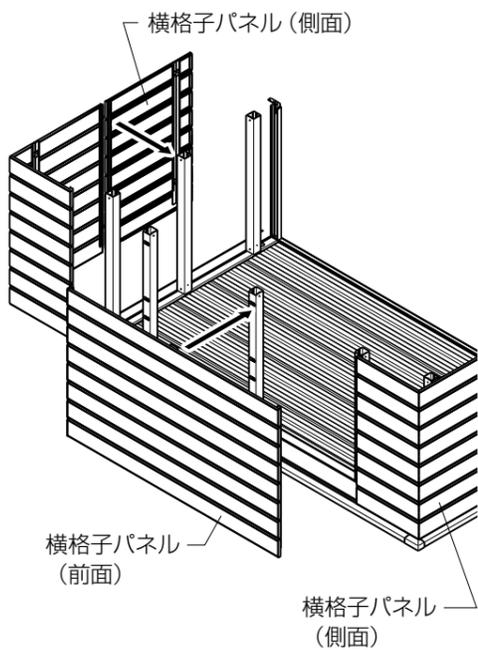

4 5尺・6尺の場合




1 間柱Jの取付け

- ※他の取付けについては、『1 単体の場合』にしたがってください。
- ① 間柱取付け金具を前桁・妻ばりに取付けます。
 - ② 間柱Jを間柱取付け金具に固定します。

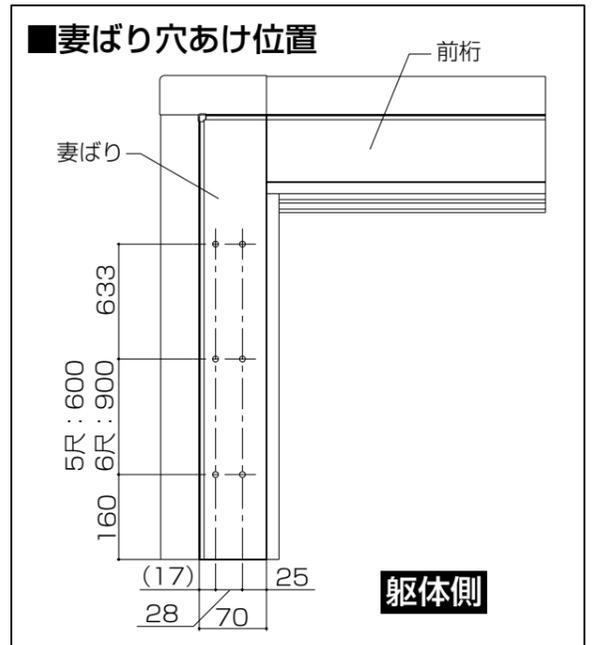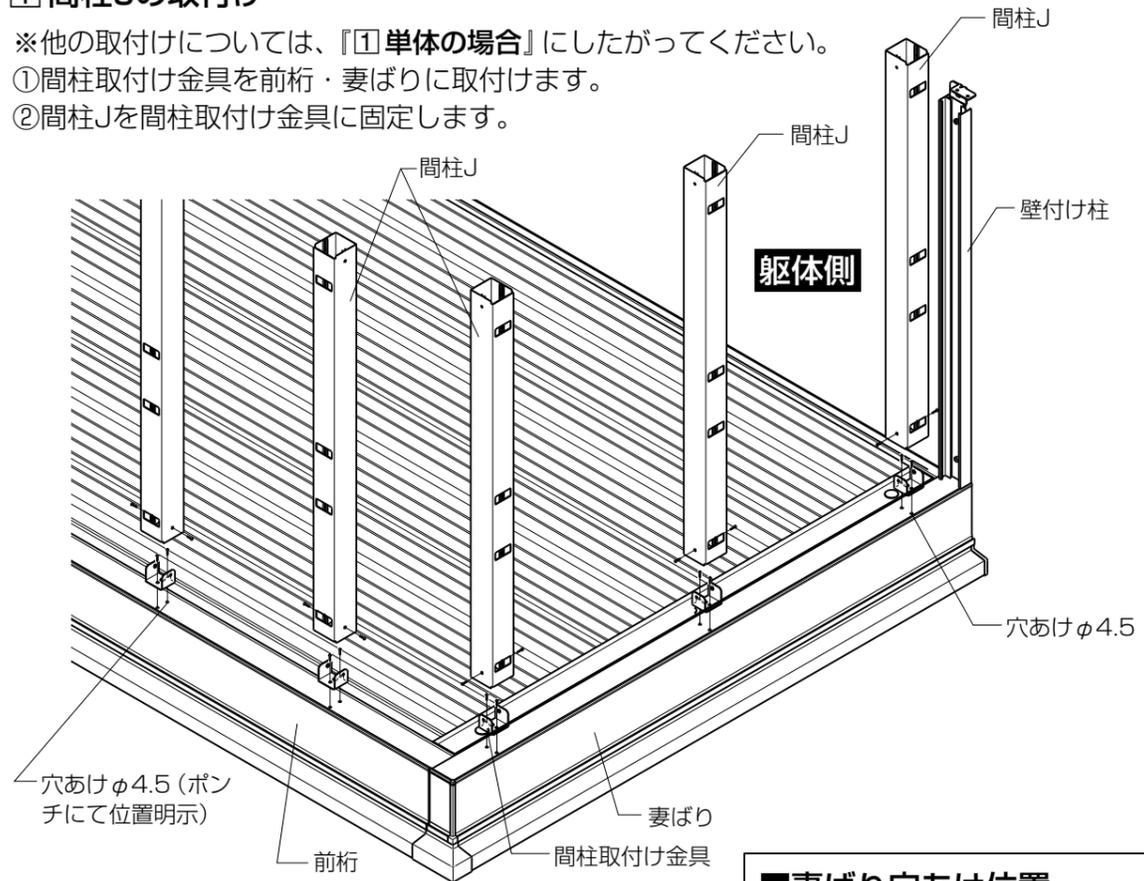


2 横格子パネルの取付け

- 間柱Jに横格子パネルを引っ掛けます。
- ※横格子パネルをゆすって外れないことを確認してください。

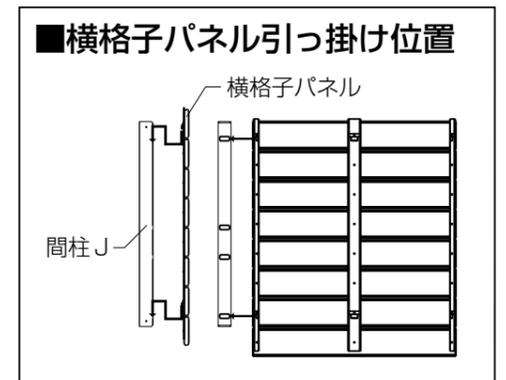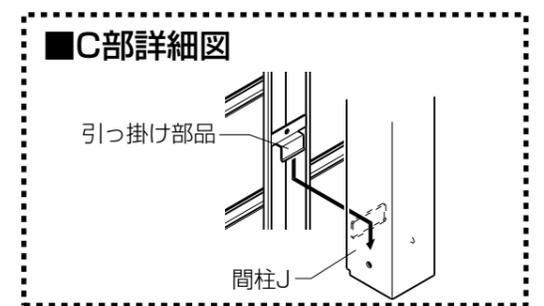
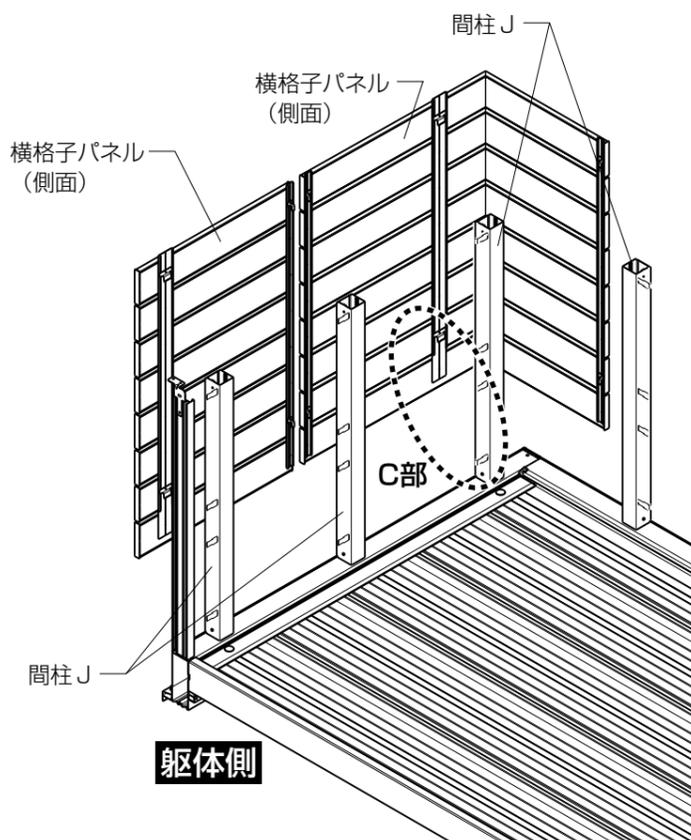


③ 笠木の取付け

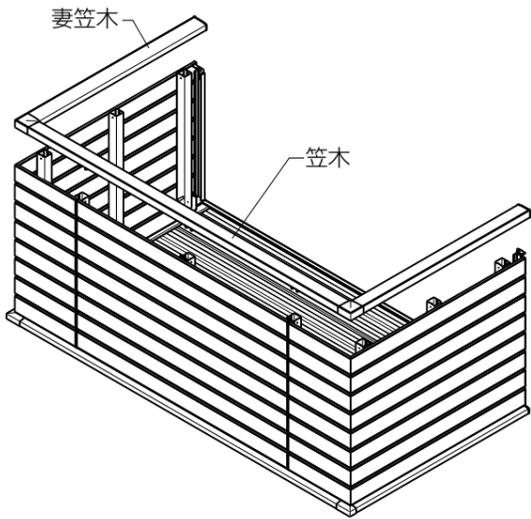


③ 笠木の取付け

- ① 間柱取付け金具を前笠木・妻笠木に取付けます。
- ② 笠木を間柱J・妻笠木固定金具に固定します。


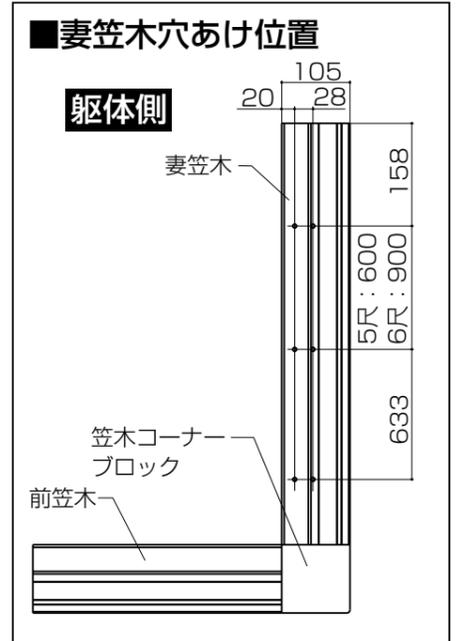
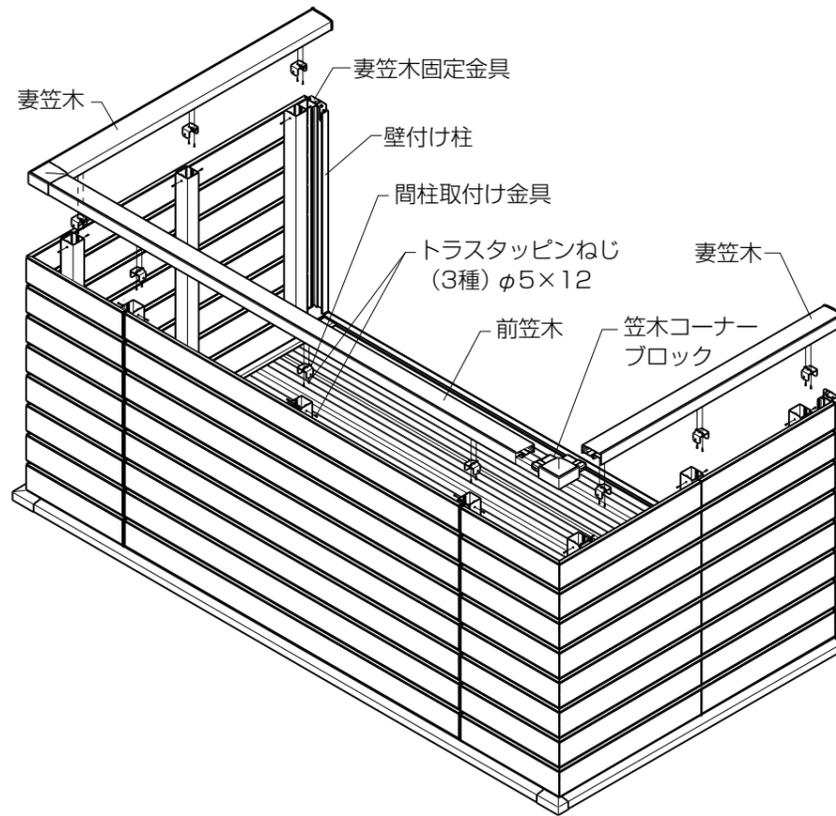


④ 横格子パネルの固定

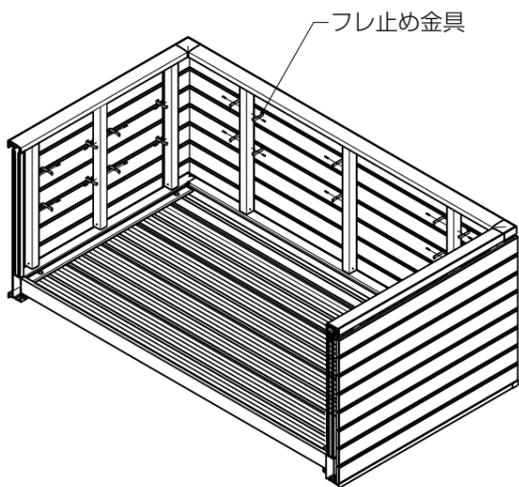


④ 横格子パネルの固定

- ① フレ止め金具で横格子パネルと間柱Jをはさみ込んで固定します。
- ② 壁付け柱に壁付け柱アタッチメントを取付けます。

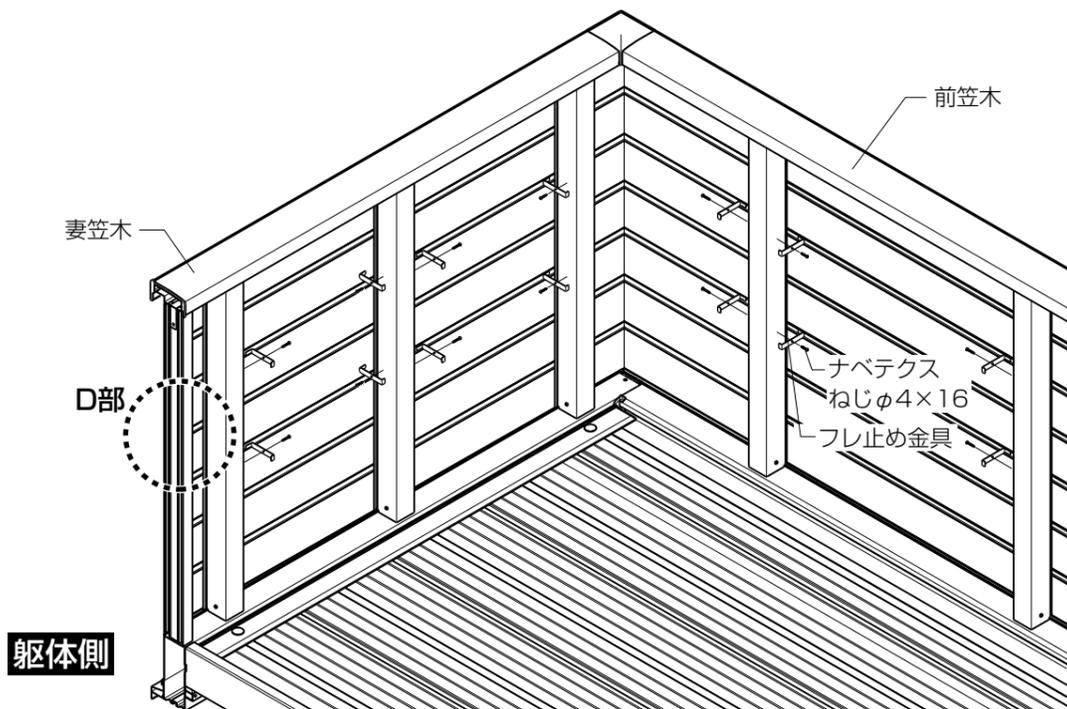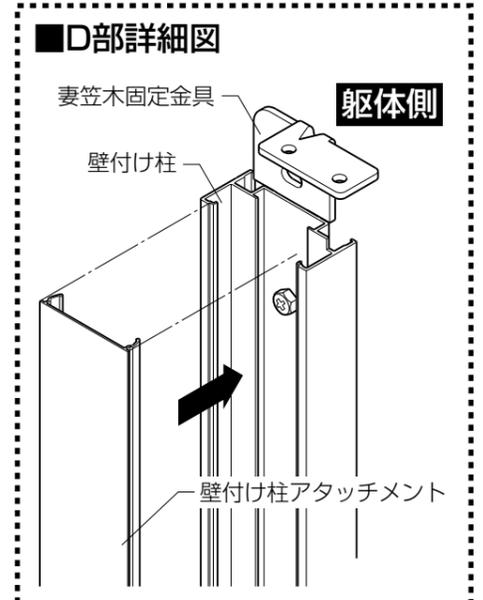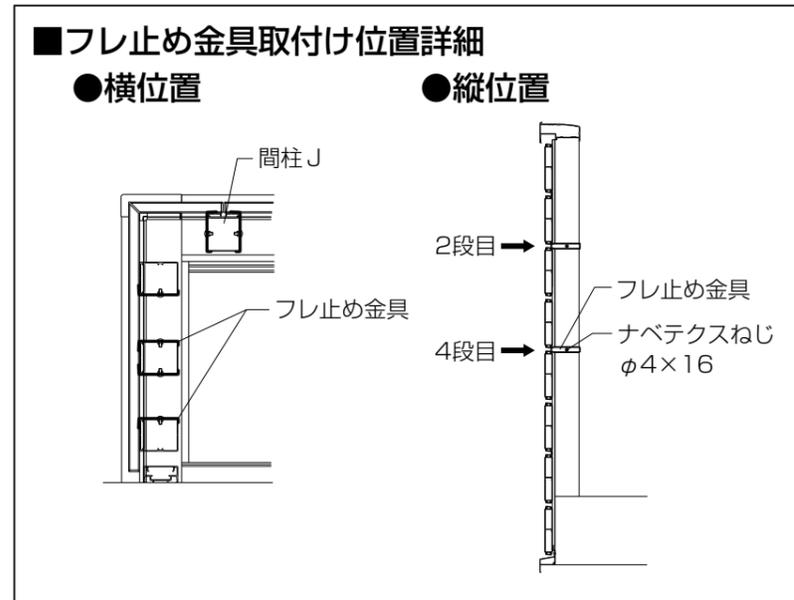

■ 横格子パネル

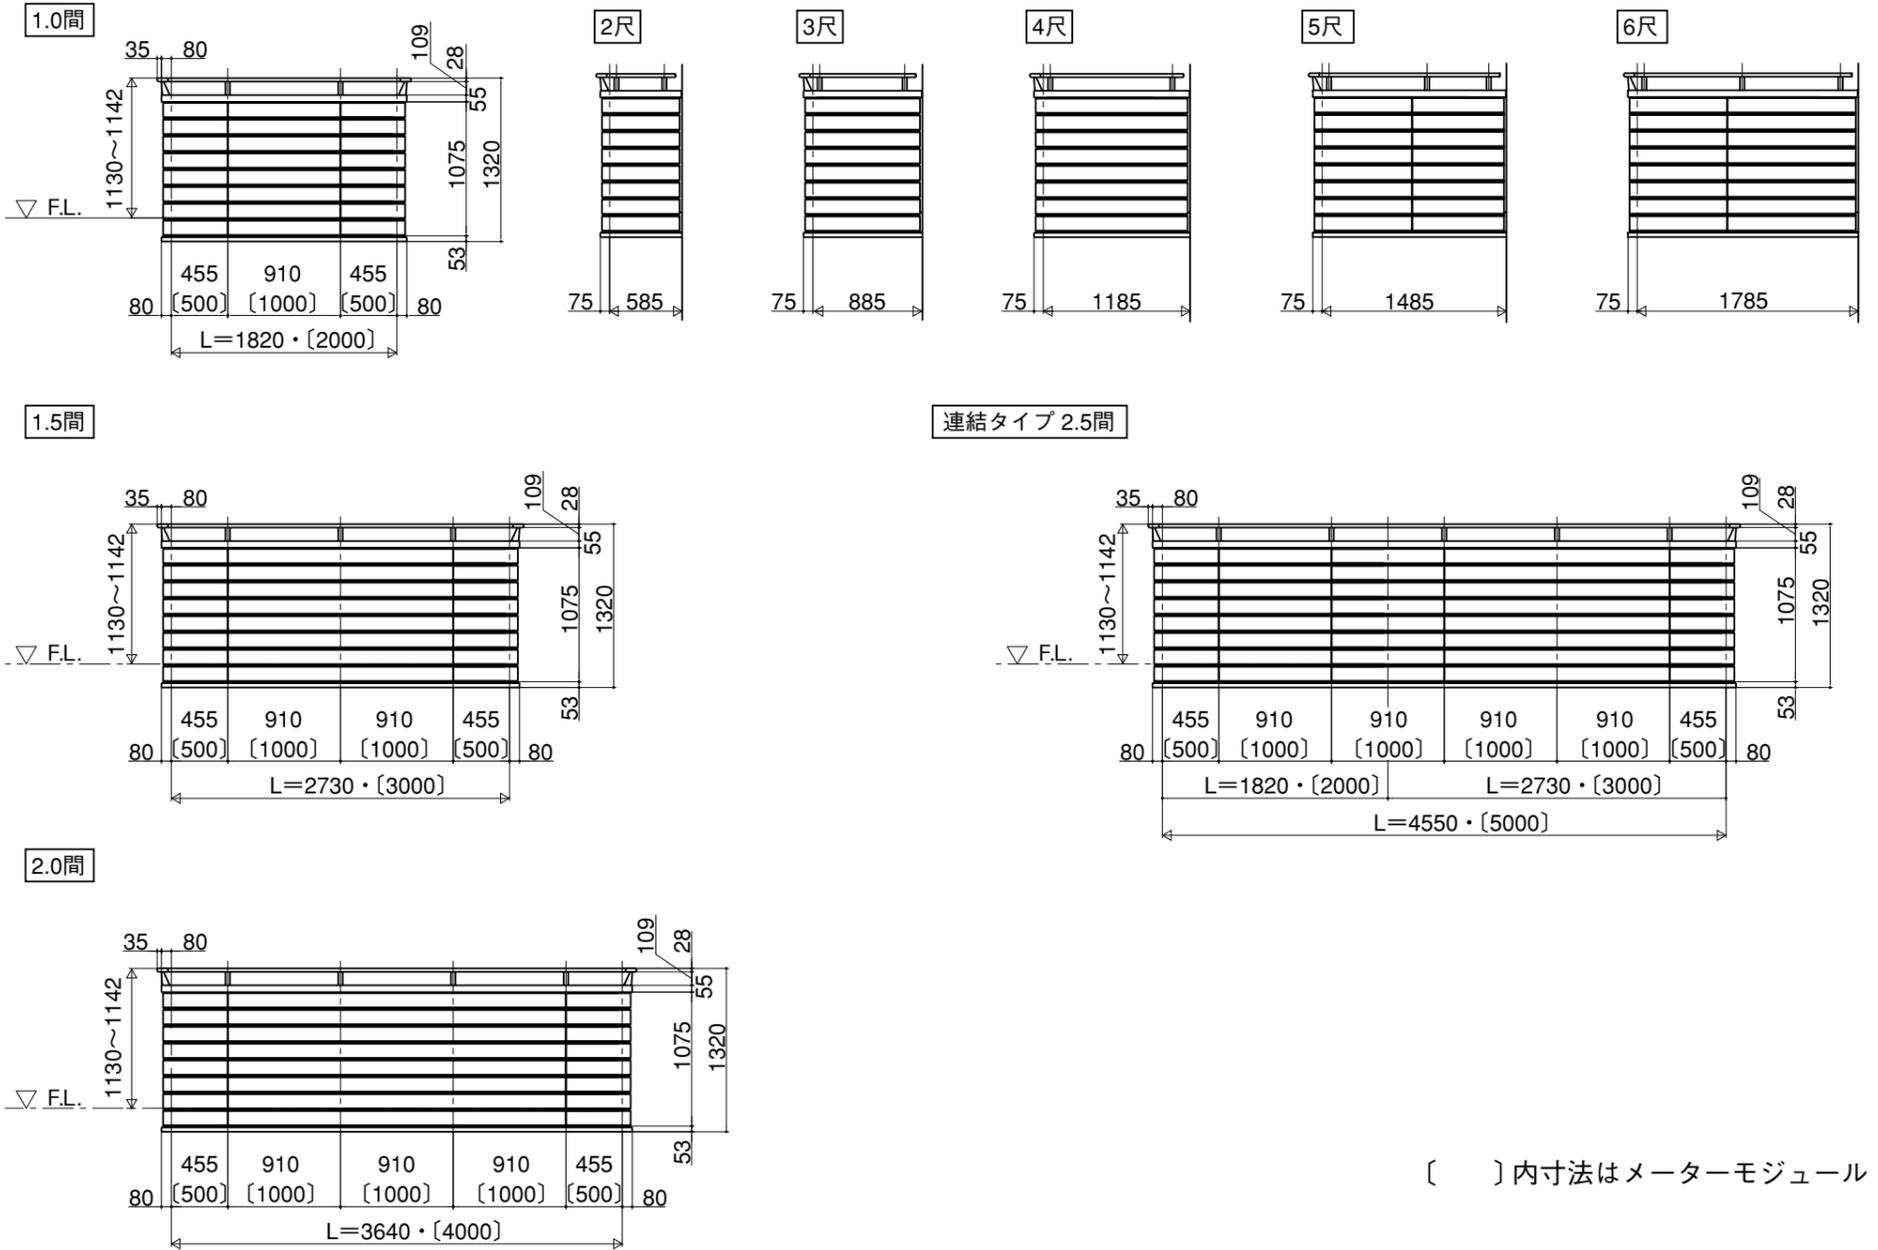

■ 横格子パネル+サンディングパネル

