




トステム株式会社


ブロードステージB型<面材井桁格子パネル> 取付け説明書

※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■構成図


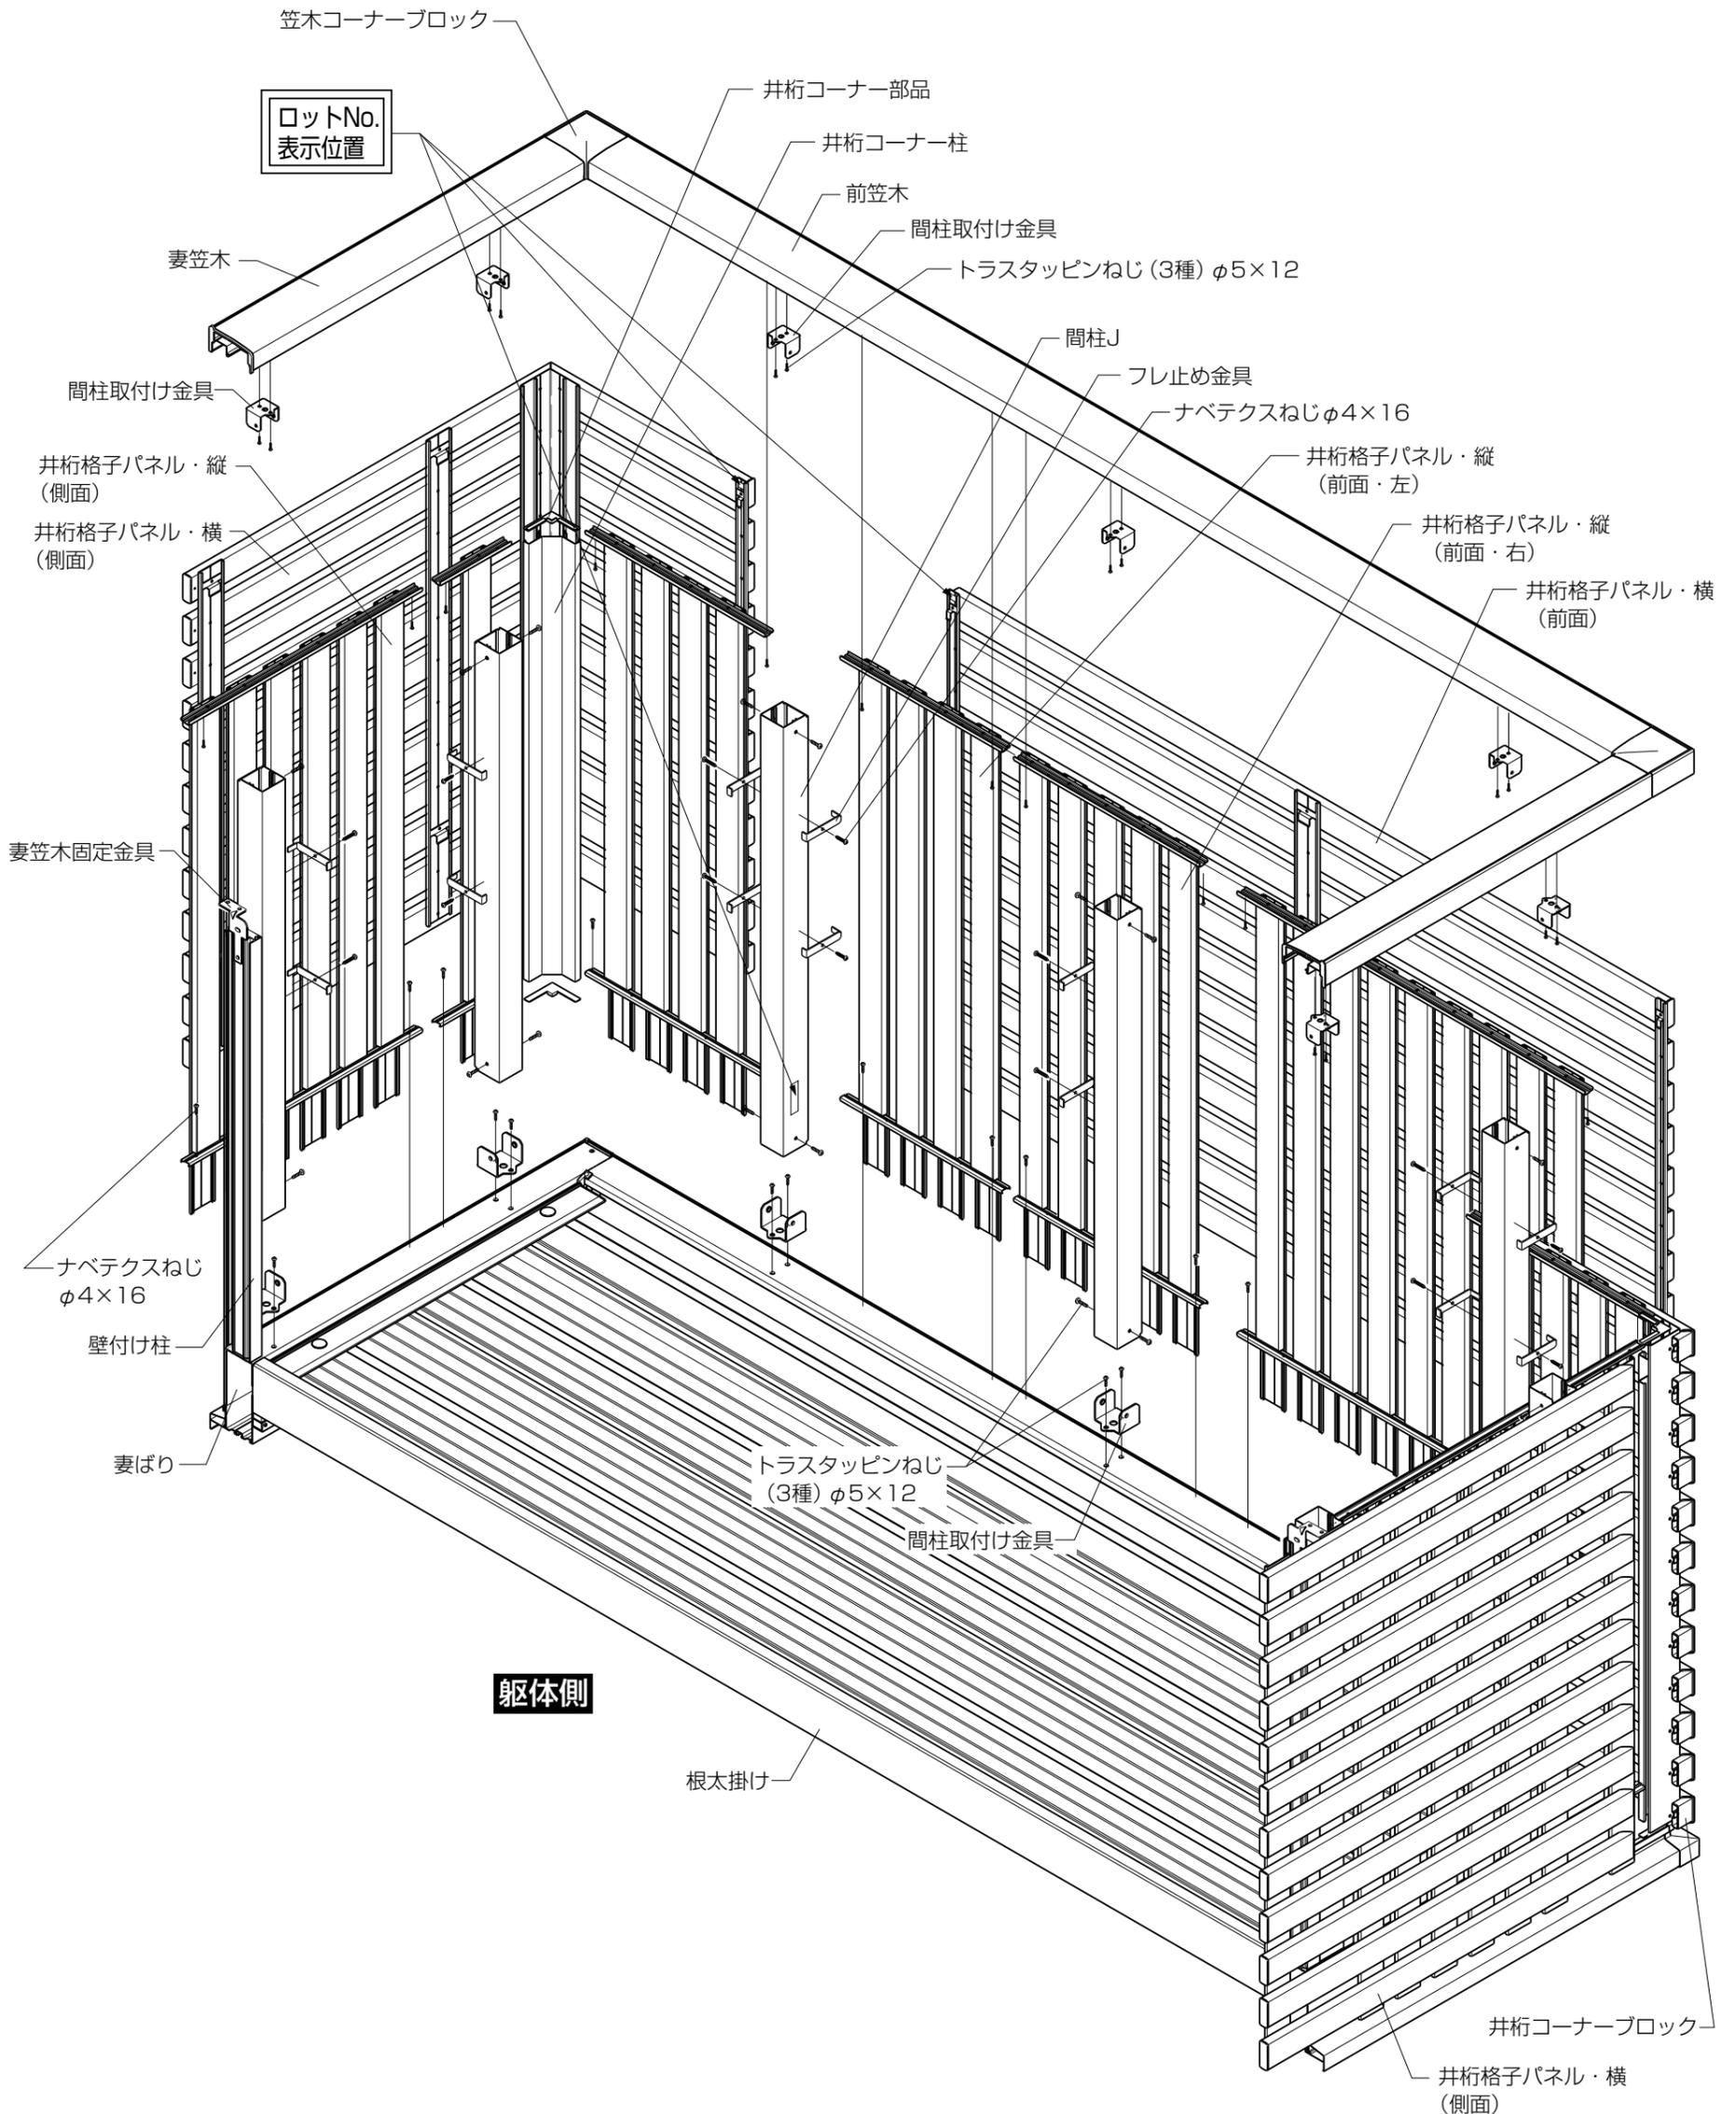


③ 井桁格子パネル・横の取付け

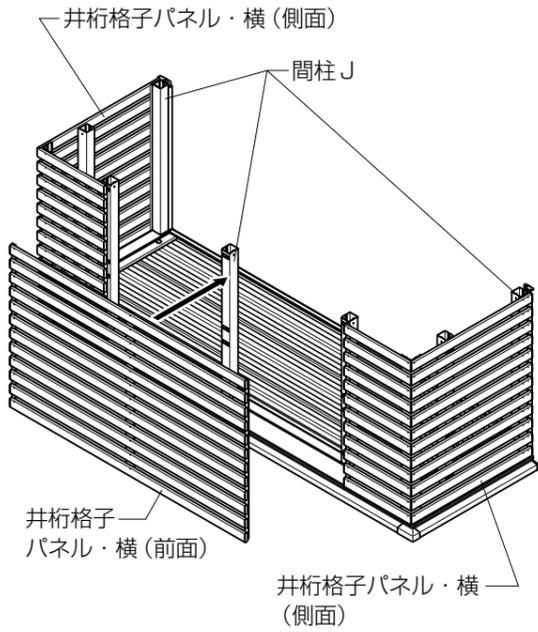


③ 井桁格子パネル・横の取付け

●間柱Jに井桁格子パネル・横を引っ掛けます。
※井桁格子パネル・横をゆすって外れないことを確認してください。

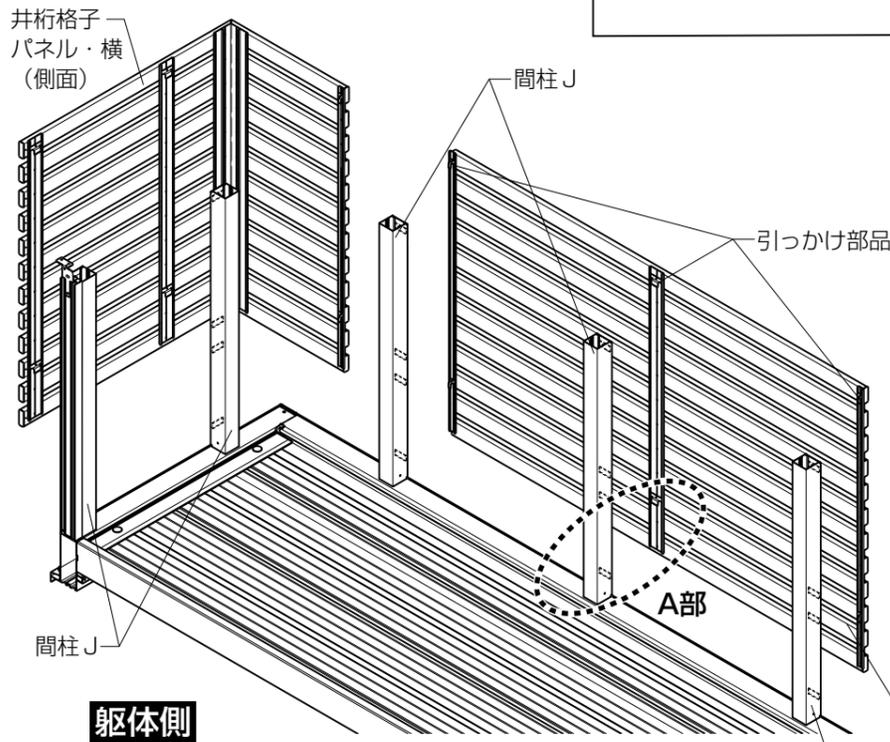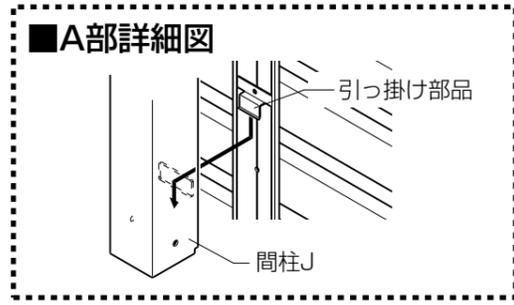


■横格子パネル引っ掛け位置


【側面】

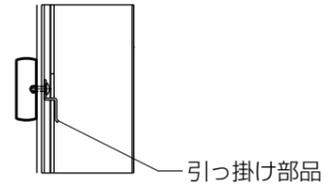

【正面：1.0間(2000)・1.5間(3000)、コーナー：2~4尺】

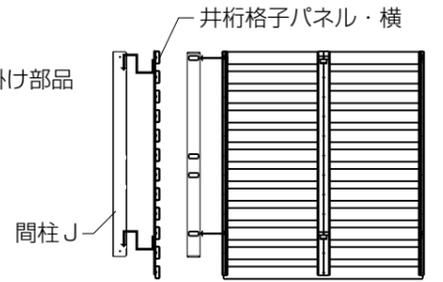


【上面】

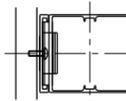


【正面：2.0間(4000)】

※2.0間(4000)は井桁格子パネル・横(下)から取付けてください。

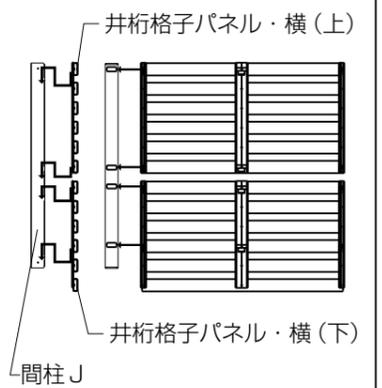


④ 井桁格子パネル・縦の取付け

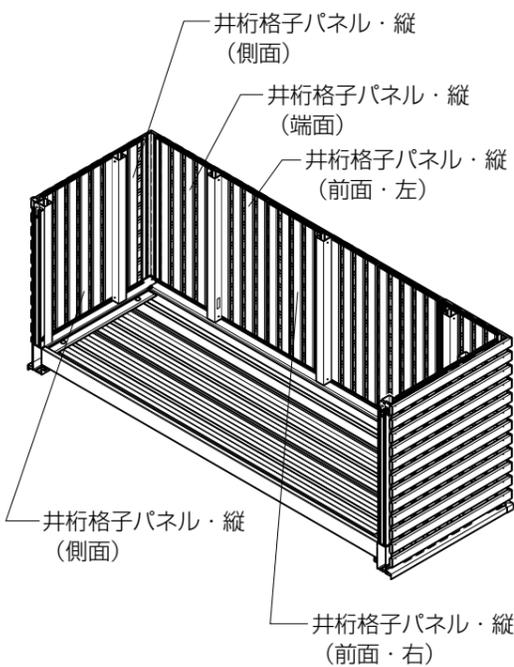


④ 井桁格子パネル・縦の取付け


●前桁・妻ばりと井桁格子パネル・横とのすき間に井桁格子パネル・縦を差込みます。
※井桁格子パネル・縦(前面)は左右を確認してから取付けてください。

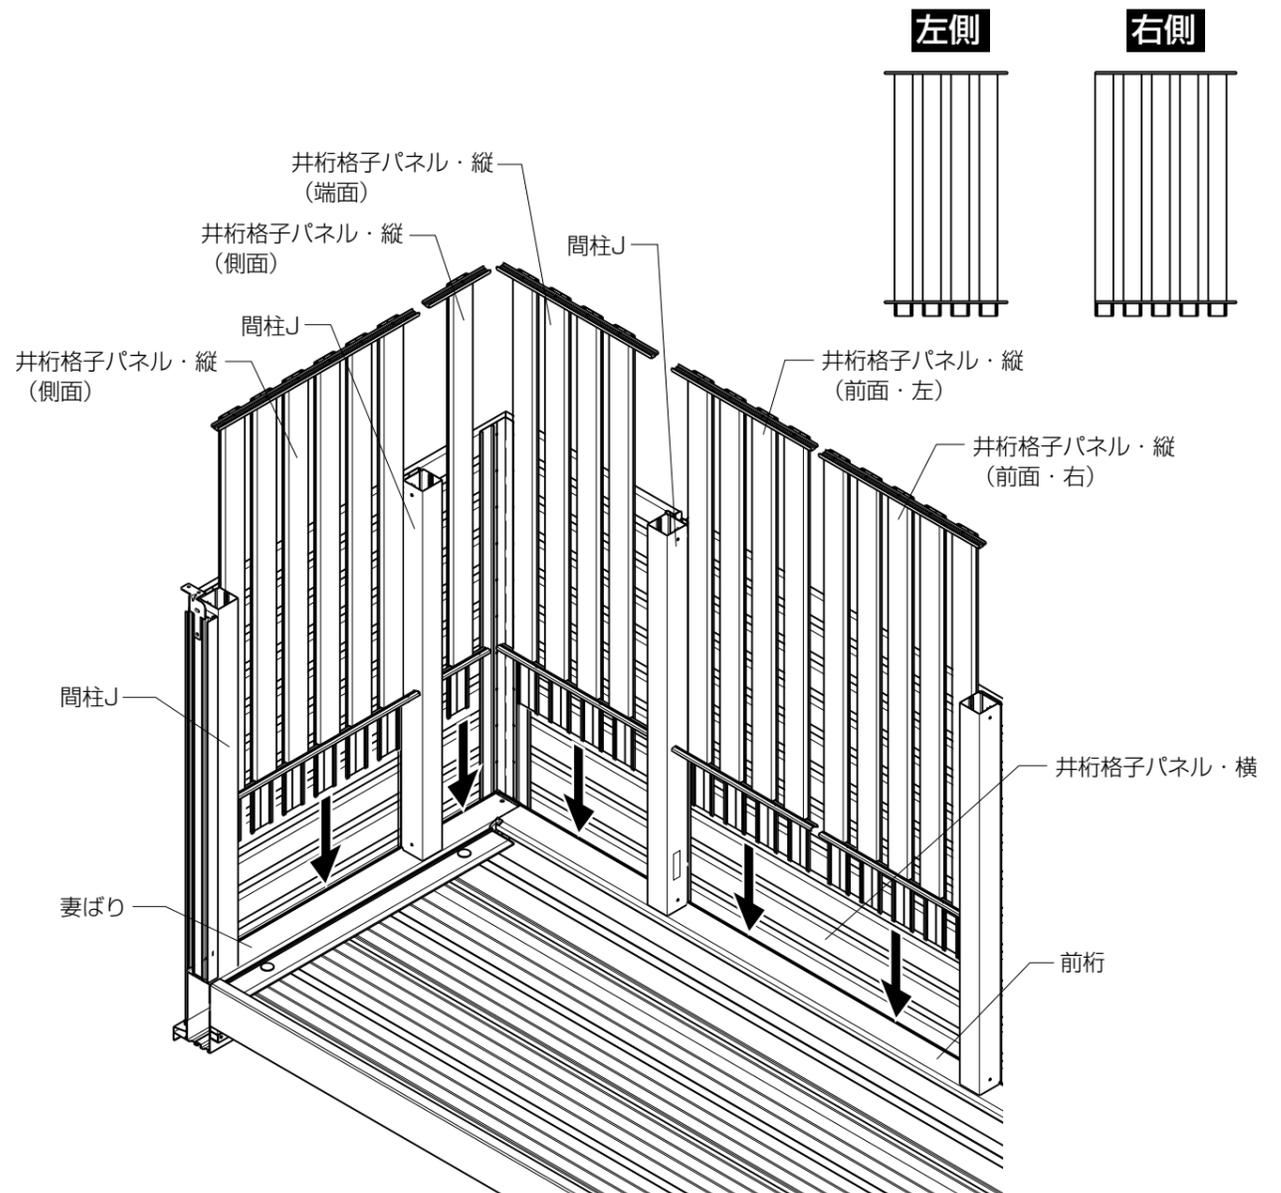

⑤ 笠木の取付け

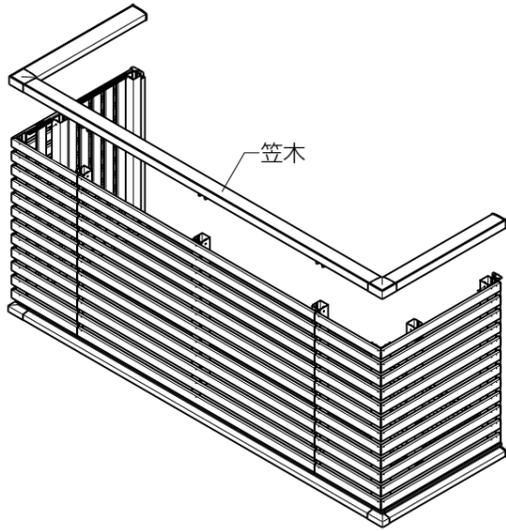


⑥ 井桁格子パネルの固定

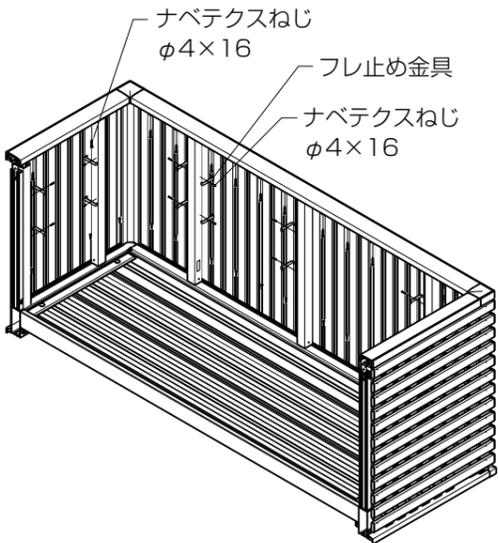

⑤ 笠木の取付け

- ① 間柱取付け金具を前笠木・妻笠木に取付けます。
※V溝ラインが金具の穴の中心にくるように取付けてください。
- ② 笠木を間柱J・妻笠木固定金具に固定します。

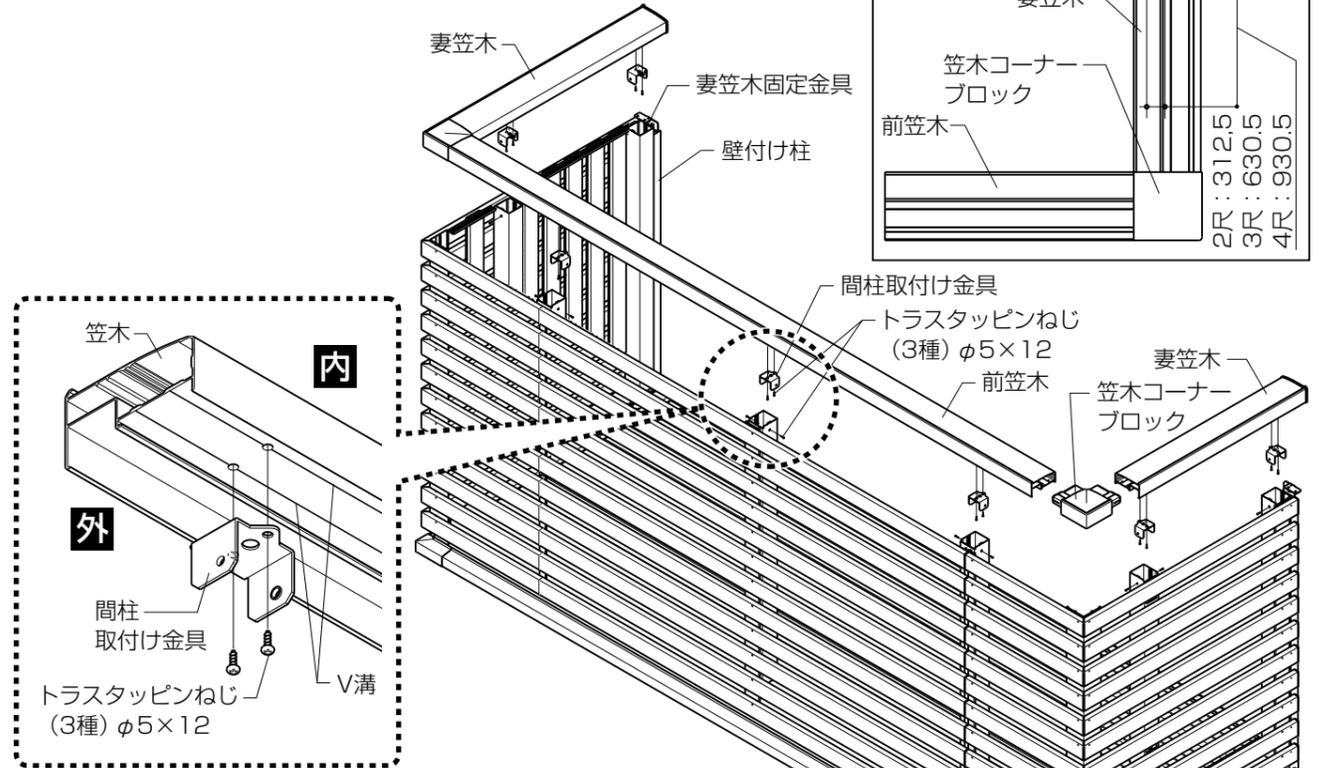

⑥ 井桁格子パネルの固定

- ① 井桁格子パネル・縦を妻ばり、前桁、笠木に固定します。
- ② フレ止め金具で井桁格子パネル・横と間柱Jをはさみ込んで固定します。
※間柱から井桁格子パネル・横の縦部材が、はみ出さないようにしてください。
※井桁格子パネルにガタツキができないよう室内側に引き寄せて固定してください。
※2.0間(4000)用は、井桁格子パネル・横の上と下の縦部材の形材小口が、はみ出さないようにしてください。




■ フレ止め金具取付け位置詳細

● 横位置


【1.0間(2000)】

【1.5間(3000)】

【2.0間(4000)】

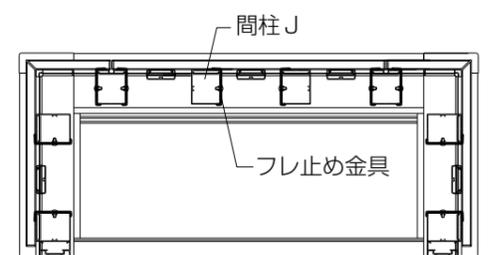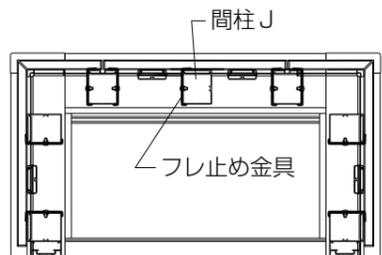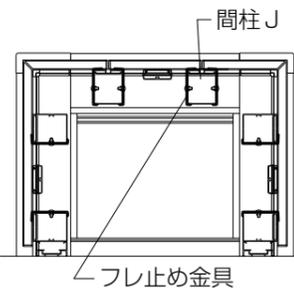


● 縦位置

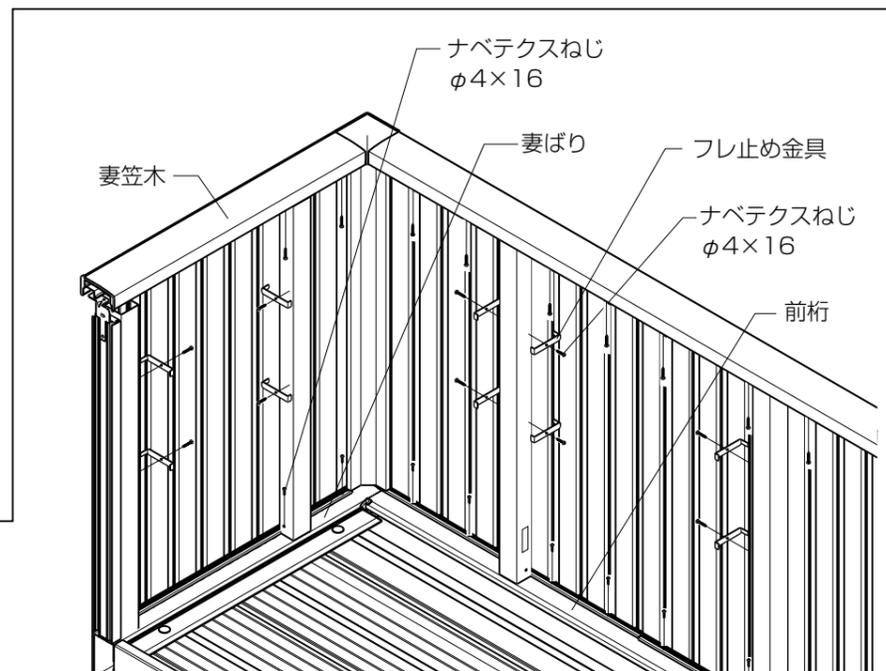


躯体側

7 井桁コーナー柱の取付け

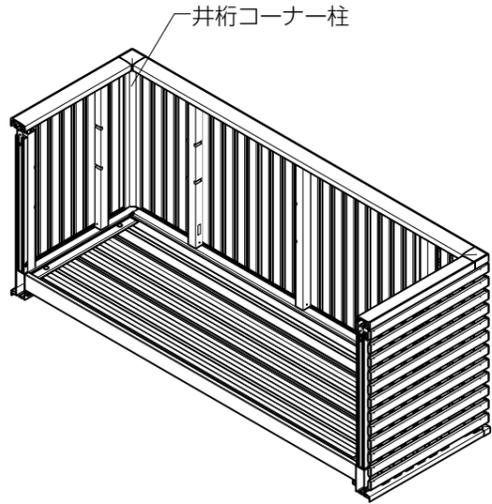


7 井桁コーナー柱の取付け

- ① コーナー上下に井桁コーナー部品を取付けます。
※両面テープのはくり紙をはがしてください。
- ② コーナーに井桁コーナー柱を取付けます。

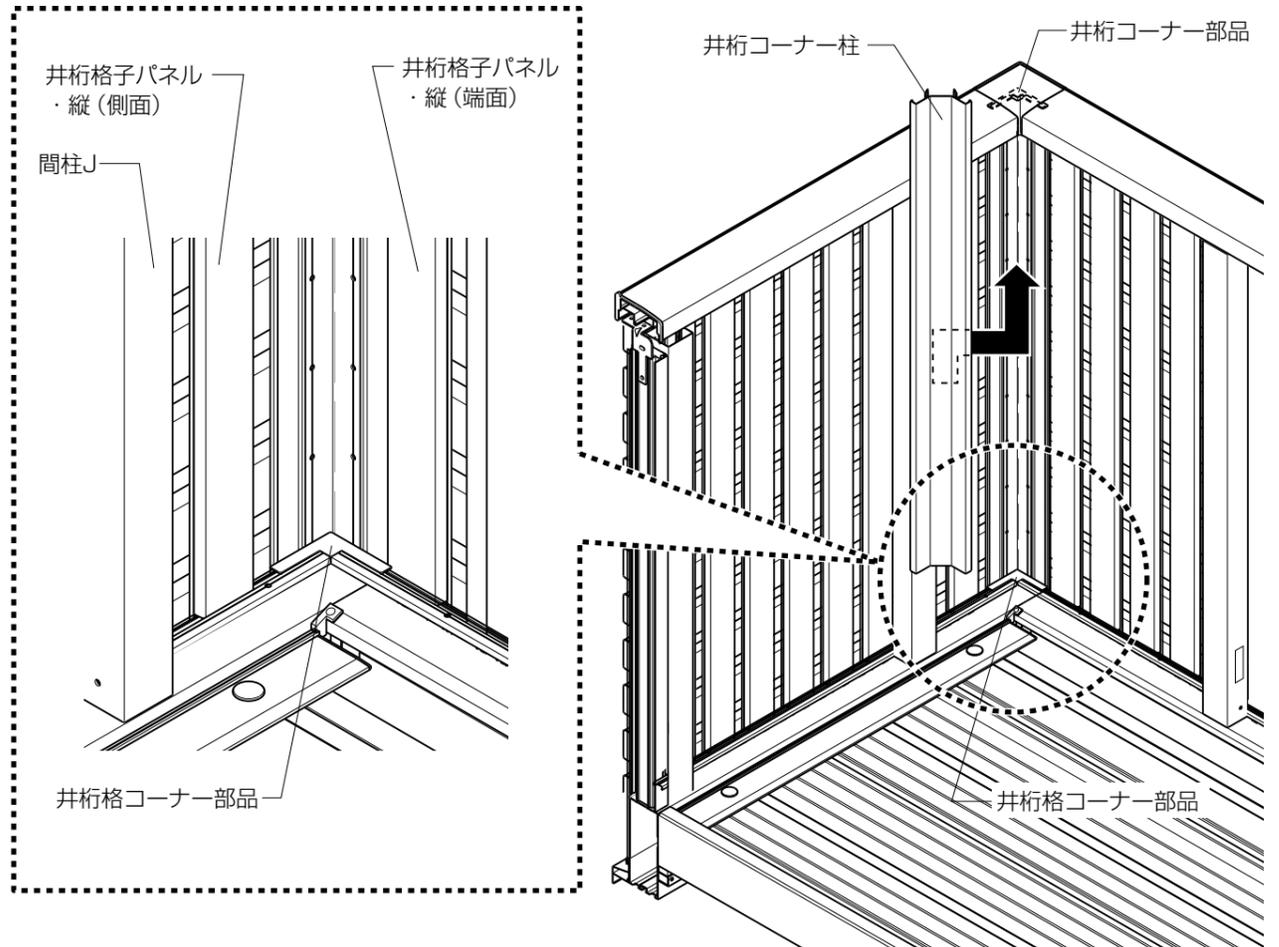

2 連結の場合


■ 間柱J (連結用) の取付け

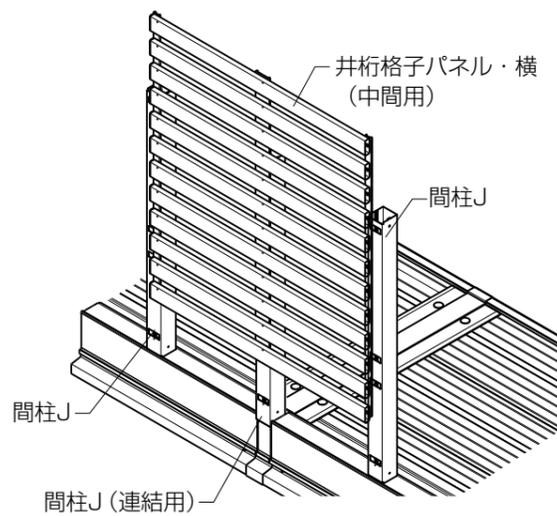

2 連結の場合


■ 間柱J (連結用) の取付け

- 間柱J (連結用) を桁連結ブラケットに固定します。
※その他の取付けについては「1 単体の場合」にしたがってください。

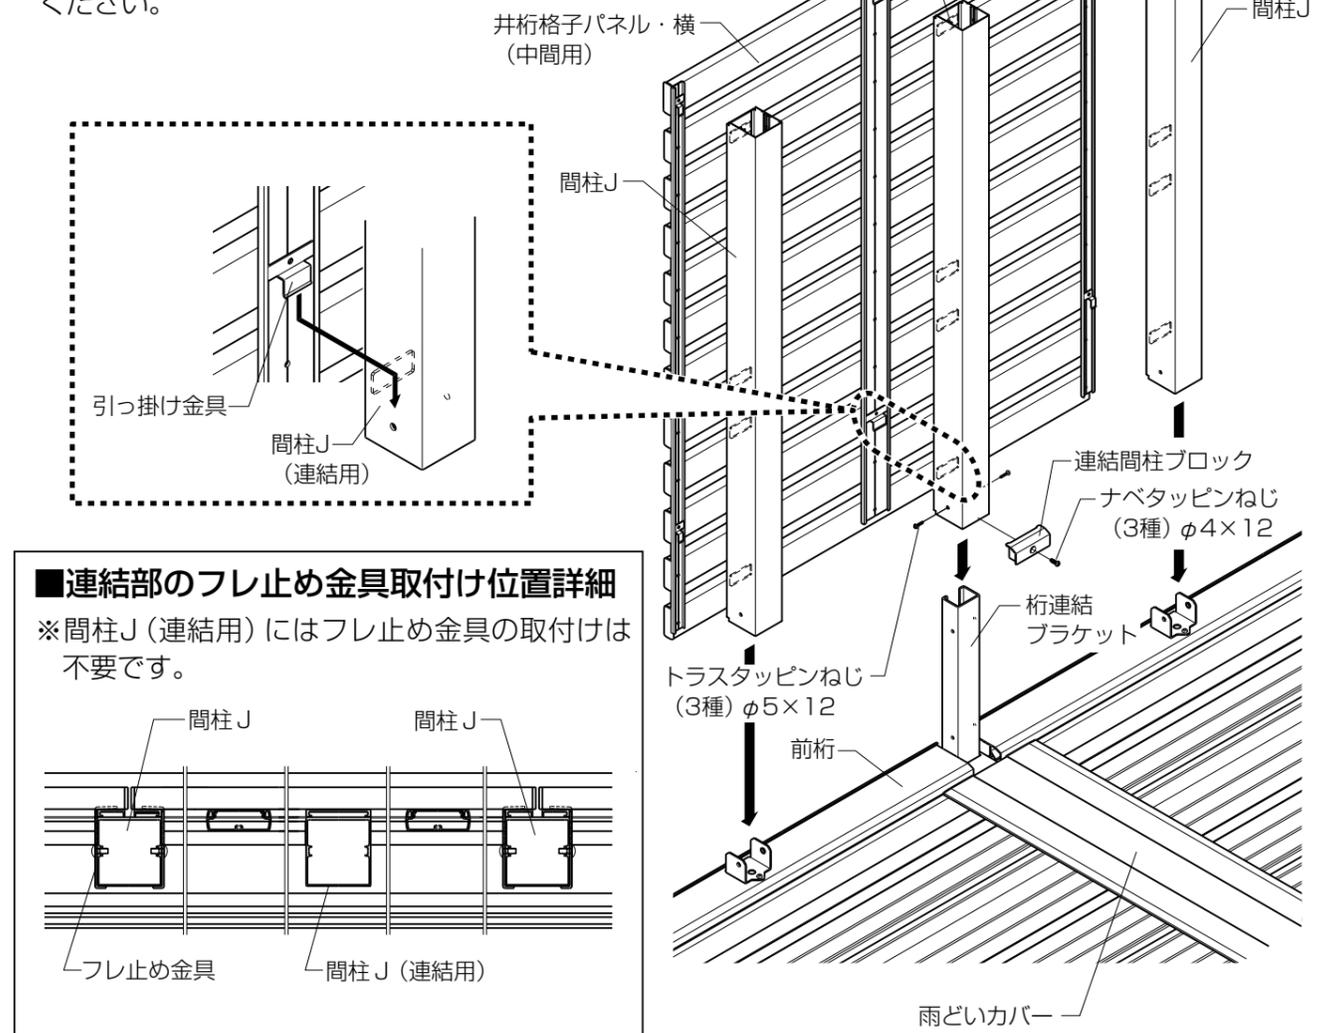


■ 連結部のフレ止め金具取付け位置詳細

※ 間柱J (連結用) にはフレ止め金具の取付けは不要です。

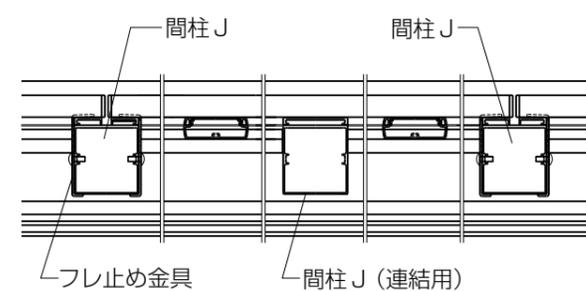


3 側面サイディング・吹付けパネルの場合

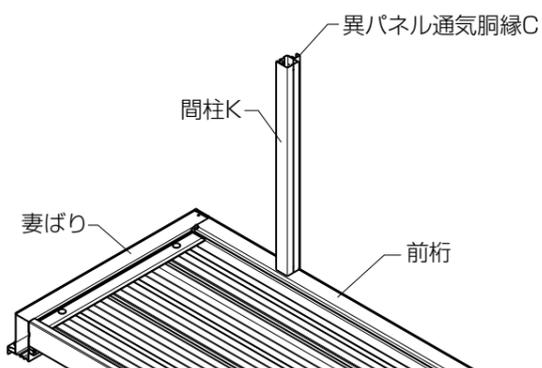

3 側面サイディング・吹付けパネルの場合


- ① 間柱取付け金具を前桁に取付けます。
 - ② 間柱Kに異パネル通気胴縁Cを取付けます。
 - ③ 間柱Kを間柱取付け金具に固定します。
- ※その他の取付けについては「**1 単体の場合**」にしたがってください。

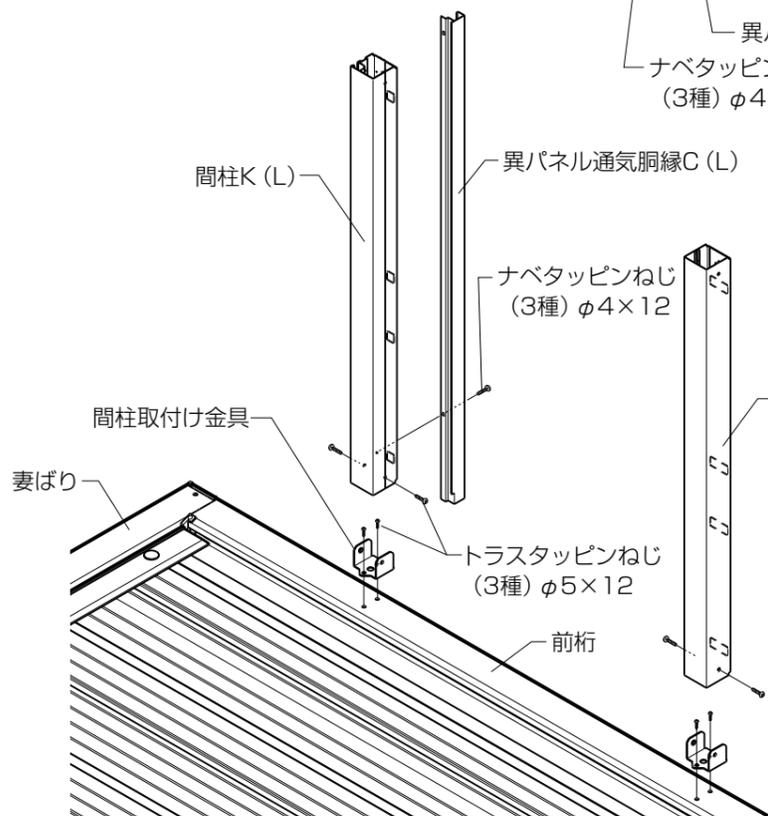


躯体側

■通気胴縁の取付け

●間柱K+異パネル通気胴縁C

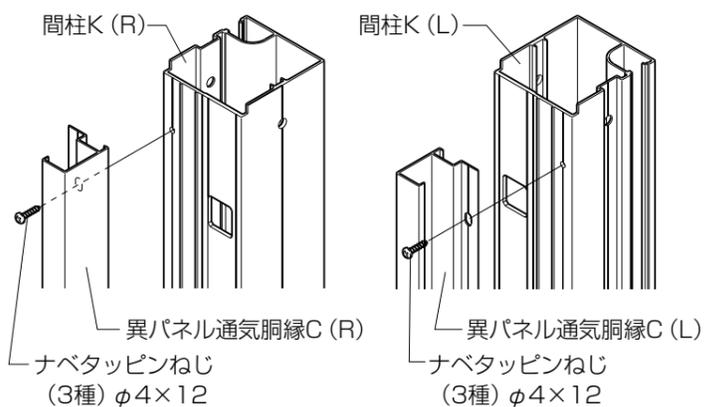


※吹付けパネルを納めるときに縦枠アタッチメントは必要ありません。

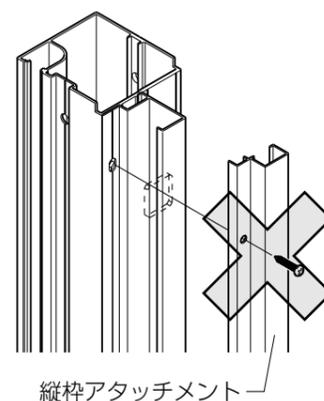

4 5尺・6尺の場合

1 間柱Jの取付け

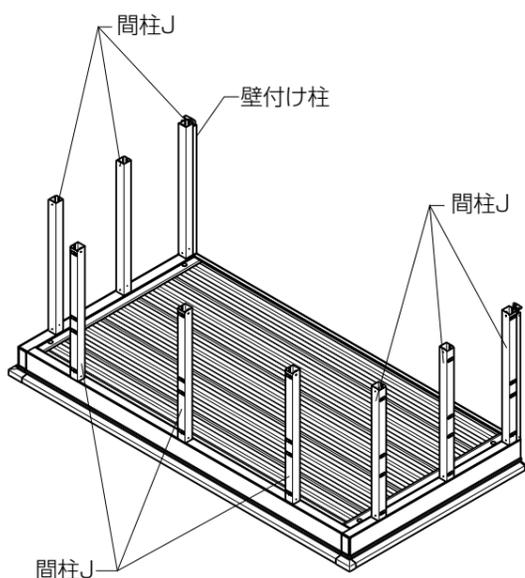


4 5尺・6尺の場合


※その他の取付けについては「**1 単体の場合**」にしたがってください。

1 間柱Jの取付け

- ① 間柱取付け金具を前桁・妻ばりに取付けます。
- ② 間柱Jを間柱取付け金具に固定します。

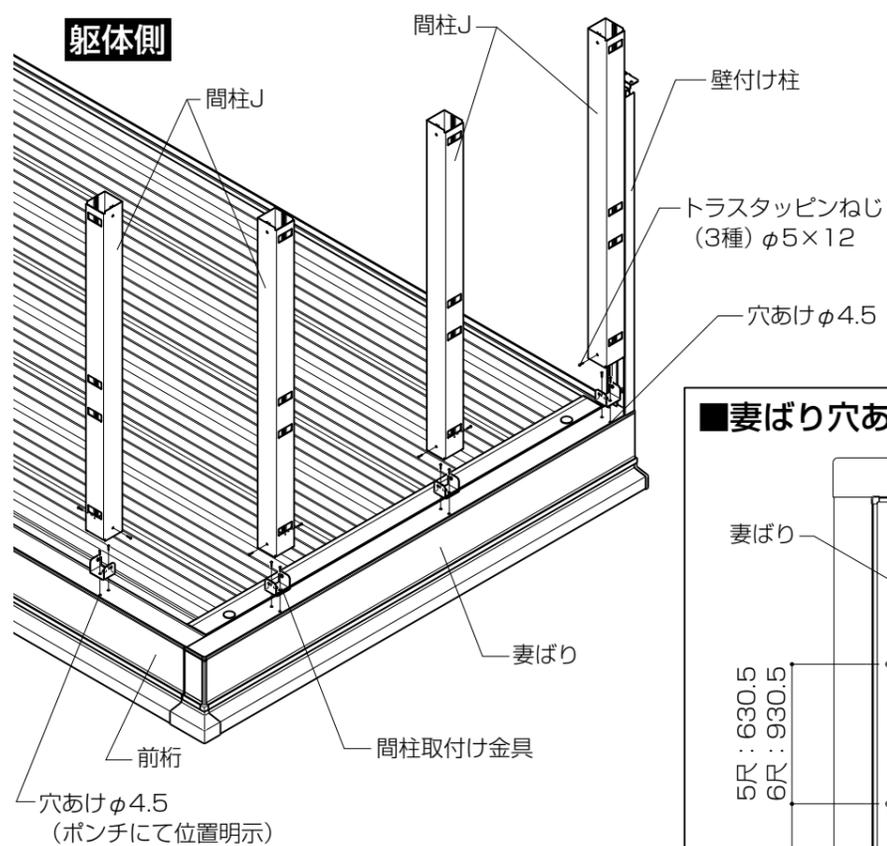


■妻ばり穴あけ位置

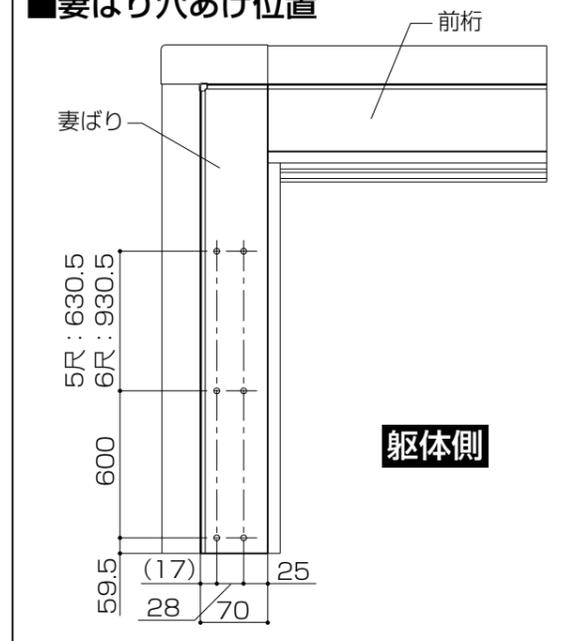


躯体側


② 井桁格子パネル・横（側面）組立て

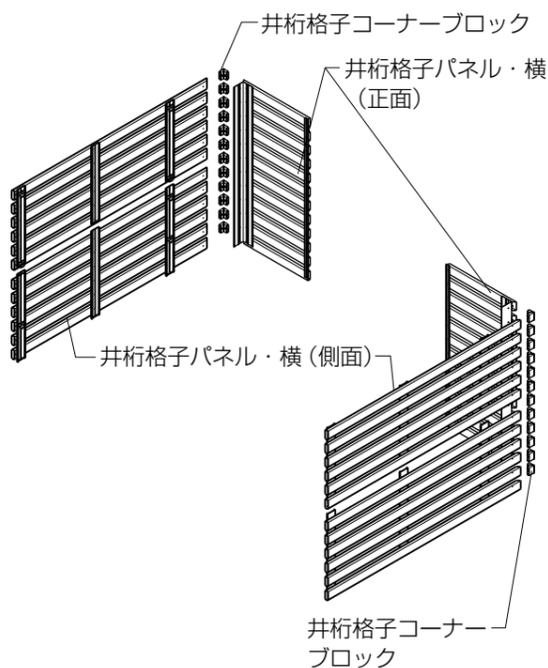

③ 井桁格子パネル・横の取付け

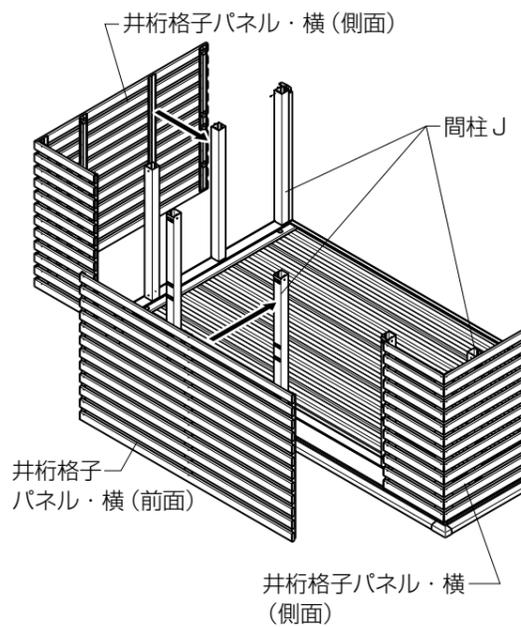


④ 井桁格子パネル・縦の取付け

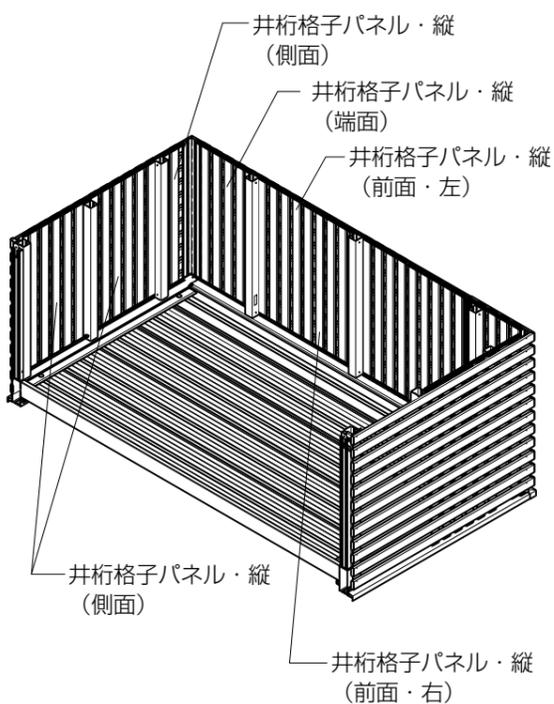



② 井桁格子パネル・横（側面）組立て

- ① 井桁格子コーナブロックを井桁格子パネル・横（正面）に取付けます。
- ② 井桁格子パネル・横（側面）を井桁格子コーナブロックに取付けます。
※井桁格子ブロックが各格子に入っているか確認してください。
- ③ 井桁格子パネル・横（正面）と井桁格子パネル・横（側面）を固定します。

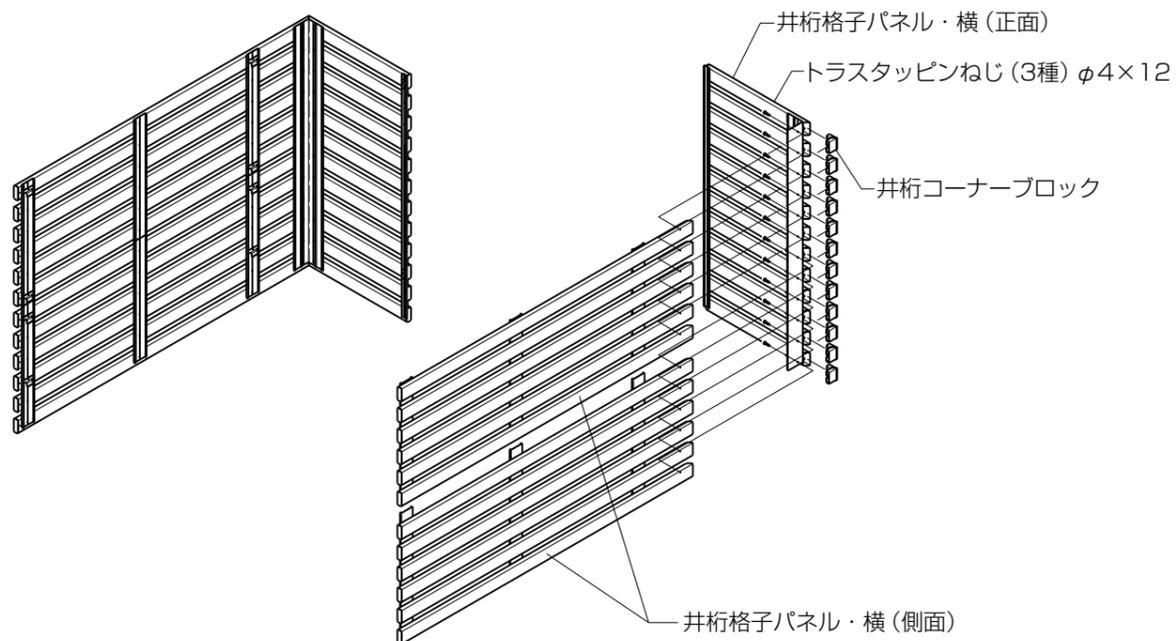


③ 井桁格子パネル・横の取付け

- 間柱Jに井桁格子パネル・横を引っ掛けます。
- ※ 側面側中間には引っ掛ける必要ありません。

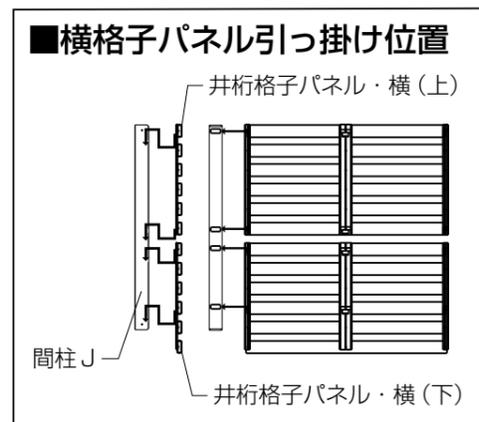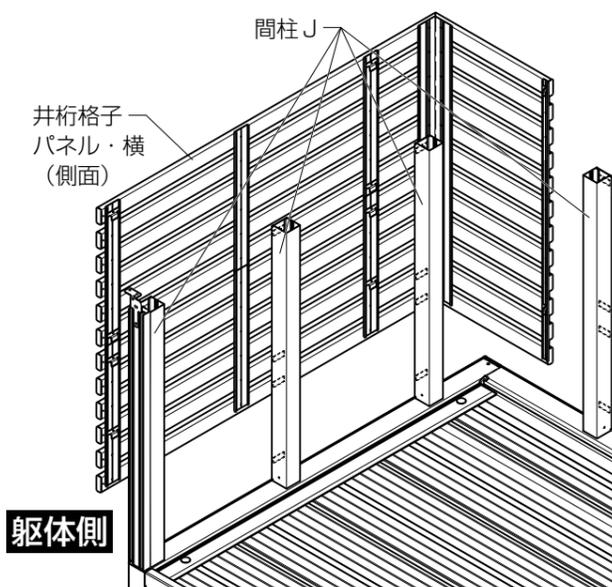


④ 井桁格子パネル・縦の取付け

- 前桁・妻ばりと井桁格子パネル・横とのすき間に井桁格子パネル・縦を差込みます。


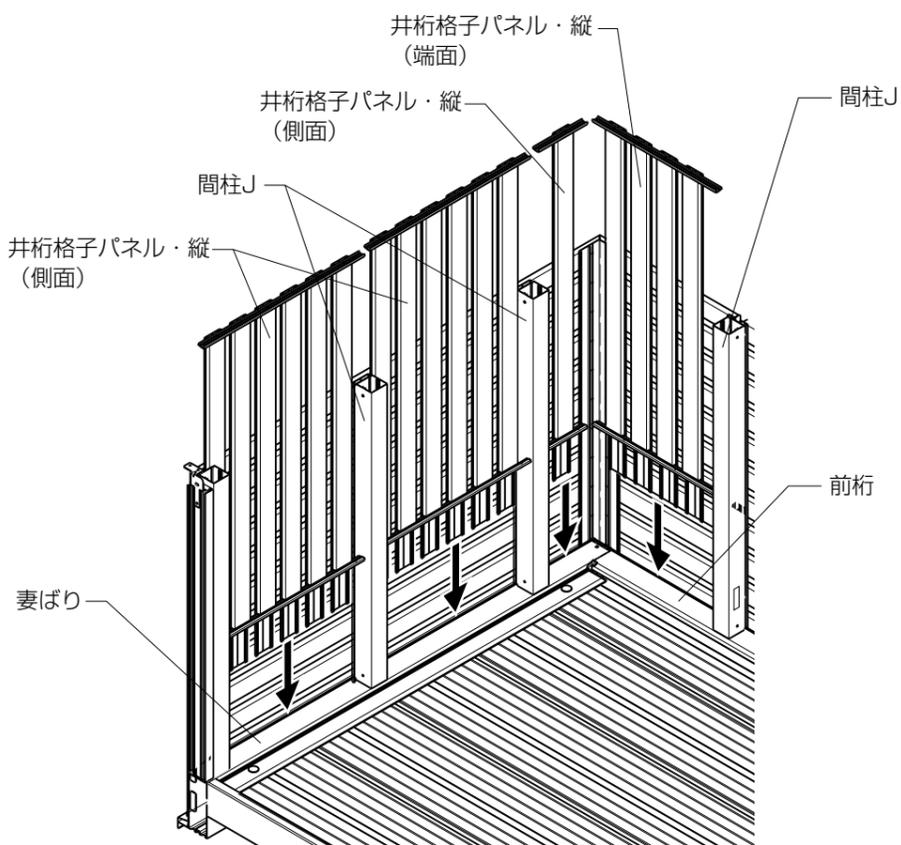


⑤ 笠木の取付け

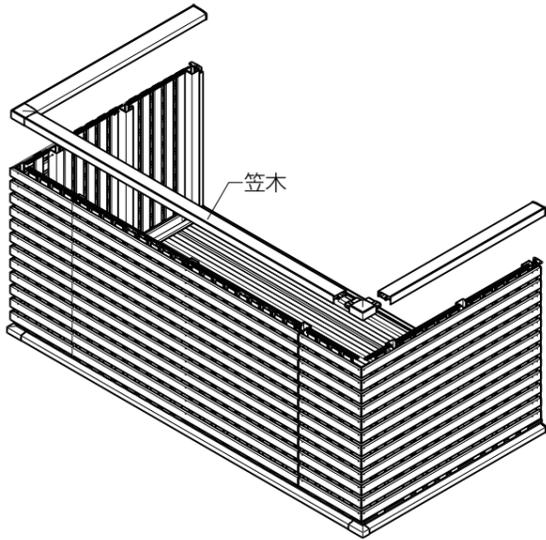


⑤ 笠木の取付け

- ① 間柱取付け金具を前笠木・妻笠木に取付けます。
- ② 笠木を間柱J・妻笠木固定金具に固定します。

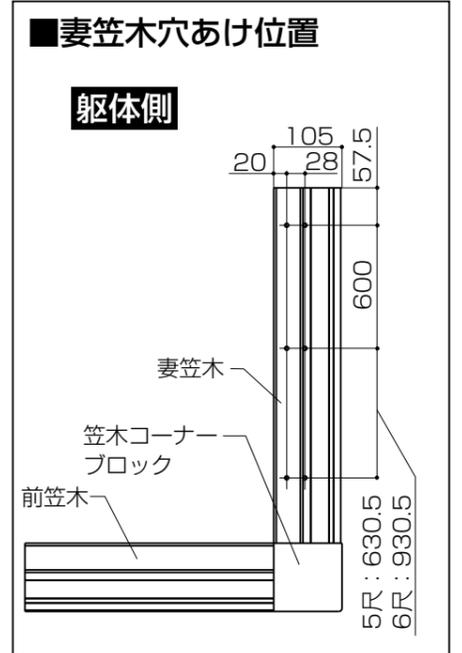
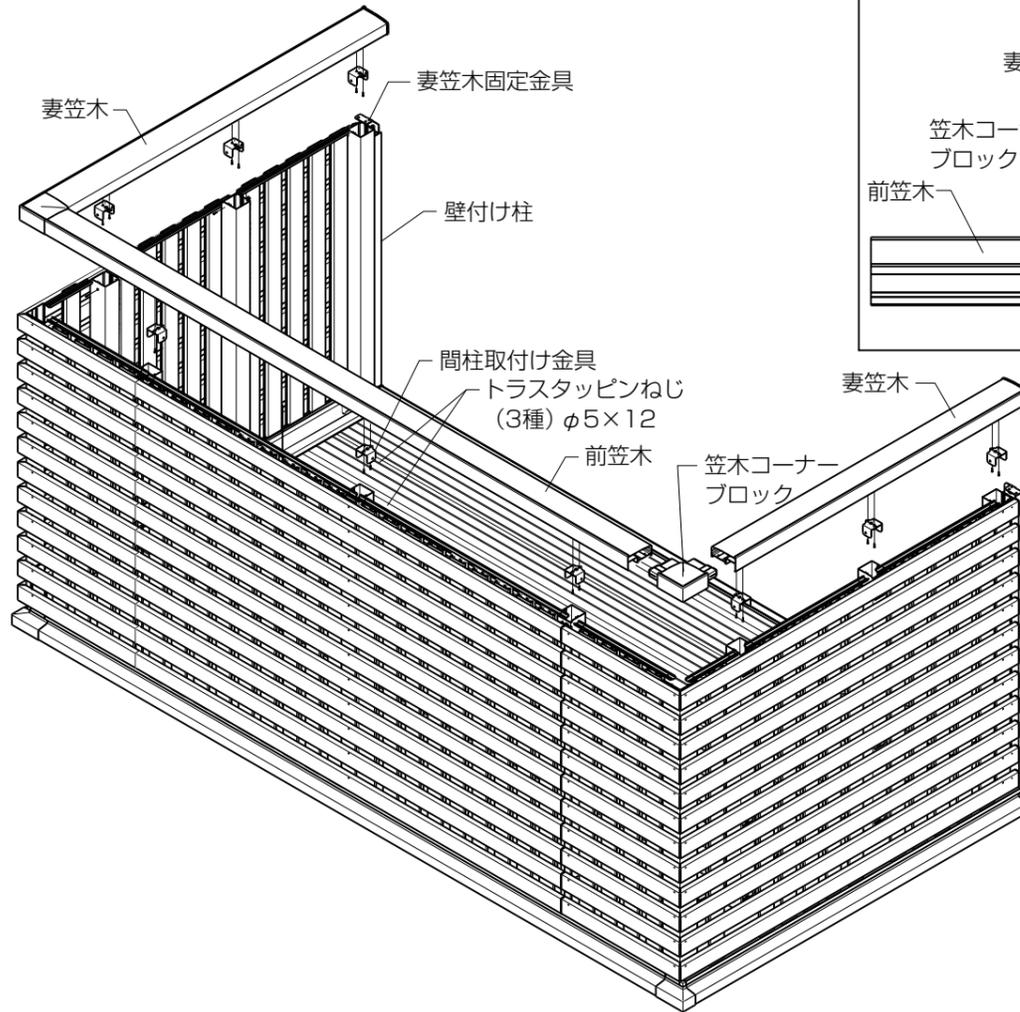


⑥ 井桁格子パネルの固定



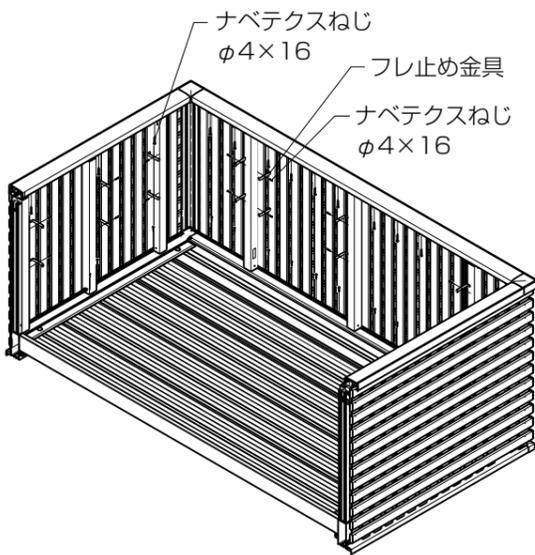


⑥ 井桁格子パネルの固定

- ① 井桁格子パネル・縦を妻ばり、前桁、笠木に固定します。
- ② フレ止め金具で井桁格子パネル・横と間柱Jをはさみ込んで固定します。


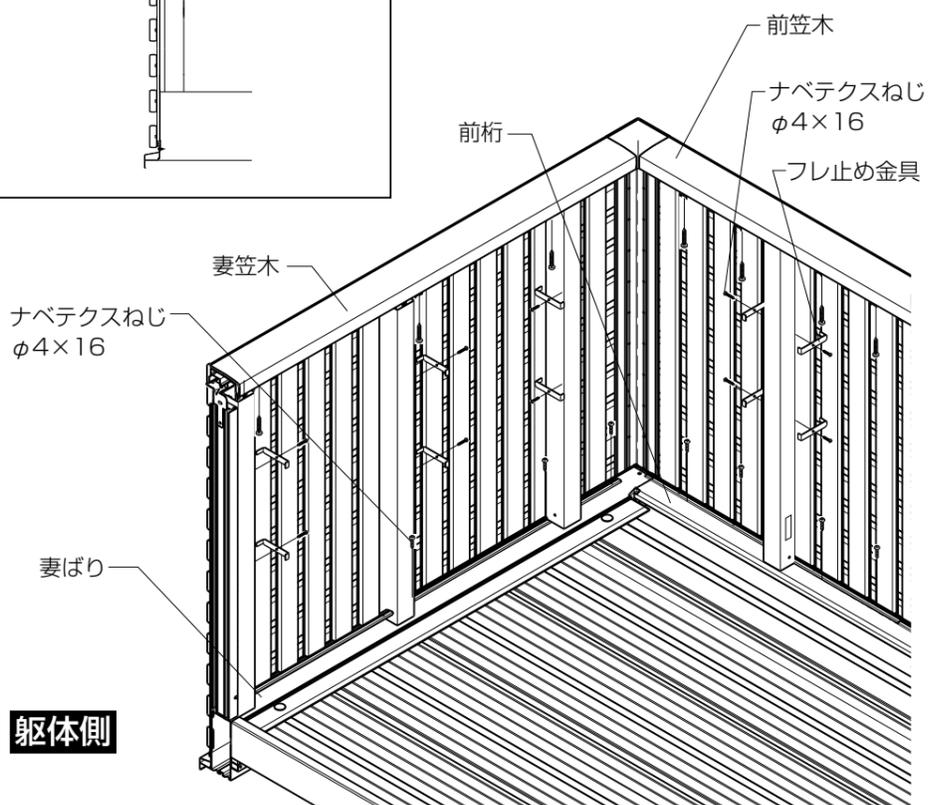
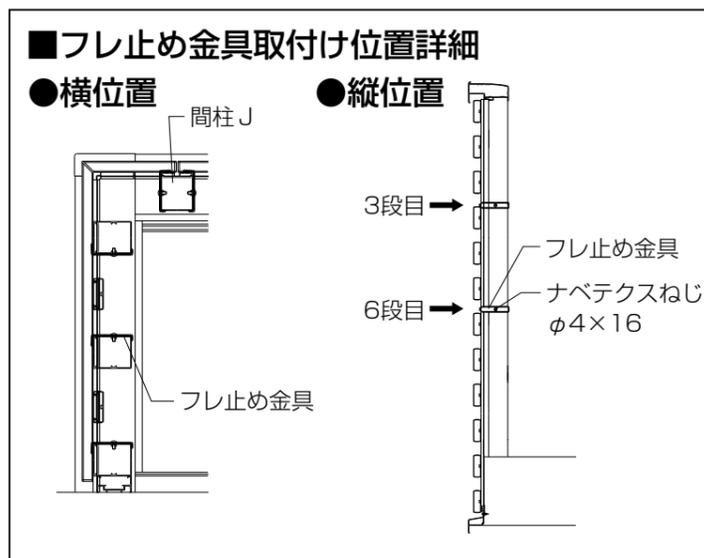


■ 井桁格子パネル

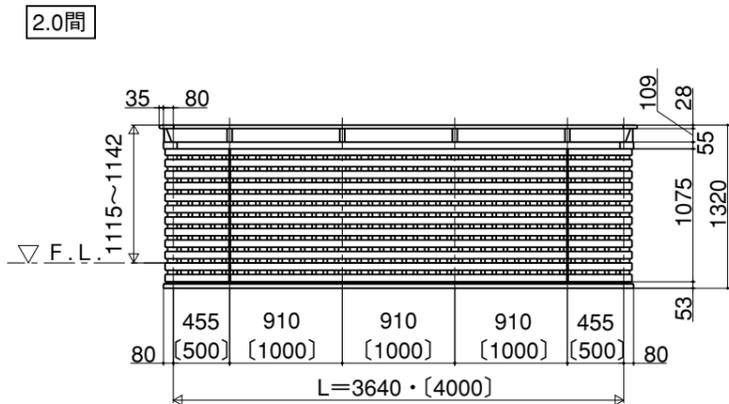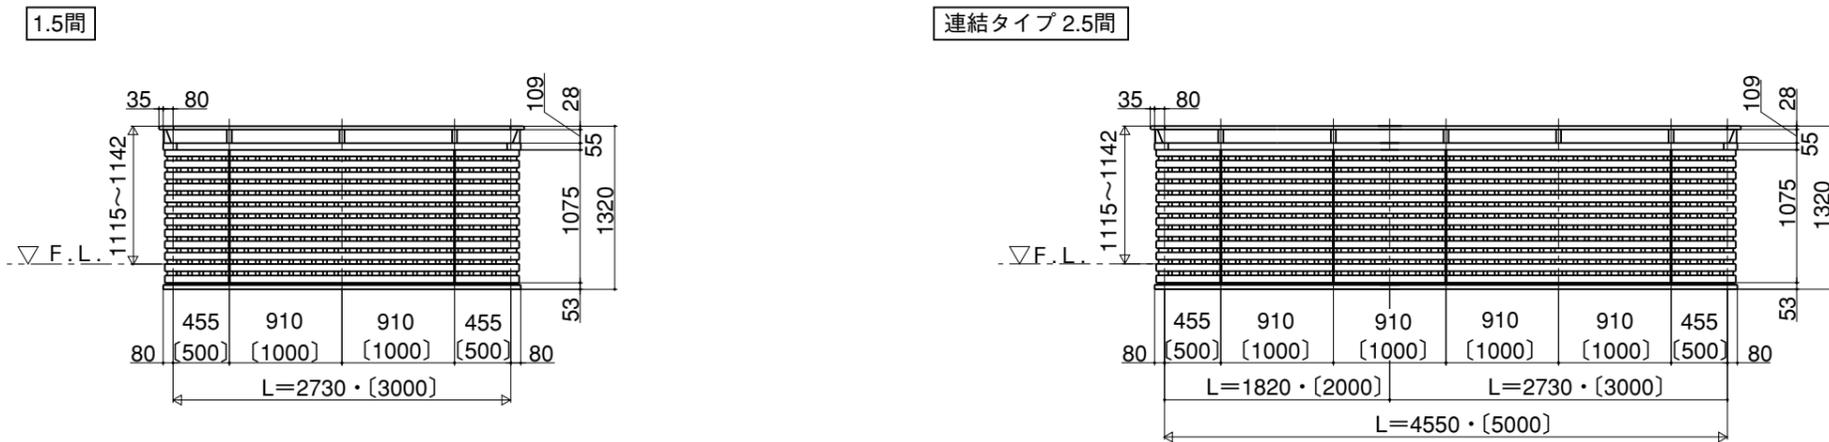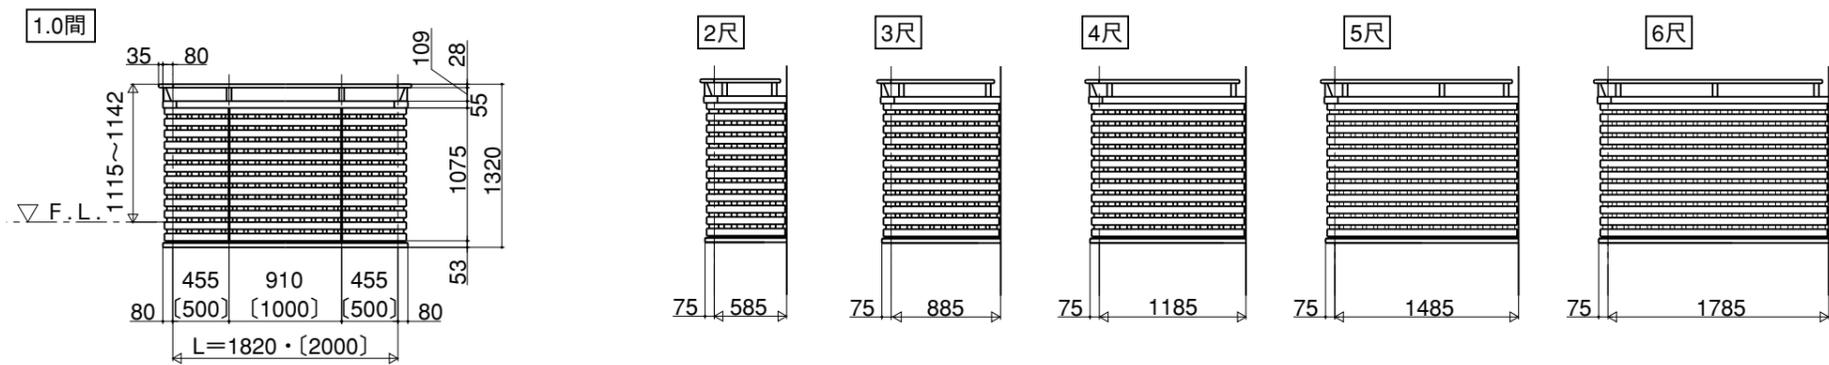

[] 内寸法はメーターモジュール

■ 井桁格子パネル+サンディングパネル

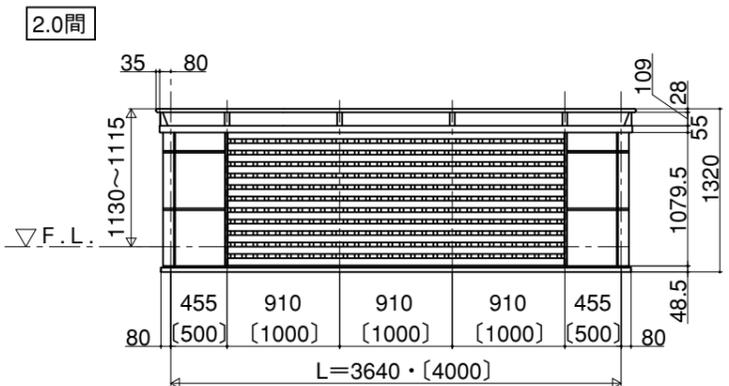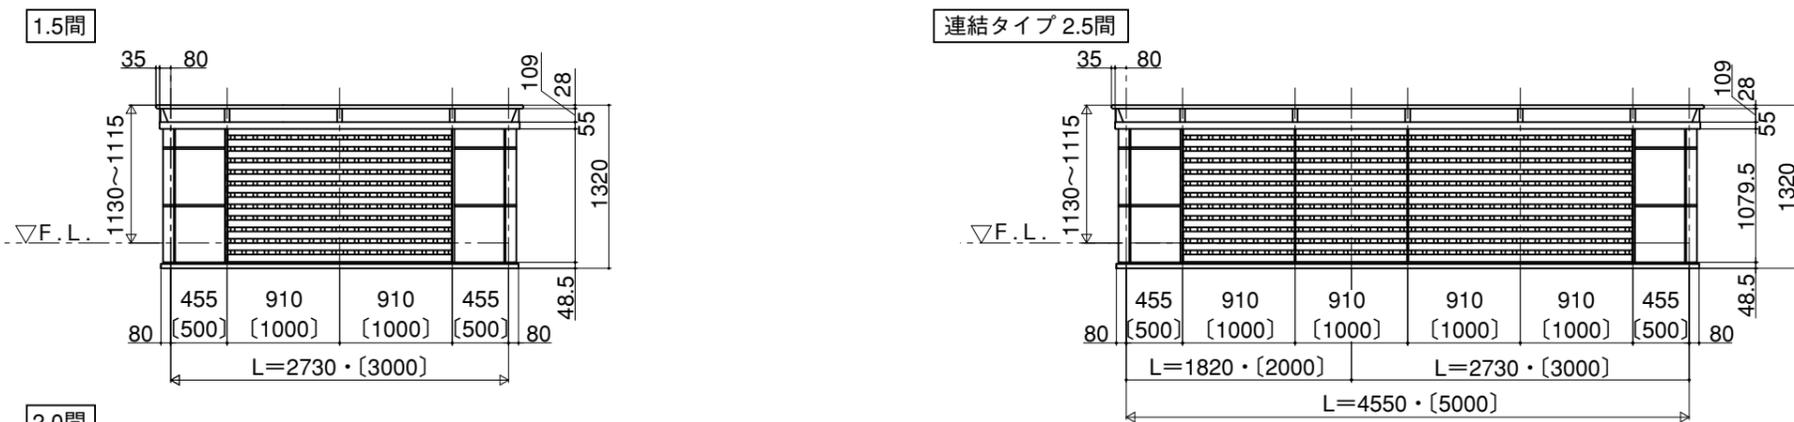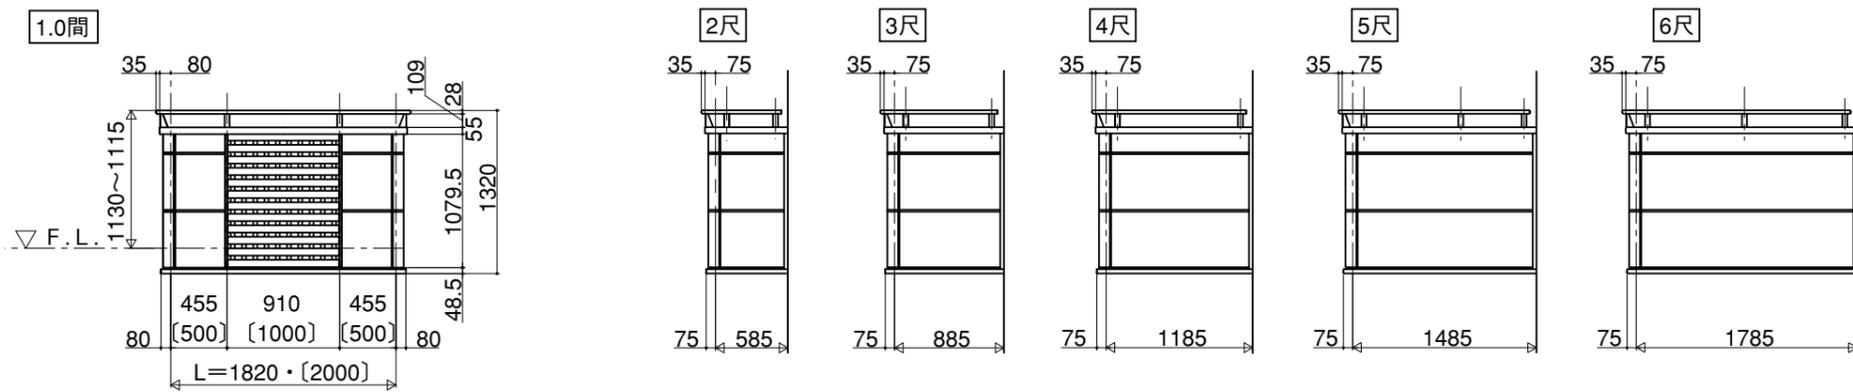

[] 内寸法はメーターモジュール

