



トステム株式会社

キャンバススクエア

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。
※同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品が破損し人や物への損害を与えるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

・破損防止のため、落雪が製品に直接当たる場所には取付けないでください。

●基礎

・基礎は指定寸法以上にしてください。
・地下埋設物（給配水管など）に影響をおよぼさないようにしてください。
・寒冷地で凍上のおそれがある地域に取付ける場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。

●基礎のつづき

・海砂・急結剤・凍結防止剤を使用しないでください。柱が腐食するおそれがあります。
・柱内の水抜きができるよう、基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎の付け根に水抜き穴（φ6）をあけてください。柱内の水が凍結膨張し、柱が破損するおそれがあります。
・養生期間は十分（4日～1週間）とり、その間振動を与えたりしないよう指示してください。製品が倒れるおそれがあります。

●シーリングは指定個所に必ず行ってください。

■取付け上のお願い

●キャンバス（布）破損防止のため、強風（10m/秒以上）のとき突風や降雨・降雪が予想される場合は、養生期間中必ずキャンバス（布）を巻取ってください。
●キャンバス（布）は汚れ・キズが付きやすいので、特に取扱いに気を付けてください。
●水平・垂直は正確に出してください。施工に支障がでるおそれがあります。

■梱包明細表

●柱セット

名 称	員 数					
	H23用2本入	H23用1本入	H26用2本入	H26用1本入	H30用 テラス壁付け用2本入	H30用 テラス壁付け用1本入
柱	2	1	2	1	2	1
取扱い説明書	1	—	1	—	1	—

●梁セット

名 称	員 数			
	18用2本入	18用1本入	27用2本入	27用1本入
梁	2	1	2	1

●ボールセット

名 称	員 数	
	2本入	1本入
ボール	2	1

●ブラケットセット

名 称	員 数	
	2個入	1個入
ブラケット300（端部柱用）	2	—
ブラケット450（中間柱用）	—	1

●組立て部品セット

名 称	員 数	
	基本2本柱用	連棟1本柱用
六角ボルト（Wセムス）M8×16	13	6
皿テクスねじφ4×16	43	34
コーキング材	1	—
アンカー棒	2	1
梁キャップ	2	1
コーナーカバー	2	1
ボール取付け金具	4	4
ロープガイド	4	2
ロープフック	2	2
布取付け金具	2	2
ロープ巻付け金具	2	1
取付け説明書	1	—

●布セット（2527用）・（2518用）

名 称	員 数		
	ライトベージュ	ブリティッシュグリーン	ネイビーブルー
ロープφ5.4（L=5000）	2	2	2
キャンバス（布）ライトベージュ	1	—	—
キャンバス（布）ブリティッシュグリーン	—	1	—
キャンバス（布）ネイビーブルー	—	—	1
収納ひも（L=800）	2	2	2

●側布セット【オプション】

名 称	員 数		
	ライトベージュ	ブリティッシュグリーン	ネイビーブルー
布取付け金具（小）	2	2	2
皿テクスねじφ4×16	4	4	4
側布 ライトベージュ	1	—	—
側布 ブリティッシュグリーン	—	1	—
側布 ネイビーブルー	—	—	1


●壁付け部品セット【オプション】

名 称	員 数
	1個入
コーチスクリューφ6×70	1
平ワッシャーM6用	1
スプリングワッシャーM6用	1
壁付けアングル	1
トラスタッピンねじ（3種）φ5×12	2


●テラス屋根取付け部品セット【オプション】

名 称	員 数
	柱1本用
トラスタッピンねじ（3種）φ4×8	4
柱固定金具裏板（中間）	1
屋根取付け金具	2
六角ボルト（Wセムス）M8×16	8
取付け説明書	1


※図は2スパン用を示します。



●1スパン

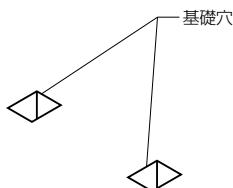


●2スパン

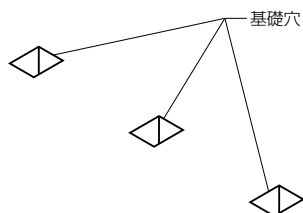


1 基礎の施工

■隅出し位置

●1スパン

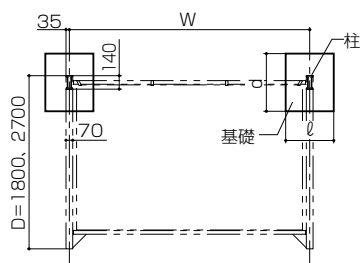

●2スパン

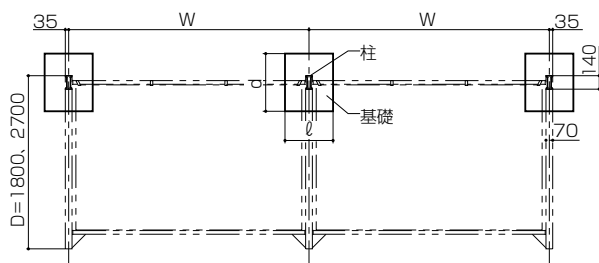


		ℓ	d	h	W
独立 タイプ	土間コン	270	340	400	2500
	土間なし	500	450	500	2500
壁付けタイプ		300	340	300	2690


※H=3000は壁付けタイプのみの仕様です。

2 部品の取付け


●1スパン

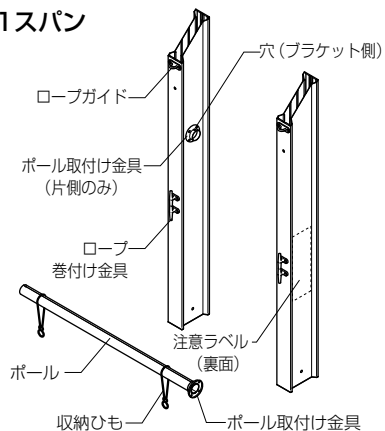


●2スパン

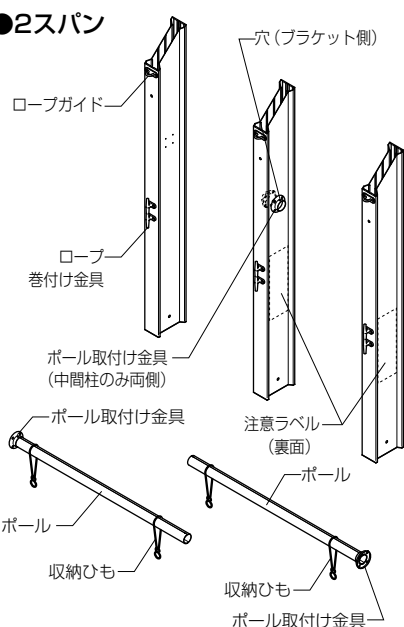

●1スパン

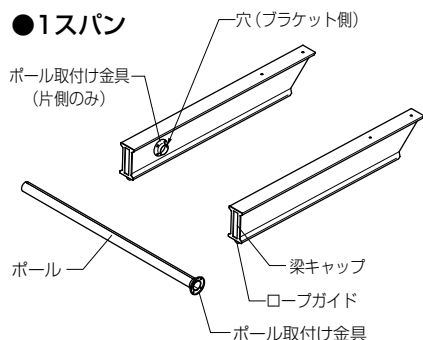


●2スパン

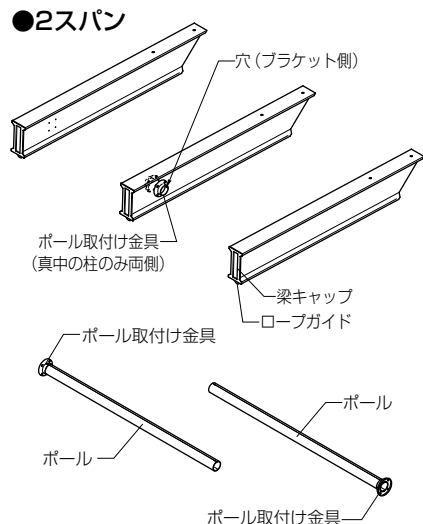

2 部品の取付け

- ①柱にロープ巻付け金具、ポール取付け金具 (片側のみ)、ロープガイドを取付けます。
- ②ポールの片側にポール取付け金具と収納ひもを挿入します。

柱高さ	A	B
H2300	1400	400
H2600	1400	400
H3000	1500	300


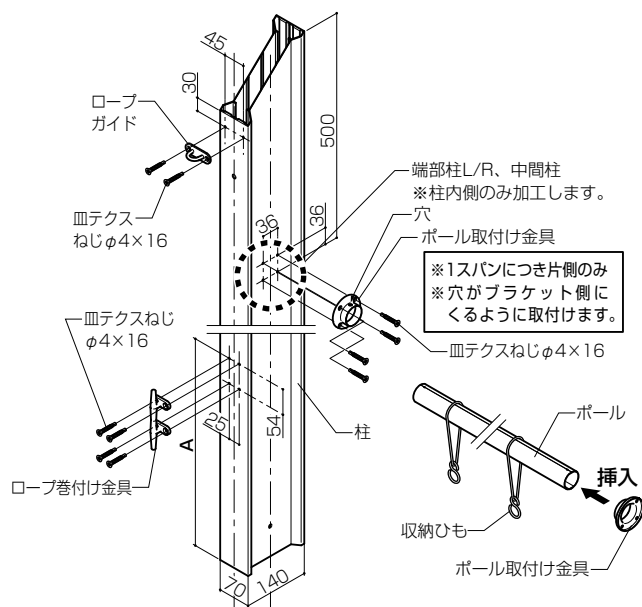


【化粧柱の場合】


- 化粧柱カバーの上から取付けます。

(裏面)

※ポール取付け金具が付かない面には、化粧材下がり防止ねじを取付けます。

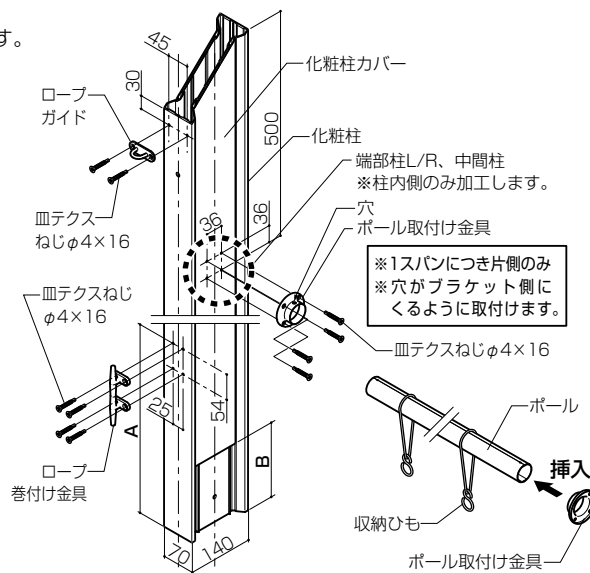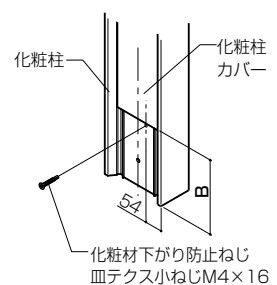


- ③梁又は化粧梁に梁キャップ、ロープガイド、ポール取付け金具 (片側のみ) を取付けます。
- ④ポールの片側にポール取付け金具を挿入します。

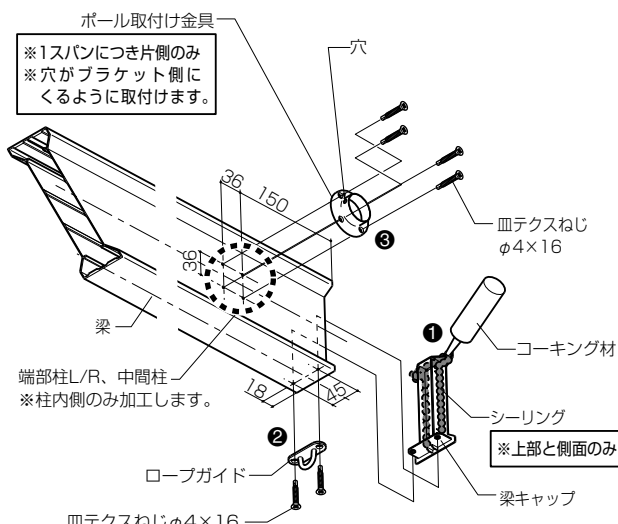

■梁キャップ

上

下

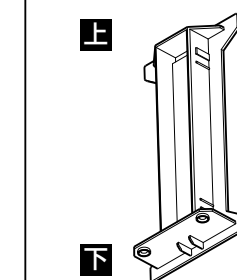


⚠ 注意


- 指定の個所に必ずシーリングをしてください。

③ 柱と梁の接続

●1スパン

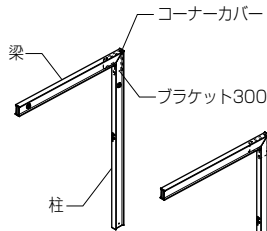


●2スパン

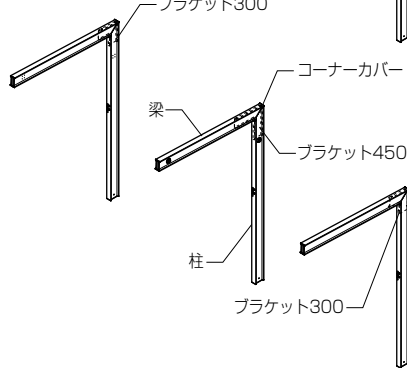


■コーナーカバー

上

下

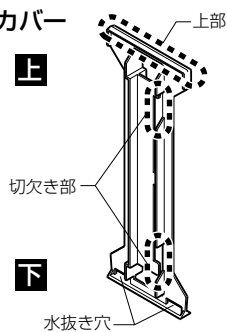


④ 柱の建込み

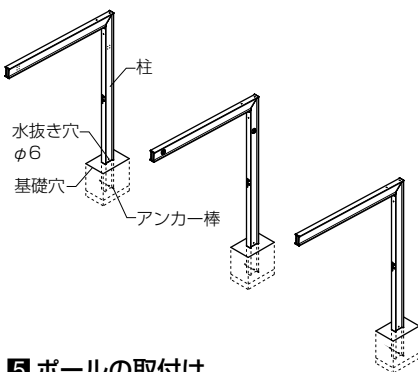


⑤ ボールの取付け

●1スパン

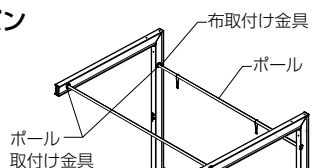

●2スパン

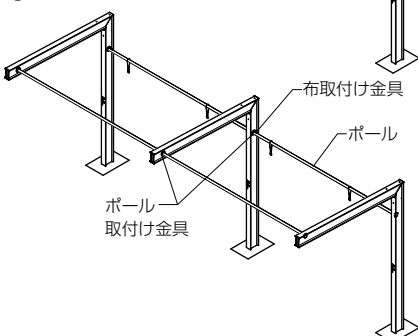


③ 柱と梁の接続



① 柱にブラケットを挿入し、コーナーカバーをはめ、ボルトを締めます。

※ブラケットには挿入方向があります。下図を参照の上、注意して取付けてください。

●1スパン

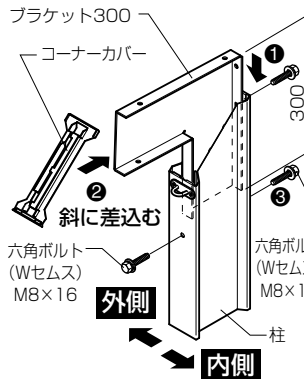


●2スパン

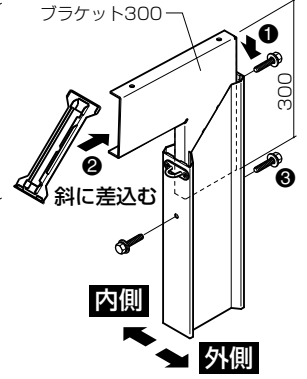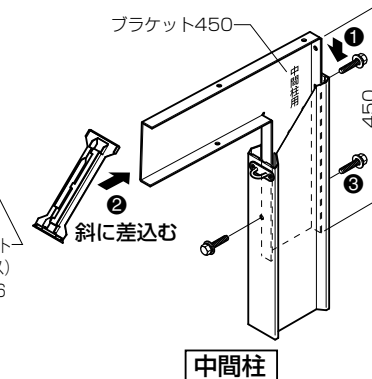


■ブラケット挿入方向

※両端のブラケットが内側を向くように取付けます。

●1スパン



●2スパン




② コーナーカバーにコーキング材を充てんし、梁を差込んでボルトを締めます。

六角ボルト (Wセムス) M8×16

▲注意


●指定の個所に必ずシーリングをしてください。

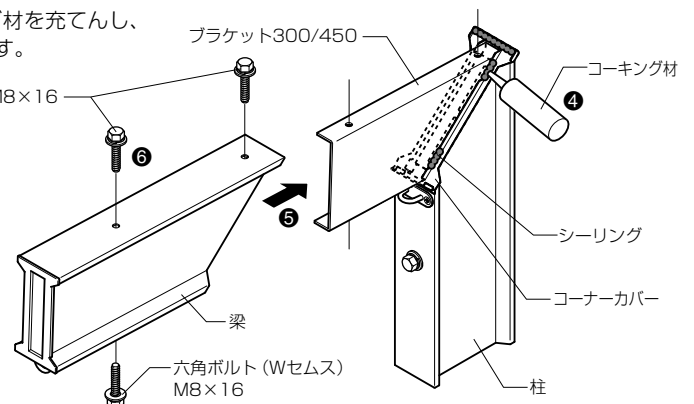

④ 柱の建込み


●柱にアンカー棒を取付け、基礎穴に建込みます。

※柱・梁が倒れないように支え棒などで仮固定してください。

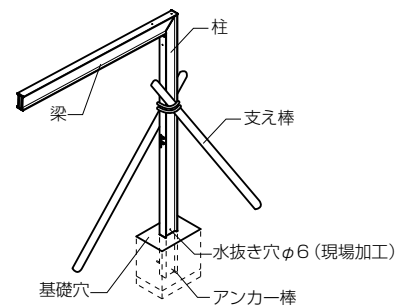


⑤ ボールの取付け

●ボール取付け金具にボールを挿入し、布取付け金具と共締めします。

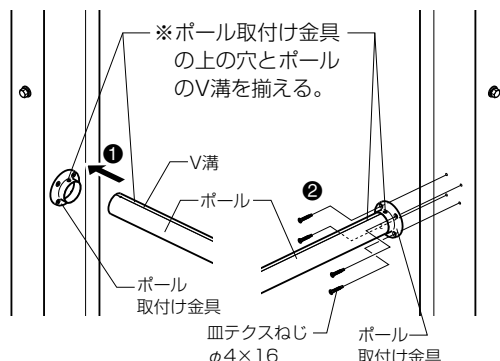

■詳細図


●ボール取付け金具と共締めしてください。

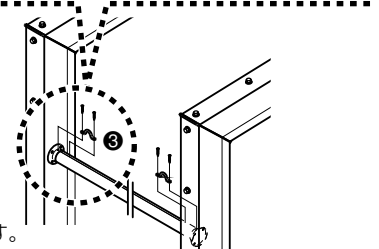


※化粧柱で3スパン以上連棟する場合、ボールを4mm切詰めます。

6 ロープの取付け

●1スパン

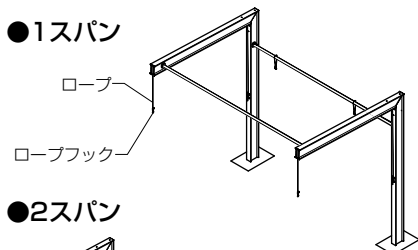


●2スパン

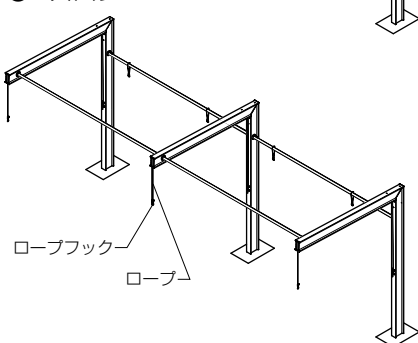


6 ロープの取付け

- ロープにロープフックを取付け、柱と梁のロープガイドにロープを通し、ロープ巻付け金具の先端に結びます。

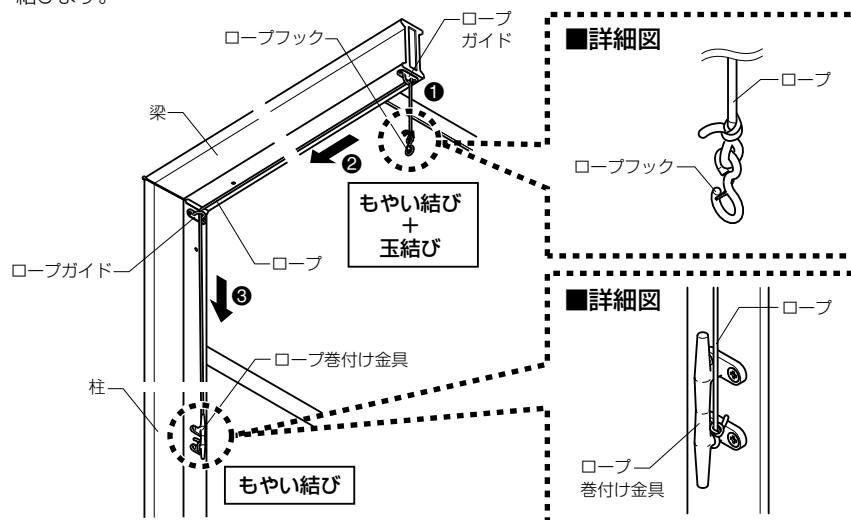


もやい結び + 玉結び

- ①輪をつくる
- ②下から輪に通す
- ③ロープの下を
- ④輪に上から戻す
- ⑤結び目の首にまわして
- ⑥完成

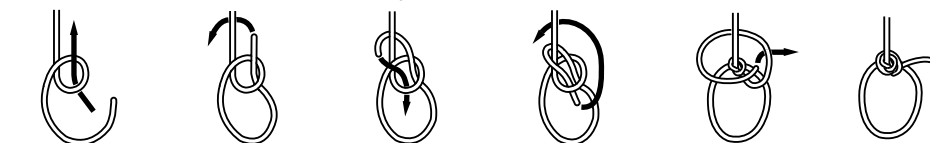


7 キャンバス (布) の取付け

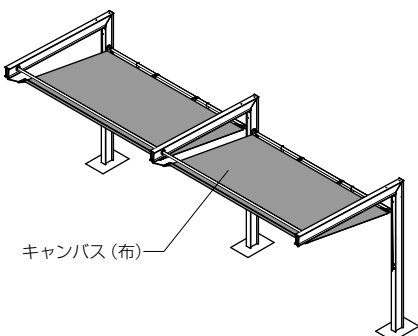


■布の張り方チェックポイント

- ①ポールと先端バーが同じ位置にくるようにロープを引っ張ってください。

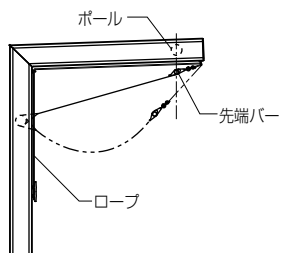


- ②キャンバス (布) が均等に張るようにベルトを締め上げてください。

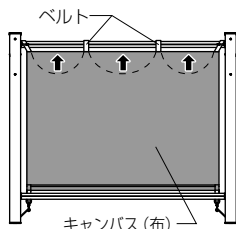


7 キャンバス (布) の取付け

- 図の順番で取付けます。


※詳しい操作方は「キャンバスクエア 取扱い説明書 (MAL-239)」をご覧ください。

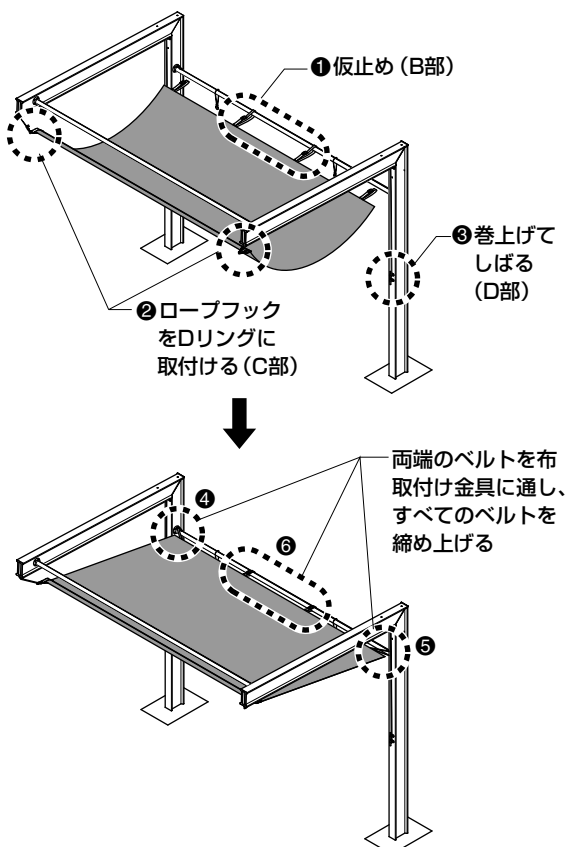

■B部詳細図

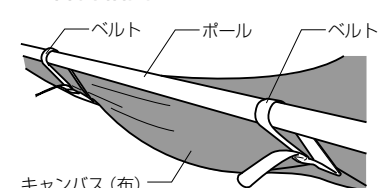

■C部詳細図

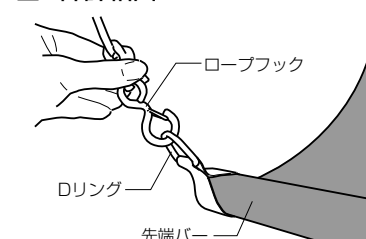


■D部詳細図



●お願い

※基礎養生期間中は、キャンバス (布) を巻取ってください。強風・降雨・降雪によりキャンバス (布) が破損するおそれがあります。

■側布の取付け

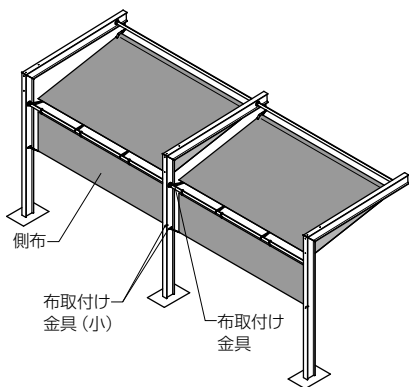


壁付けアングル

●指定の個所に必ずシーリング
をしてください。


セイバーテラス

■側布の取付け


①布取付け金具(小)を取付けます。

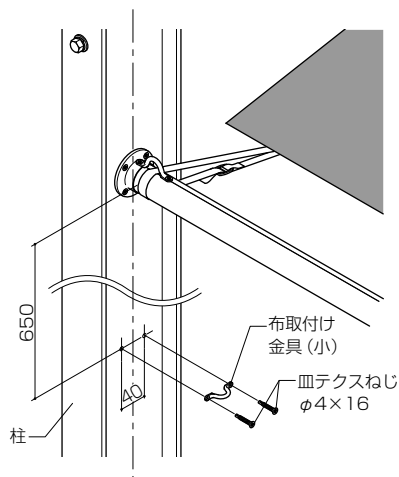

※順序 **2** の中の梁キャップは取付けません。
 ※順序 **5** の中の梁用ポールは取付けません。
 ●壁に壁付けアングルを取付け、梁を差込みねじ
 止めます。

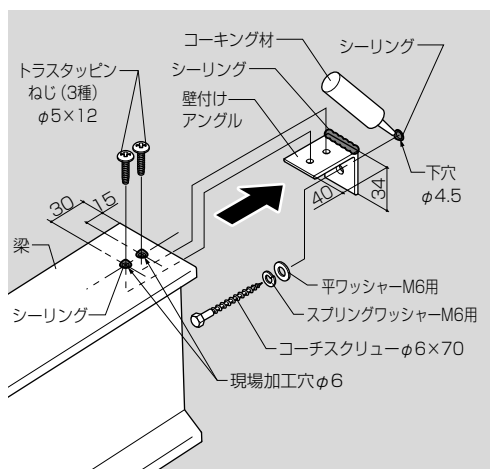


②ポールと布取付金具（小）にひもを取付けます。

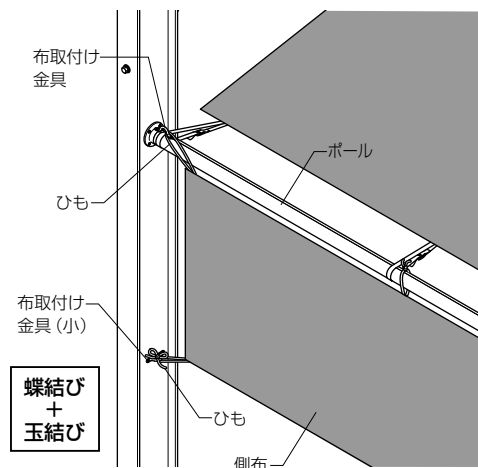

Technical drawing of the H-2690 beam attachment. The main drawing shows a side view of the beam with dimensions: total length 2690, mounting height H+63 (D1800) and H+94 (D2700). A detail view (詳細図) is shown in a dashed box, providing a top-down view of the beam's cross-section with dimensions: 2690, 20, 2.5, and 27. Labels include '梁取り付け位置' (Beam attachment position) and '壁付けアングル' (Wall-mounting angle).

①壁付けタイプ(上記参照)を組み、屋根取付け金具を取付けます。

②テラス部の取付け詳細は「セイバーテラス 取付け説明書」をご覧ください。

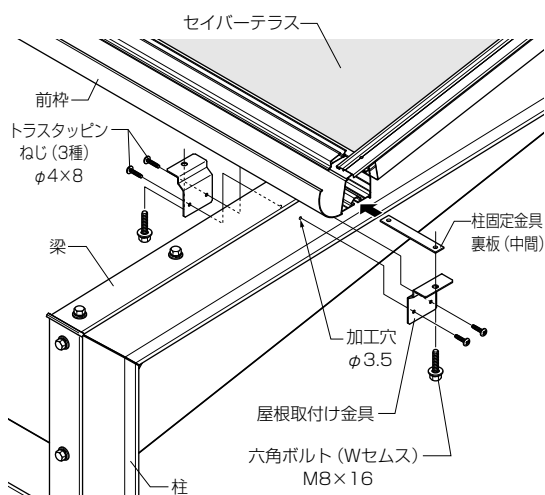

D=1800

テラスd

テラスH

g

■詳細図

57

40

66.6



屋根 取付け金具

GL


	d	a	H
3尺	885	30.9	254.4
4尺	1185	41.4	307.3
5尺	1485	51.9	360.2

■納まり図


●基本タイプ(オプション 側布)

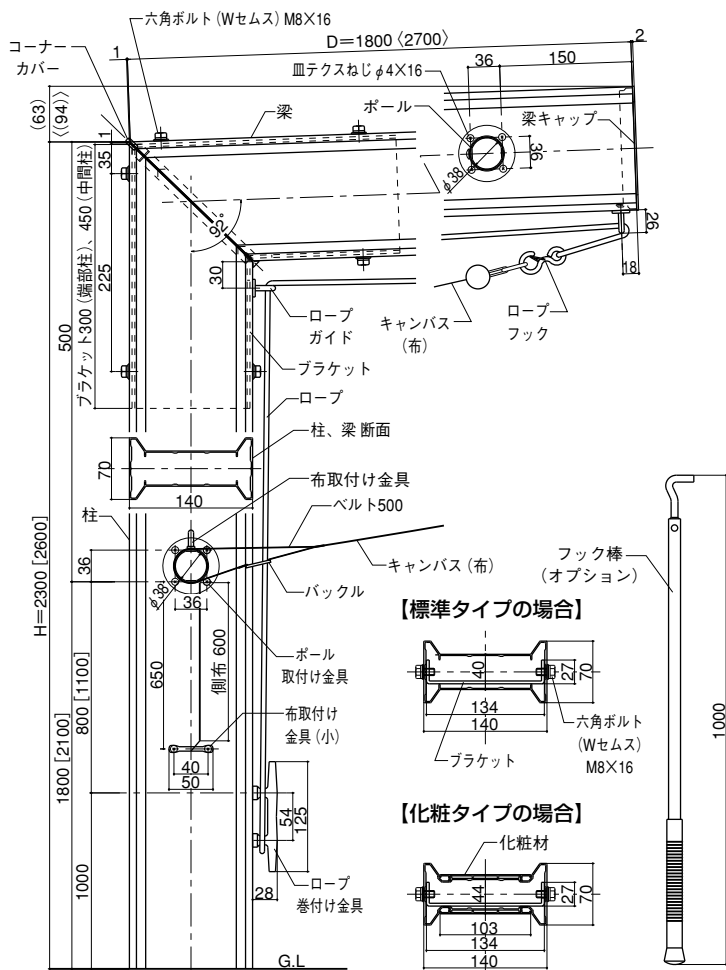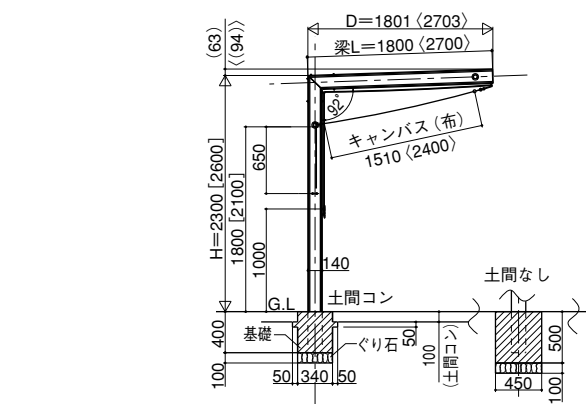

・1スパン


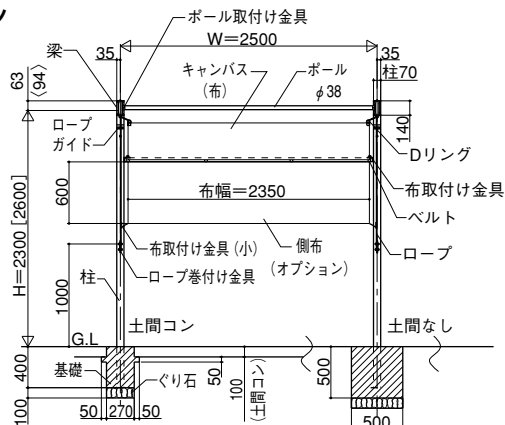


・2スパン

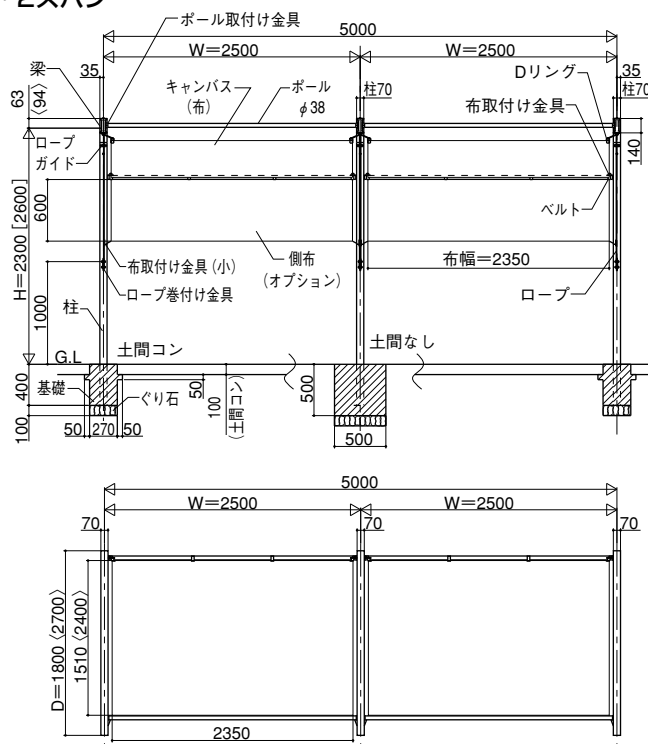


※本図はH=2300用を示し、H=2600用は[]に示します。
 ※本図はD=1800用を示し、D=2700用は〈 〉に示します。

●オプション 壁付け

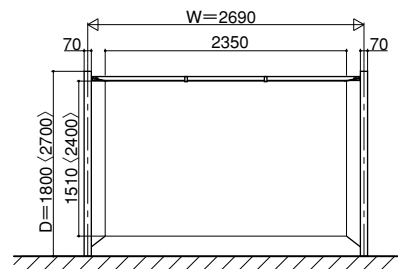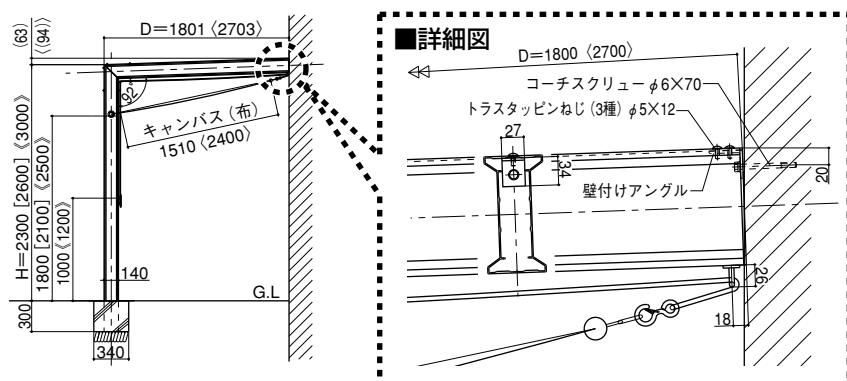


※本図はH=2300用を示し、H=2600用は[]に、H=3000用は〈 〉を示します。
 ※本図はD=1800用を示し、D=2700用は〈 〉に示します。


●オプション セイバーテラス

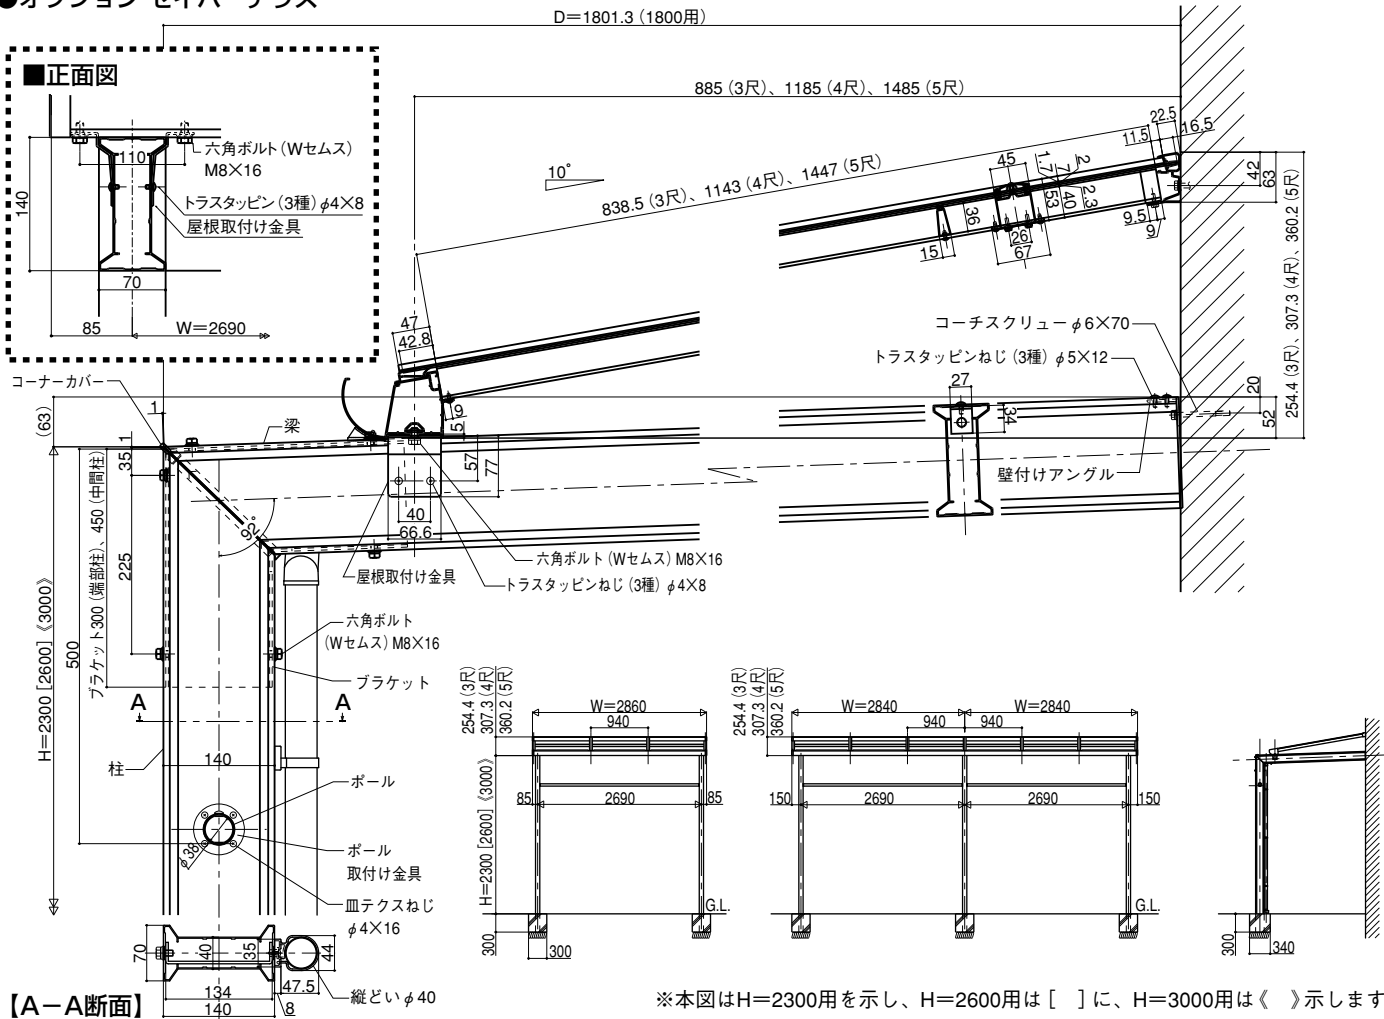


●オプション 壁付け物干し

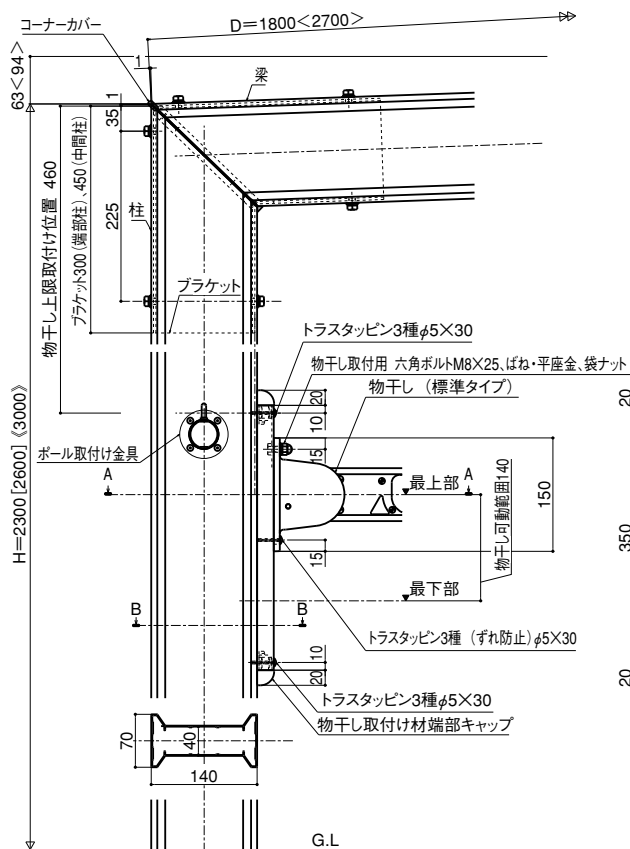

※詳しい取付け方は、物干し取付け材セット
同梱の取説 (MAK-216) をご覧ください。

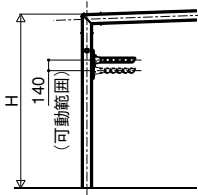

【標準タイプの場合】 【化粧タイプの場合】
【A-A断面】 【B-B断面】

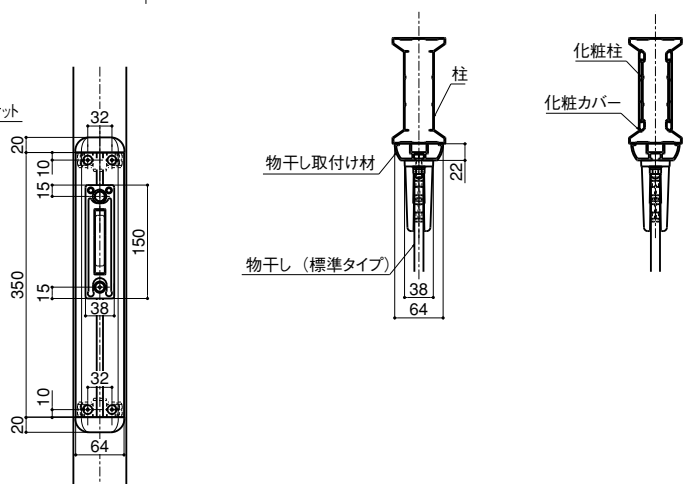

※本図はH=2300用を示し、H=2600用は [] に、H=3000用は< >に示す。
 ※H=3000用は壁付け用の設定です。
 ※本図はD=1800用を示し、D=2700用は、< >に示す。
 ※本図の柱梁は標準タイプを示す。
 ※雨樋やキャンパス（布）、ロープに干渉しない所に取り付けてください。