

TOSTEM

トステム株式会社

カーポート1500タイプ

着脱式補助柱

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●着脱式補助柱以外の組立て・取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

■構成図

※本図はレグナスポートシグマ1500の取付け例です。

■取付け順序

1 補助柱取付け金具の取付け

①梁先端の側面に付いているプッシュボタンを外します。

②梁に補助柱取付け金具を固定します。

2 補助柱の組立て

①補助柱Aに、補助柱上部金具、補助柱ストッパー・補助柱ノブ・補助柱固定スクリュー・補助柱キャップA下部を取付けます。(図1)

②補助柱Bに補助柱キャップB・補助柱ロック装置を取付けます。(図2)

3 補助柱のセット

①補助柱埋込み部品を基礎に埋めます。(図3)

②補助柱Aの上部金具の向きを補助柱取付け金具のカギ穴に合わせて差込みます。(図4)

③補助柱を90°回転させます。(図5)

④補助柱固定スクリューをゆるめ、補助柱ノブを手前に引いて補助柱Bを差込み、ツメを補助柱埋込み部品に引っ掛けます。(図6・7)

(図3)

(図4)


(図5)

(図6)

■補助柱Bの引っ掛け位置


(図7)

- ⑤補助柱Aの下端に矢印を合わせ、補助柱Bに位置出しラベルを張ります。(図8・9)
- ⑥補助柱Bを少し引出し、指定の位置に穴をあけます。(図10)
- ⑦補助柱Bを(図9)の位置に戻し、加工穴に補助柱ストッパーが入っていることを確認します。
- ⑧加工穴に補助柱固定スクリーウの位置が合っていることを確認します。

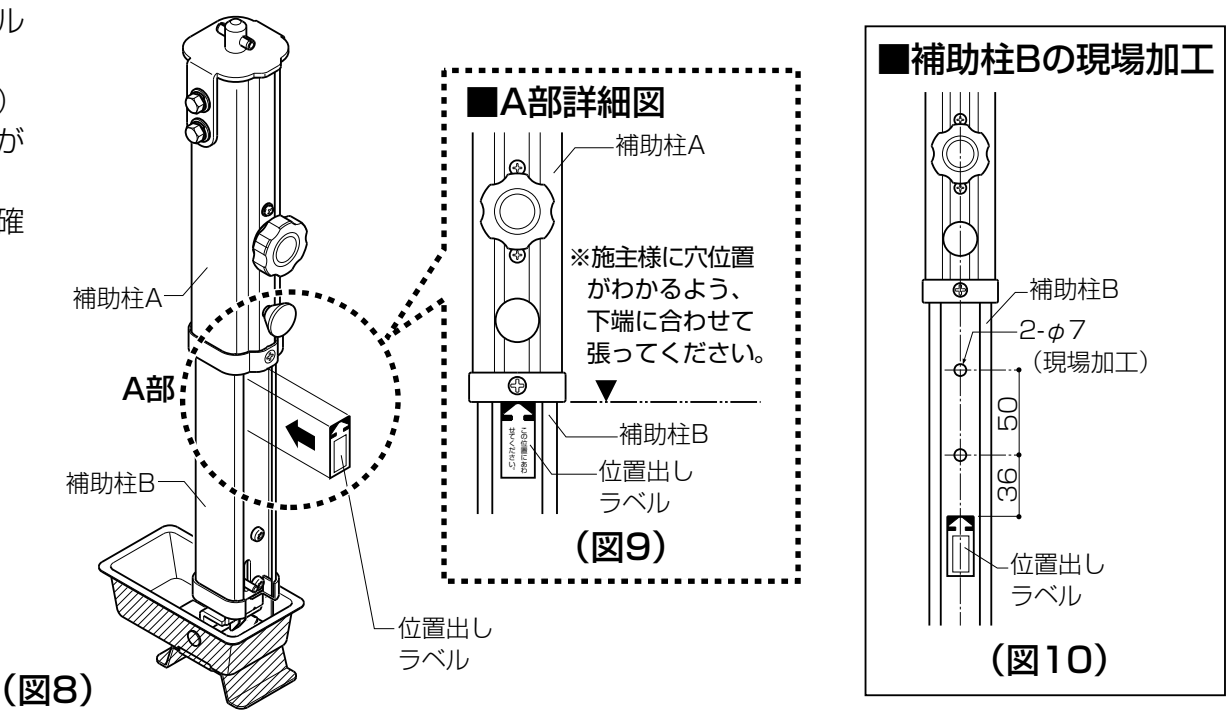


4 収納金具の取付け

- ①収納金具は建物本体に取付けるようにしてください。
- ②補助柱上部・下部の金具間隔に合わせて、収納金具を建物本体にねじ止めします。(図11)
- ※このとき、躯体のある位置に取付け、ねじのゆるみ、雨水の浸入がないよう取付けしてください。

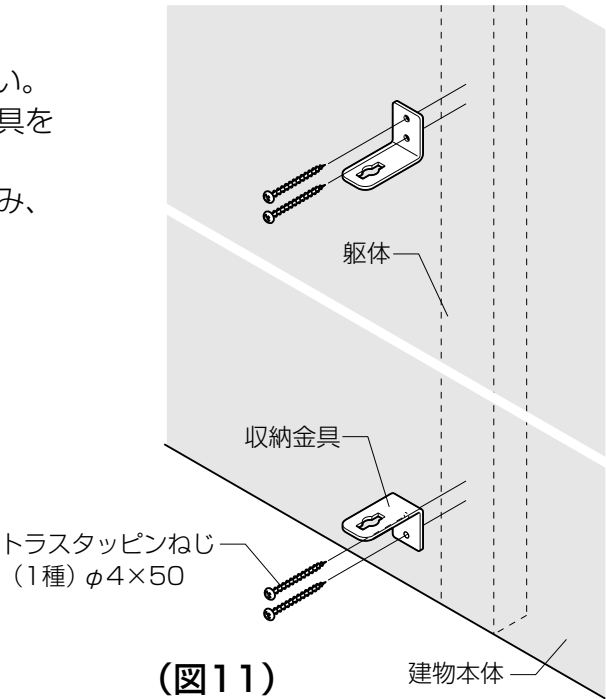

5 補助柱の収納

- ①補助柱Aの上部金具の向きを収納金具のカギ穴に合わせて差込みます。
- ※このとき、補助柱根元のロック装置の向きを確認してください。
- ②補助柱を90°回転させ、収納金具に引っ掛けます。
- ③補助柱下部のレバーを上へ引き上げながら補助柱ロック装置のツメを収納金具に引っ掛けて、レバーを離し固定します。
- ※このとき、補助柱ロック装置のツメが収納金具に引っ掛かったことを確認してください。(図12)
- ※補助柱を取外すときは、取付けと逆の手順で取外してください。

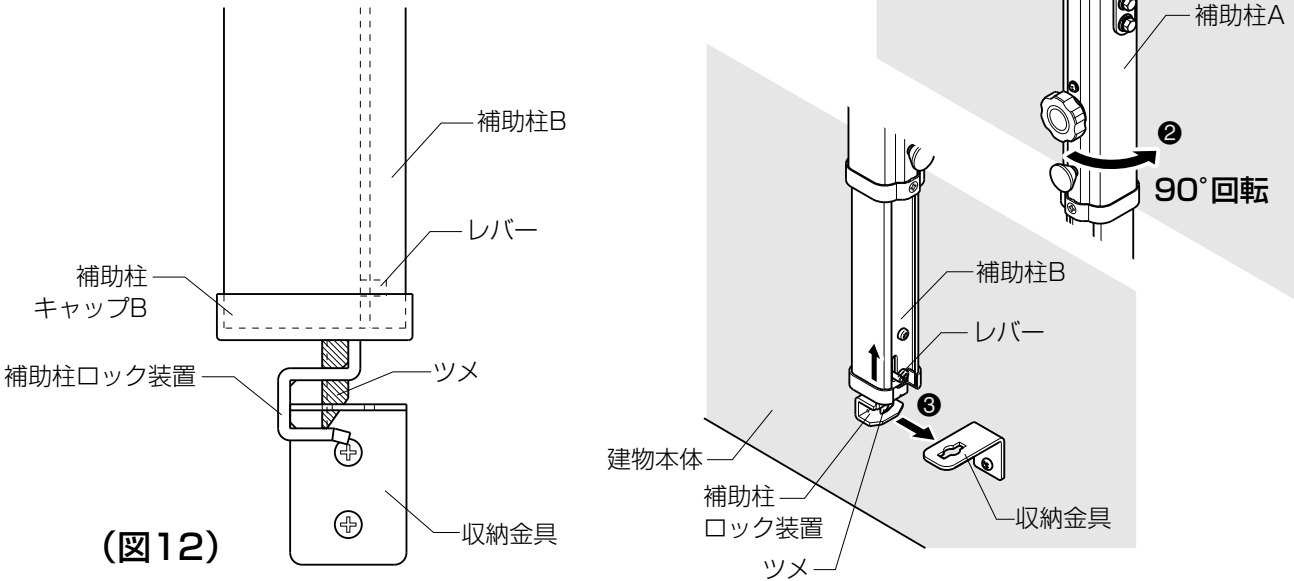

■ 梱包明細表

● 補助柱セット

名 称	員 数		名 称	員 数	
	2本入	3本入		2本入	3本入
補助柱A	2	3	六角ボルトM8×100	2	3
補助柱B	2	3	スプリングワッシャーM8用	6	9
補助柱取付け金具	2	3	平ワッシャーM8用	13	19
補助柱上部金具	2	3	袋ナットM8用	6	9
補助柱収納金具	4	6	六角ボルトM8×70	4	6
補助柱固定スクリーウ	2	3	ナベタッピンねじ (3種) φ4×14	13	19
補助柱ノブ	2	3	皿小ねじM4×8	2	3
補助柱ストッパー	2	3	トラスタッピンねじ (1種) φ4×50	8	13
補助柱キャップA下部	2	3	ナベタッピンねじ (3種) φ4×25	8	13
補助柱キャップB	2	3	取付け説明書	1	1
補助柱ロック装置	2	3	取扱説明書	1	1
補助柱埋込み部品	2	3			