

ファインテラス 前面パネル枠取付説明書

取付説明書番号 ME-1836


改-1

■ 販売店、工事店様へのお願い。


- ・テラス本体の取付説明書も合わせてお読みください。

■ 規格寸法図

単体

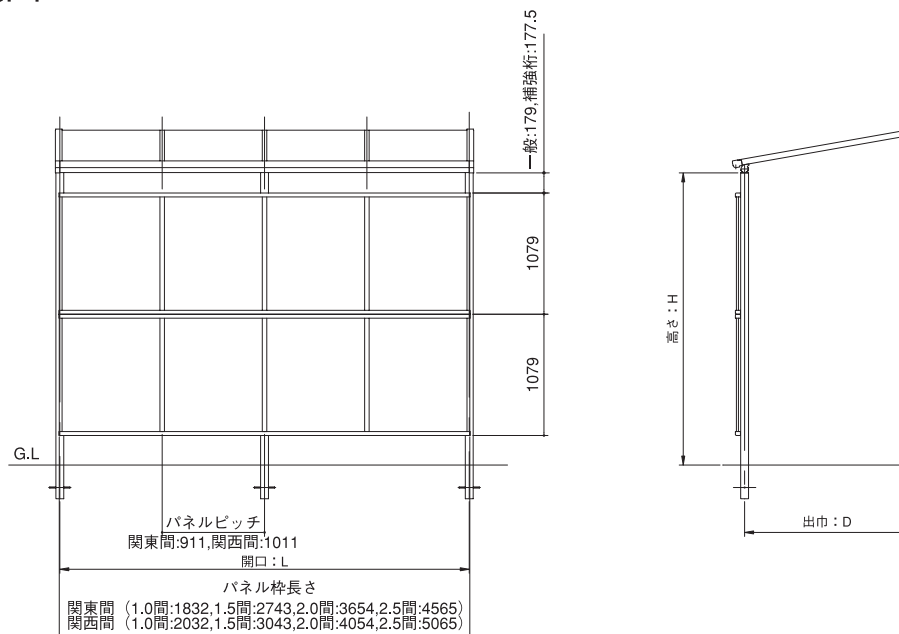

連棟

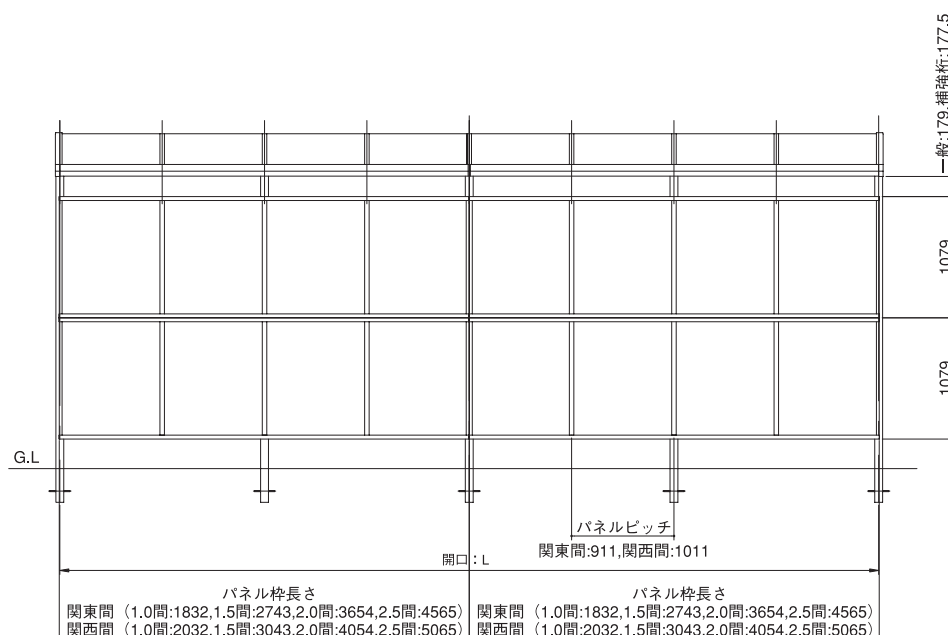

梱包明細

製品名称	製品記号	梱包内容	
パネル枠 関東間	S H 9 T 8 JG	ZP10D	上下枠 L=1832 2本 中間方立 L=1009 1本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=1832 2本 L=1009 4本 セット部品 SE-1659-01 上下枠ブラケット RL 各2 M8×14六角ボルト 4本 M8袋ナット 4ケ M8スプリングワッシャー 4ケ φ4×13セルフドリリングネジ 8本 M4×8トラスタッピン3種 10本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP15D	上下枠 L=2743 2本 中間方立 L=1009 2本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=2743 2本 L=1009 6本 セット部品 SE-1659-02 上下枠ブラケット RL 各3 M8×14六角ボルト 6本 M8袋ナット 6ケ M8スプリングワッシャー 6ケ φ4×13セルフドリリングネジ 12本 M4×8トラスタッピン3種 12本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP20D	上下枠 L=3654 2本 中間方立 L=1009 3本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=1827 4本 L=1009 8本 セット部品 SE-1659-03 上下枠ブラケット RL 各3 M8×14六角ボルト 6本 M8袋ナット 6ケ M8スプリングワッシャー 6ケ φ4×13セルフドリリングネジ 12本 M4×8トラスタッピン3種 14本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP25D	上下枠 L=4565 2本 中間方立 L=1009 4本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=2282.5 4本 L=1009 10本 セット部品 SE-1659-04 上下枠ブラケット RL 各4 M8×14六角ボルト 8本 M8袋ナット 8ケ M8スプリングワッシャー 8ケ φ4×13セルフドリリングネジ 16本 M4×8トラスタッピン3種 16本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
パネル枠 関西間	S H 9 T 8 JG	ZP10WD	上下枠 L=2032 2本 中間方立 L=1009 1本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=2032 2本 L=1009 4本 セット部品 SE-1659-01 上下枠ブラケット RL 各2 M8×14六角ボルト 4本 M8袋ナット 4ケ M8スプリングワッシャー 4ケ φ4×13セルフドリリングネジ 8本 M4×8トラスタッピン3種 10本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP15WD	上下枠 L=3043 2本 中間方立 L=1009 2本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=3043 2本 L=1009 6本 セット部品 SE-1659-02 上下枠ブラケット RL 各3 M8×14六角ボルト 6本 M8袋ナット 6ケ M8スプリングワッシャー 6ケ φ4×13セルフドリリングネジ 12本 M4×8トラスタッピン3種 12本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP20WD	上下枠 L=4054 2本 中間方立 L=1009 3本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=2027 4本 L=1009 8本 セット部品 SE-1659-03 上下枠ブラケット RL 各3 M8×14六角ボルト 6本 M8袋ナット 6ケ M8スプリングワッシャー 6ケ φ4×13セルフドリリングネジ 12本 M4×8トラスタッピン3種 14本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
		ZP25WD	上下枠 L=5065 2本 中間方立 L=1009 4本 端部方立 L=1009 2本 グレチャン L=2532.5 4本 L=1009 10本 セット部品 SE-1659-04 上下枠ブラケット RL 各4 M8×14六角ボルト 8本 M8袋ナット 8ケ M8スプリングワッシャー 8ケ φ4×13セルフドリリングネジ 16本 M4×8トラスタッピン3種 16本 上下枠キャップ RL 各2 取付説明書 1ケ
ポリカーボネート板 関東間	AJG	J32M	ポリカーボネート板（マット） W:895×H:1033×t:2 2枚
		J33M	ポリカーボネート板（マット） W:895×H:1033×t:2 3枚
ポリカーボネート板 関西間	AJG	J32MW	ポリカーボネート板（マット） W:995×H:1033×t:2 2枚
		J33MW	ポリカーボネート板（マット） W:995×H:1033×t:2 3枚
間柱	S H 9 T 8 JG	RPD	一般用 間柱 L=2900 1本
		BRPD	ベランダ用 間柱 L=2500 1本
		RPS	積雪用 間柱 L=3200 1本
柱固定金具	S H 9 T 8 JG	PKBD	一般 柱固定金具（移動桁）:1, アンカー棒:1, 六角ボルトM8×16:2, ワッシャー-M8用:2, スプリングワッシャー-M8用:2, 袋ナットM8用:2, トラスタッピン3種φ5×12:4, セルフドリリングネジ5x13:1
		PKBS	積雪 アンカー棒:1, 柱固定金具（補強桁用）:1, 柱固定裏板（補強桁用）:1, 六角ボルトM8×16:2, ワッシャー-M8用:2, スプリングワッシャー-M8用:2, トラスタッピン3種φ5×12:4


■ 組立手順

1 間柱（一般）の取付け

- ・テラス本体の柱の組立と同じ段階で間柱を移動桁に取付けてください。

お願い

柱ピッチが
2022mm（1間）より
大きくなる場合は、
間柱を追加してください。

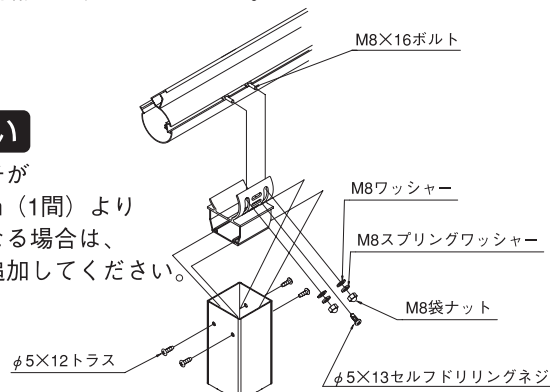


2 上下枠ブラケットの取付け

- ・上下枠ブラケットを柱の内側に取付けてください。

お願い


雨樋が取付けられないためブラケットの
取付け位置は間柱上から一般は184.5mm、
補強桁は183mmあけてください。

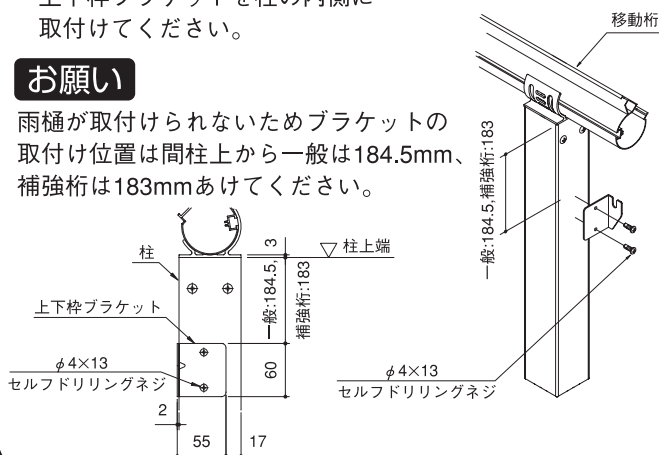

3 枠の組立

- ・一番端の中間方を上下枠に取付けてください。
- ・上下枠のボルト溝にそれぞれ柱の数だけM8×14ボルトを入れてください。


*あらかじめ、上下枠・方立の溝に
グレチャンが差し込んであるか確認
してください。

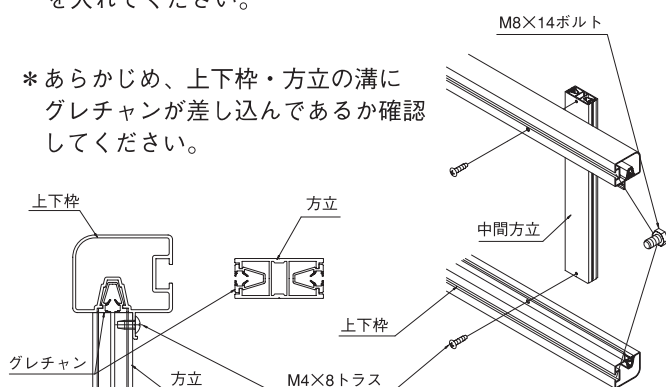

4 面材の取付け


- ・端から順番に面材と中間方を取付けてください。

*面材の上下は湾曲させ、上下枠のグレチャンの溝に
差し込んでください。

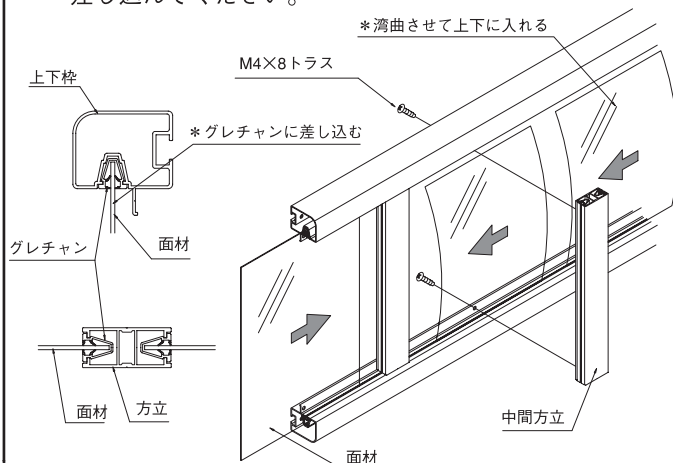

5 上下枠キャップの取付け


- ・端部方立を取付けた後上下枠の端部に
上下枠キャップを取付けてください。

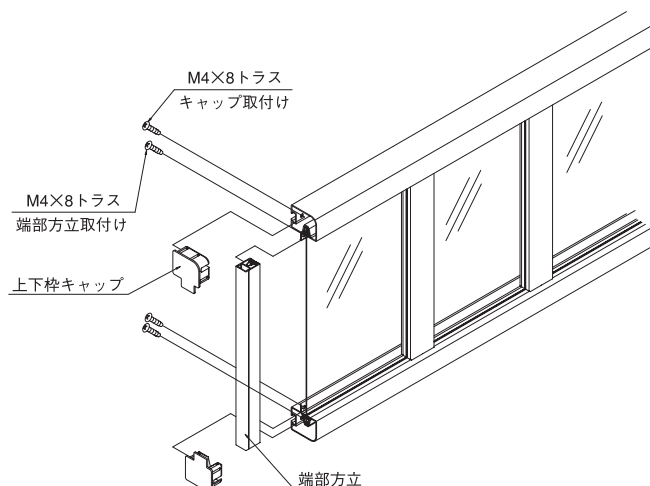

6 枠の取付け

- ・ボルトを上下枠ブラケットへかけて
下部の上下枠ブラケットの位置を決め
下孔（φ3.5）をあけて取付けて
ください。


*上下枠ブラケットの向きは
下図のようにして、取付けて
ください。

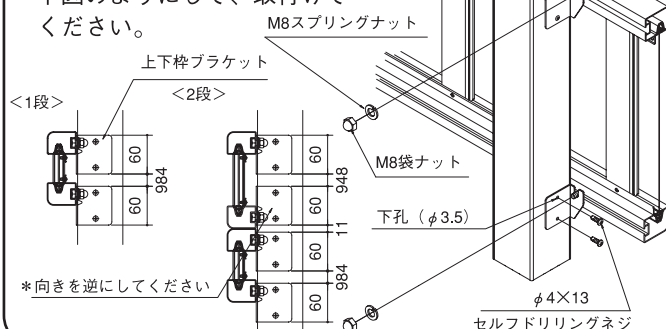


■ 組立手順 (連棟部分)

連棟部の取付け

- ・パネル枠の連棟部になる間柱の左右に、
間柱上から一般は184.5mm、補強桁は183mm
あけ、上部の上下枠ブラケットを取付けてください。
- ・単体と同様に、上下枠へM8×14ボルト
を入れ、パネル枠の組立・面材の取付け
上下枠キャップの取付けをしてください。
- ・すべて組まれたパネル枠を、上部の
上下枠ブラケットへかけてから、下部
の上下枠ブラケットの位置を決めて、
下孔（φ3.5）をあけて取付けてください。
- ・M8スプリングワッシャー・M8袋ナット
でパネル枠を固定してください。

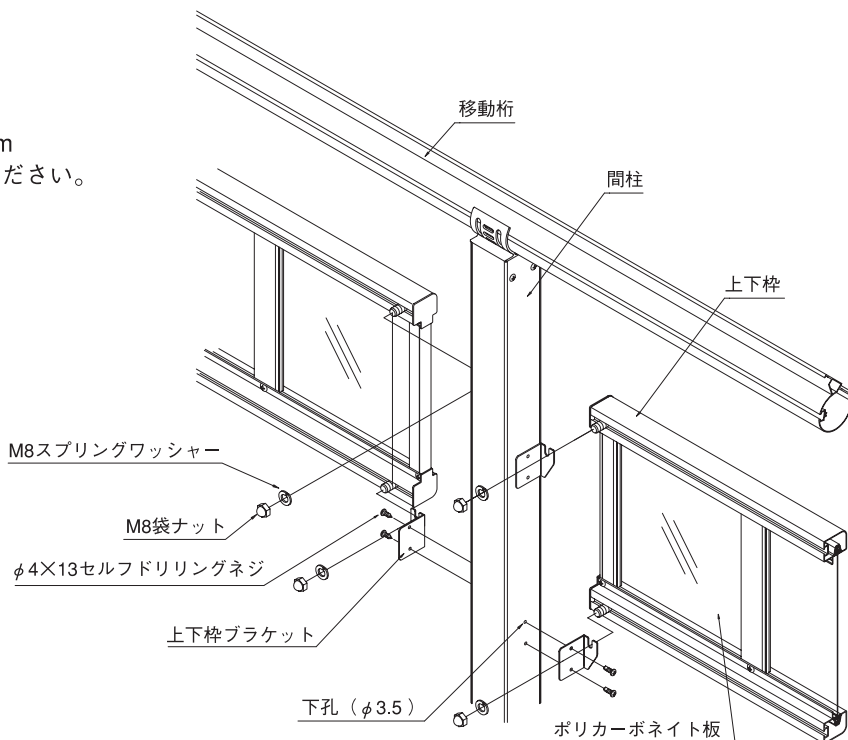


■ 連棟 横断面図

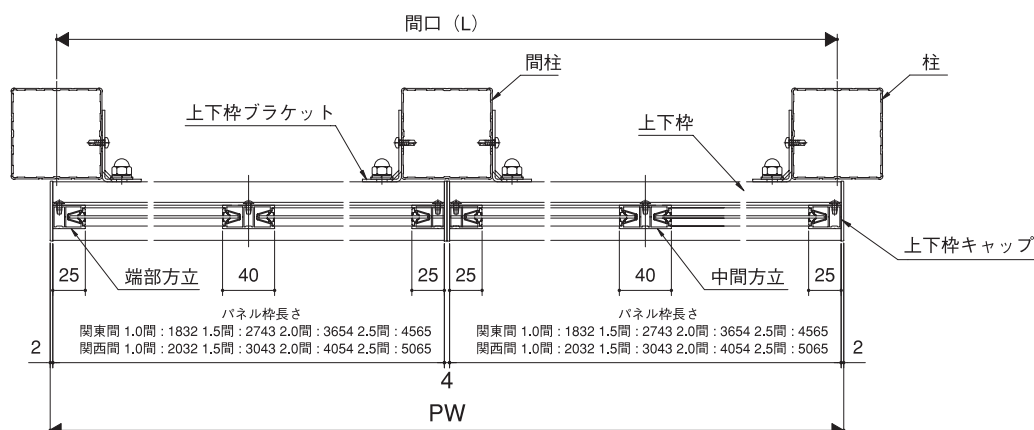

お願い 関西間の場合は、柱の外々寸法よりパネル寸法（PW）の方が大きくなるため、現場に応じて下記の加工図を参考にA寸法を調整して切詰めをしてください。間口方向に柱を移動した場合や、前面パネルカバーを取り付ける場合も同様です。なお、ポリカーボネイト板も切詰めになります。

●加工図（上下枠）

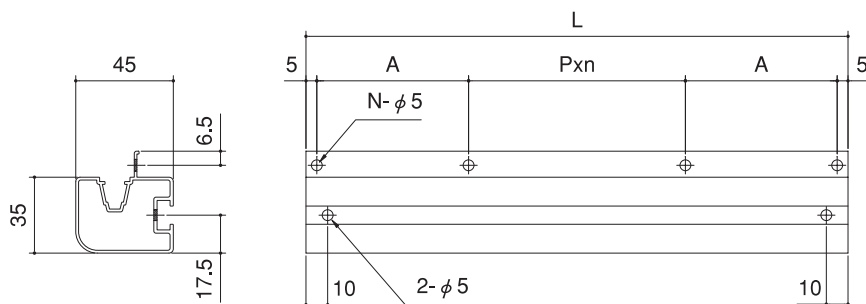

	L	A	PXn	N
関東間 1.0間	1832	911	—	3
1.5間	2743	911	911×1	4
2.0間	3654	911	911×2	5
2.5間	4565	911	911×3	6
関西間 1.0間	2032	1011	—	3
1.5間	3043	1011	1011×1	4
2.0間	4054	1011	1011×2	5
2.5間	5065	1011	1011×3	6