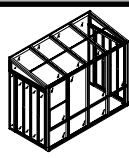
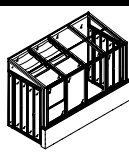
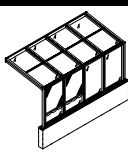
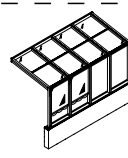


施工マニュアル - 施工フロー -

施工フロー





- 本施工マニュアルと「ココマ-ガーデンルームタイプ、サイドスルータイプ編-取付説明書（E231）」、「ココマ-ガーデンルーム腰壁タイプ、サイドスルー腰壁タイプ編-取付説明書（E232）」、「ココマ-オープンテラスタイプ、オープンテラス腰壁タイプ編-取付説明書（E233）」を参考に施工を進めてください。
- 各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。




凡例 1 → 施工する手順を示します。

取付説明書		ココマ 本体 取説区分			チェック覧
「ココマ-ガーデンルームタイプ、 サイドスルータイプ編-（E231）」 「ココマ-ガーデンルーム腰壁タイプ、 サイドスルー腰壁タイプ編-（E232）」 「ココマ-オープンテラスタイプ、 オープンテラス腰壁タイプ編-（E233）」		E231		E233	
					
		ガーデンルームタイプ	サイドスルータイプ	オープンテラスタイプ	
		E232			
施工項目					☒
		ガーデンルーム腰壁タイプ	サイドスルー腰壁タイプ	オープンテラス腰壁タイプ	
		E231 取付説明書ページ	E232	E233	

1 基本寸法と各部の名称	E231 P.28 E232 P.30 E233 P.19	取付説明書をご覧ください。	☐
--------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

2 柱の位置出し		基本仕様を施工している場合		
1. 基本仕様	E231 P.50 E232 P.48 E233 P.32	1	取付説明書を参照してください。	☐
		連棟仕様を施工している場合		
2. 連棟仕様	E231 P.50 E232 P.48 E233 P.32	1	連棟の場合の作業を行なってください。	

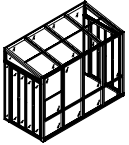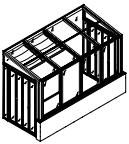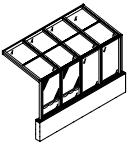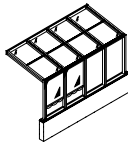取付説明書 「ココマ-ガーデンルームタイプ、 サイドスルータイプ編- (E231)」 「ココマ-ガーデンルーム腰壁タイプ、 サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」 「ココマ-オープンテラスタイプ、 オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」	ココマ 本体 取説区分			E233	チェック一覧 ☒
	E231	 ガーデンルームタイプ	 サイドスルータイプ		
施工項目	E231	E232	E233	E232	☐
	取付 説明書 ページ				
	 ガーデンルーム腰壁タイプ	 サイドスルー腰壁タイプ	 オープンテラス腰壁タイプ		

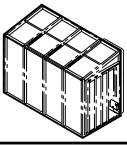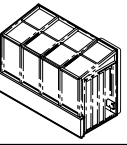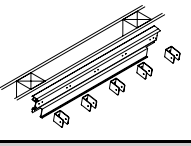3 本体の施工 1. 水盛遺方・水糸張り 2. 基本仕様の配線工事 オプション 3. 腰壁仕様の配線工事 オプション 4. 垂木掛けの取付け 5. 連棟の場合の 垂木掛けの取付け	E231 P.51 E232 P.49 E233 P.33	2	全仕様共通 取付説明書を参照してください。	☐	
			3	全仕様共通 土間コンクリートの打設 取付説明書を参照してください。	☐
			4	基本仕様を施工している場合 	☐
			4	腰壁仕様の場合のみ 	☐
			5	基本仕様を施工している場合 	☐
		5	連棟仕様を施工している場合 連棟の場合の作業を行ってください。	☐	


●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

6. 柱の建込み

・桁取付け金具の取付け

E231	P.56
E232	—
E233	P.41


6

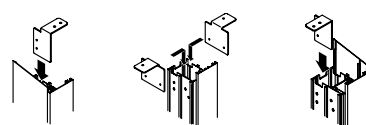

(1) 柱を埋込む場合

E231	P.57
E232	—
E233	P.42


7

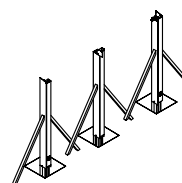

(2) 柱を埋込まない場合

E231	P.58
E232	—
E233	P.44

7

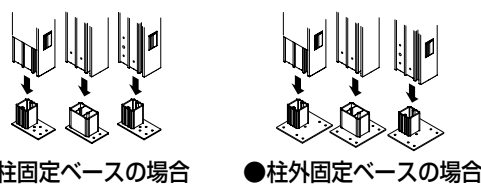

●柱固定ベースの場合

●柱外固定ベースの場合

・入隅の場合

E231	P.60
E232	—
E233	P.47


7

入隅の場合の作業を行ってください。


- ・ベース受けの取付け
- ・フラット施工用前面ベース材の取付け
- ・レベル調整かさ上げ材の取付け
- ・束柱の取付け
- ・ベースの取付け
- ・パネル枠フタの取付け

E231	P.61
E232	—
E233	—


8

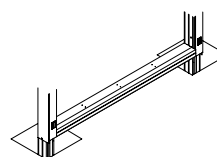

●オープンテラスタイプの場合は、8の作業はありません。

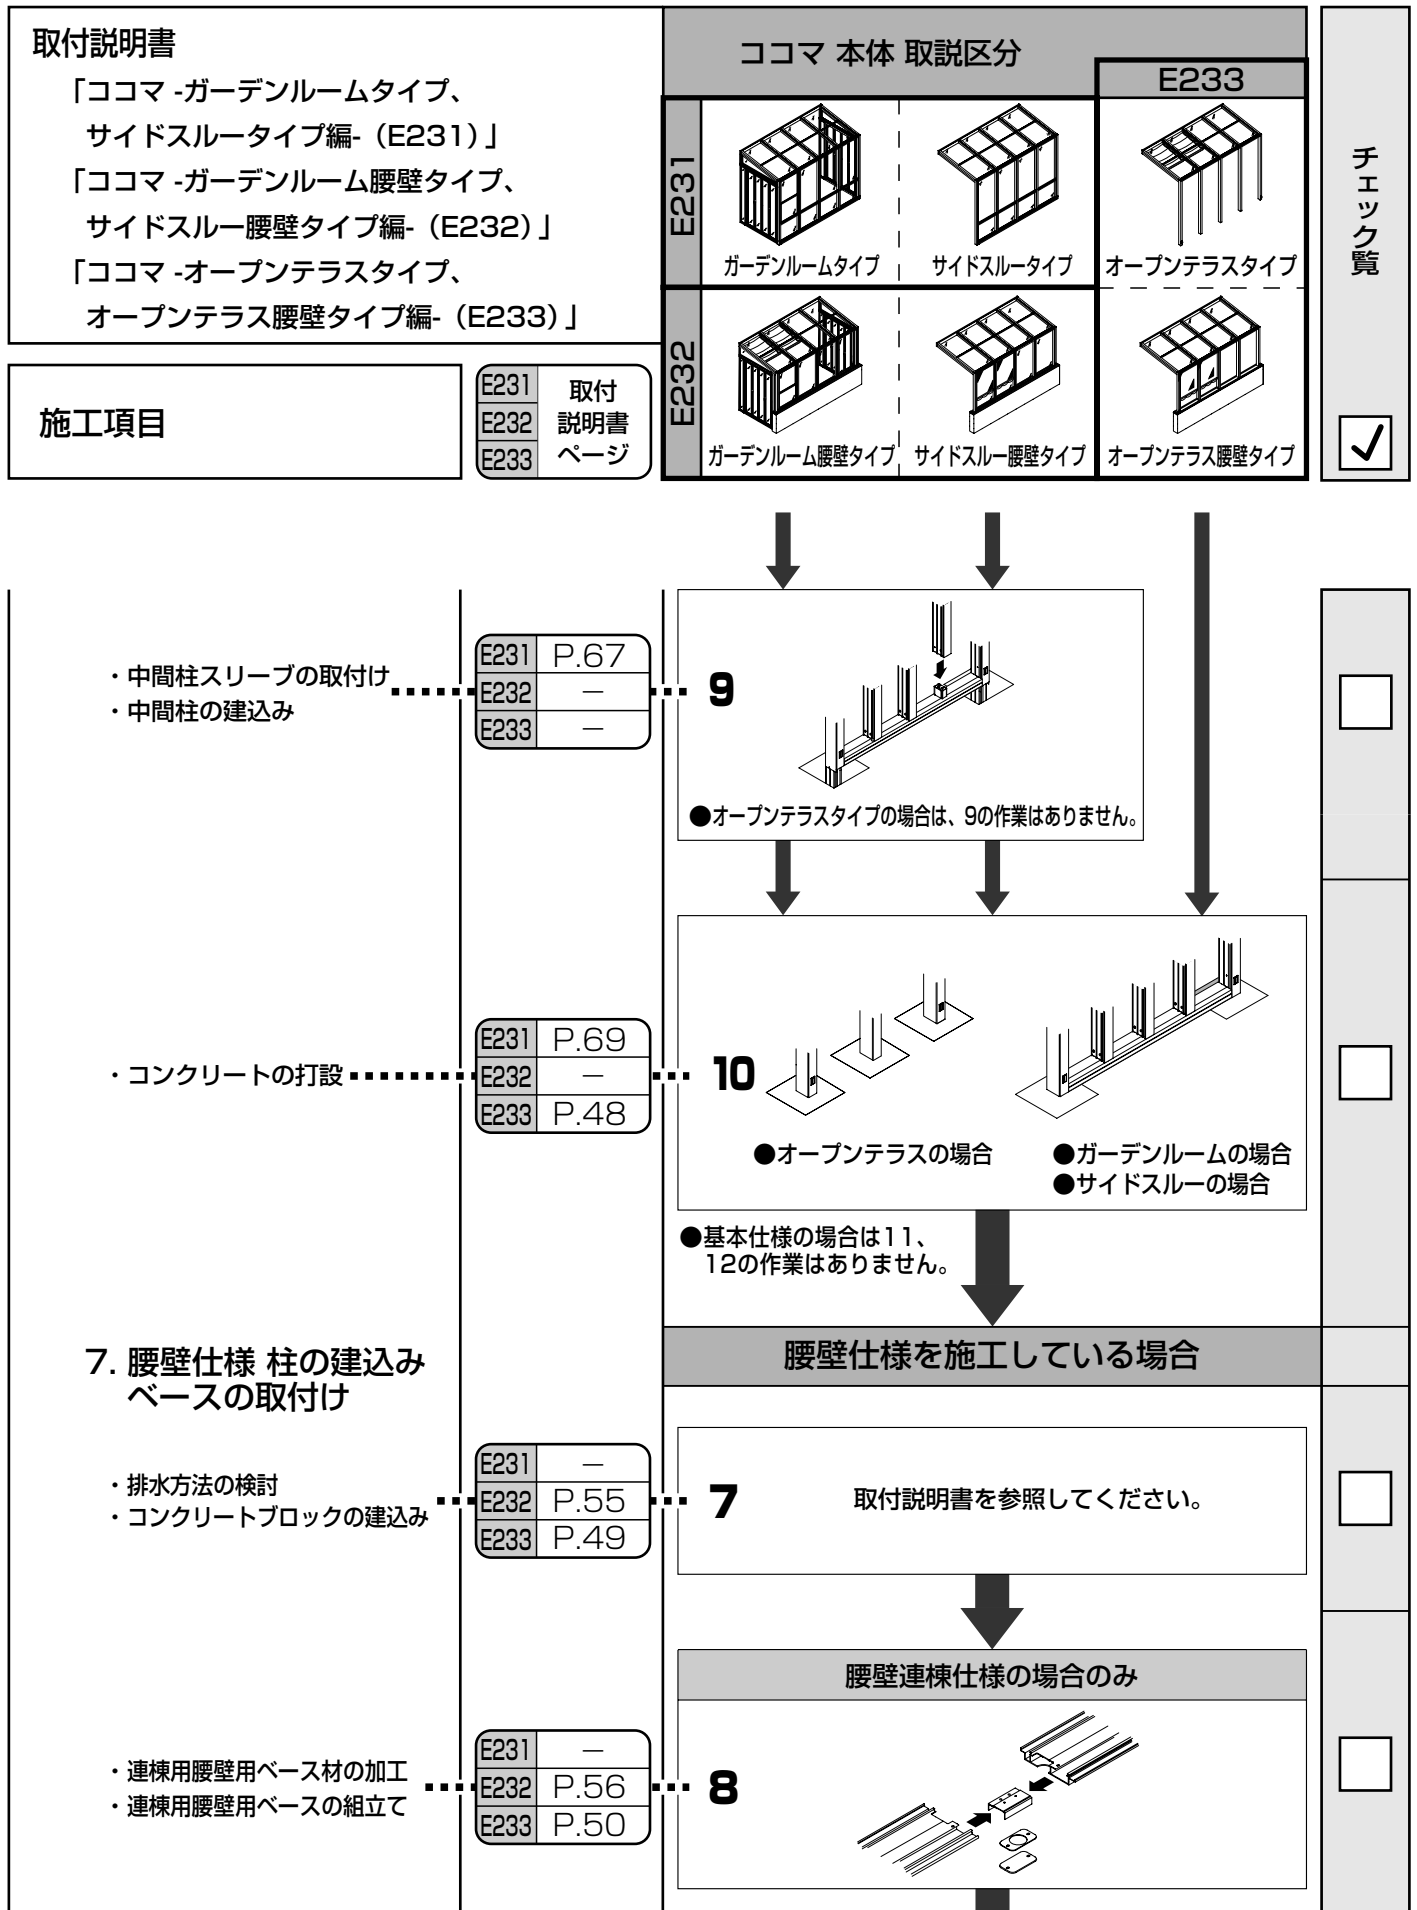

●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

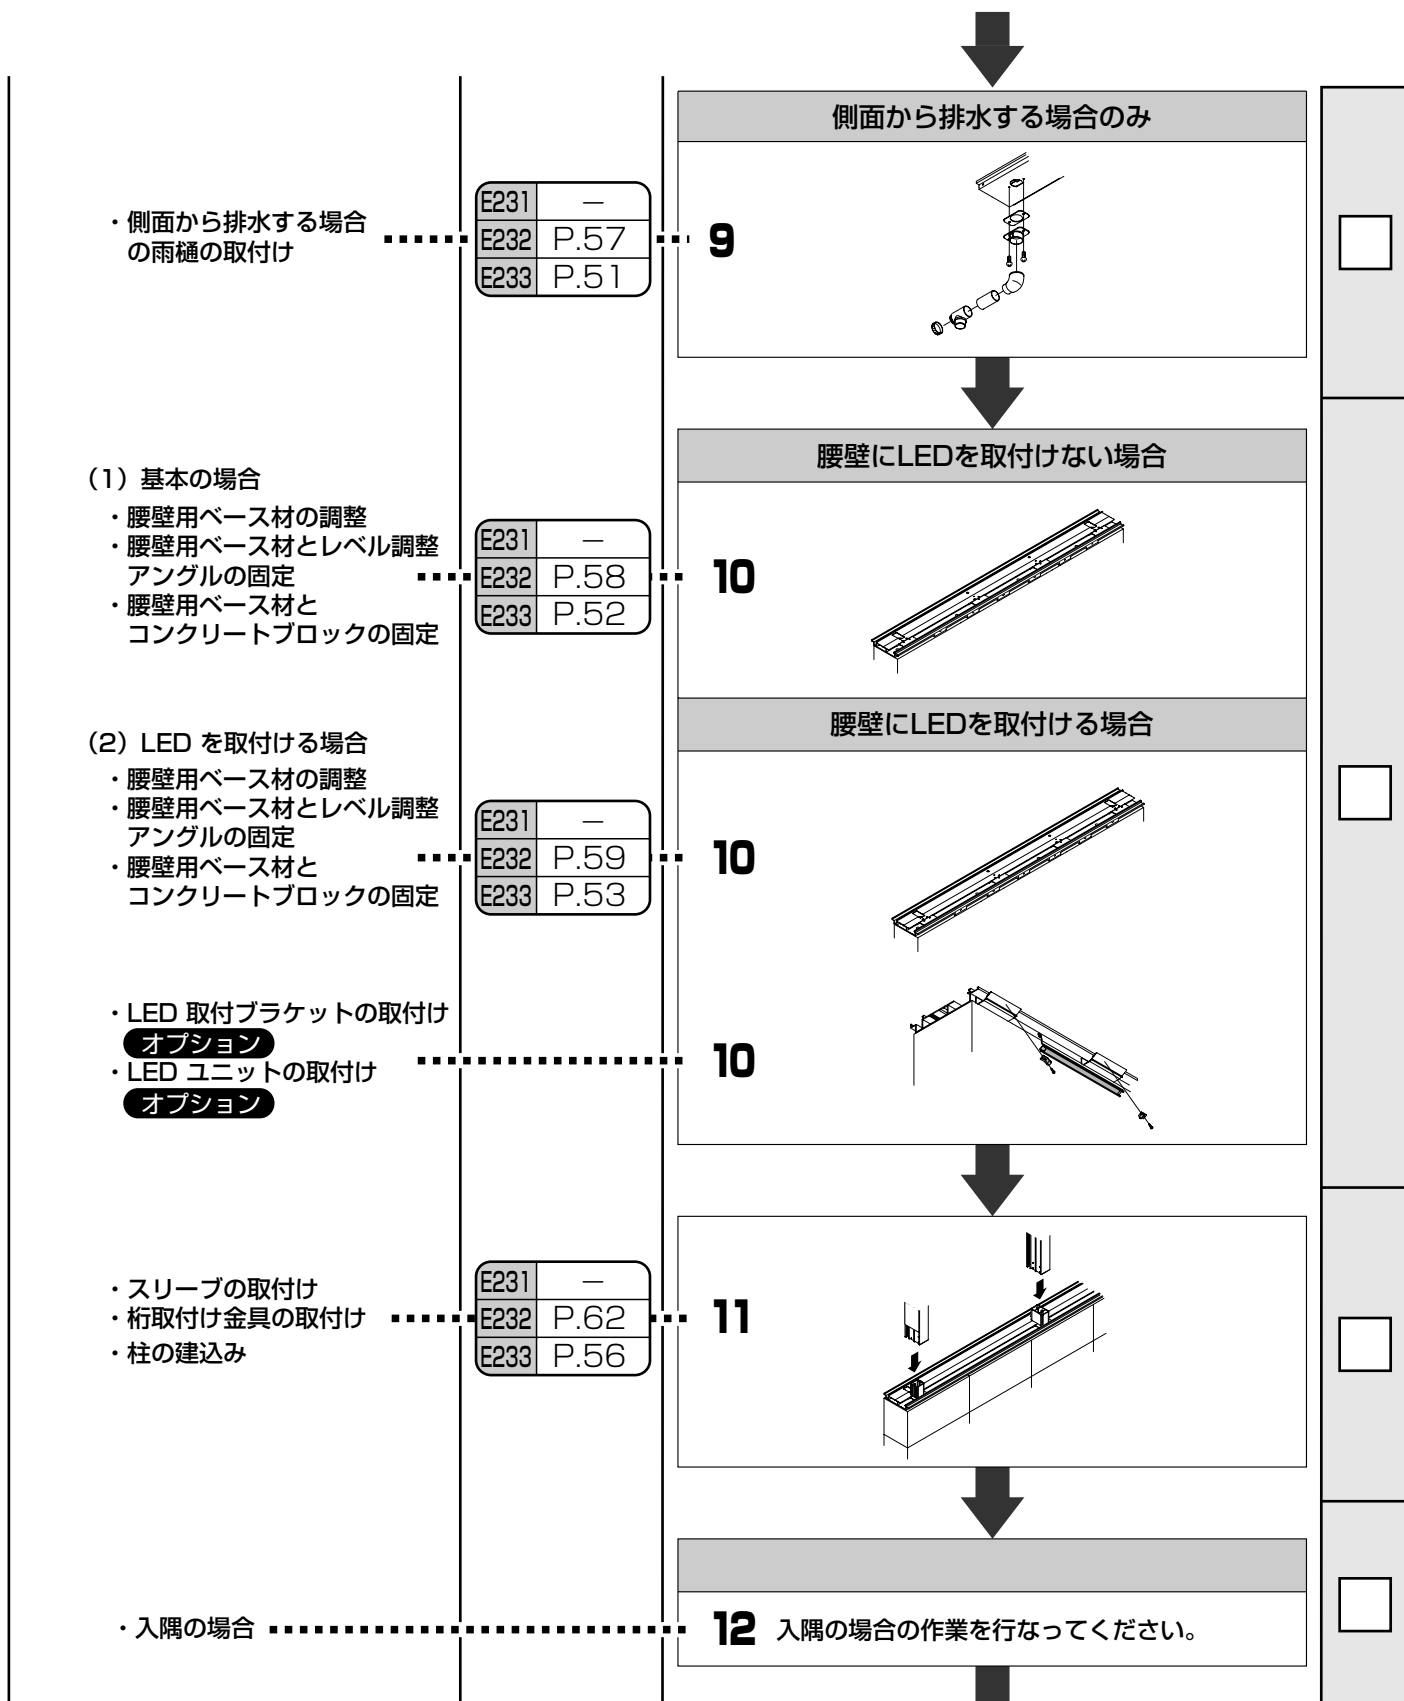

「ココマ -ガーデンルームタイプ、
サイドスルータイプ編- (E231)」

「ココマ -ガーデンルーム腰壁タイプ、
サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」

「ココマ -オープンテラスタイプ、
オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」

E231	取付
E232	説明書
E233	ページ

		E233	
E231			
	ガーデンルームタイプ	サイドスルータイプ	オープンテラスタイプ
E232			
	ガーデンルーム腰壁タイプ	サイドスルー腰壁タイプ	オープンテラス腰壁タイプ

☒

E231	P.70
E232	P.66
E233	P.59

E231	P.71
E232	P.67
E233	P.60








連棟仕様を施工している場合

E231	P.72
E232	P.68
E233	P.61

E231	P.73
E232	P.69
E233	P.62

E231	P.74
E232	P.70
E233	P.63

●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

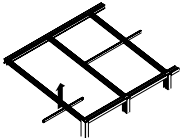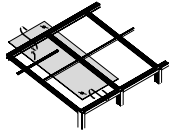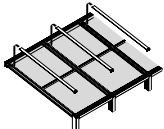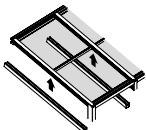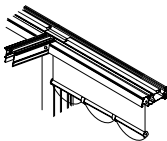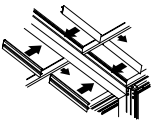			全仕様共通		
12. 中骨の取付け	E231 P.75 E232 P.71 E233 P.64	...	18		☐
13. 屋根材の取付け	E231 P.76 E232 P.72 E233 P.65	...	19		☐
14. 垂木カバーの取付け	E231 P.77 E232 P.73 E233 P.66	...	20		☐
15. 垂木化粧材の取付け	E231 P.79 E232 P.75 E233 P.68	...	21		☐
↓					
			ロールスクリーンを取付ける場合のみ		
16. ロールスクリーン本体の取付け オプション	E231 P.85 E232 P.81 E233 P.71	...	22		☐
↓					
			全仕様共通		
17. 垂木フタの取付け	E231 P.86 E232 P.82 E233 P.72	...	23		☐
↓					
			内部日除けを取付ける場合のみ		
18. 内部日除けの取付け オプション	E231 P.87 E232 P.83 E233 P.73	...	24		☐

「ココマ -ガーデンルームタイプ、
サイドスルータイプ編- (E231)」

「ココマ -ガーデンルーム腰壁タイプ、
サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」

「ココマ -オープンテラスタイプ、
オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」


E231	取付
E232	説明書
E233	ページ

		E233	
E231			
	ガーデンルームタイプ	サイドスルータイプ	オープンテラスタイプ
E232			
	ガーデンルーム腰壁タイプ	サイドスルー腰壁タイプ	オープンテラス腰壁タイプ

☒

E231	P.88
E232	P.84
E233	P.74


25

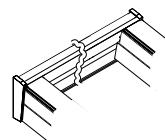

7

E231	P.89
E232	P.85
E233	P.75

26

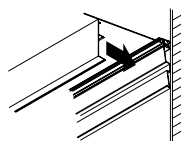


1

E231	—
E232	—
E233	P.76

-27		
-------------------	---	---


- 27



1

E231	—
E232	—
E233	P.77

28




--	--

E231	—
E232	—
E233	P.77

29  

- 29




11

E231	—
E232	—
E233	P.78


30 	
--	---




- 30









--	--


●各手順の作業が終了しましたら、【チェック一覧】に確認用の印を記入してください。

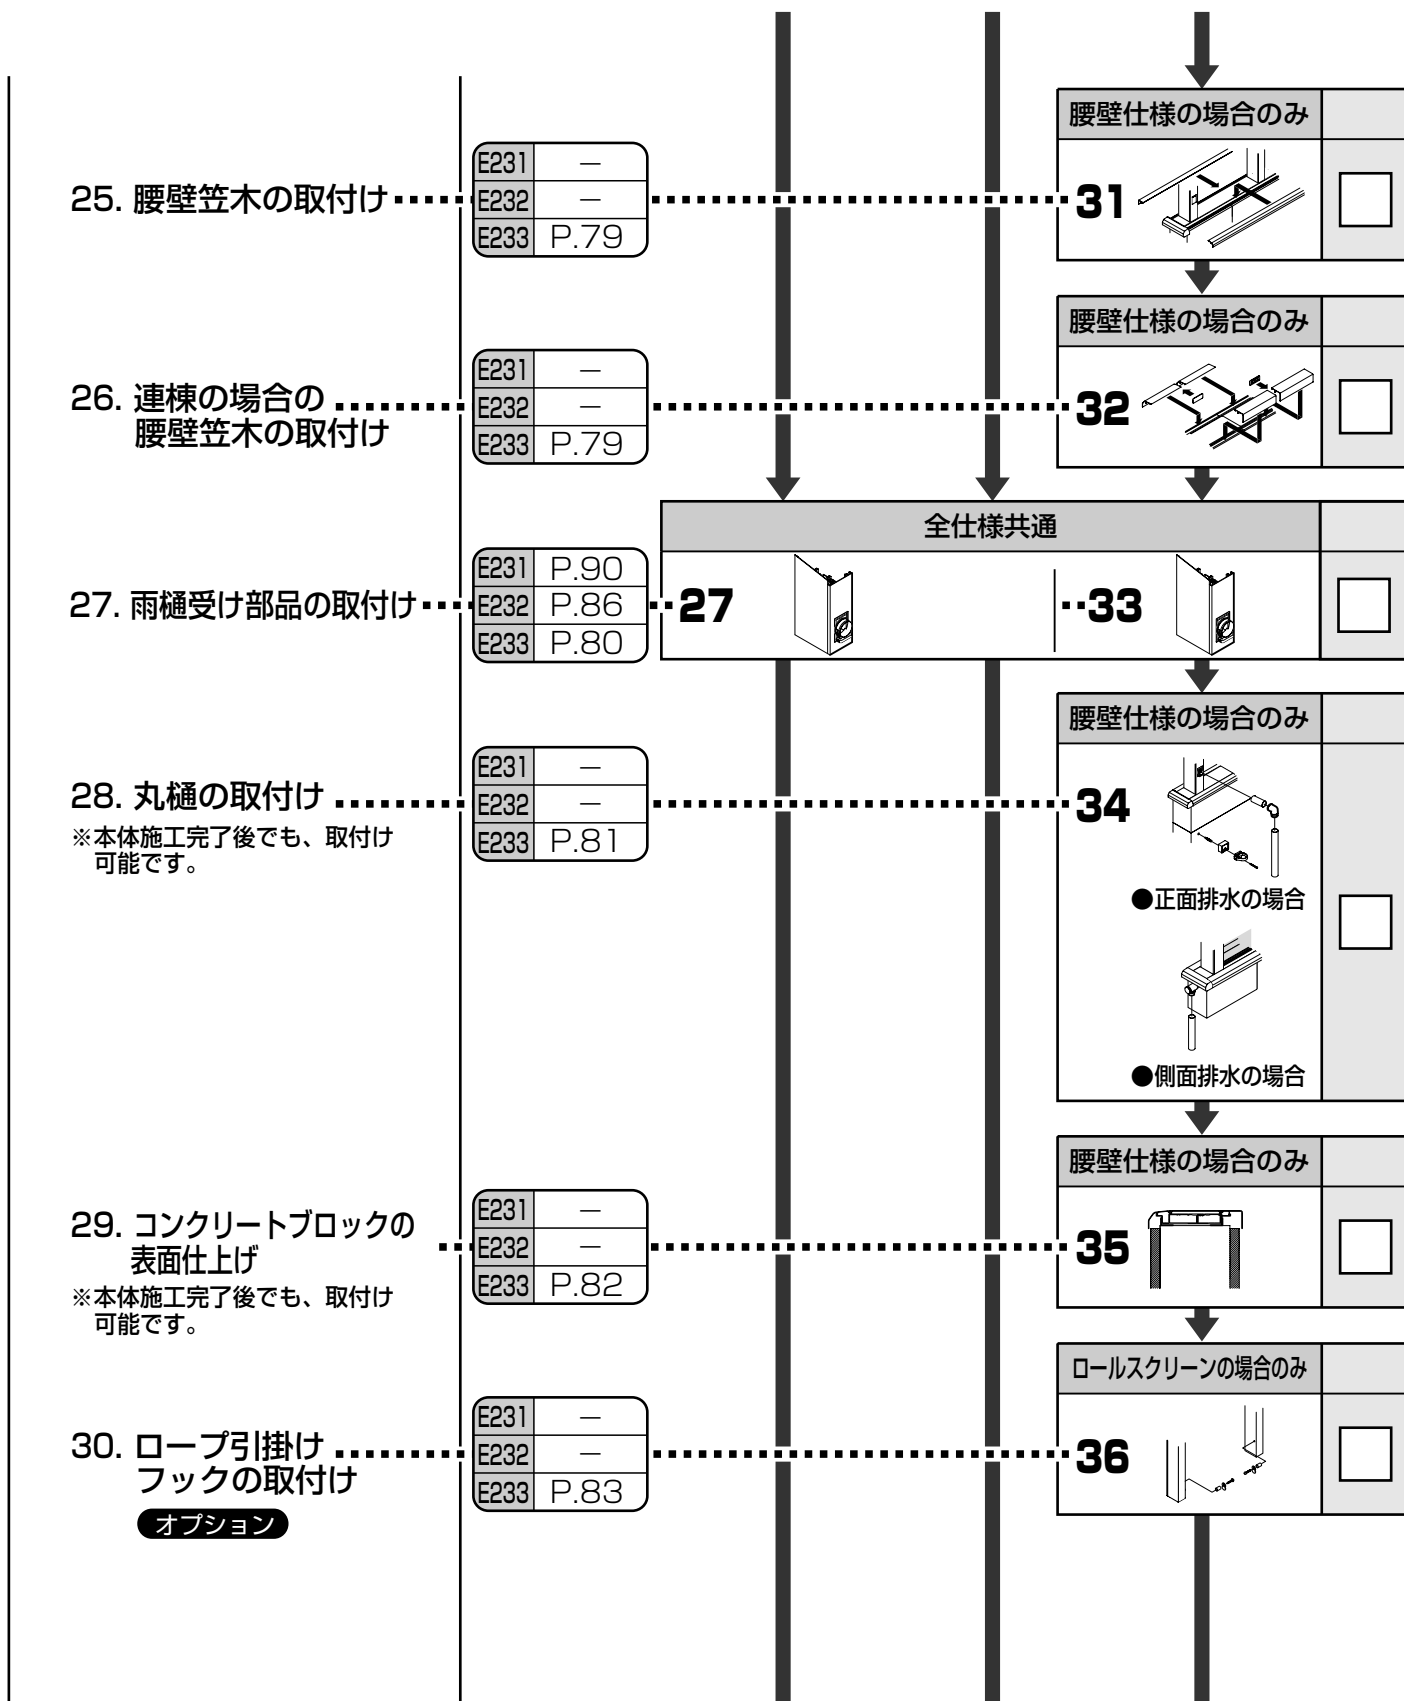


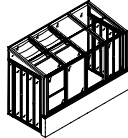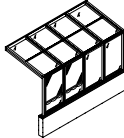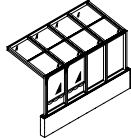取付説明書	ココマ 本体 取説区分			E233	チ ェ ッ ク 覧
	E231	 ガーデンルームタイプ	 サイドスルータイプ		
「ココマ -ガーデンルームタイプ、 サイドスルータイプ編- (E231)」 「ココマ -ガーデンルーム腰壁タイプ、 サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」 「ココマ -オープンテラスタイプ、 オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」	E232	 ガーデンルーム腰壁タイプ	 サイドスルー腰壁タイプ	 オープンテラス腰壁タイプ	☒
	施工項目	E231 取付 E232 説明書 E233 ページ			


4 前面パネルの取付け 1. パネル下枠 1の取付け 2. 中棧の取付け 3. パネル下枠 1の取付け 4. 前面パネルの取付け 5. パネル上枠の取付け 6. パネル下枠 2、 ベース化粧材内の取付け	E231 P.91 E232 — E233 —	基本仕様の場合 28 	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	E231 P.92 E232 — E233 —	中棧を取付ける場合のみ 29 	
	E231 — E232 P.87 E233 —	腰壁仕様の場合のみ 30 	
	E231 P.93 E232 P.88 E233 —	全仕様共通 31 	
	E231 P.95 E232 P.89 E233 —	32 	
	E231 P.96 E232 — E233 —	基本仕様の場合 33 	

●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

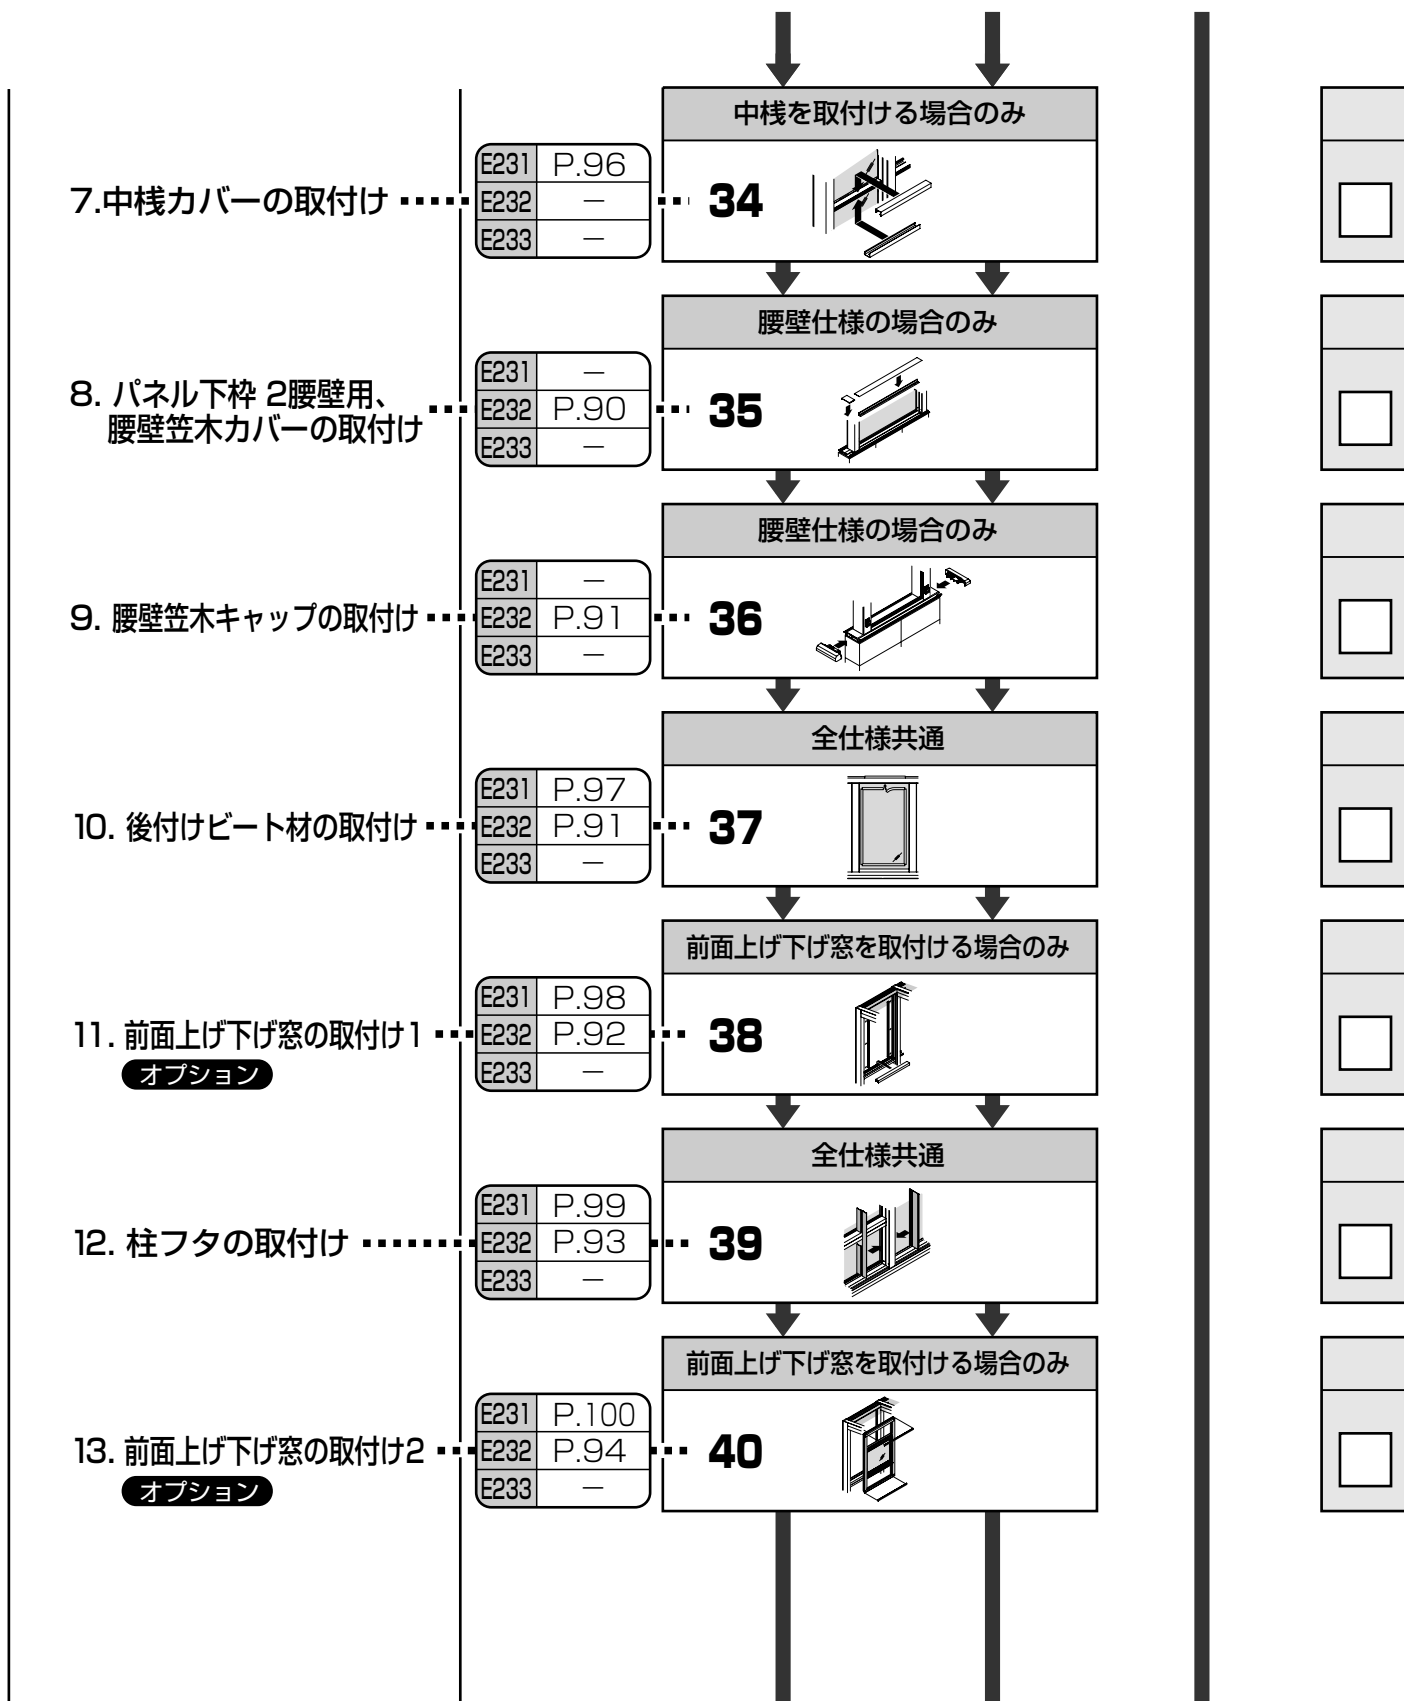

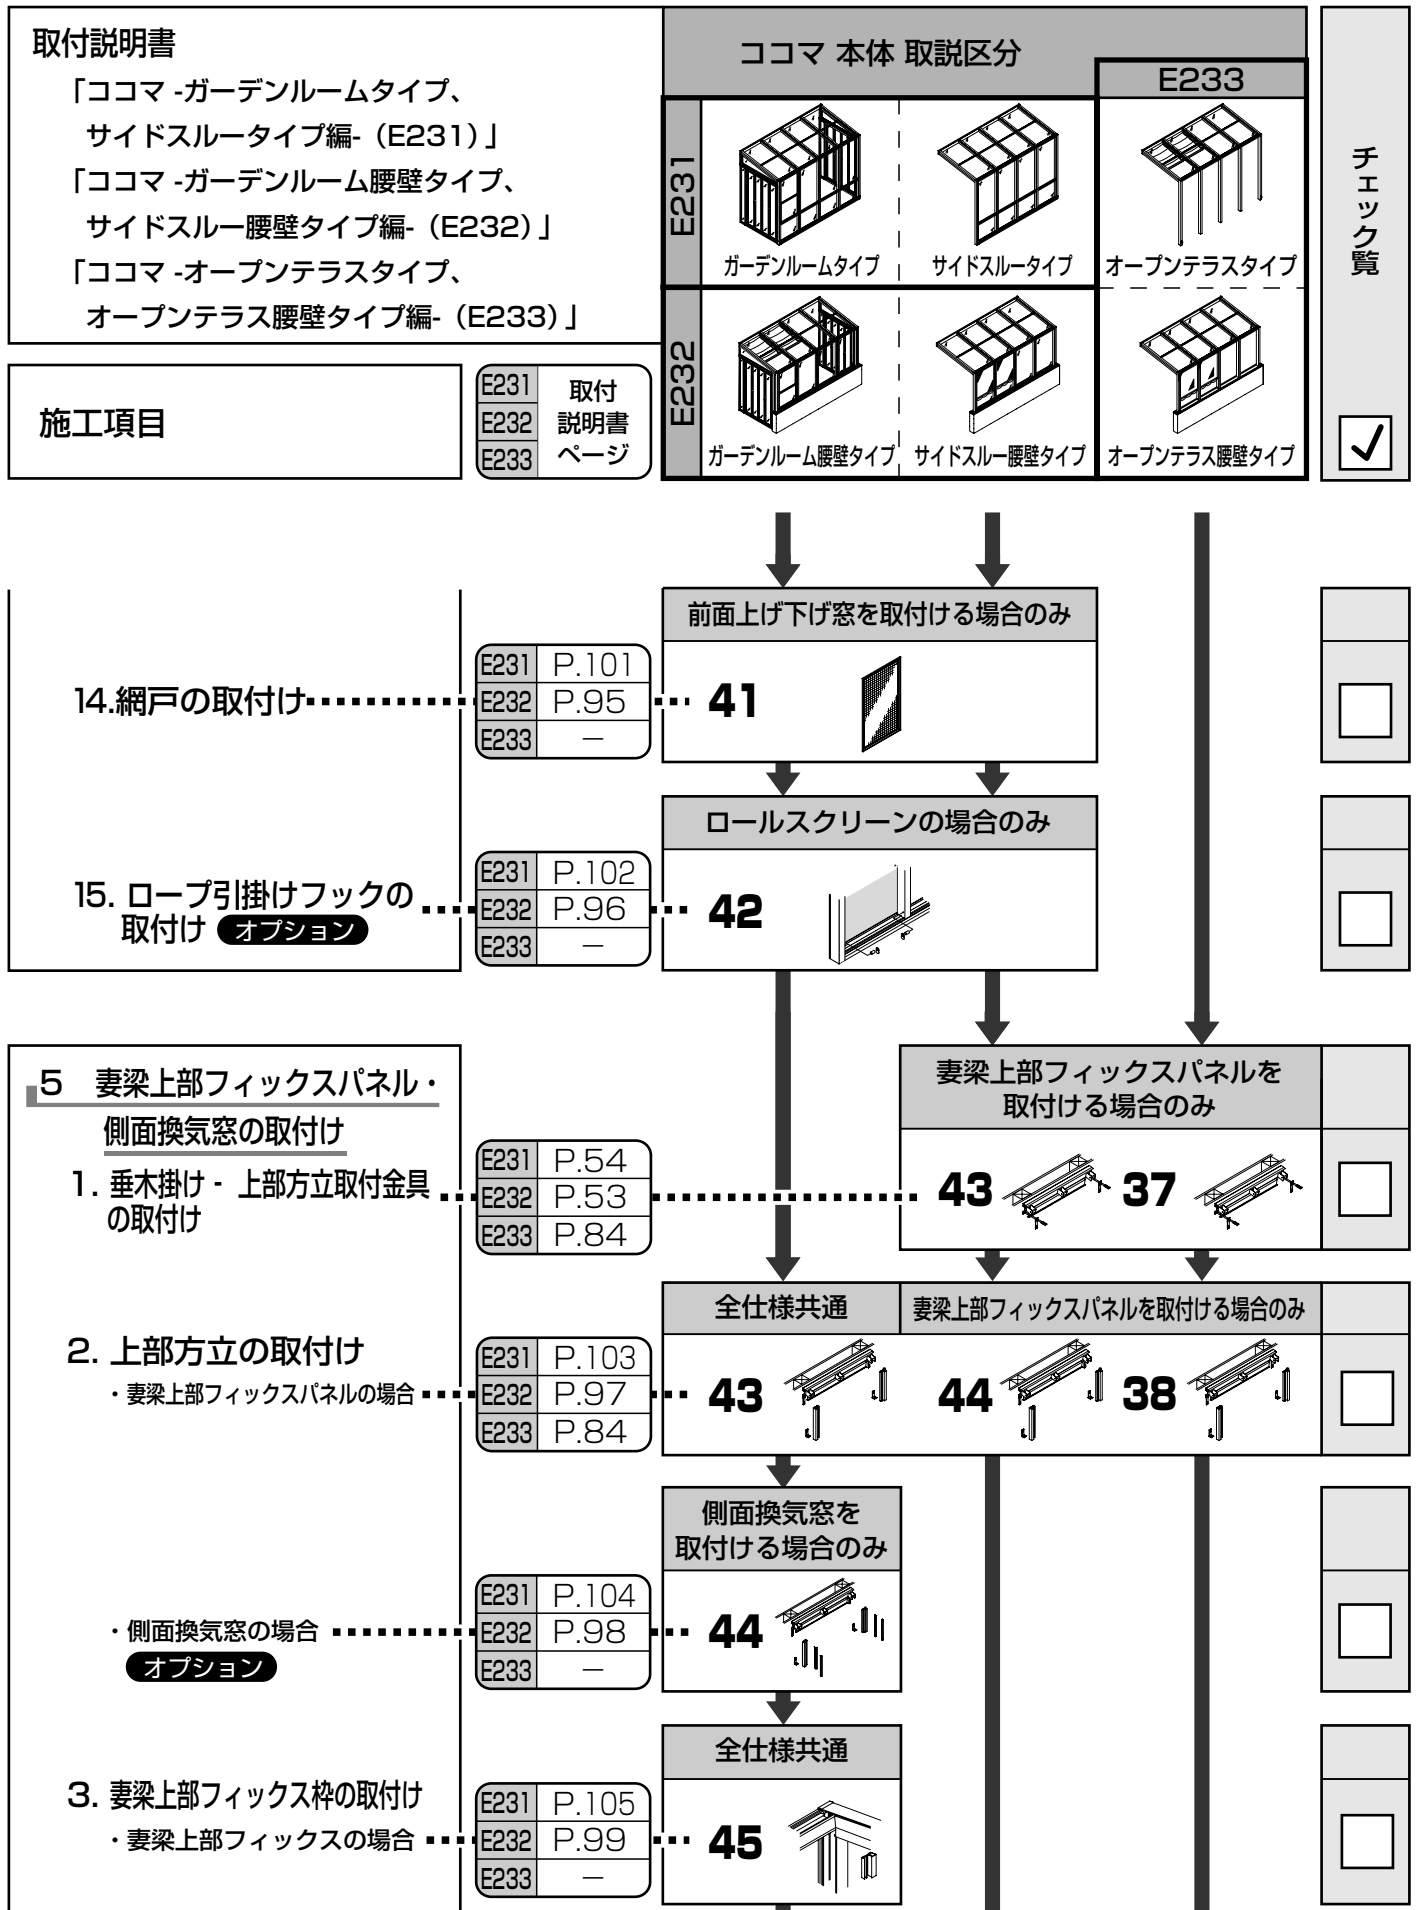

●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

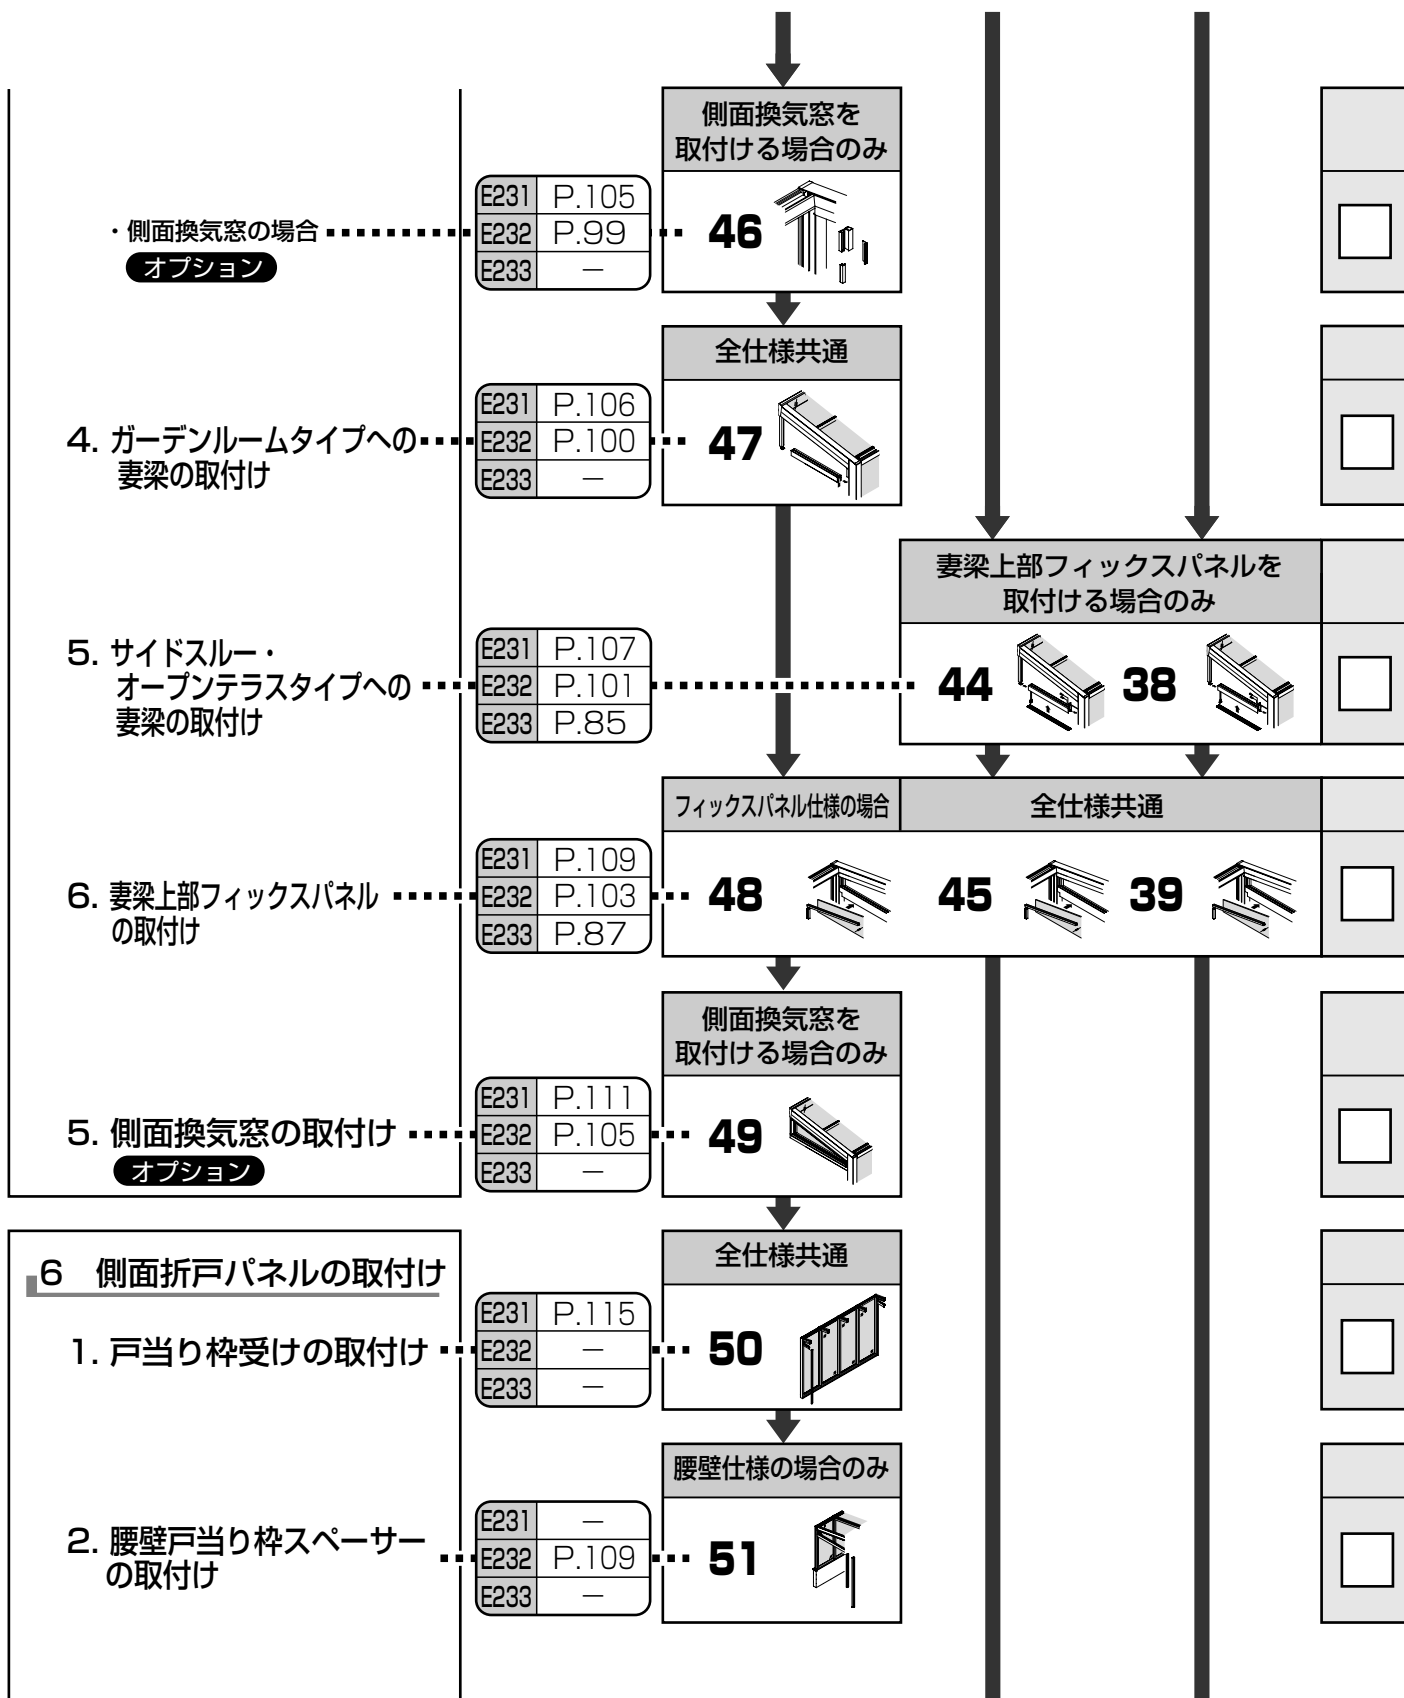


「ココマ -ガーデンルームタイプ、
サイドスルータイプ編- (E231)」

「ココマ -ガーデンルーム腰壁タイプ、
サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」

「ココマ -オープンテラスタイプ、
オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」

E231	取付
E232	説明書
E233	ページ

E233

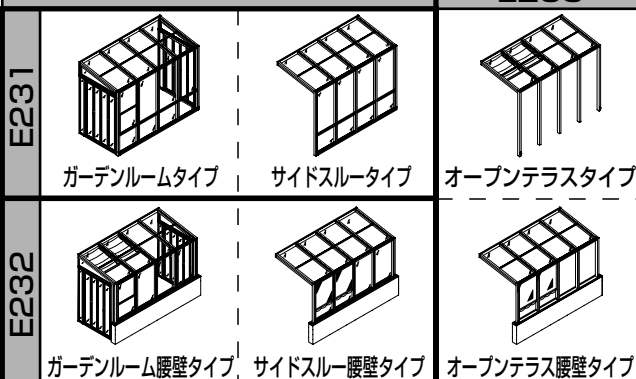


チエツク覧




E231	—
E232	P.111
E233	—

52




46




E231	—
E232	P.112
E233	—

53




47




E231	—
E232	P.113
E233	—

54




48




●側面排水の場合

E231	—
E232	P.114
E233	—

55




49




E231	P.116
E232	P.115
E233	—

56







E231	P.117
E232	P.116
E233	—

57



●各手順の作業が終了しましたら、【チェック覧】に確認用の印を記入してください。

		全仕様共通			
・内収納用下レールの連結 ・レベル調整かさ上げ材の取付け ・束柱の取付け ・内収納用下レールの取付け	E231	P.118	58		
	E232	P.117			
	E233	—			
		内収納の場合のみ			
・戸袋枠の取付け	E231	P.120	59		
	E232	P.119			
	E233	—			
		全仕様共通			
8. 戸当り枠の取付け	E231	P.121	60		
	E232	P.120			
	E233	—			
9. 戸当り框、連結框、吊元框の吊込み	E231	P.122	61		
	E232	P.121			
	E233	—			
10. 吊元枠の取付け	E231	P.123	62		
	E232	P.122			
	E233	—			
11. 錠の取付け	E231	P.125	63		
	E232	P.124			
	E233	—			
12. パネルの吊込み	E231	P.126	64		
	E232	P.125			
	E233	—			
13. パネルストッパーおよびパネル下キャップの取付け	E231	P.127	65		
	E232	P.126			
	E233	—			
14. 吊元ストッパーの取付け	E231	P.127	66		
	E232	P.126			
	E233	—			
15. 戸当りストッパーおよびストッパーガイドの取付け	E231	P.128	67		
	E232	P.127			
	E233	—			
16. 上残カバーおよび框カバーの取付け	E231	P.129	68		
	E232	P.128			
	E233	—			

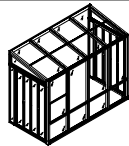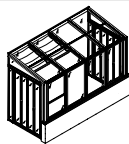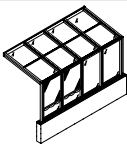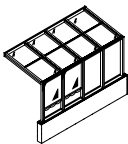取付説明書		ココマ 本体 取説区分			チ ェ ッ ク 覧	
「ココマ -ガーデンルームタイプ、 サイドスルータイプ編- (E231)」 「ココマ -ガーデンルーム腰壁タイプ、 サイドスルー腰壁タイプ編- (E232)」 「ココマ -オープンテラスタイプ、 オープンテラス腰壁タイプ編- (E233)」		E231				E233
			ガーデンルームタイプ	サイドスルータイプ		オープンテラスタイプ
		E232				
			ガーデンルーム腰壁タイプ	サイドスルー腰壁タイプ		オープンテラス腰壁タイプ
施工項目		E231	取付		☒	
		E232	説明書			
		E233	ページ			

