


## 取付プレート

施工説明書

## 施工上のご注意

- 施工時の汚れ落としは中性洗剤をご使用ください。  
シンナー、塩酸系洗剤は絶対に使用しないでください。
- スイッチボックス内に水が溜らないよう水抜き工事をしてください。

例) 取付プレートの下側にコーティングをしないでください。

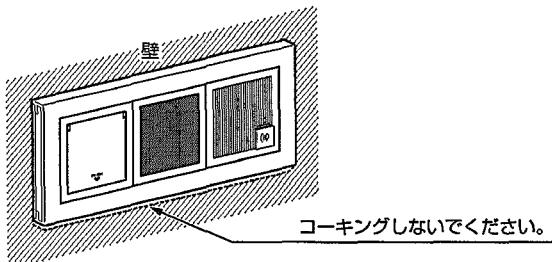

## 適用スイッチボックス


1モジュール用 (EJ6711)	JIS 2コ用スイッチボックス(深型)
2モジュール用 (EJ6712)	JIS 4コ用スイッチボックス(深型)
3モジュール用 (EJ6713)	JIS 6コ用スイッチボックス(深型)

## ユニット取付方向


- 各ユニットには取付方向がありますのでご注意ください。

## ■ドアホン子器(EJ1021)の場合


押ボタンが右下になるように取付けてください。

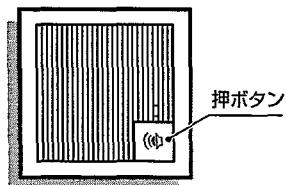■シークレットスイッチ  
(EK3822)の場合

"PUSH"マークが下になるように取付けてください。

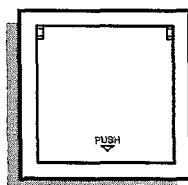■非接触式キーリーダー  
(EK3890)の場合

表示灯が上になるように取付けてください。

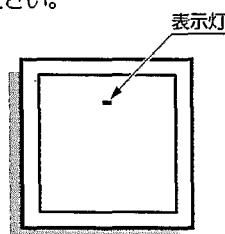


## ■カメラ付ドアホン子器(WQS721, WQS722)の場合


押ボタンが右下になるように取付けてください。  
カメラ付ドアホン子器は横型(WQS721)と  
縦型(WQS722)の2種類がありますので、取付時に  
ご注意ください。

## 取付例

## 横型の場合

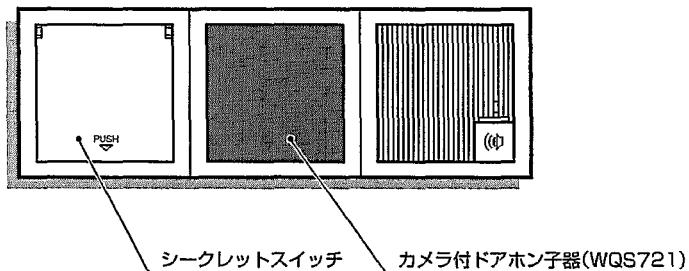


## 縦型の場合

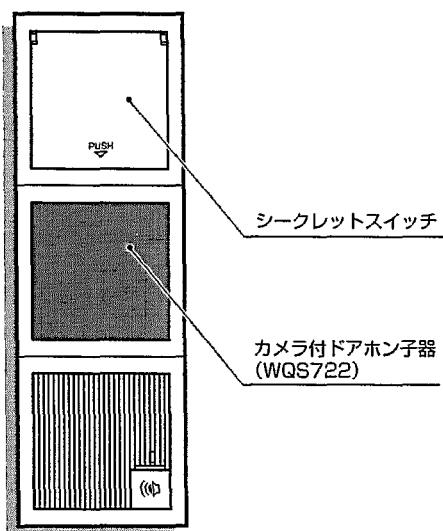

## 1モジュールの場合(EJ6711)

図はドアホン子器の取付方法を示します。

- ① JIS2コ用スイッチボックス(深型)に取付プレートを固定する。

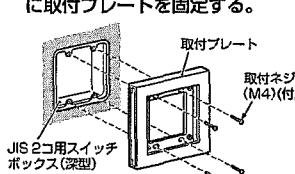


- ② ユニットのプレートをはずす。

(取付プレートに付属のプレートはずしキ(WV8400)をプレートとユニットのすき間に差し込みプレートをはずす。)




- ③ 端子へ結線する。

- ④ ユニットを取付プレートに固定する。

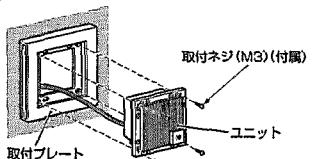

- ⑤ プレートをユニットに取り付ける。

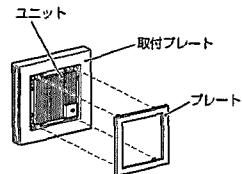


## 2モジュールの場合(EJ6712)

### 横取付の場合


図はドアホン子器とシークレットスイッチの取付方法を示します。

- ① JIS 4コ用スイッチボックス(深型)に取付プレートを固定する。

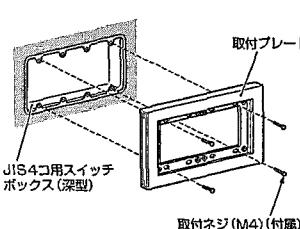


- ② 各ユニットのプレートをはずす。

(取付プレートに付属のプレートはずしキ(WV8400)をプレートとユニットのすき間に差し込みプレートをはずす。)

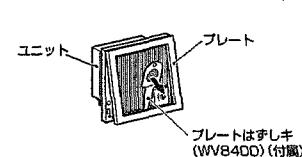


- ③ 端子へ結線する。

- ④ 各ユニットを取付プレートに固定する。

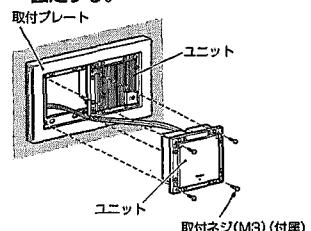


- ⑤ プレートを各ユニットに取り付ける。

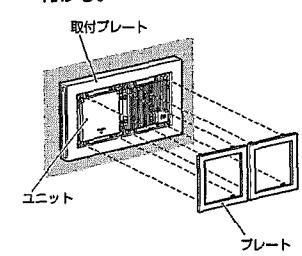

### 縦取付の場合


図はドアホン子器とシークレットスイッチの取付方法を示します。

- ① JIS 4コ用スイッチボックス(深型)に取付プレートを固定する。

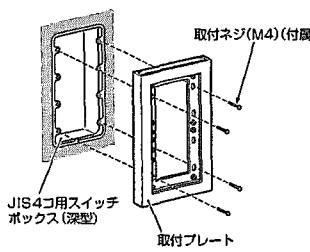


- ② 各ユニットのプレートをはずす。

(取付プレートに付属のプレートはずしキ(WV8400)をプレートとユニットのすき間に差し込みプレートをはずす。)

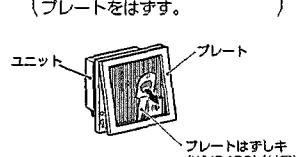


- ③ 端子へ結線する。

- ④ 各ユニットを取付プレートに固定する。

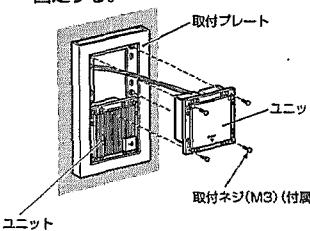

- ⑤ プレートを各ユニットに取り付ける。

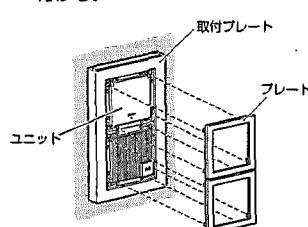


## 3モジュールの場合(EJ6713)

### 横取付の場合


図はカメラ付ドアホン子器とシークレットスイッチの取付方法を示します。

- ① JIS 6コ用スイッチボックス(深型)に取付プレートを固定する。

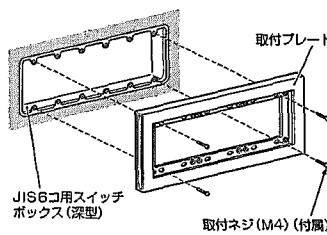


- ② 各ユニットのプレートをはずす。

(取付プレートに付属のプレートはずしキ(WV8400)をプレートとユニットのすき間に差し込みプレートをはずす。)

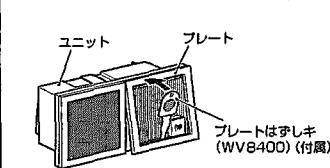


- ③ 端子へ結線する。

- ④ 各ユニットを取付プレートに固定する。

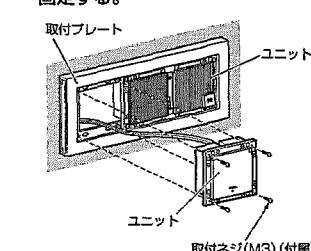


- ⑤ プレートを各ユニットに取り付ける。

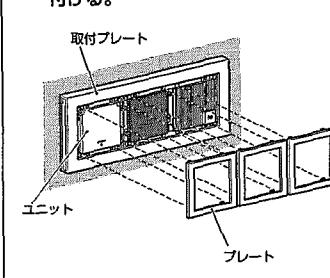

### 縦取付の場合


図はカメラ付ドアホン子器とシークレットスイッチの取付方法を示します。

- ① JIS 6コ用スイッチボックス(深型)に取付プレートを固定する。

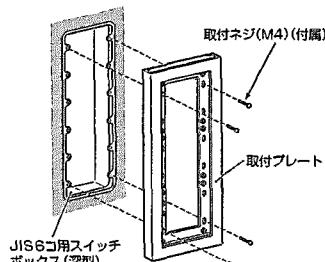


- ② 各ユニットのプレートをはずす。

(取付プレートに付属のプレートはずしキ(WV8400)をプレートとユニットのすき間に差し込みプレートをはずす。)

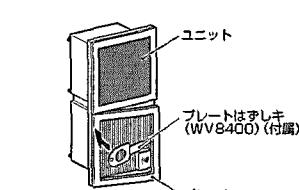

- ③ 端子へ結線する。

- ④ 各ユニットを取付プレートに固定する。

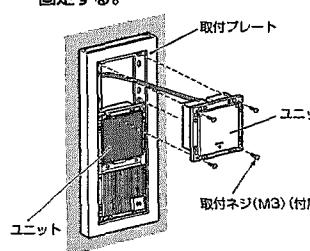

- ⑤ プレートを各ユニットに取り付ける。

