



トステム株式会社

テリオSPORTⅡ(本体)

取付け説明書

※この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

※同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●部材の固定

- ・タッピンねじの下穴には指定より太いドリルを使用しないでください。
- ・必ず指定の組立てねじ・ボルトを使用してください。又施工後ねじ・ボルトにゆるみがないか点検してください。
- ・幅80用で梁を接続する際は、必ず梁スリーブに、「梁スペーサー上」部品を取付けてください。製品破損のおそれがあります。

●設置条件

- ・破損防止のため、落雪が製品に直接当たる場所には取付けないでください。
- ・本製品は一般地域用900タイプで積雪(新雪)30cm以下、積雪地域用1500タイプで積雪(新雪)50cm以下、多積雪地域用3000・4500タイプで積雪(新雪)100・150cm以下での地域用です。
- ・本製品は地面設置専用です。2階以上の高所に取付けると強風により製品が破損するおそれがあります。
- ・柱移動は当社指定範囲内にしてください。
- ・崖などの高低差のある場所には設置しないでください。



●基礎

- ・基礎の大きさは指定寸法以上にしてください。
- ・寒冷地で凍上するおそれのある地域で使用する場合には凍上線の下まで基礎を設けてください。
- ・地下埋設物(給排水管など)に影響を与えないようにご注意ください。
- ・コンクリート(又はモルタル)には海砂や急結材は絶対に使用しないでください。アルミが腐食するおそれがあります。
- ・柱内の水抜きができるよう柱基礎には必ずぐり石を敷いてください。又柱の根元にも水抜き穴(φ6)をあけてください。柱内の水が凍結膨張し柱が破損するおそれがあります。
- ・養成期間は十分(4日～1週間)とり、その間重いものをのせたり振動させたりしないよう指示してください。

●施工

- ・幅80用を施工する場合は、柱・梁の重量が重くなりますので必要人数の確保、又はユニック車を使用してください。
- ・指定以外の改造・変更(階段屋根・母屋への取付けなど)をしないでください。

※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●絶縁処理

- ・亜鉛、ステンレス以外の金属とアルミ型材が接触する場合は、絶縁処理をしてください。

※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●シーリング処理

- ・指定の個所に必ずシーリングをしてください。

■取付け上のおお願い

- 取付けは、専門業者の方が行ってください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。
- 水平・垂直は正確に出してください。施工に支障がでるおそれがあります。
- 屋根の上にもものをのせないでください。
- 屋根折板について
 - ・幅600、山高88、山ピッチ200の折板を現地手配してください。
 - ・取付けの際は折板から切粉を取除いてください。サビの原因となることがあります。

■梱包明細表

●柱セット

名 称	員 数								
	標準柱	ロング柱25	凍上柱	凍上-ロング柱25	ロング柱30	共通標準柱	共通ロング柱25	共通凍上柱	共通凍上-ロング柱25
柱	2	2	2	2	1	1	1	1	1

●丸柱セット

名 称	員 数								
	標準柱	ロング柱25	凍上柱	凍上-ロング柱25	ロング柱30	共通標準柱	共通ロング柱25	共通凍上柱	共通凍上-ロング柱25
丸柱	2	2	2	2	1	1	1	1	1

●梁セット

名 称	員 数			
	1台用	2台用	3台用 中間	3台用 端部
梁	1	1	1	2
梁スリーブ	—	—	—	2
連結カバー	—	—	—	2
六角ボルト(Wセムス)M10×25	—	—	—	24
ナベテクス小ねじφ4×16	—	—	—	8
横連棟用スペーサー	—	—	—	16
梁スペーサー上	—	—	—	4

●長さセット

名 称	員 数	
	長さ55用	長さ60用
桁	2	2

●幅セット

名 称	員 数			
	幅30用	幅55用	幅60用	幅80用
側枠水上	1	1	1	2
側枠水下	1	1	1	2
縦どい	1	1	1	2

●タイトフレームセット

名 称	員 数									
	幅30 梁1本用	幅30 梁3本用	幅55 梁1本用	幅55 梁3本用	幅55 梁4本用	幅60 梁1本用	幅60 梁3本用	幅60 梁4本用	幅80 梁1本用	幅80 梁3本用
タイトフレーム中間用	4	12	8	24	32	9	27	36	12	36
タイトフレームエンド用	2	6	2	6	8	2	6	8	2	6
ナベタッピンねじ(3種)φ5×12	21	65	39	118	154	43	130	170	57	166
ルーフボルトキャップ	16	48	28	84	112	31	93	124	40	120

●組立て部品セット(角柱)

名 称	員 数									
	900・1500タイプ			3000タイプ			4500タイプ		共通	
	幅30 梁2本用	幅55・60 梁2本用	幅80 梁3本用	幅30 梁2本用	幅30 梁3本用	幅55・60 梁3本用	幅30 梁3本用	幅55・60 梁4本用	梁140 梁1本用	梁235 梁1本用
梁固定金具	4	4	6	4	6	6	6	8	2	2
梁固定金具裏板	8	8	12	8	12	12	12	16	4	4
梁端部キャップ(小)	4	—	—	—	6	—	—	—	2	—
梁端部キャップ(大)	—	4	6	4	—	6	6	8	—	2
雨どい端部キャップ(L／R)	各1	各1	各1	各1	各1	各1	各1	各1	—	—
アンカー棒	4	4	6	4	6	6	6	8	2	2
コーナーブロック(L／R)	各2	各2	各2	各2	各2	各2	各2	各2	—	—
雨どいアタッチメント	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—
雨どい穴ふさぎ	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—
雨どいパッキン	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—
エルボ	2	2	4	2	2	2	2	2	—	—
ドレンエルボ	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—
でんでん	3	3	6	3	3	3	3	3	—	—
六角ボルト(Wセムス)M10×25	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
スプリングワッシャー-M10用	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
六角ナットM10用	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
桁固定金具(L／R)	各2	各2	各1	各2	各1	各1	各1	各2	—	—
雨どい連結パッキン	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ナベタッピンねじ(3種)φ5×12	19	19	26	19	26	26	26	32	6	6
ナベテクス小ねじφ4×16	46	57	66	46	41	52	41	57	—	—
接着剤	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
取付け説明書	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
取扱い説明書	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
桁(側枠)連結金具	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
側枠連結カバー	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
プチルコーキング(100g)	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
ナベタッピンねじ(3種)φ4×16	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—

●組立て部品セット(丸柱)

名 称	員 数									
	900・1500タイプ			3000タイプ			4500タイプ		共通	
	幅30 梁2本用	幅55・60 梁2本用	幅80 梁3本用	幅30 梁2本用	幅30 梁3本用	幅55・60 梁3本用	幅30 梁3本用	幅55・60 梁4本用	梁140 梁1本用	梁235 梁1本用
梁固定金具(丸柱)	4	4	6	4	6	6	6	8	2	2
梁固定金具裏板	8	8	12	8	12	12	12	16	4	4
梁端部キャップ(小)	4	—	—	—	6	—	—	—	2	—
梁端部キャップ(大)	—	4	6	4	—	6	6	8	—	2
雨どい端部キャップ(L/R)	各1	各1	各1	各1	各1	各1	各1	各1	—	—
アンカー棒	4	4	6	4	6	6	6	8	2	2
コーナーブロック(L/R)	各2	各2	各2	各2	各2	各2	各2	各2	—	—
雨どいアタッチメント	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—
雨どい穴ふさぎ	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—
雨どいパッキン	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—
エルボ	2	2	4	2	2	2	2	2	—	—
ドレンエルボ	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—
でんでん	3	3	6	3	3	3	3	3	—	—
六角ボルト(Wセムス)M10×25	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
スプリングワッシャー-M10用	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
六角ナットM10用	16	16	24	16	24	24	24	32	8	8
桁固定金具(L/R)	各2	各2	各1	各2	各1	各1	各1	各2	—	—
雨どい連結パッキン	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ナベタッピンねじ(3種)φ5×12	19	19	26	19	26	26	26	32	6	6
ナベテクス小ねじφ4×16	46	57	66	46	41	52	41	57	—	—
接着剤	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
取付け説明書	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
取扱い説明書	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
桁(側枠)連結金具	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
側枠連結カバー	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
プチルコーキング(100g)	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
丸柱スペーサーB	8	8	12	8	12	12	12	16	4	4
ナベタッピンねじ(3種)φ4×16	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—

●横材セット

名 称	員 数
横材	2

●横材(トラス)セット

名 称	員 数
横材(トラス)	4
トラスつなぎ材	2
ナベテクス小ねじφ4×16	4

●横材固定部品セット(角柱)

名 称	員 数			
	1本用	2本用	4本用	8本用
横材 固定部品	2	4	8	16
ナベテクス小ねじ φ4×16	13	26	52	105

●横材固定部品セット(丸柱)

名 称	員 数		
	1本用	2本用	4本用
横材固定部品(丸柱用)	2	4	8
ナベテクス小ねじ φ4×16	13	26	52

●横材固定部品セット(丸柱トラス)

名 称	員 数		
	1組用	2組用	4組用
横材(トラス)固定部品 (丸柱用)(L/R)	各2	各4	各8
ナベテクス小ねじ φ4×16	26	52	105
丸柱横材(トラス) スペーサー	4	8	16

●縦どいセット

名 称	員 数	
	φ60 L=3000	φ60 L=1400
縦どい	1	1


●カラー部材セット

名 称	員 数			
	クイーンズ グリーン色	イエロー色	レッド色	ネイビー ブルー色
カラー部材	2	2	2	2
カラー部材 つなぎ材	1	1	1	1

●水切りパッキンセット

名 称	員 数		
	3本入り	4本入り	5本入り
水切りパッキン	3	4	5
取付け説明書	—	—	1

【単体タイプ】

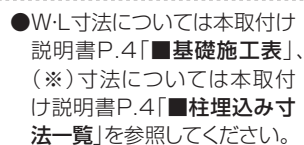

梁スパーサー上


ナベテックス小ねじ
φ4×16

梁スリーブ

横連棟用スパーサー
※900タイプのみ

●幅80用で梁を連結する際は、必ず梁スリーブに、「梁スペーサー上」部品を取付けてください。
製品破損のおそれがあります。

1 基礎の施工



1 基礎の施工

●下図と本取付け説明書P.4「**■基礎施工表**」を参照して柱埋込み位置を出し、柱基礎穴を掘込みます。
※現場の状況に応じて屋根の水こう配方向を決定してください。

■基礎施工表

積雪仕様	サイズ	柱本数	基礎寸法		柱埋込み位置			柱移動範囲	
			W	L	ℓ	d(角柱)	d(丸柱)	ℓ	d(角・丸柱)
900タイプ	5530	4本柱	400	400	3000	2875	2838	3000～3100	幅方向は内側に 100mmまで移動可能です。
	6030	4本柱	400	400	3000	2875	2838	3000～3100	
	5555	4本柱	400	400	3000	5275	5238	3000～3100	
	6055	4本柱	400	400	3000	5275	5238	3000～3100	
	5560	4本柱	400	400	3000	5875	5838	3000～3100	
	6060	4本柱	450	400	3000	5875	5838	3000～3100	
	5580	6本柱	400	400	2100	7675	7638	2000～2200	
1500タイプ	6080	6本柱	500	450	2400	7675	7638	2300～2500	
	5530	4本柱	400	400	3000	2875	2838	3000～3100	
	6030	4本柱	400	400	3000	2875	2838	3000～3100	
	5555	4本柱	400	400	3000	5275	5238	3000～3100	
	6055	4本柱	400	400	3000	5275	5238	3000～3100	
	5560	4本柱	400	400	3000	5875	5838	3000～3100	
	6060	4本柱	500	450	3000	5875	5838	3000～3100	
3000タイプ	5580	6本柱	450	400	2100	7675	7638	2000～2200	
	6080	6本柱	500	450	2400	7675	7638	2300～2500	
	5530	4本柱	550	500	3000	2875	2838	3000～3100	
	6030	4本柱	550	550	3000	2875	2838	3000～3100	
	5530	6本柱	450	400	2100	2875	2838	2000～2200	
	6030	6本柱	450	450	2400	2875	2838	2300～2500	
	5555	6本柱	600	550	2100	5275	5238	2000～2200	
4500タイプ	6055	6本柱	600	600	2400	5275	5238	2300～2500	
	5560	6本柱	600	600	2100	5875	5838	2000～2200	
	6060	6本柱	650	650	2400	5875	5838	2300～2500	
	5530	6本柱	550	500	2100	2875	2838	2000～2200	
	6030	6本柱	550	550	2400	2875	2838	2300～2500	
	5555	8本柱	600	600	1400	5275	5238	1300～1500	
	6055	8本柱	650	650	1600	5275	5238	1500～1700	
4500タイプ	5560	8本柱	650	650	1400	5875	5838	1300～1500	
	6060	8本柱	700	650	1600	5875	5838	1500～1700	

■柱埋込み寸法一覧(柱を切断しない場合)

※柱移動する場合は柱埋込み寸法を調整してください。

●4本柱

(単位:mm)

サイズ	地域	a	b
長さ55	標準	580	685
	凍上	1080	1185
長さ60	標準	580	685
	凍上	1080	1185

●6本柱

(単位:mm)

サイズ	地域	c	d	e
長さ55	標準	538	612	685
	凍上	1038	1112	1185
長さ60	標準	517	601	685
	凍上	1017	1101	1185

●8本柱

(単位:mm)

サイズ	地域	f	g	h	i
長さ55	標準	538	587	636	685
	凍上	1038	1087	1136	1185
長さ60	標準	517	573	629	685
	凍上	1017	1073	1129	1185

■柱切断寸法一覧(埋込み深さを統一する場合)

※柱移動する場合は柱切断寸法を調整してください。

●4本柱

(単位:mm)

			柱切断寸法	
サイズ	地域	埋込み深さ	a	b
長さ55	標準	500	80	185
	凍上	1000		
長さ60	標準	500	80	185
	凍上	1000		

●6本柱

(単位:mm)

			柱切断寸法		
サイズ	地域	埋込み深さ	c	d	e
長さ55	標準	500	38	112	185
	凍上	1000			
長さ60	標準	500	17	101	185
	凍上	1000			


●8本柱

(単位:mm)

			柱切断寸法			
サイズ	地域	埋込み深さ	f	g	h	i
長さ55	標準	500	38	87	136	185
	凍上	1000				
長さ60	標準	500	17	73	129	185
	凍上	1000				

2 柱・梁の取付け

■幅80用の場合【梁の連結】

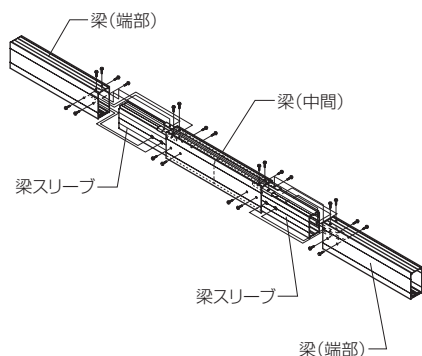

2 柱・梁の取付け

※本図は角柱の取付け例を示します。

■幅80用の場合【梁の連結】




※幅80用の場合は、「2 柱・梁の取付け」の前に、下記にしたがって梁を連結させてください。

- ①梁スリーブに梁スペーサー上(2個)を取付けます。
※梁スリーブ上部の加工穴に梁スペーサー上の加工穴を合わせて、横からテクスねじで取付けます。
- ※1:梁スリーブに梁スペーサー上を取付けた際に、梁スペーサー上が浮かないようにしてください。
- ②梁スリーブ側面の加工穴位置に合わせて横連棟用スペーサーを張付けます。(900タイプのみ)



▲ 注意

●幅80用で梁を連結する際は、必ず梁スリーブに「梁スペーサー上」部品を取付けてください。製品破損のおそれがあります。


- ③梁スリーブにて梁を連結してください。
- ④梁連結カバーを取付けてください。
- ※梁スリーブの逃げ穴のある梁の方にねじで固定してください。

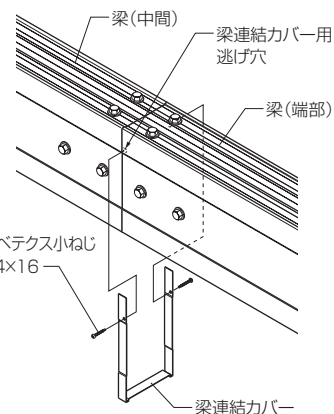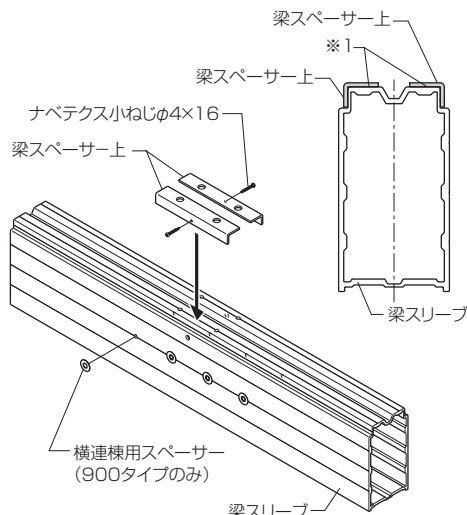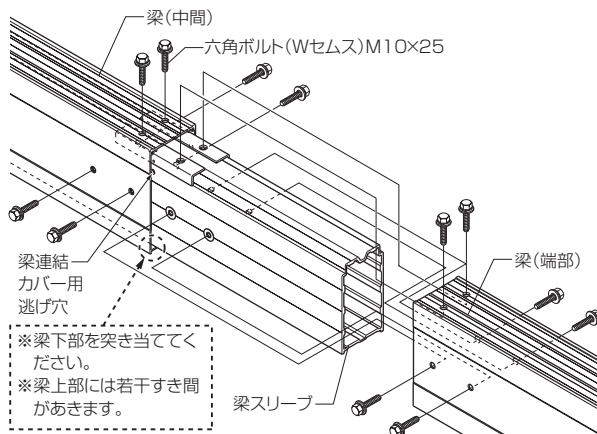


- ①梁にタイトフレーム・梁固定金具を取付けます。
※梁固定金具の取付け位置に注意してください。(A図・B図参照)
- ②柱に梁固定金具を差込んで固定します。
- ③梁端部キャップを取付けます。

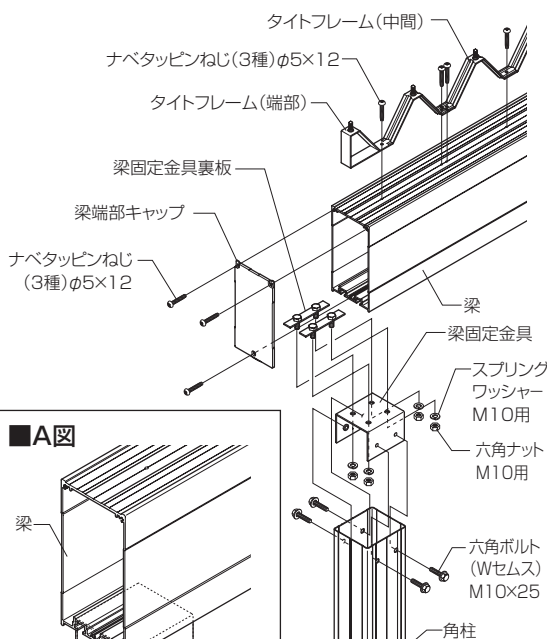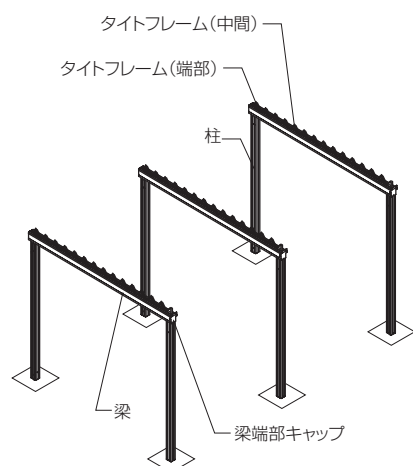


■A図

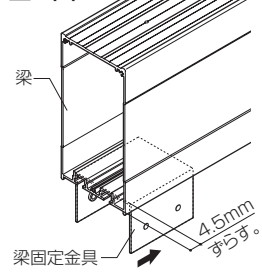

■丸柱の場合

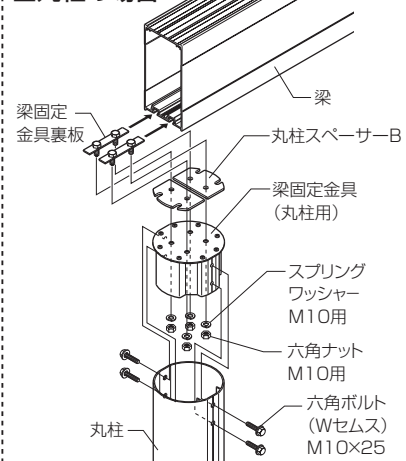


■B図

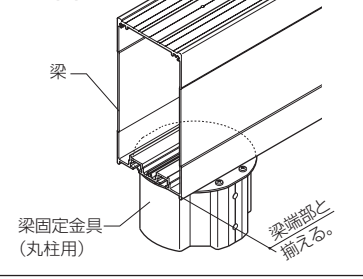


3 横材・横材(トラス)の取付け(オプション)


【横材】

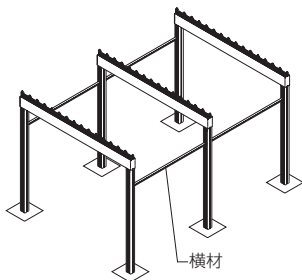


■横材取付け位置<角柱>

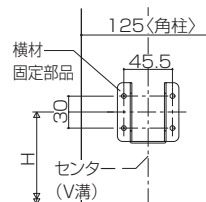


■横材取付け位置<丸柱>

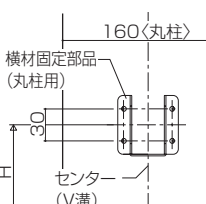


【横材(トラス)】

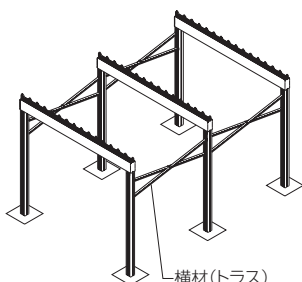

■横材(トラス)取付け位置<角柱>

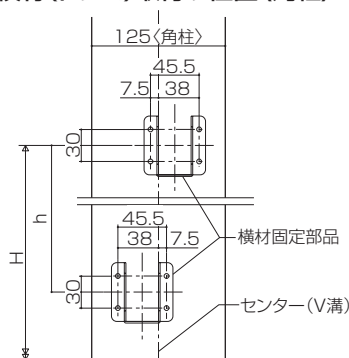

■横材(トラス)取付け位置<丸柱>

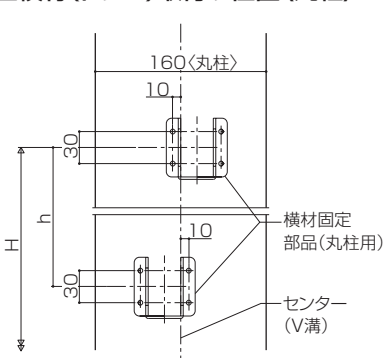

3 横材・横材(トラス)の取付け(オプション)


※本図は角柱の取付け例を示します。

■横材の取付け

①柱に横材固定部品を取付けます。

②横材を固定し、柱の水平・垂直を確認します。

※横材取付け高さは任意ですが、G.L.から2000(2200)((2700))を目安としてください。()内寸法はロング柱25、()内寸法はロング柱30の寸法です。

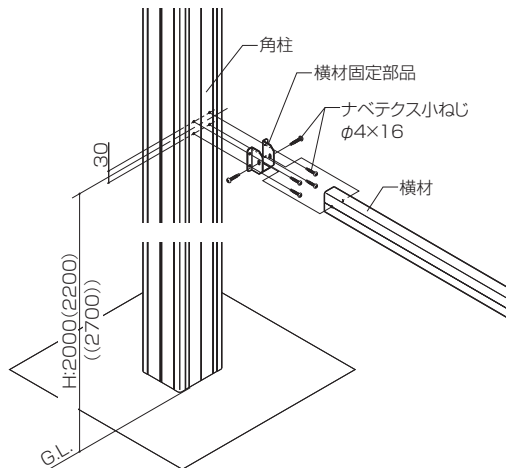

■横材(トラス)の取付け

①柱に横材固定部品を取付けます。

②横材(トラス)を固定し、柱の水平・垂直を確認します。

③横材(トラス)をトラスつなぎ材で固定します。


※横材(トラス)の取付け高さは任意ですが、上側はG.L.から2170(2370)((2870))を目安としてください。()内寸法はロング柱25、()内寸法はロング柱30の寸法です。又、下側は長さ・柱本数によりh寸法が異なりますので「■横材(トラス)取付け一覧表」を参照してください。

※その他(柱移動するもの)については「■柱移動時の横材(トラス)取付けh寸法」を参照してください。

■横材(トラス)取付け一覧表


(単位:mm)

長さ(柱本数)	h(角柱)	h(丸柱)
長さ55(4本柱仕様)	506	497
長さ60(4本柱仕様)	506	497
長さ55(6本柱仕様)	347	339
長さ60(6本柱仕様)	347	339
長さ55(8本柱仕様)	224	215
長さ60(8本柱仕様)	224	215

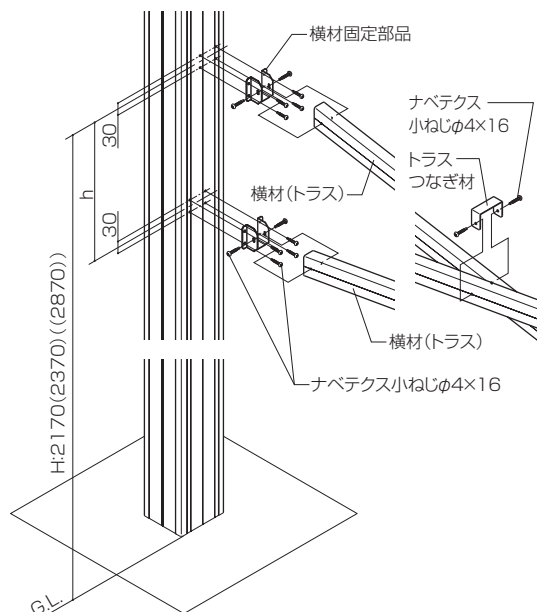


■柱移動時の横材の加工

※柱スパンが広がる場合は、1サイズ長いセット又はバー材を拾い出してください。

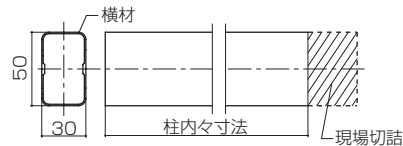


■丸柱の場合

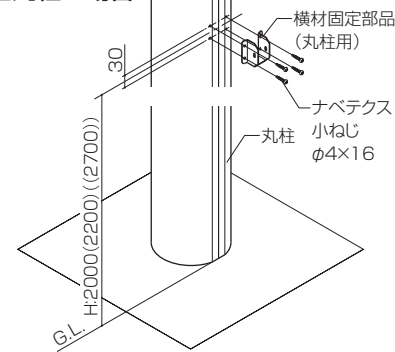

■柱移動時の横材(トラス)の加工


※柱スパンが広がる場合は、1サイズ長いセット又はバー材を拾い出してください。

$$A = C / \cos 10^\circ$$

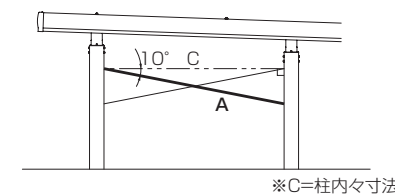


■柱移動時の横材(トラス)取付けh寸法


$$h = C \times \tan 10^\circ$$

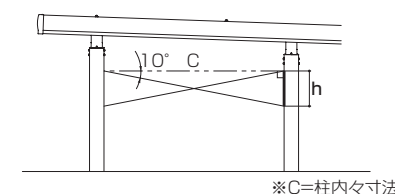

■丸柱の場合

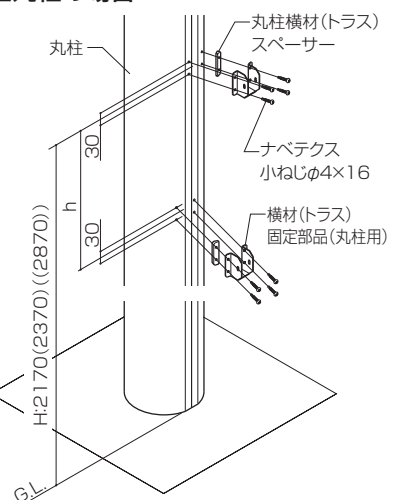

■横材・横材(トラス)(オプション)を使用しない場合

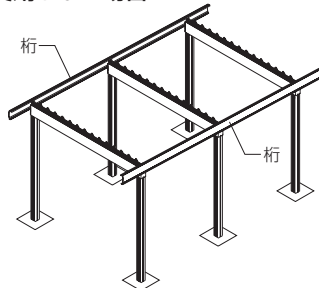

4ポイントカラー化粧材の取付け

■横材・横材(トラス)(オプション)を使用しない場合

●P.7「5折板・桁の取付け」を参照して桁を仮置きし、水平・垂直を確認します。

4ポイントカラー化粧材の取付け

■ポイントカラーの取付け


※ポイントカラーを取付ける場合は施工前にこの作業を行ってください。

①カラー部材を「■カラー部材寸法表」を参照し、切断してください。

②カラー部材を桁・側枠上・側枠下の溝に挿入してください。

※55・60・80サイズは、カラー部材つなぎ材を挿入してください。

③カラー部材の端部にシーリングをしてください。

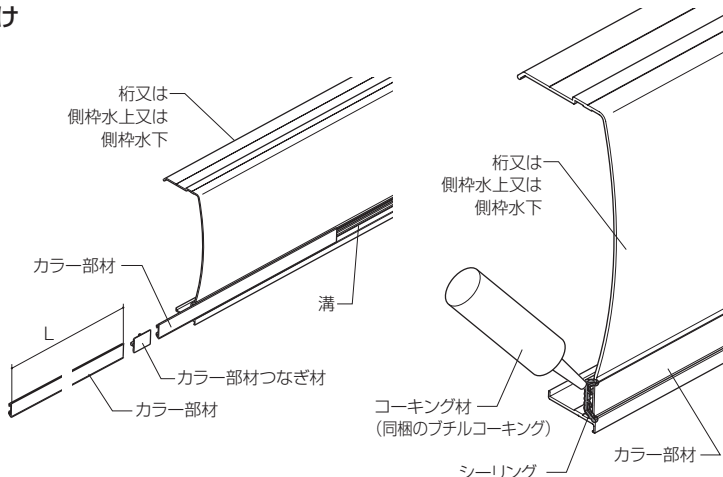


■カラー部材寸法表


長さ	必要本数 (セット数)	桁・側枠の L寸法	カラー部材L寸法および挿入順序
長さ55用・幅55用	4 (2セット)	L=5400	(カラー部材 2699+ つなぎ材 +2699) ×2列
長さ60用・幅60用	4 (2セット)	L=6000	(カラー部材 2999+ つなぎ材 +2999) ×2列
幅80用	8 (4セット)	L=7800	(カラー部材 899+ つなぎ材 +2999+2999+ つなぎ材 +899) ×2列
長さ12用	2 (1セット)	L=1200	(1200)×2列
幅18用	2 (1セット)	L=1800	(1800)×2列

■化粧材の取付け

※化粧材を使用する場合は、下記の形材を使用してください。

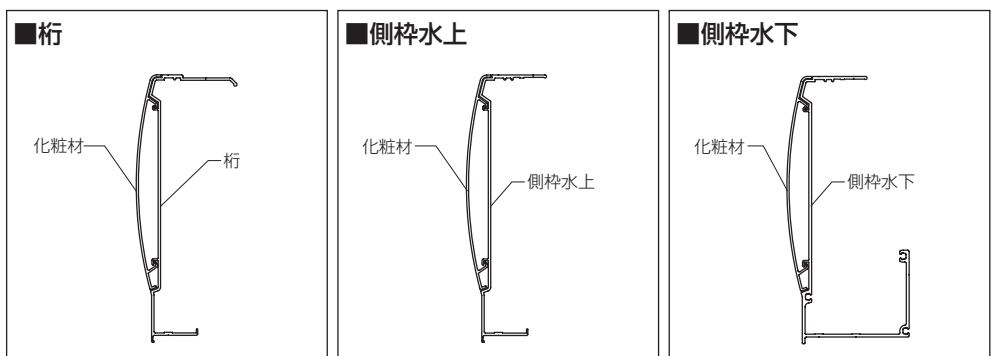

5折板・桁の取付け

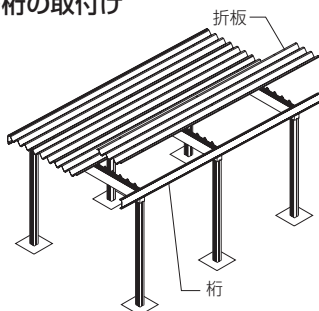

5折板・桁の取付け

①P.8「■折板・桁の加工位置図」にしたがい、折板と桁にφ12の下穴をあけ、タイトフレームに取付けます。

※柱移動をした場合は、穴位置を移動した柱に合わせて加工してください。

※折板を取付け始める方は反対側の桁を、仮置きしてから、折板を取付けると、柱ピッチが定まりやすいです。


※折板の重なり部は形状が合うように向きに注意してください。

お願い

※折板から切粉を取除いてください。サビの原因になります。




■折板重なり部詳細図

※折板は片側から順に敷詰めてください。

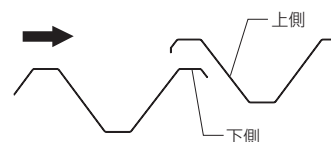

折板・桁の加工位置図


呼称 長さ	折板 長さ	側面から 見た柱本数	水上側	加工位置	水下側
55	5400	2	折板	8-φ12穴 5400 1199 3002 1199	
			桁	2-φ12穴 1199 3002 1199	
		3	折板	12-φ12穴 5400 599 2101 2101 599	
			桁	3-φ12穴 599 2101 2101 599	
		4	折板	16-φ12穴 5400 598 1401 1401 1401 599	
			桁	4-φ12穴 598 1401 1401 1401 599	
60	6000	2	折板	8-φ12穴 6000 1499 3002 1499	
			桁	2-φ12穴 1499 3002 1499	
		3	折板	12-φ12穴 6000 599 2401 2401 599	
			桁	3-φ12穴 599 2401 2401 599	
		4	折板	16-φ12穴 6000 598 1601 1601 1601 599	
			桁	4-φ12穴 598 1601 1601 1601 599	

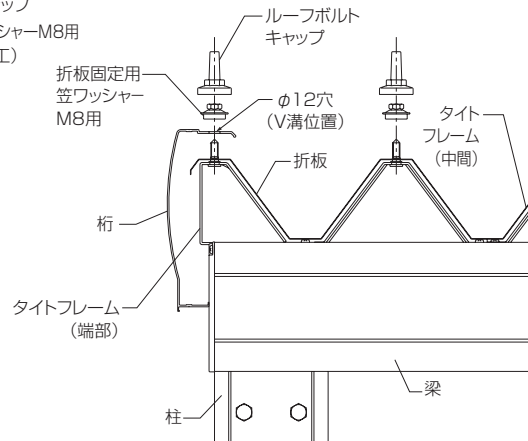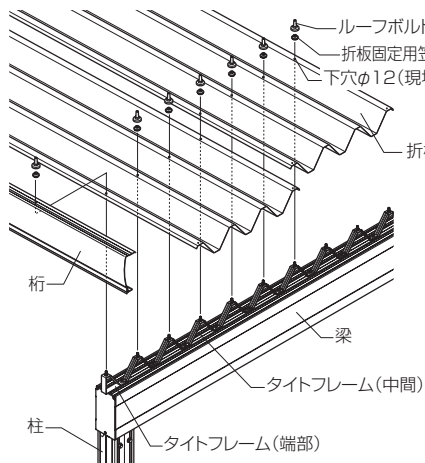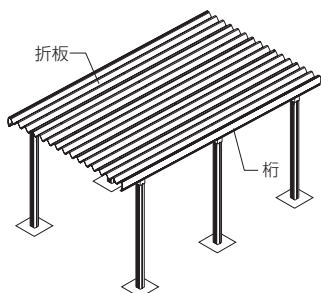

6 側枠の取付け


■側枠水上連結部断面図

※桁（側枠）連結金具の向きに注意してください。

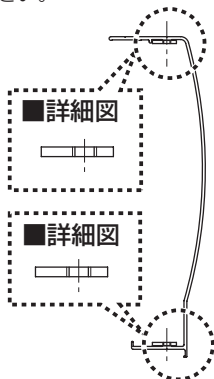

■側枠水下連結部断面図

※桁（側枠）連結金具の向きに注意してください。

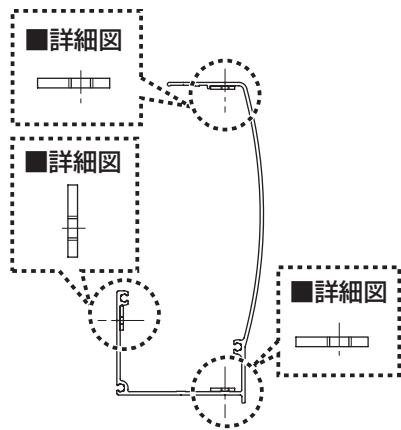



▲ 注意

- 指定の個所に必ずシーリングをしてください。

- ② 下図の梁位置に桁固定金具を取付けてください。
※ 桁固定金具を梁端部キャップに当てて位置を決めてください。

■桁固定金具取付け位置

- 4本柱
- 6本柱
- 8本柱

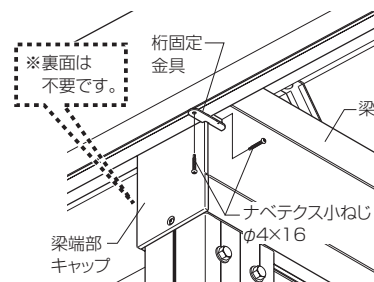



6 側枠の取付け

■幅80用の場合【側枠の連結】



※幅80用の場合は、「6 側枠の取付け」の前に、下記にしたがって側枠を連結させてください。

- ① 図にしたがい側枠に桁（側枠）連結金具固定用の穴加工をします。
※ 側枠水上・水下には左右があります。上面の穴加工ピッチの狭い方を中央にしてください。
- ※ 側枠水下は両端に雨どいがくるようにしてください。
- ② 桁（側枠）連結金具で側枠を連結します。
※ 上下面中央2本のねじはまだ止めないでください。
- ③ 図にしたがい側枠の継ぎ目と金具の周りにシーリングをして、側枠連結カバーを取付けます。

■側枠水上

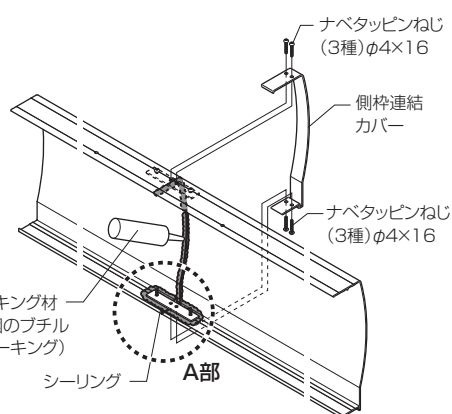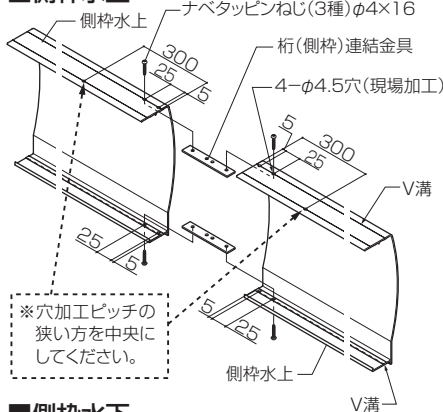



■側枠水下

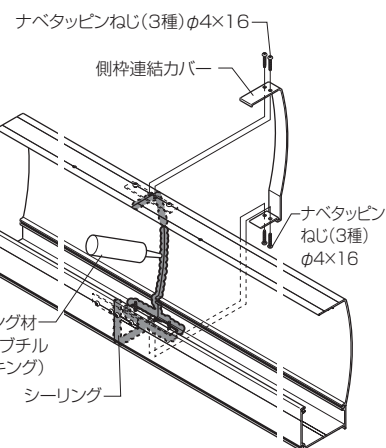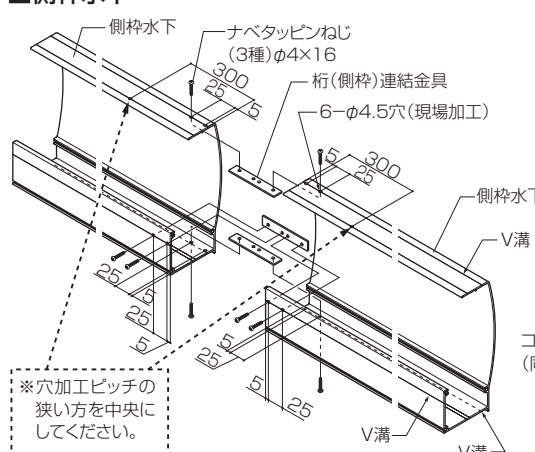


- ④ 雨どい連結パッキンを図のように、アーチ状に曲げて連結部をまたぐように張付け、周りをシーリングします。（側枠水下連結部のみ）

コーキング材（同梱のプチルコーキング）

■雨どい連結パッキン

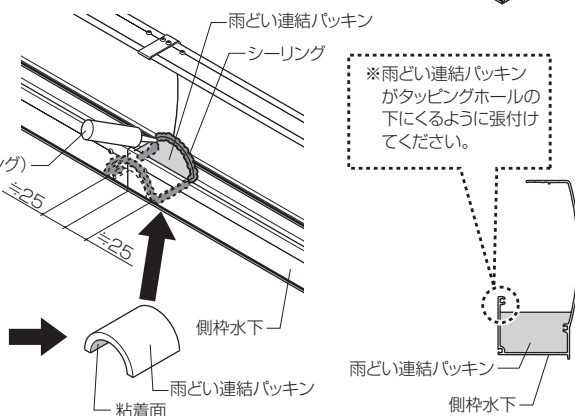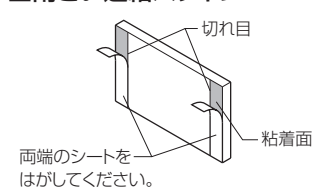


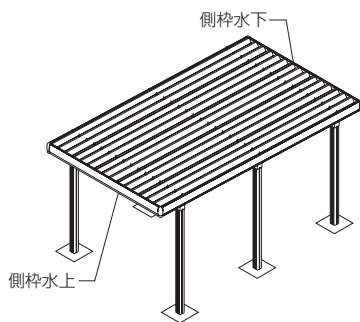

■水切りパッキンの取付け(オプション)


■側枠水下断面図(納まり図)

- 水切りパッキン先端の向きが、側枠の内側に向くように手で整えてください。

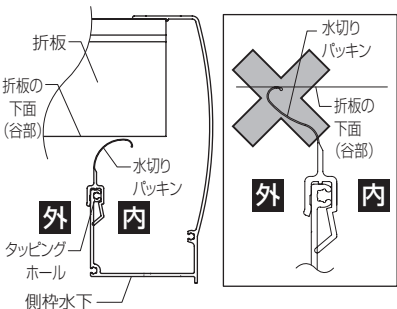


■幅80用および、横連棟の場合

- 側枠水下の連結合せ部は、連結金具をよけるため水切りパッキンを図示ハッチング寸法でカットしてください。


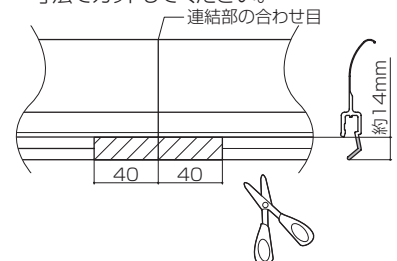


■縦どいの取付け

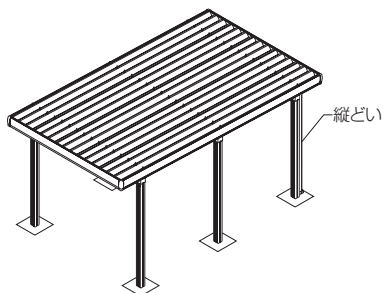


■側枠の取付け


- ①側枠水下に雨どい端部キャップを取付けます。

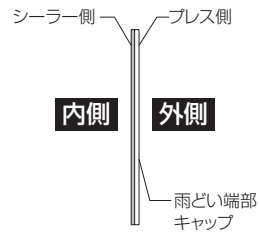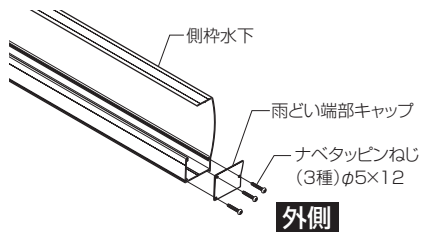

- ②側枠にコーナブロックを取付け、桁に固定します。
※図にしたがい側枠水下とコーナブロックを固定したボルトの周りにシーリングをします。

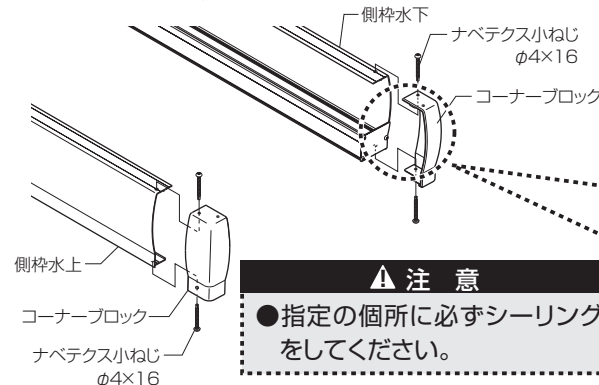



■B部詳細図

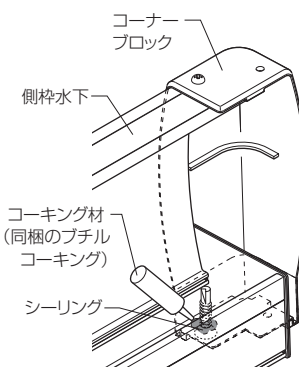

▲注意


- 指定の個所に必ずシーリングをしてください。

- ③側枠の加工穴より折板にφ3.5穴を現場加工し、ナベテックス小ねじで固定します。
- ④側枠水下に水切りパッキンを図の向きにかぶせ、回転させながらはめ込みます。(オプション)

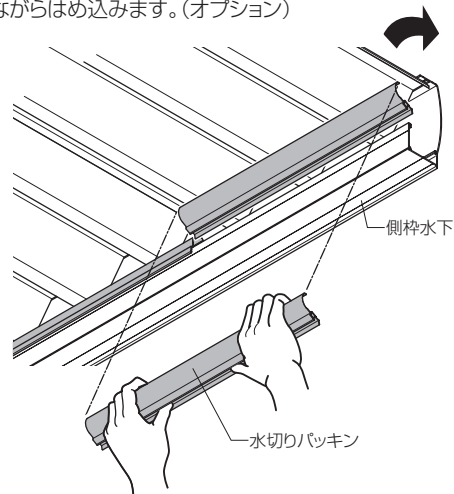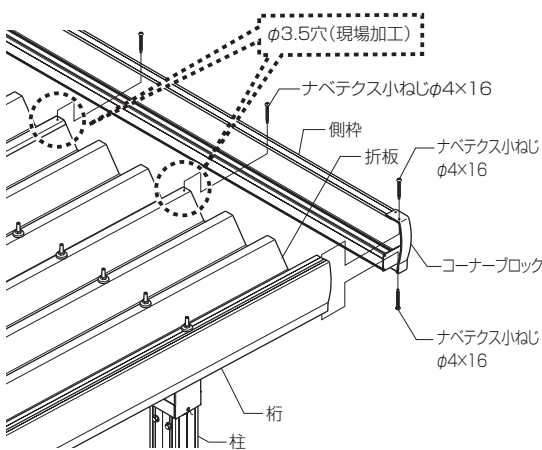

■縦どいの取付け

- 下図のように雨どいを取付けます。

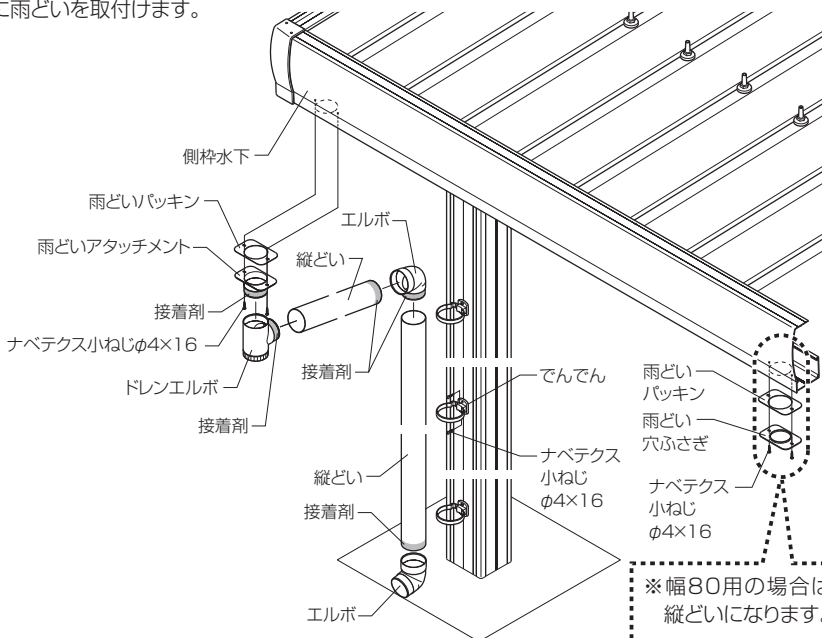


※幅80用の場合は、縦どいになります。


■ 姿図

■ 基本タイプ 角柱

● 幅30サイズ

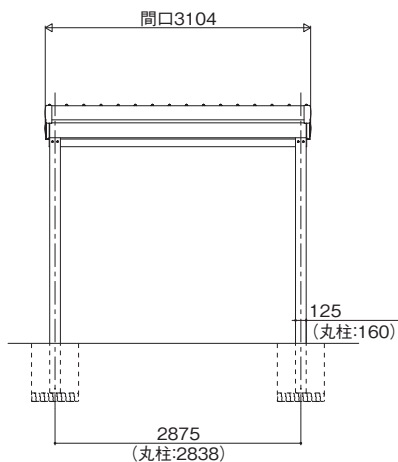


● 長さ55・60サイズ(4本柱仕様)

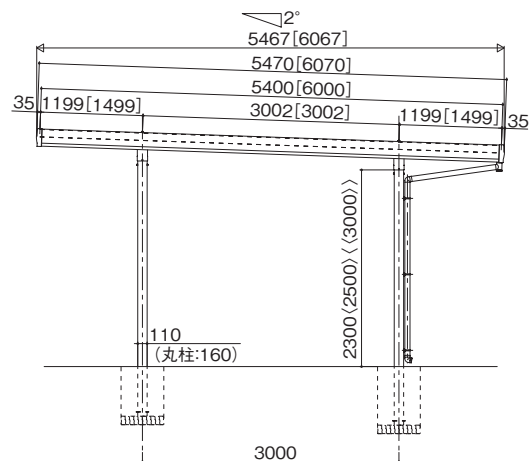

※ []内は長さ60を示します。


< >はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

● 幅55・60サイズ

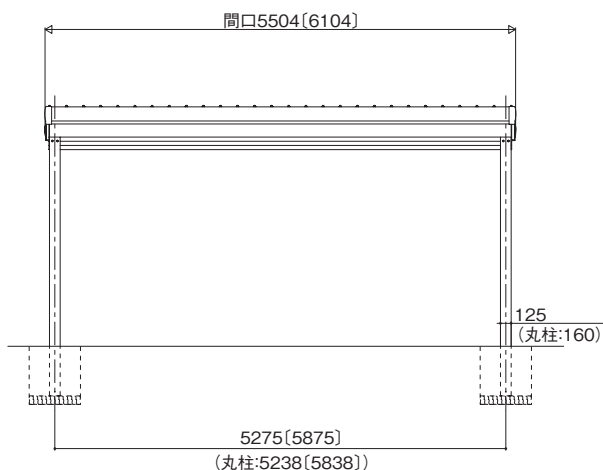

※ []内は幅60を示します。


● 長さ55・60サイズ(6本柱仕様)

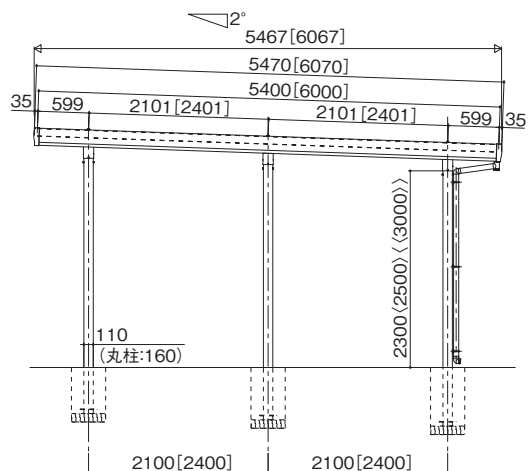


※ []内は長さ60を示します。

< >内はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

● 幅80サイズ

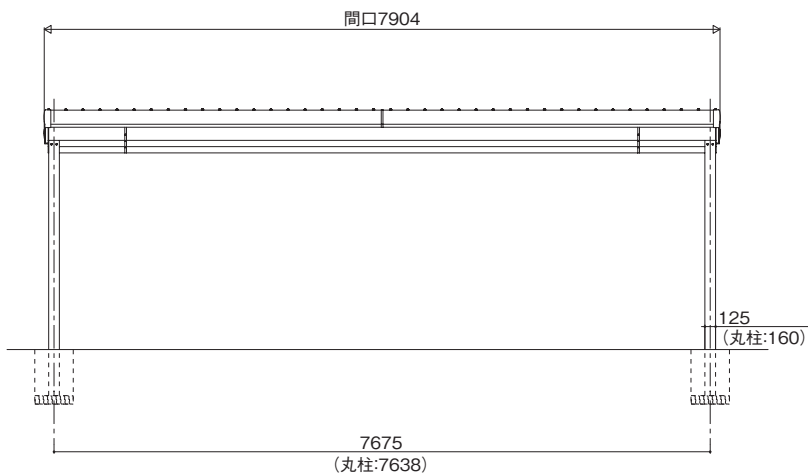

● 長さ55・60サイズ(8本柱仕様)

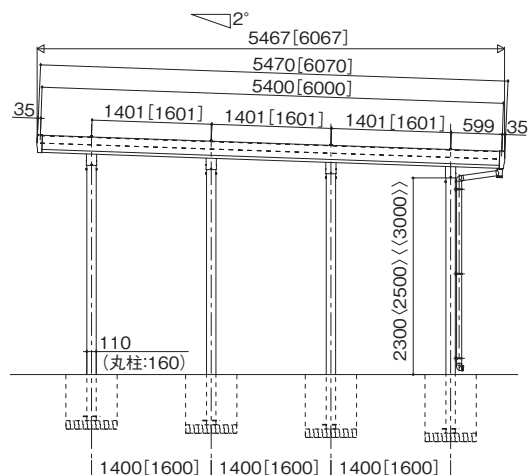


※ []内は長さ60を示します。

< >内はロング柱25、<< >>内はロング柱30を示します。

■納まり図


■縦断面図

●角柱

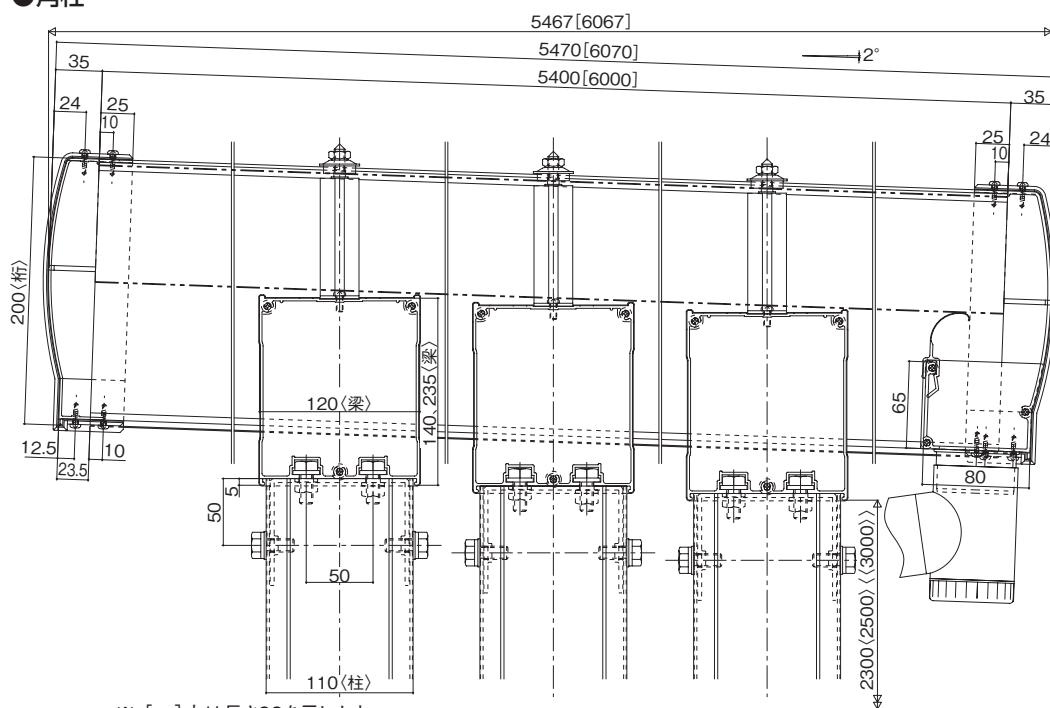


※ []内は長さ60を示します。
 〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。

●丸柱

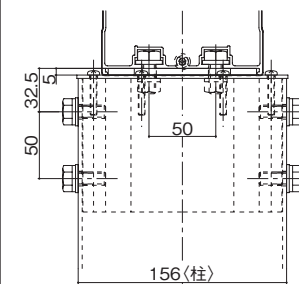

■横断面図

●角柱

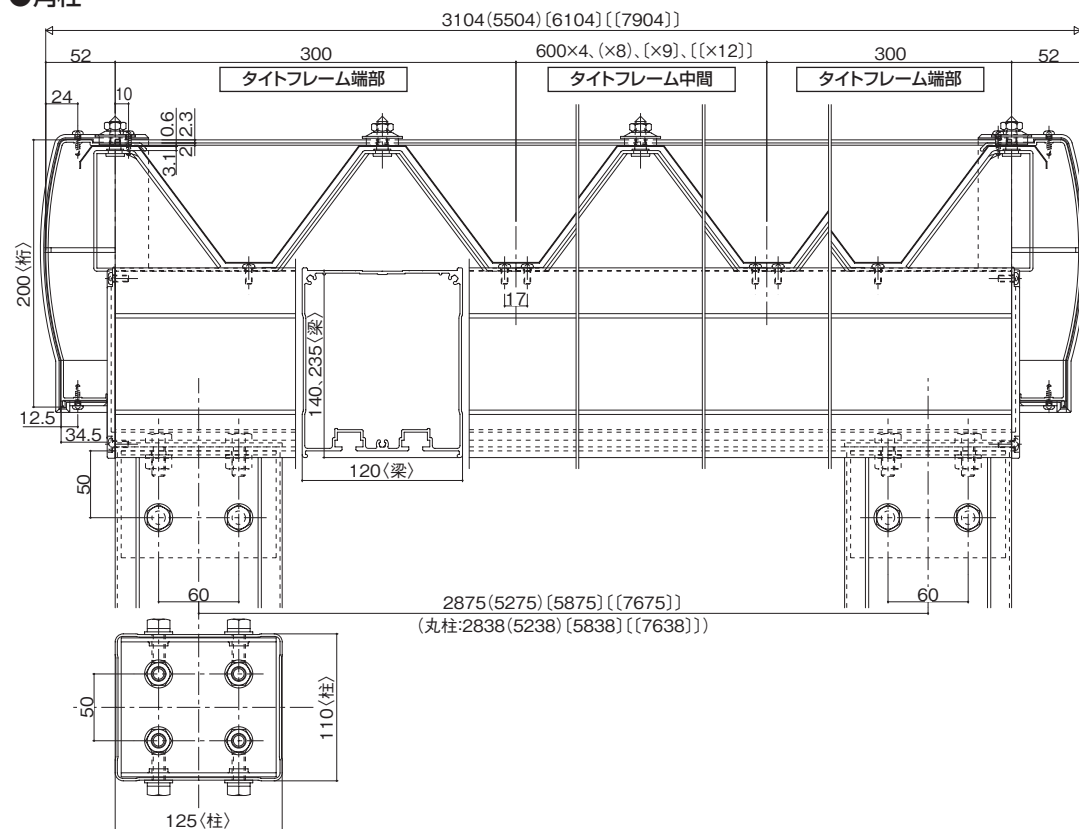

※本図は、幅30サイズを示します。
 ()内は幅55サイズ、[]内は幅60サイズおよび[[]]内は幅80サイズを示します。

●丸柱

