


スリットライン エントランススタイル キャンチスクリーン よこ格子

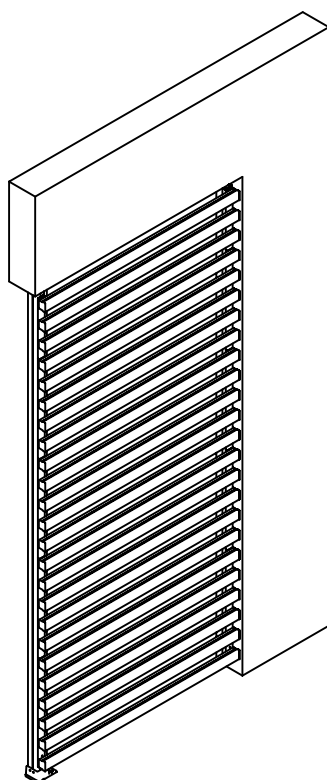

<目次>

● 販売店・工事店様へのお願い	 P 2
● 各部名称	 P 3
● 部材・部品一覧表	 P 4
● 組立手順	 P 6

◎ 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意 味
	「必ず行っていただくこと」を示します。

お願い


- 施工前に調査や打ち合わせを十分に行ってください。
特に躯体構造・柱・桁・梁などの位置、寸法また外装材、下地材の寸法を確認してください。
- 商品は、建物の屋根に積もった雪が落ちない位置に取付けてください。やむを得ない場合は、建物の屋根に雪止めを取付けてください。
- シーリング指定箇所は、必ずシーリング処理をしてください。特に部材接合部は念入りにシーリング処理を行ってください。
シーリング処理が十分に行われていない場合、雨漏れの原因となりますので注意してください。
- 施工の際、躯体へのコーチスクリューや木ビスは、たたき込まずに確実にねじ込んでください。
また、プラグ類をモルタルやサイデング等、部分のみで固定することも大変危険ですので絶対にやめてください。
- 材料を継ぎたす等の改造は、危険ですので絶対に行なわないでください。
- 製品の運搬や取付けの際は、キズをつけないように気をつけてください。
- この商品の勝手は、外観視 右勝手・左勝手となっております。
- 水平・垂直・直角は、必ず正確に出してください。正確に出ていない場合、取り付けかない場合があります。
また、十分な強度が出ない場合もあり大変危険です注意してください。
- 取付けの際、ボルト・ネジ等は規定本数を確実に締め付け固定してください。
建物に孔をあけたりネジを止めたりした場所には、確実にシーリングを施してください。

◎ アルミ製品を他建材製品と施工する上でのご注意

新日軽のアルミ製品は、JISの表面処理規定を充分クリアーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異常腐蝕をおこし、思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点をご注意ください。

- アルミ製品と **銅板やラス等** の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗装等で絶縁処理を行ってください。
- **輸入木材** には、塩素イオン等の腐蝕成分が多く含まれているものがありますので、その使用を避けていただくかアルミニウムと接触する部分は木材に塗装するようにしてください。
- モルタル用に **海砂** を使用されますと、多量に含まれた塩分が腐蝕の原因となりますので、その使用を避けていただくか、充分水洗いしたものを使用してください。
- モルタルやコンクリートの **抽出液** が工事中にアルミ製品の表面に流れないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性であるため、しみやムラ等の外観不良や腐蝕の原因となります。
- モルタルやコンクリートの **凝結材** は腐蝕の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硫酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- 施工時にアルミ製品の表面に **付着** したモルタルやコンクリート等は、速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐蝕しやすくなりますので取扱いに充分注意してください。
- 腐蝕の恐れのある **接着材や化学薬品** を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。



<よこ格子>







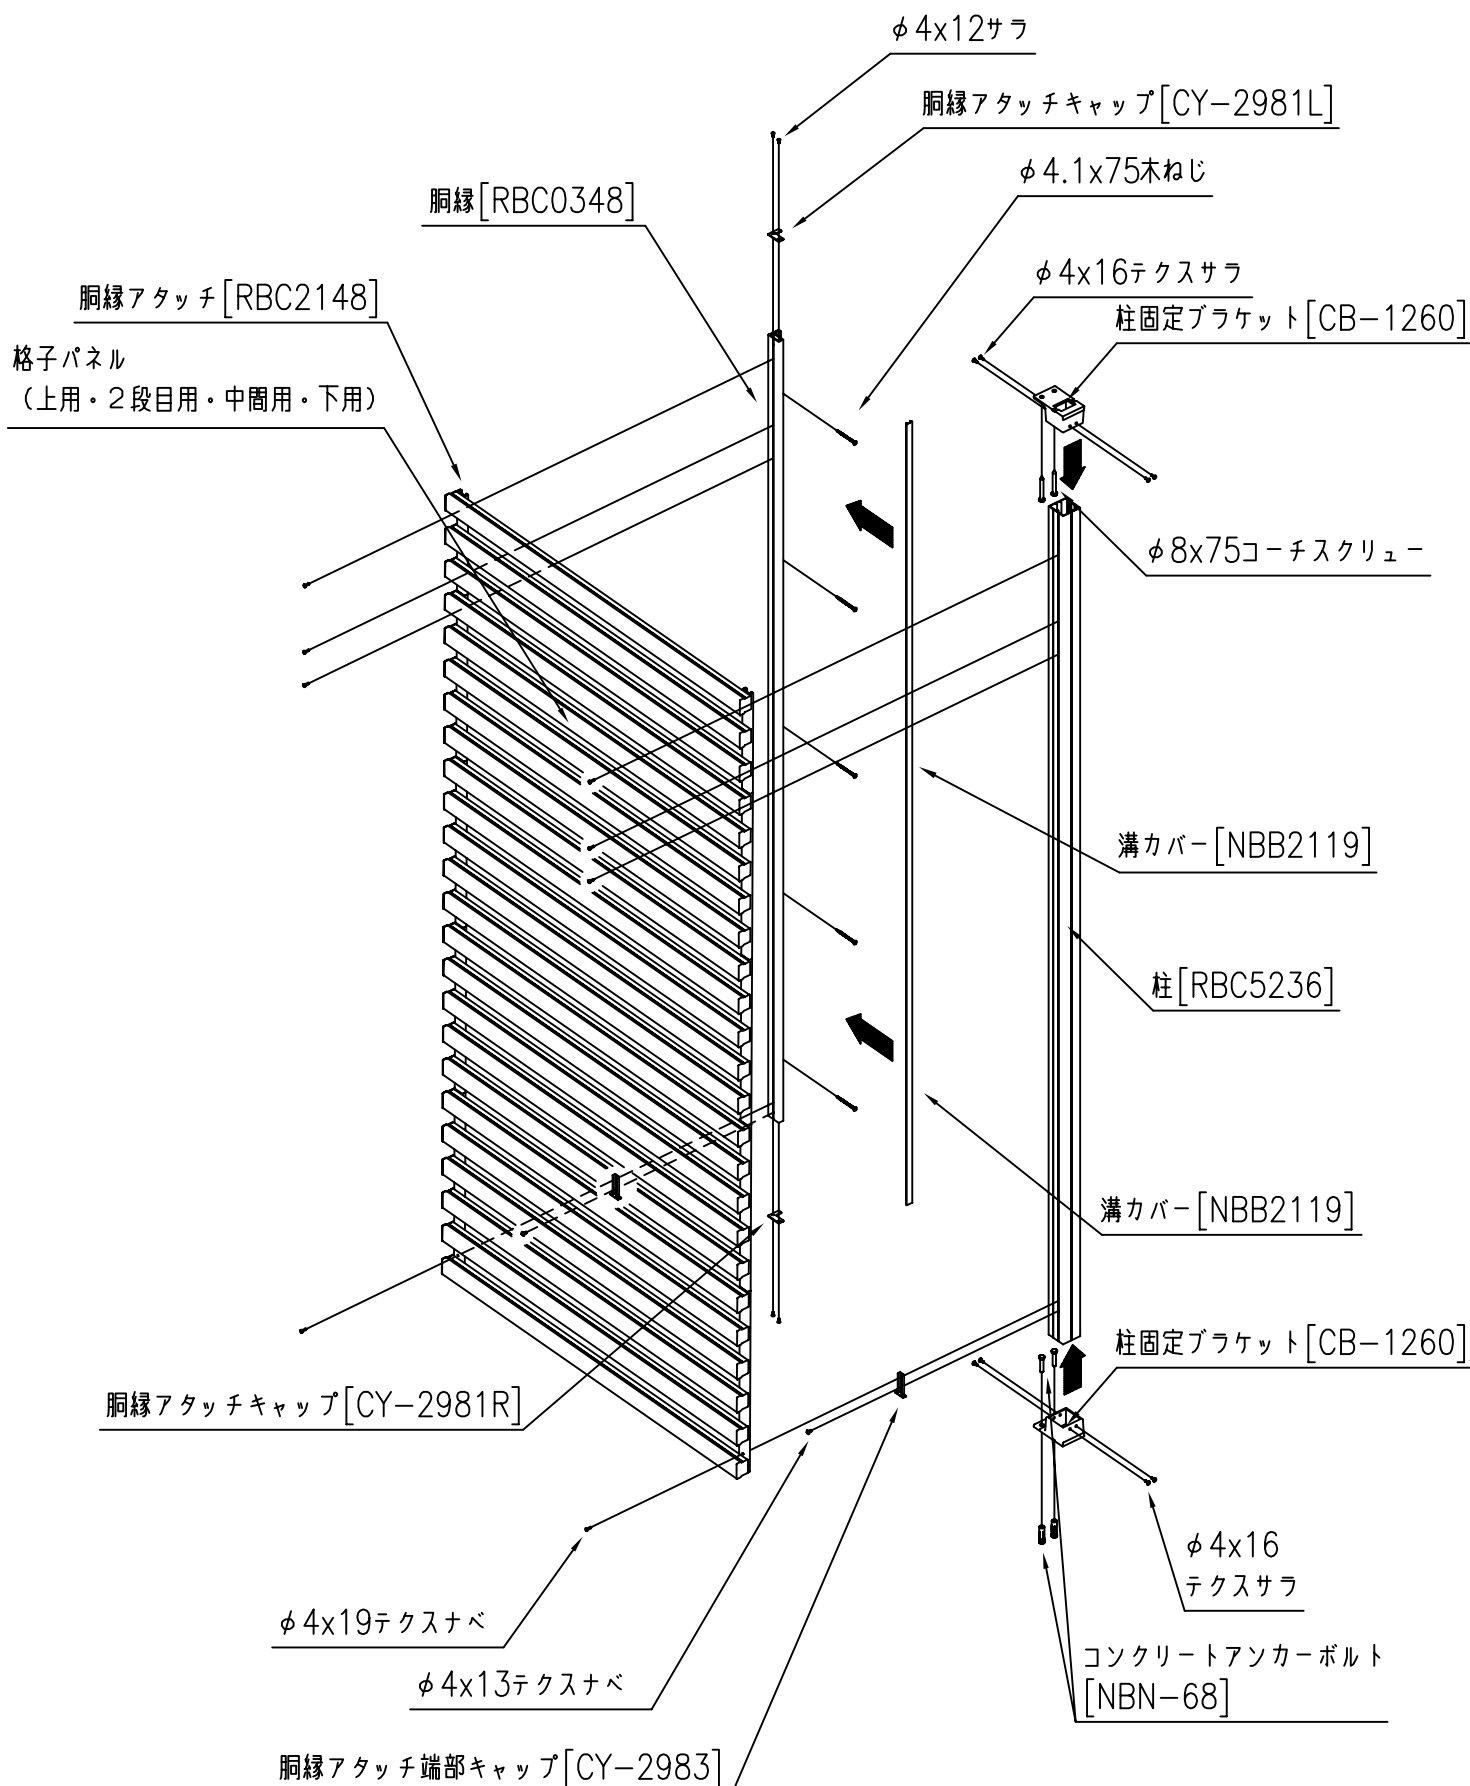


※格子パネル詳細は P.6の「**1** 格子パネルの組立」を参照してください。

■ よこ格子





◆には、製品色記号が入ります。

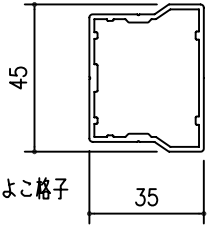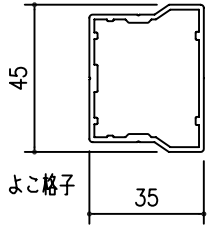品名・記号	梱包明細		数量
格子 3尺 2本入 ◆BKS08 	格子 L=852.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 1 6
格子 3尺 3本入 ◆BKS09 	格子 L=852.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 6
格子 4尺 2本入 ◆BKS10 	格子 L=1125.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 1 6
格子 4尺 3本入 ◆BKS11 	格子 L=1125.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 6
格子 5尺 2本入 ◆BKS12 	格子 L=1489.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 1 6
格子 5尺 3本入 ◆BKS13 	格子 L=1489.5 格子キャップ セット部品 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 6
 よこ格子			
格子 定尺材 L=4000 2本入 ◆BKS31	格子 L=4000	RAB5352	2
 よこ格子			
格子 キャップセット ◆BKS32 	格子キャップ シーラー φ4x8トラス ※このビスはハンドレール タイプの時に使用します。	CY-2961 ETC-5521 1TB4X08S	10 4 10

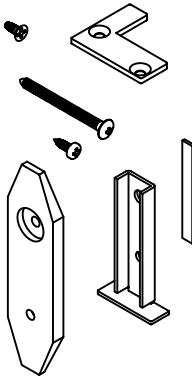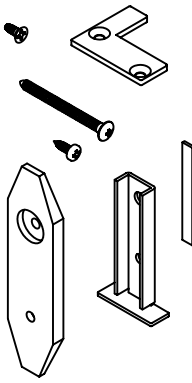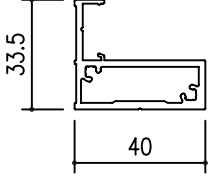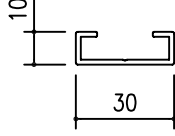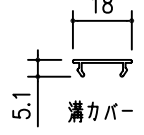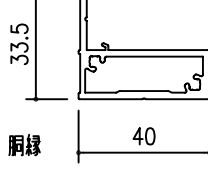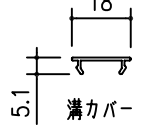品名・記号	梱包明細		数量
胴縁 H2500 ◆BKS14 	胴縁 L=2345 溝カバー L=2344 胴縁アタッチ (上) L=300 胴縁アタッチ (2股目) L=500 胴縁アタッチ (中) L=500 胴縁アタッチ (下) L=545 セット部品 胴縁キャップ R 胴縁キャップ L φ4X12サワ 胴縁アタッチ端部キャップ φ4X13テクスナベ 胴縁アタッチジョイナー φ4X16テクスナベ φ4X19テクスナベ φ4.1X75木ネジ シーラー 取付説明書	RBC0348 NBB2119 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1757-01 CY-2981R CY-2981L 3FB4X12S CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S WR41X75S ETC-5521 MN-1670	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 20 1
胴縁 H3000 ◆BKS15 	胴縁 L=2845 溝カバー L=2844 胴縁アタッチ (上) L=300 胴縁アタッチ (2股目) L=500 胴縁アタッチ (中) L=500 胴縁アタッチ (下) L=545 セット部品 胴縁キャップ R 胴縁キャップ L φ4X12サワ 胴縁アタッチ端部キャップ φ4X13テクスナベ 胴縁アタッチジョイナー φ4X16テクスナベ φ4X19テクスナベ φ4.1X75木ネジ シーラー 取付説明書	RBC0348 NBB2119 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1757-02 CY-2981R CY-2981L 3FB4X12S CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S WR41X75S ETC-5521 MN-1670	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 6 24 1
 胴縁  胴縁アタッチ  溝カバー			
胴縁 定尺材 L=3000 1本入 ◆BKS33 	胴縁 L=3000 溝カバー L=3000 セット部品 φ4X19テクスナベ φ4.1X75木ネジ	RBC0348 NBB2119 SB3819-01 DDAP4X19S WR41X75S	1 1 1 10 10
 胴縁  溝カバー			


■よこ格子


◆には、製品色記号が入ります。


品名・記号	梱包明細	数量
胴縁キャップセット ◆BKS34 	胴縁キャップ R 胴縁キャップ L φ4X12サラ	1 1 4
胴縁アタッチ 定尺材 L=3000 2本入 ◆BKS35 	胴縁アタッチ L=3000	RBC2148 2
胴縁アタッチジョイナー LBKS36 	胴縁アタッチジョイナー φ4X16テクスナベ	J-1381 DDAP4X16S 10 20
胴縁アタッチキャップセット ◆BKS37 	胴縁アタッチ端部キャップ φ4X13テクスナベ	CY-2983 DDAP4X13S 4 4
格子取付ビス ABKV01 	φ4X12トラス	3TB4X12S 40

品名・記号	梱包明細	数量
サポート柱 H2500 1本入 ◆BKS16 	柱 L=2487 胴縁7タッチ (上) L=300 胴縁7タッチ (2段目) L=500 胴縁7タッチ (中) L=500 胴縁7タッチ (下) L=545 セット部品 胴縁アタッチ端部キャップ φ4X13テクスナベ 胴縁アタッチジョイナー φ4X16テクスナベ φ4X19テクスナベ シーラー 取付説明書	RBC5236 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1758-01 CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S ETC-5521 MN-1670 1 1 1 2 1 1 2 3 4 20 1





サポート柱 H3000 1本入 ◆BKS17 	柱 L=2987 胴縁7タッチ (上) L=300 胴縁7タッチ (2段目) L=500 胴縁7タッチ (中) L=500 胴縁7タッチ (下) L=545 セット部品 胴縁アタッチ端部キャップ φ4X13テクスナベ 胴縁アタッチジョイナー φ4X16テクスナベ φ4X19テクスナベ シーラー 取付説明書	RBC5236 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1758-01 CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S ETC-5521 MN-1670 1 1 1 3 1 1 2 1 4 4 4 24 1
---	--	---

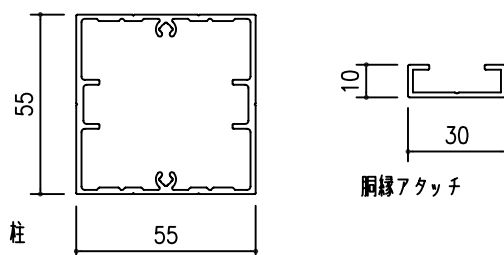


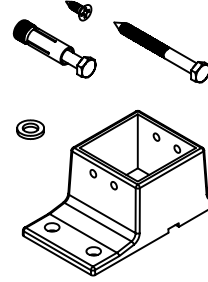
柱取付部品セット ◆BKS18 	柱固定ブラケット φ4X16サラテクス φ8X75コーチスクリュー φ8X40ボルト コンクリートアンカープラグ φ8ワッシャー	CB-1260 DDAF4X16S BN215-01 NBN-68 ZB08S-01 2 8 2 2 4
サポート柱 定尺材 L=3000 1本入 ◆BKS38	柱 L=3000	RBC5236

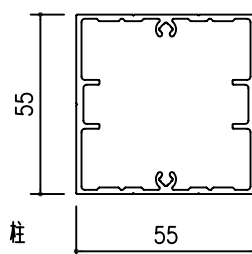

- 1) 下図を参考に胴縁アタッチを拾い出し、胴縁アタッチと格子をビス (φ4X12トラス) で固定してください。
中周用と下用の格子パネルの上側には、胴縁アタッチジョイナーを差し込み、格子と共締めしてください。
- 2) 下端より100の位置にシーラーを貼り付けてください。

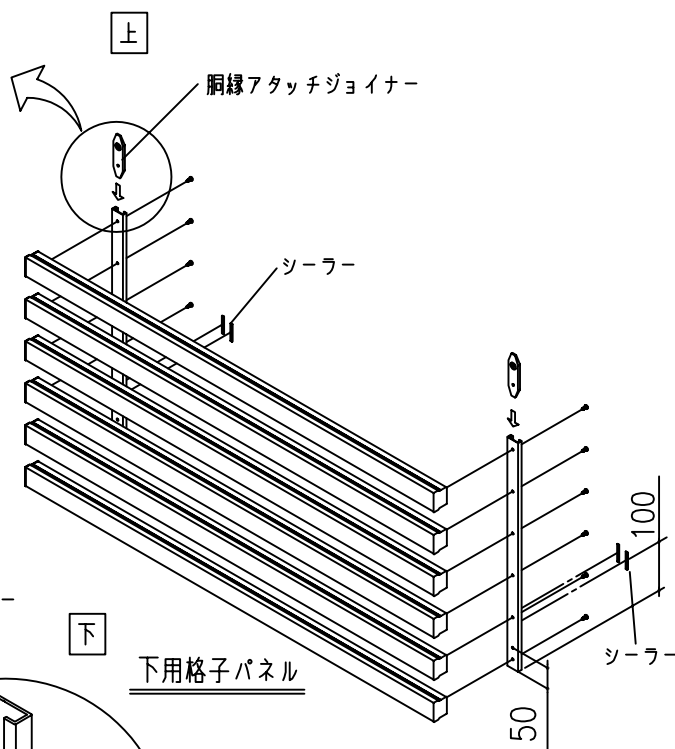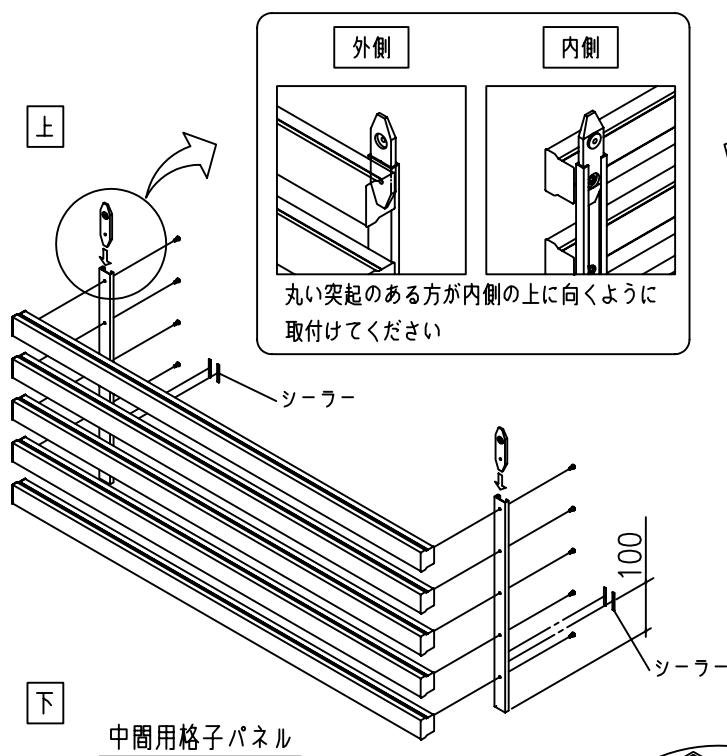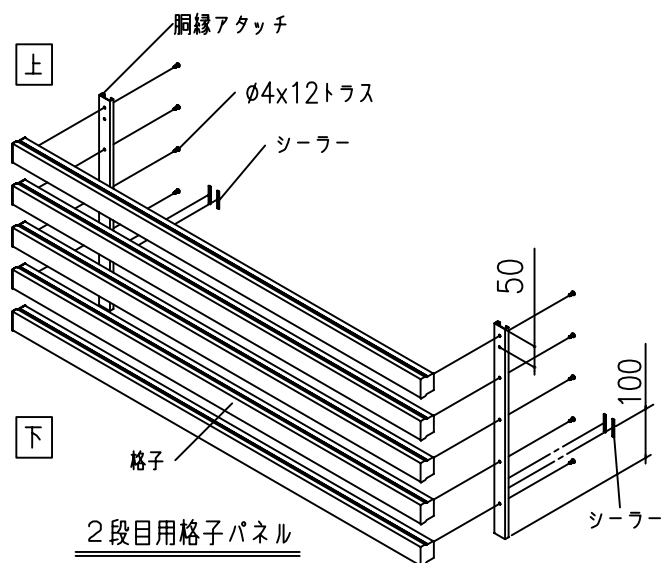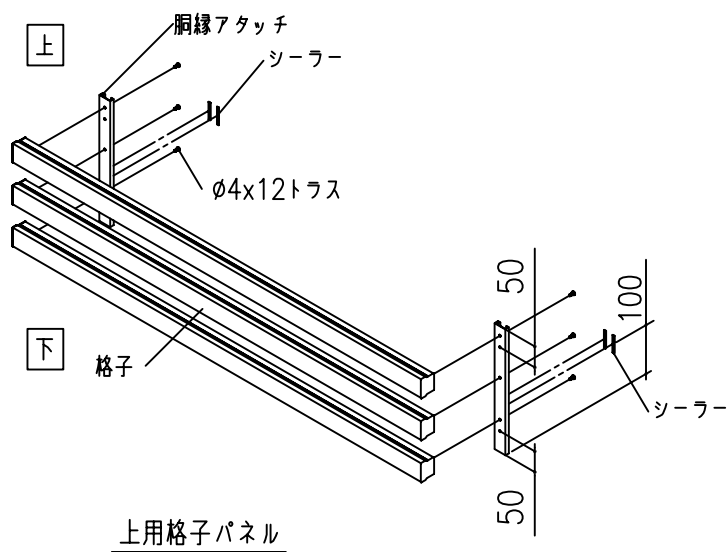


<シーラー貼付け位置>
・4ヵ所に貼付けてください。

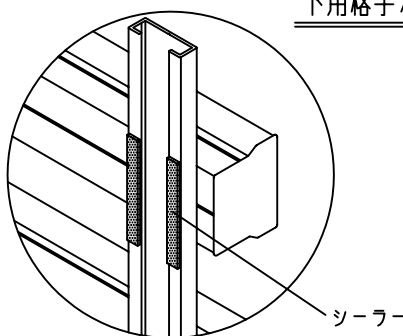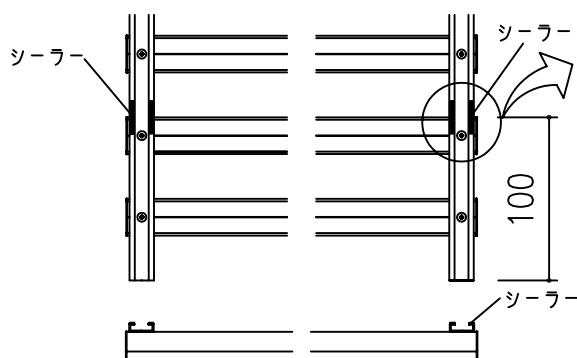



お願い

・胴縁アタッチジョイナーの向きを確認のうえ取付けてください。

- 1) 下図を参考に柱と固定ブラケットの向きを確認し、固定ブラケット柱を差し込んでください。
- 2) 柱とブラケットをセルフドリリングビス (φ4x16テクスサラ) で片側だけ固定してください。固定した側が下側となります。

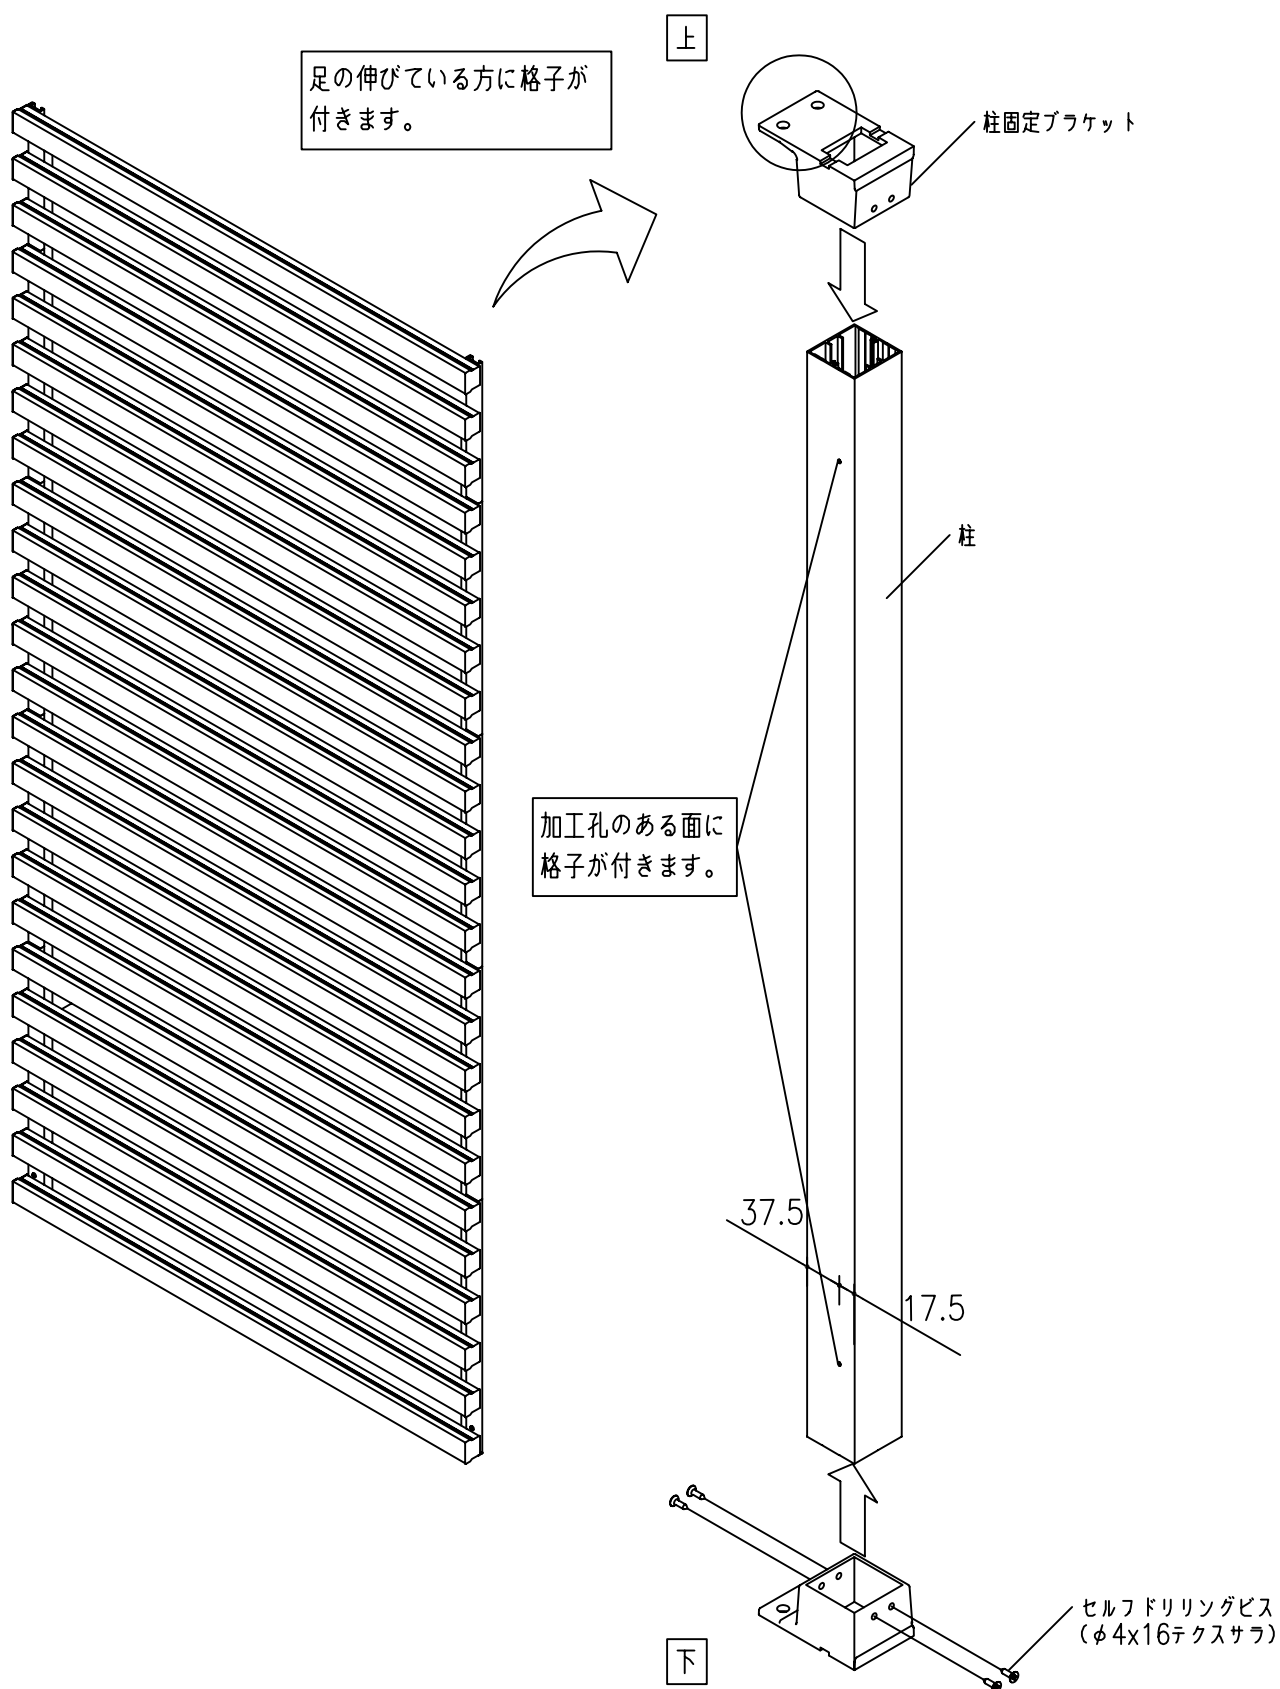

1) 取付部に柱をあてがい位置出しをして、上下のブラケット取付部の下孔を明けてください。

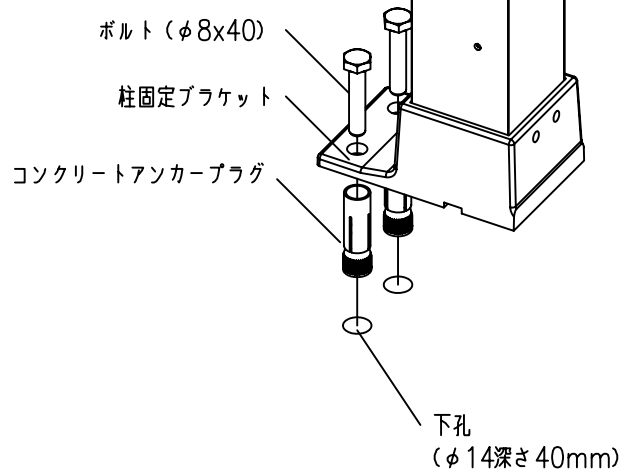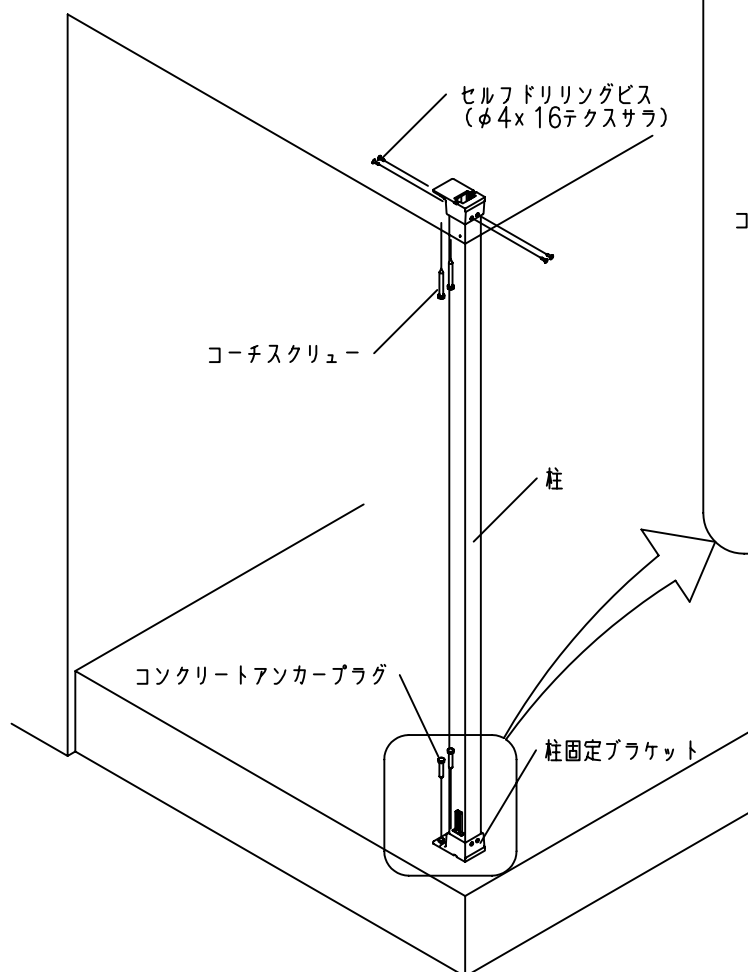


お願い

下孔は孔径、深さに注意して孔明けをしてください。

上側：孔径 φ6

下側：孔径 φ14 深さ40mm以上
また、下側の下孔は孔明け後に孔内をよく掃除してください。

2) 下側の下孔にコンクリートアンカーを差し込み、一度ボルトを強く引き空転止めをしてからボルトを取り外してください。

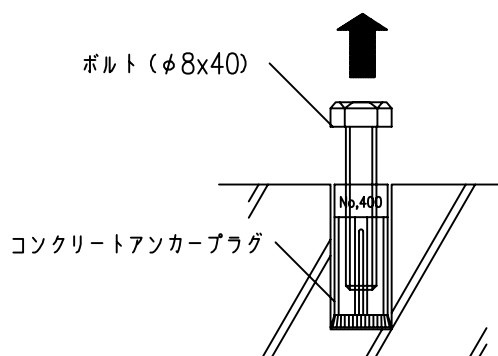

3) 下孔と柱固定ブラケットの孔を合わせ、ボルト (φ8×40) で固定してください。

上側の下孔にシーリング材 (別途) を充てんしてからコーチスクリュー (φ8×75) で上側を固定してください。


ブラケットの固定後、上側のブラケットと柱をセルフドリリングビス (φ4×16テクスサラ) で固定してください。

お願い

木造躯体等へ明けた下孔には必ずシーリング材を充てんしてください。
また、取付けたビスの頭にもシーリング材を塗布してください。


(1) 胴縁アタッチキャップの取付

- 1) 柱の下側の加工孔に胴縁アタッチキャップをセルフドリリングビス (φ4×13テクスナベ) で固定してください。
胴縁アタッチキャップには方向がありますので下図を参照し、部品の下側の孔と加工孔を合わせて固定してください。

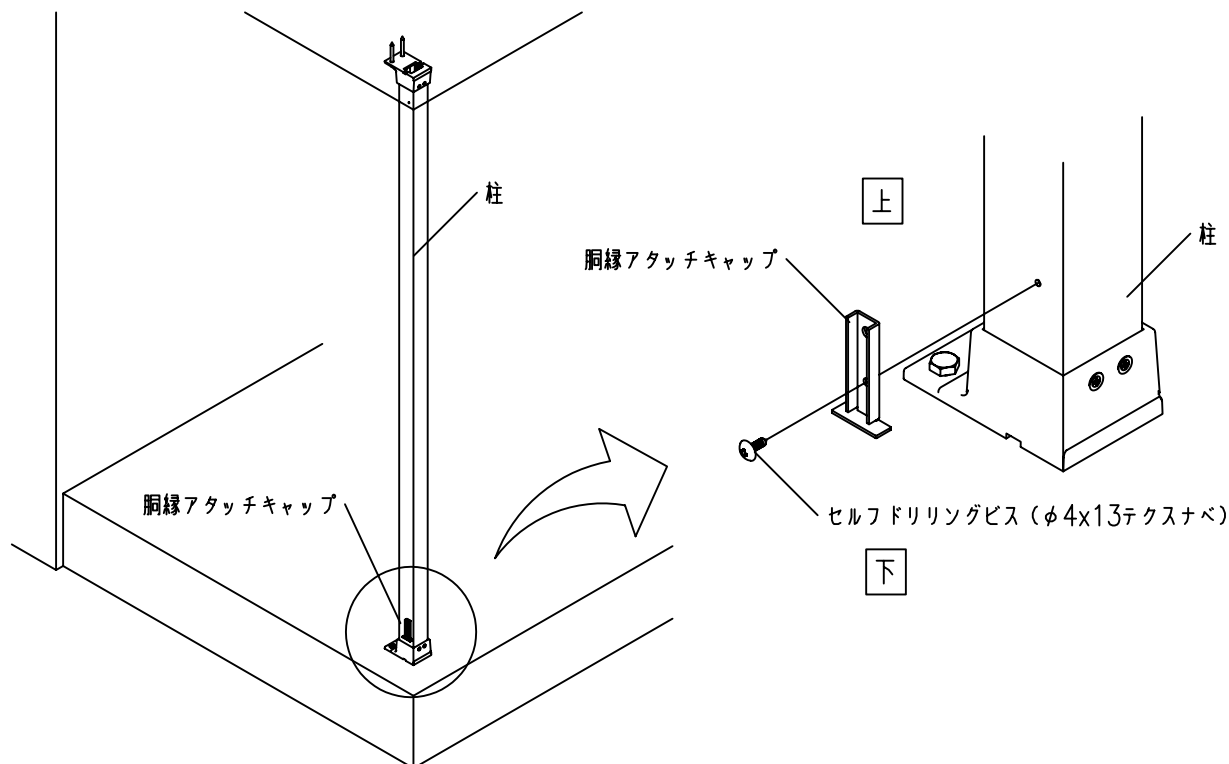



(2) 胴縁の取付

- 1) 胴縁の上下に胴縁キャップをφ4×12サラで取付けてください。
- 2) 胴縁に胴縁アタッチキャップをセルフドリリングビス (φ4×13テクスナベ) で固定してください。
- 3) 先程取付けた柱側の胴縁アタッチキャップと胴縁側の胴縁アタッチキャップが同じ高さになるように、胴縁の位置出しをして加工孔に合わせ3mmキリで下孔を明けてください。
- 4) 下孔にシーリング材 (別途) を充てんして胴縁を木ねじ (φ4.1×75) で固定後、溝カバーを取付けてください。

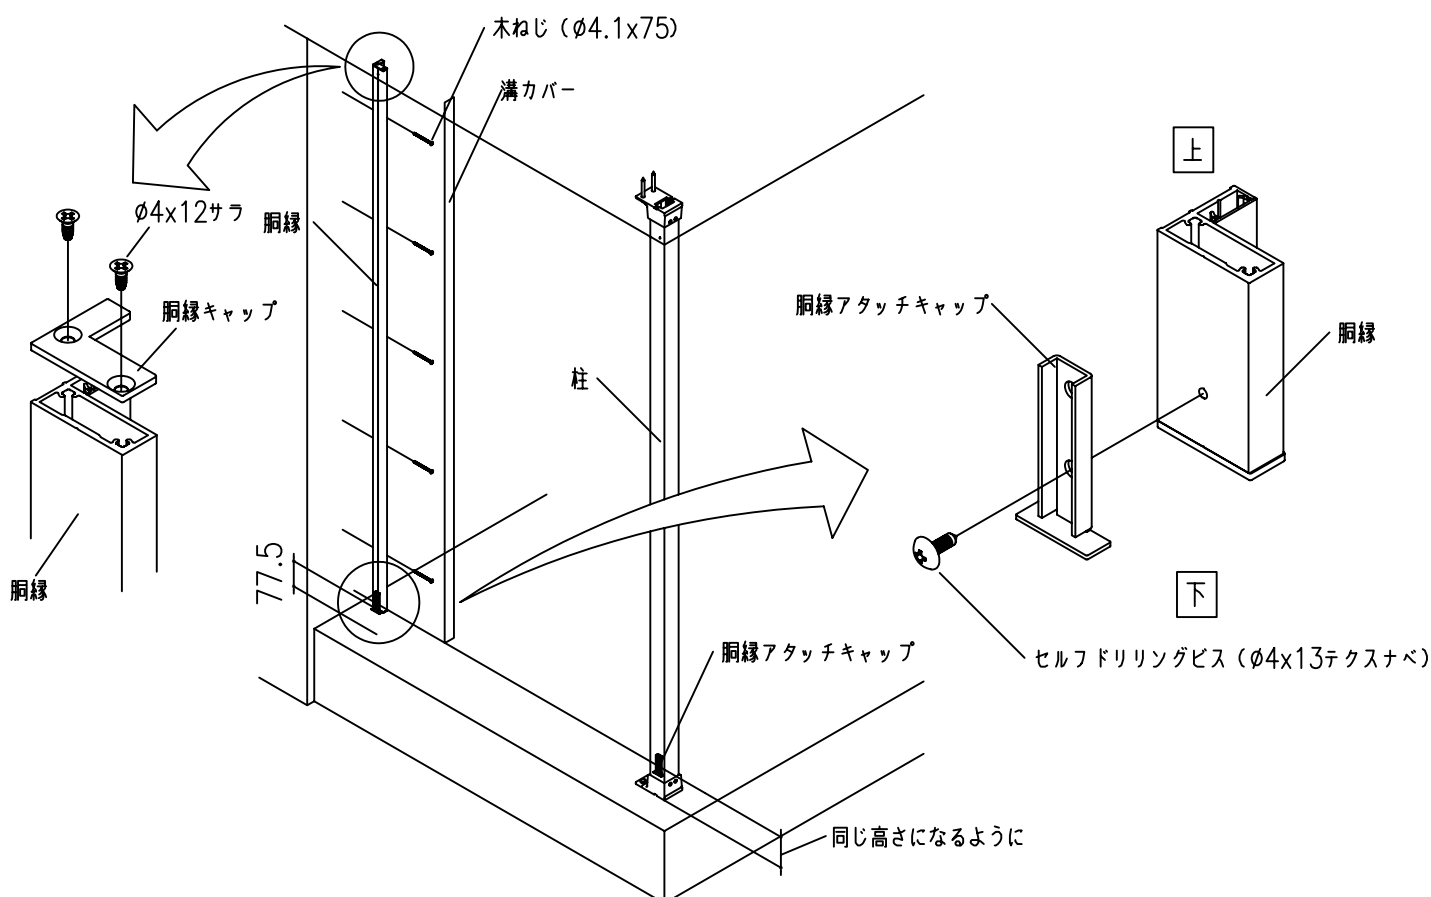



<下用格子パネルの取付>

- 1) 下用格子パネルを胴縁アタッチキャップにのせるようにあてがってください。
- 2) 格子パネル下部と胴縁、柱をセルフドリリングビス (φ4×19テクスナベ) で固定してください。
- 3) 格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーと胴縁、柱をセルフドリリングビス (φ4×16テクスナベ) で固定してください。

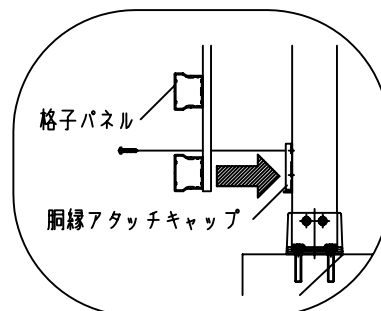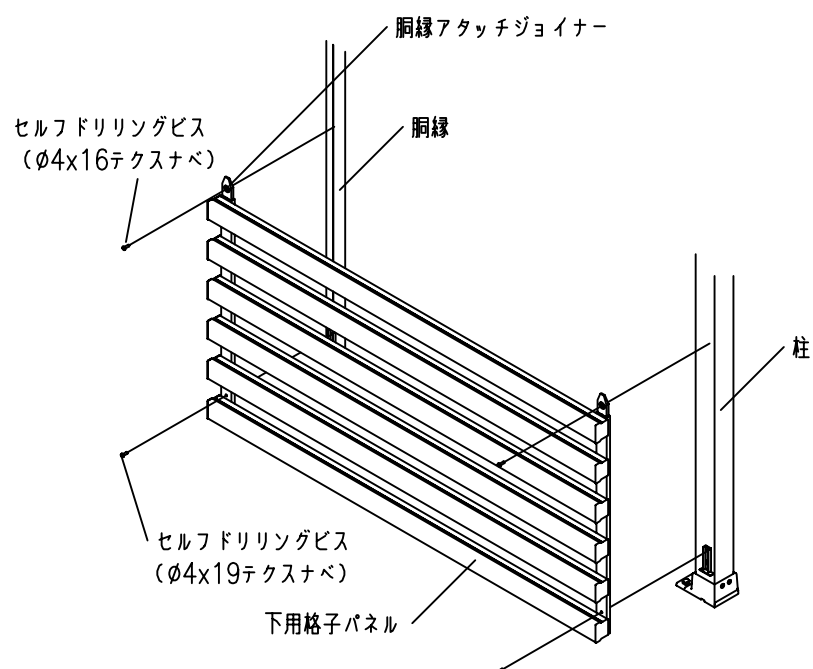

<中間用格子パネルの取付>

- 1) 下用格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーに中間パネルの胴縁アタッチを差し込むようにして上にのせてください。
- 2) 中間パネル上部の胴縁アタッチジョイナーと胴縁、柱をセルフドリリングビス (φ4×16 テクスナベ) で固定してください。
- 3) 同じ手順で残りの中間用格子パネルを固定してください。

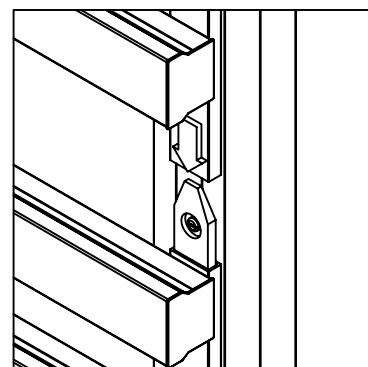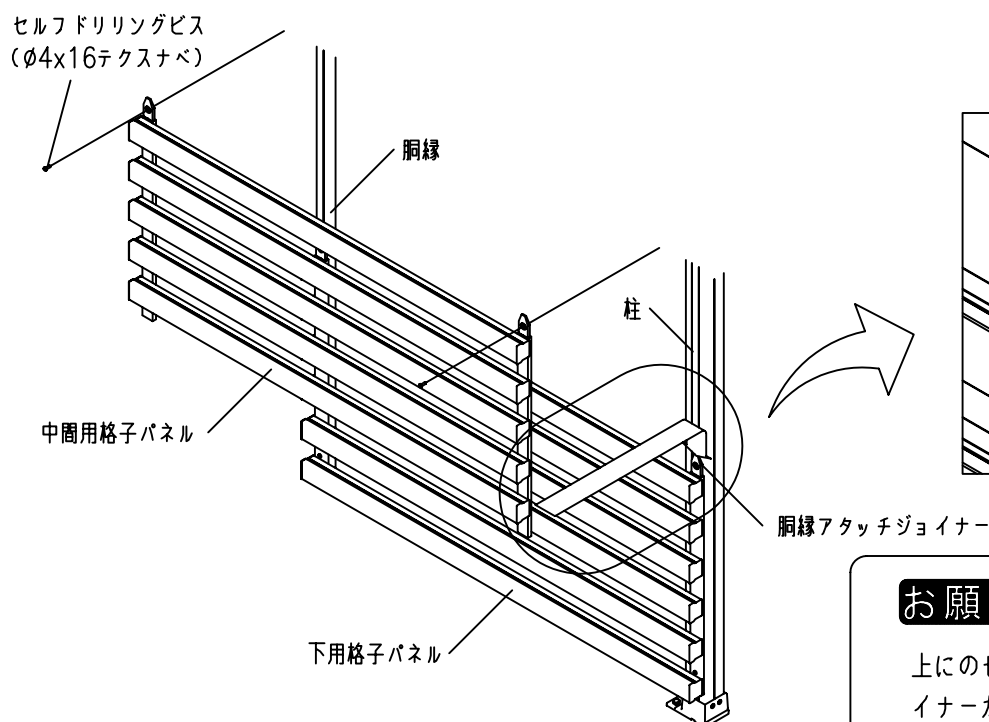


お願い

上にのせる格子パネルと胴縁アタッチジョイナーがしっかりとハマっている事を確認してください。

<2段目用格子パネルの取付>

- 1) 中間用格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーに2段目用格子パネルの胴縁アタッチを差し込むようにして上にのせてください。
- 2) 2段目用格子パネル上部の加工孔からセルフドリリングビス(φ4×19テクスナベ)で2段目用格子パネルと胴縁、柱を固定してください。

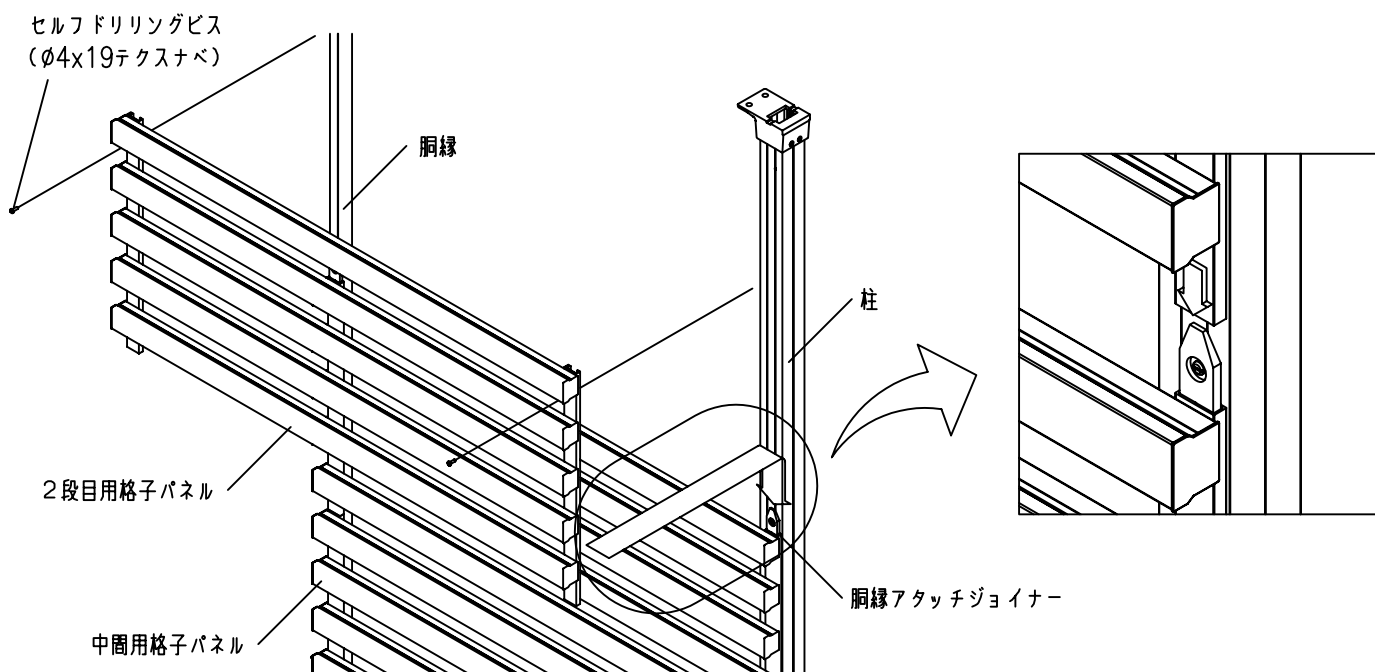

お願い

上にのせる格子パネルと胴縁アタッチジョイナーがしっかりと
はまっている事を確認してください。

<上用格子パネルの取付>

- 1) 上用格子パネルに胴縁アタッチキャップを差し込み2段目用格子パネルの上に上用パネルをあてがい、パネルの4スミをセルフドリリングビス(φ4×19テクスナベ)で固定してください。

