

壁付雨樋 取付説明書

説明書番号 ME-1258

改-2

■ 販売店・工事店へのお願い



バルコニー本体の取付説明書も、合わせてお読みください。

■ 規格表

名 称	製品記号	梱包明細
関東間	壁付雨樋(1.0間用) 2■BKA10	壁付雨樋 L=1944 x ① セット部品(SE-1211-01) ① 小口フタ ② 小口シーラー ② 連結パッキン ① 水抜き穴フサギ ① 落し口パッキン ① φ4×12トラス ② φ4×16ナベ ④ 木ネジ Φ5.1×63 ⑤ φ6ワッシャー ⑤ 取付説明書 ①
	壁付雨樋(1.5間用) 2■BKA15	
	壁付雨樋(2.0間用) 2■BKA20	
関西間	壁付雨樋(2.0間用) 2■BKA20W	壁付雨樋 L=4049 x ①

※製品記号中の■には色記号が入ります。

■ 加工図

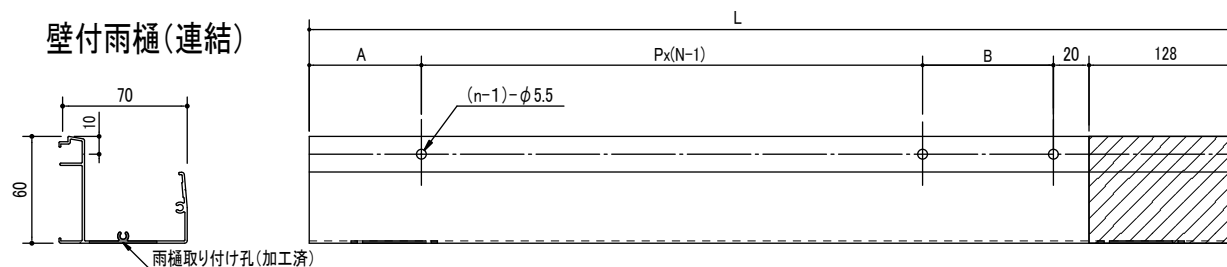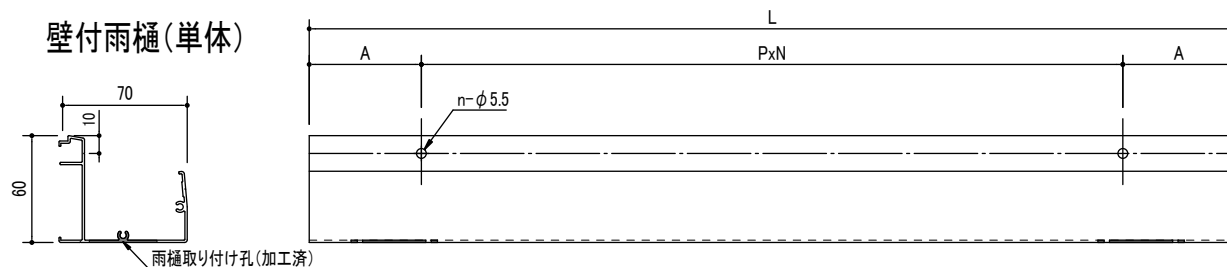

連結側

加工寸法

間別	間口	L	P	N	A	B	n
関東間	1.0	1944	909	2	63.0	824	3
	1.5	2853	909	3	63.0	824	4
	2.0	3762	909	4	63.0	824	5
関西間	1.0	2140*	1011	2	59.0	922	3
	1.5	3094*	990	3	62.0	904	4
	2.0	4049	980	4	64.5	896.5	5


間別	間口	L	P	N	A	B	n
四九間	1.0	2045*	954	2	68.5	874.5	3
	1.5	2989*	954	3	63.5	869.5	4
	2.0	3944*	954	4	64.0	870	5

お願い

- *は切り詰めてください。
- 2連続以上の場合、1つは単体用、その他は連結用を使用してください。

■ 部品取付図 ・ 組立図

- 小口フタにシーラーを貼付け、ビス(Φ4×16ナベ)で固定してください。
- 壁付雨樋の高さを決めて、木ネジ(Φ5.1×63)で躯体に取付けてください。
- 躯体雨樋の上面に、コーキングをしてください。
- 雨樋(JAABOX2・JAAT30)を取付けてください。

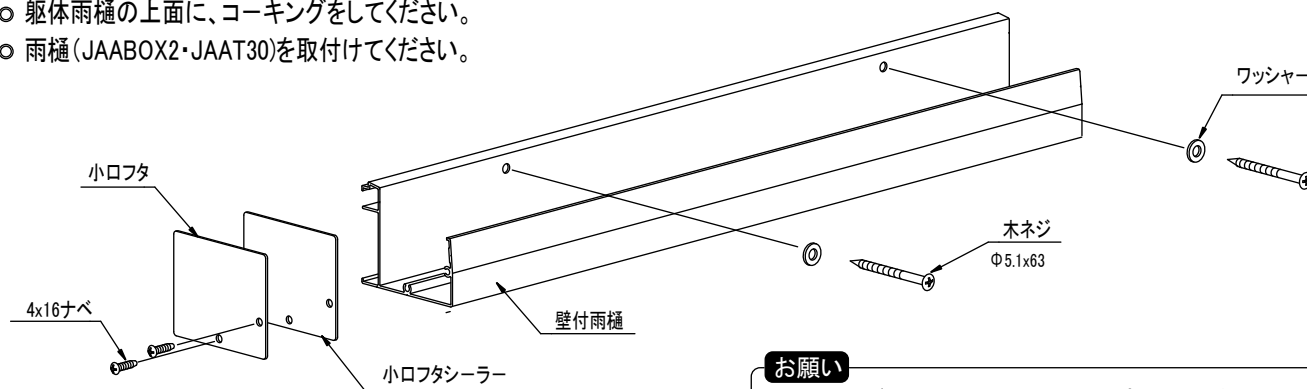

お願い

- 木ネジの下孔はΦ4 深さ40mm程度にしてください。
- 木ネジの下孔にはコーキング材を充てんしてください。

■ 基本納まり図

