

# 新日軽 「モデノカーゲート」 親子ジョイント取付説明書

取説番号 ME-2132

この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しい施工をしていただく為この取付説明書をお読みください。  
必ず専門業者による施工をしてください。  
施工完了後はお施主様へお渡ししてください。

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者が負傷する危険や物的損害の発生することを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。



## 梱包明細

- 開梱時に次の品物がそろっているか確認してください。万一欠品などがございましたら、お買い上げの販売店、もよりの営業所までお申し付けください。


部材名称	梱包内容
親子用ジョイント部材セット	片開き親子部材① ジョイント部材② 中間落とし棒セット② 落とし棒受け① 枠キャップ① 親子ジョイントキャップセット ( ・親子ジョイントキャップ(上部)② ) ( ・親子ジョイントキャップ(下部)② ) ( ・φ4×16セルフドリリングビス⑩ ) 孔ふさぎセット ( ・孔ふさぎ⑧ )

# 1 ジョイント部材の取り付け



- ①親扉に片開き親子部材を取り付けてください。
- ②下図を参照し、扉本体に取り付いているM5×12Lトラス小ネジを緩めてください。
- ③片開き親子部材の○孔に、②で緩めたトラス小ネジの頭を差し込み下にスライドさせ取り付けてください。
- ④②で緩めたトラス小ネジが○孔の図Aの位置にあることを確認し、反対側の孔からドライバーを差し込み、完全に締め、ビス穴フサギを取り付けてください。

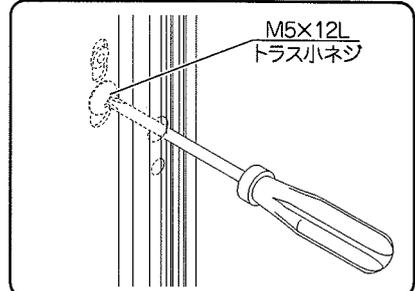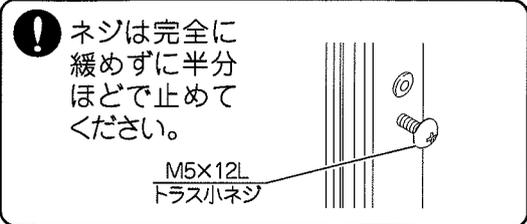


**ポイント** 親・子扉の向きに注意の上、取付けてください。

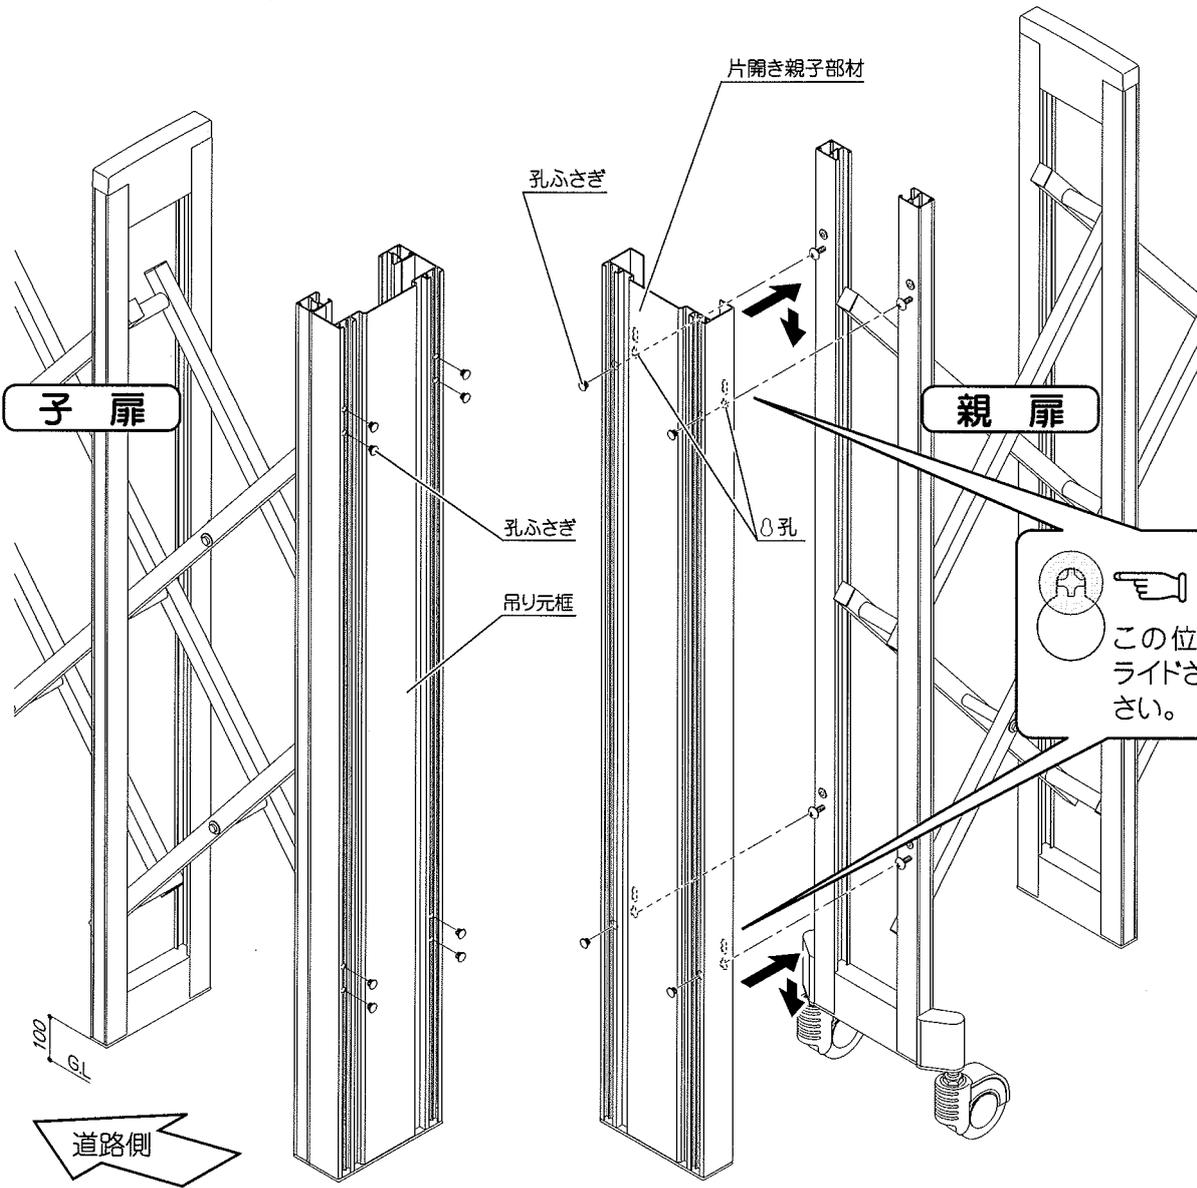

⑤ジョイント部材を親扉側、親子部材と子扉側吊り元框にスライド挿入してください。

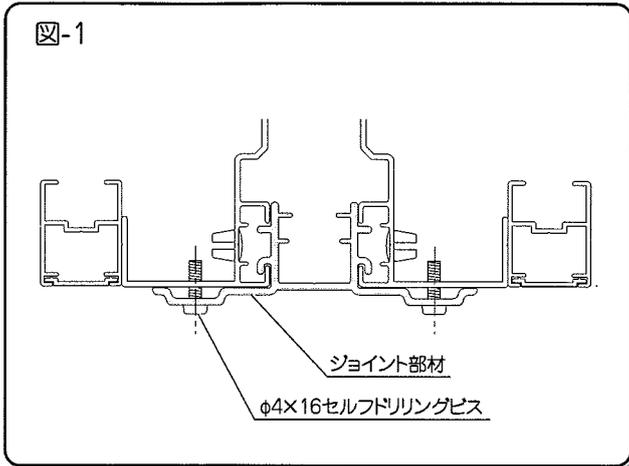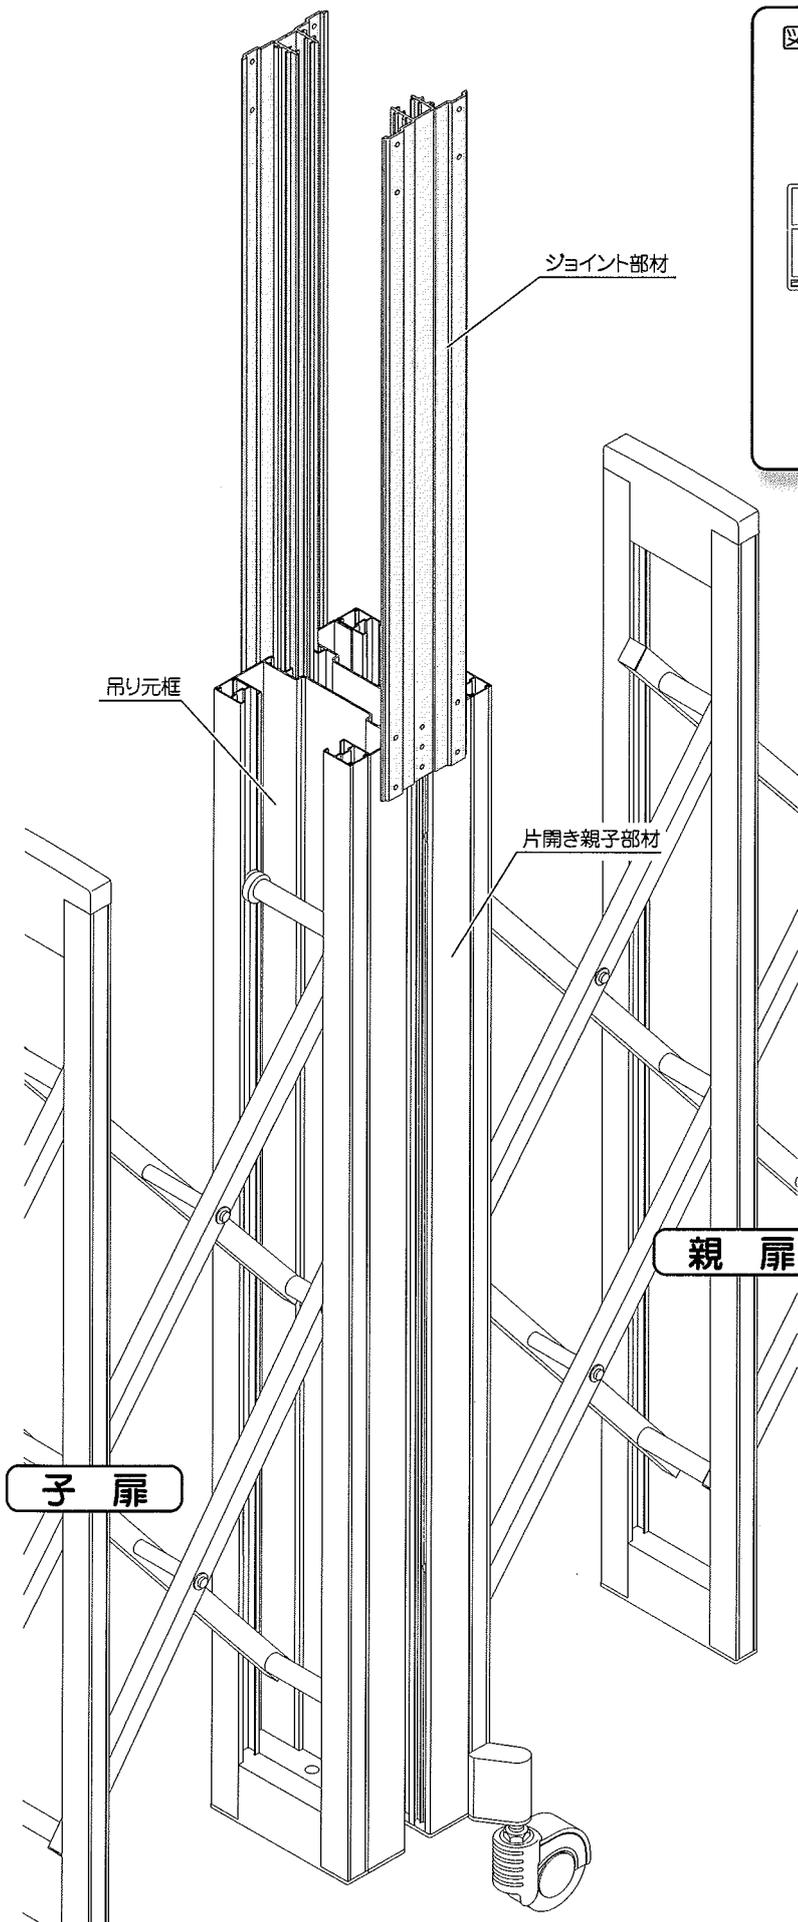

- ⑥ 框キャップ(上部)×2、ジョイントキャップ(上部)×2、をジョイント部材とセルフドリリングビスにて共締めしてください。  
中間部の孔も、セルフドリリングビスにてねじ止めしてください。
- ⑦ 下部の孔は、ジョイントキャップ(下部)×2とセルフドリリングビスにて共締めしてください。
- ⑧ 中間落とし棒用ガイドを両側に取付けてください。
- ⑨ 次に中間落とし棒用ガイドカバーをはめ込みビス止めしてください。(上下共)
- ⑩ 中間落とし棒を上から落とし込み、抜け止めビス2本を取付けてください

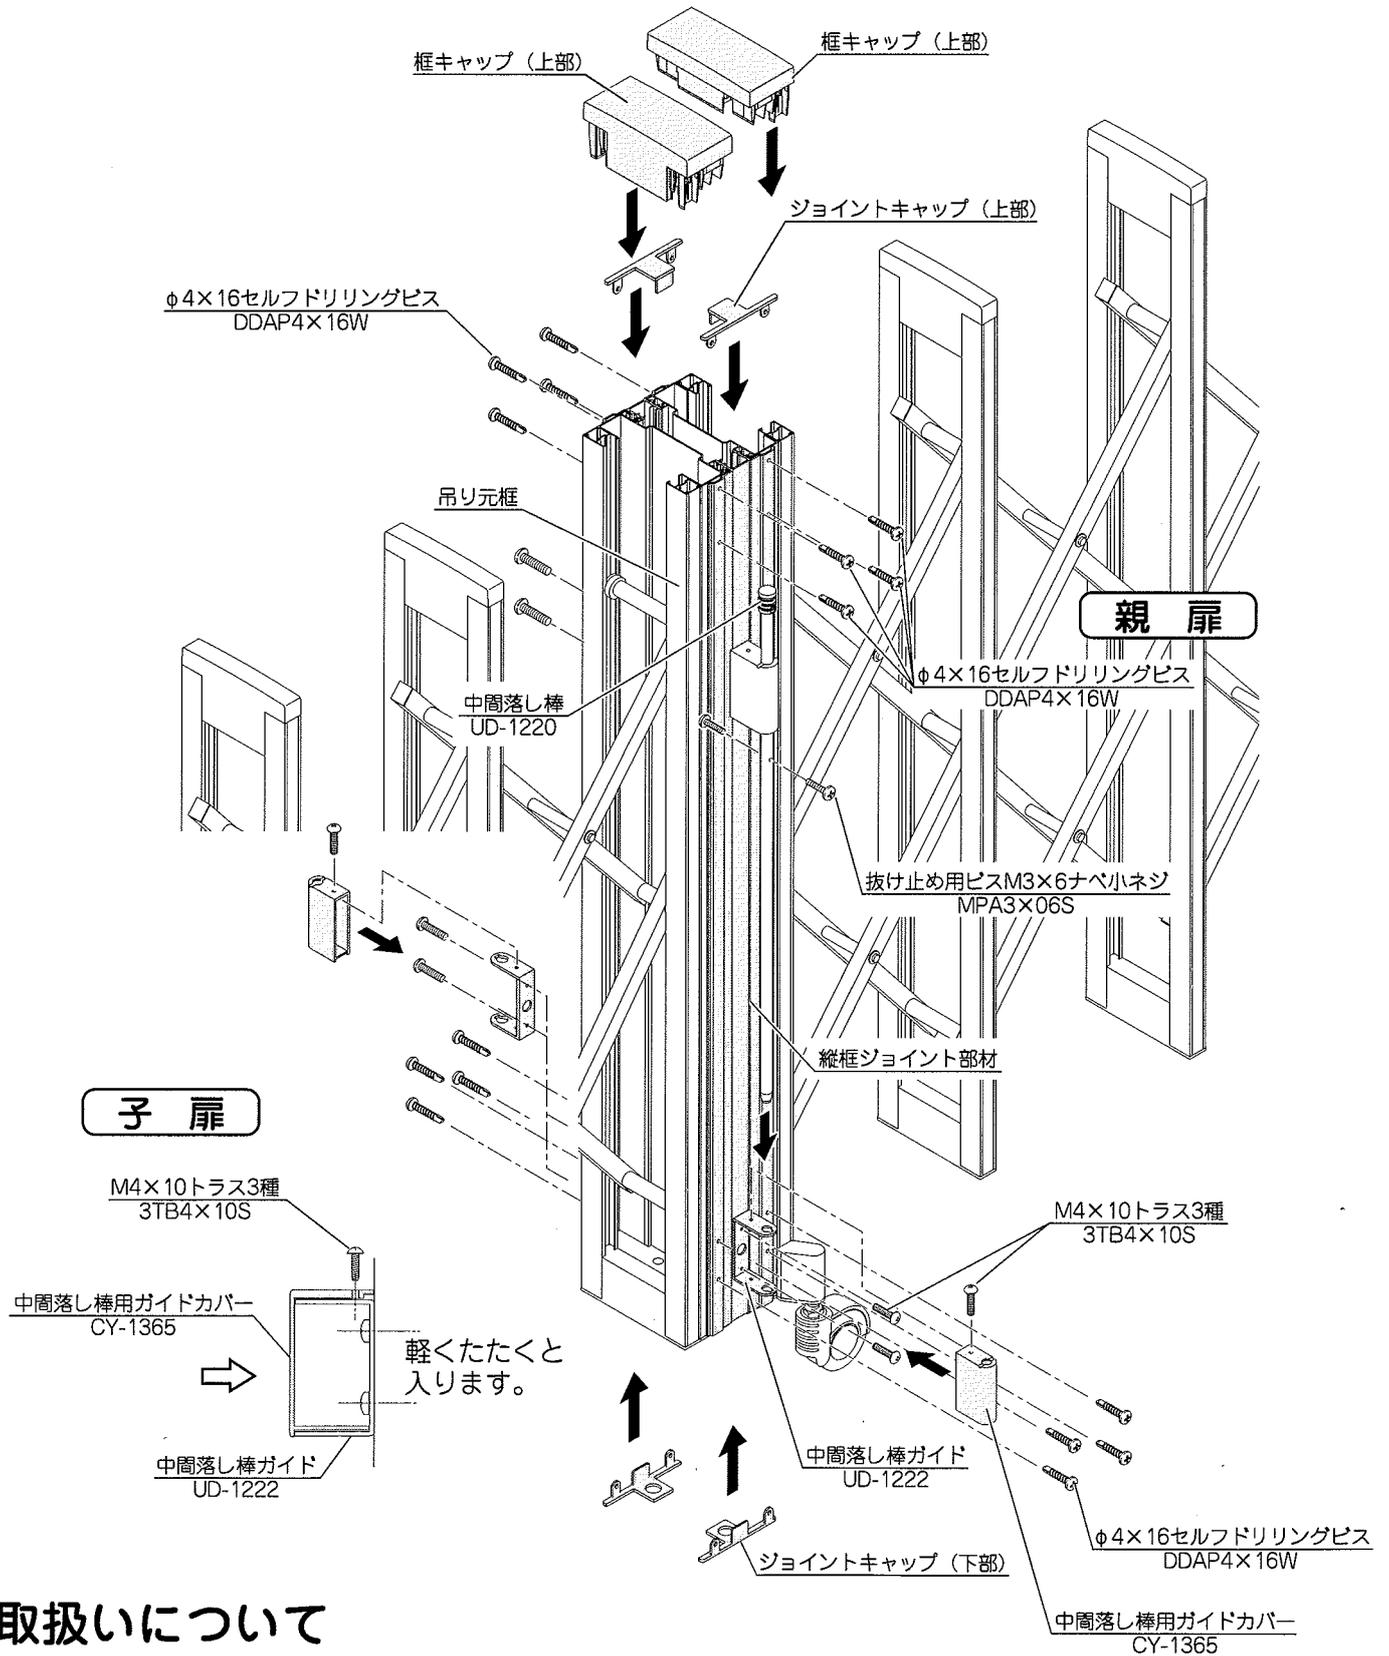

## 取扱いについて



**注意**

縦框ジョイント部材に取付いている中間落とし棒は、必ず内外ともに使用してください。