


スリットライン 玄関ポーチ 本体 取付説明書

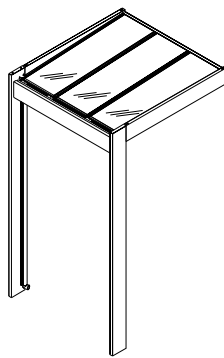

● 販売店・工事店様へのお願い	・・・ P 1
● 梱包明細	・・・ P 2
● 各部の名称	・・・ P 5
● 取付手順	・・・ P 6
● 基本納まり図	・・・ P 16

■ 販売店・工事店様へのお願い

◎ 安全上のご注意 お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意 味
	「必ず行っていていただくこと」を示します。

お願い

- この商品は、後付け専用です。壁面仕上げ工事後に施工してください。
- この商品は、木造住宅の1階・外壁厚12～50mmの範囲で取付けしてください。
- 施工を始めてから手直しが出来ないよう、事前に調査や打ち合わせを十分に行ってください。
特に設計者や工務店様と取付スペース・工程・搬入実施日・搬入場所・施工実施日時等、綿密な打ち合わせをしてください。
- 積雪地域での施工は避けてください。
- 注意ラベルの指示に従って、必ず雪おろしを行ってください。
- 商品は、建物の屋根に積もった雪が落ちない位置に取付けてください。やむを得ない場合は、建物の屋根に雪止めを取付けてください。
- シーリング指定箇所は、必ずシーリング処理をしてください。特に部材接合部は念入りにシーリング処理を行ってください。
シーリング処理が十分に行われていない場合、雨漏れの原因となりますので注意してください。
- 施工の際、躯体へのコーチスクリューや木ビスは、たたき込まずに確実にねじ込んでください。
また、プラグ類をモルタルやサイディング等、部分のみで固定することも大変危険ですので絶対にやめてください。
- 材料を壊さず等の改造は、危険ですので絶対に行なわないでください。
- 製品の取付けの際は、キズをつけないように気をつけてください。
- この商品の勝手は、外観視 右勝手・左勝手となっております。
- 建物に取付ける部材・部品は、建物の柱・間柱・胴差し等に確実に固定してください。
- 水平・垂直・直角は、必ず正確に出してください。正確に出ていない場合、取り付けかない場合があります。
また、十分な強度が出ない場合もあり大変危険です注意してください。
- 取付けの際、ボルト・ネジ等は規定本数を確実に締め付け固定してください。
建物に孔をあけたりネジを止めたりした場所には、確実にシーリングを施してください。

◎ アルミ製品を他建材製品と施工する上でのご注意

新日軽のアルミ製品は、JISの表面処理規定を充分クリアーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異常腐蝕をおこし、思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点をご確認ください。

- アルミ製品と **銅板やラス等** の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗装等で絶縁処理を行ってください。
- **輸入木材** には、塩素イオン等の腐蝕成分が多く含まれているものがありますので、その使用を避けていただくかアルミニウムと接触する部分は木材に塗装するようにしてください。
- モルタル用に **海砂** を使用されますと、多量に含まれた塩分が腐蝕の原因となりますので、その使用を避けていただくか、充分水洗いしたものを使用してください。
- モルタルやコンクリートの **抽出液** が工事中にアルミ製品の表面に流れないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性であるため、しみやムラ等の外観不良や腐蝕の原因となります。
- モルタルやコンクリートの **凝結材** は腐蝕の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硫酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- 施工時にアルミ製品の表面に **付着** したモルタルやコンクリート等は、速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐蝕しやすくなりますので取扱いに充分注意してください。
- 腐蝕の恐れのある **接着材や化学薬品** を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。

 横材

※ ■には製品色記号がはいります。

製品名称	製品記号	部材・部品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量	備考
屋根横材 0.75周	■ BKR01	前枠	RBC4020	1378	1	
		前枠ビスカバー	NBB2119	1378	1	
		たる木掛け	RBC3748	1384	1	
		たる木掛けビスカバー	NBB2119	1384	1	
		たる木掛けカバー	NBB2126	1384	1	
		セット部品	SE-1762-01		1	
		φ6X70コーチスクリュー	BN-214-01		4	
		φ6ワッシャー	ZC06S-01		4	
		落とし口カバー	T-1010-01		1	
		落とし口パッキン	T-1009-01		1	
		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		2	
		ビスカバークリップ	ETC-5534-01		4	
		後付けビードセット	SG1023-32		1	
		後付ビード	GB-1332	415	3	
		たる木掛けWSセット	SG1024-04		1	
		WS	WS-1207	413	3	
屋根横材 1.0周	■ BKR02	前枠	RBC4020	1833	1	
		前枠ビスカバー	NBB2119	1833	1	
		たる木掛け	RBC3748	1839	1	
		たる木掛けビスカバー	NBB2119	1839	1	
		たる木掛けカバー	NBB2126	1839	1	
		セット部品	SE-1762-02		1	
		φ6X70コーチスクリュー	BN-214-01		5	
		φ6ワッシャー	ZC06S-01		5	
		落とし口塞ぎ	T-1010-01		1	
		落とし口パッキン	T-1009-01		1	
		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		2	
		ビスカバークリップ	ETC-5534-01		4	
		後付けビードセット	SG1023-33		1	
		後付ビード	GB-1332	415	4	
		たる木掛けWSセット	SG1024-05		1	
		WS	WS-1207	413	4	
前枠化粧材 0.75周 機能ユニットあり	■ BKR03	前枠化粧材	RBC5238	1184	1	
		胴縁アタッチ	RBC2150	1184	1	
		セット部品	SE-1763-01		1	
		前枠開き止め	HO-2194-01		4	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		8	
前枠化粧材 0.75周 機能ユニットなし	■ BKR04	前枠化粧材	RBC5238	1384	1	
		胴縁アタッチ	RBC2150	1384	1	
		セット部品	SE-1763-02		1	
		前枠開き止め	HO-2194-01		5	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		10	
前枠化粧材 1.0周 機能ユニットあり	■ BKR05	前枠化粧材	RBC5238	1639	1	
		胴縁アタッチ	RBC2150	1639	1	
		セット部品	SE-1763-03		1	
		前枠開き止め	HO-2194-01		6	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		12	
前枠化粧材 1.0周 機能ユニットなし	■ BKR06	前枠化粧材	RBC5238	1839	1	
		胴縁アタッチ	RBC2150	1839	1	
		セット部品	SE-1763-03		1	
		前枠開き止め	HO-2194-01		6	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		12	

■ 梱包明細							No.2
奥行き材							* ■には製品色記号がはいります。
製品名称	製品記号	部材・部品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量	備考	
側枠 3尺	■BKR07	側枠	RBC5238	805	2		
側枠 4尺	■BKR08	側枠	RBC5238	1105	2		
側枠 5尺	■BKR09	側枠	RBC5238	1405	2		
側枠たる木 3尺	■BKR10	側枠たる木	RBC3921	793.5	2		
		側枠たる木ビスカバー	NBB2119	793.5	2		
		側枠たる木カバー	RBC4552	825.5	2		
		セット部品	SE-1773-01		1		
		バック材	BU-85-03	1000	2		
		ビスセット	SB-3820-01		1		
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		8		
		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		10		
側枠たる木 4尺	■BKR11	φ4X25セルフドリリングネジ平頭	BN-1247-01		4		
		側枠たる木	RBC3921	1094	2		
		側枠たる木ビスカバー	NBB2119	1094	2		
		側枠たる木カバー	RBC4552	1126	2		
		セット部品	SE-1773-02		1		
		バック材	BU-85-03	1000	3		
		ビスセット	SB-3820-02		1		
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		10		
側枠たる木 5尺	■BKR12	φ5X14トラス	3TB5X14S-01		14		
		φ4X25セルフドリリングネジ平頭	BN-1247-01		4		
		側枠たる木	RBC3921	1394.5	2		
		側枠たる木ビスカバー	NBB2119	1394.5	2		
		側枠たる木カバー	RBC4552	1426.5	2		
		セット部品	SE-1773-02		1		
		バック材	BU-85-03	1000	3		
		ビスセット	SB-3820-03		1		
たる木 3尺 1本入	■BKR13	φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		12		
		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		16		
		φ4X25セルフドリリングネジ平頭	BN-1247-01		4		
		たる木	RBC3749	793.5	1		
たる木 3尺 2本入	■BKR14	たる木カバー	RBC4548	825.5	1		
		セット部品	SB-3820-04		1		
		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12		
		たる木	RBC3749	793.5	2		
たる木 4尺 1本入	■BKR15	たる木カバー	RBC4548	1126	1		
		セット部品	SB-3820-05		1		
		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		24		
		たる木	RBC3749	1094	1		
たる木 4尺 2本入	■BKR16	たる木	RBC3749	1094	2		
		たる木カバー	RBC4548	1126	2		
		セット部品	SB-3820-04		1		
		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12		
たる木 5尺 1本入	■BKR17	φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12		
		セット部品	SB-3820-05		1		
		たる木カバー	RBC4548	1426.5	1		
		たる木	RBC3749	1394.5	1		
たる木 5尺 2本入	■BKR18	φ5X14トラス	3TB5X14S-01		24		
		セット部品	SB-3820-05		1		
		たる木カバー	RBC4548	1426.5	2		
		たる木	RBC3749	1394.5	2		

■ 柱

※ ■には製品色記号がはいるます。

製品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量
柱 H: 2500			
■BKR19			
柱 (外観左)	RBC5238	3090	1
柱 (外観右)	RBC5238	3090	1
柱 H: 3000			
■BKR20			
柱 (外観左)	RBC5238	3590	1
柱 (外観右)	RBC5238	3590	1
中間柱 H:2500			
■BKR21			
中間柱	RBC5238	3090	1
中間柱セット部品	SE-1759-01		1
柱アンカー	NAN-37-01		1
φ8X55六角ボルト	BH08X055S-01		2
φ8ワッシャー	ZC08S-01		4
φ8ナット	NNA08S-01		2
中間柱 H:3000			
■BKR22			
中間柱	RBC5238	3590	1
中間柱セット部品	SE-1759-01		1
柱アンカー	NAN-37-01		1
φ8X55六角ボルト	BH08X055S-01		2
φ8ワッシャー	ZC08S-01		4
φ8ナット	NNA08S-01		2

■ 雨樋

※ ■には製品色記号がはいるます。

製品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量
雨樋 H:2500			
■BKR26			
たて樋	RBC9928	2350	1
たて樋ビスカバー	NBB2119	2350	1
セット部品	SE-1764-01		1
落とし口	T-1008-01		1
落とし口パッキン	T-1009-01		1
たて雨樋下端キャップ	CY2987-01		1
φ4X12トラス	3TB4X12S-01		2
樹脂樋 L=50	ETC-2438-03		1
ドレンエルボ	ETC-4077-01		1
エルボ88°	ETC-2435-01		2
接着材	BC-2659-01		1
φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		7
雨樋 H:3000			
■BKR27			
たて樋	RBC9928	2850	1
たて樋ビスカバー	NBB2119	2850	1
セット部品	SE-1764-01		1
落とし口	T-1008-01		1
落とし口パッキン	T-1009-01		1
たて雨樋下端キャップ	CY2987-01		1
φ4X12トラス	3TB4X12S-01		2
樹脂樋 L=50	ETC-2438-03		1
ドレンエルボ	ETC-4077-01		1
エルボ88°	ETC-2435-01		2
接着材	BC-2659-01		1
φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		7

■ 部品箱


※ ■には製品色記号がはいるます。

製品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量
部品箱			
■BKR28			
前枠端部キャップ R	CY-2963 R-01		1
前枠端部キャップ L	CY-2963 L-01		1
前枠端部シーラー R	BC-6659 R-01		1
前枠端部シーラー L	BC-6659 L-01		1
φ4X25サフ	7FA4N25S-01		10
φ5X30トラス	3TB5X30S-01		4
φ5ワッシャー	ZC05S-01		3
φ5スプリングワッシャー	ZF05S-01		3
φ5ターンナット	BN-1121-01		4
側枠取付ブラケット	UB-1123-01		4
φ5X14トラス	3TB5X14S-01		4
φ5ワッシャー	ZC05S-01		4
φ5スプリングワッシャー	ZF05S-01		4
φ6X70コーチスクリュー	BN-214-01		4
φ6ワッシャー	ZC06S-01		4
φ5X50トラス	3TB5X50S-01		16
φ15ソール	NM-73-01		16
柱アンカー	NAN-37-01		2
φ8X55ボルト	BH08X055S-01		4
φ8ワッシャー	ZC08S-01		8
φ8六角ナット	NNA08S-01		4
積雪20cmラベル	ML-1063-01		1
コーキング材	NBC-256-01		1
玄関ポーチ本体取付説明書	ME-1924-01		1

■ 屋根材

※ ■には製品色記号がはいるます。

製品名称	部材・部品記号	サイズ	数量
屋根材 (クリアマット) 3R			
ポリカーボネイト屋根材 t=2			
■BKR23	EM-1424-01	439X840	1
屋根材 (クリアマット) 4R			
ポリカーボネイト屋根材 t=2			
■BKR24	EM-1424-02	439X1141	1
屋根材 (クリアマット) 5R			
ポリカーボネイト屋根材 t=2			
■BKR25	EM-1424-03	439X1441	1
屋根材 (アルミ) 3R			
アルミ屋根材 t=2			
■BKR80	AM-1110-01	439X840	1
屋根材 (アルミ) 4R			
アルミ屋根材 t=2			
■BKR81	AM-1110-02	439X1141	1
屋根材 (アルミ) 5R			
アルミ屋根材 t=2			
■BKR82	AM-1110-03	439X1441	1

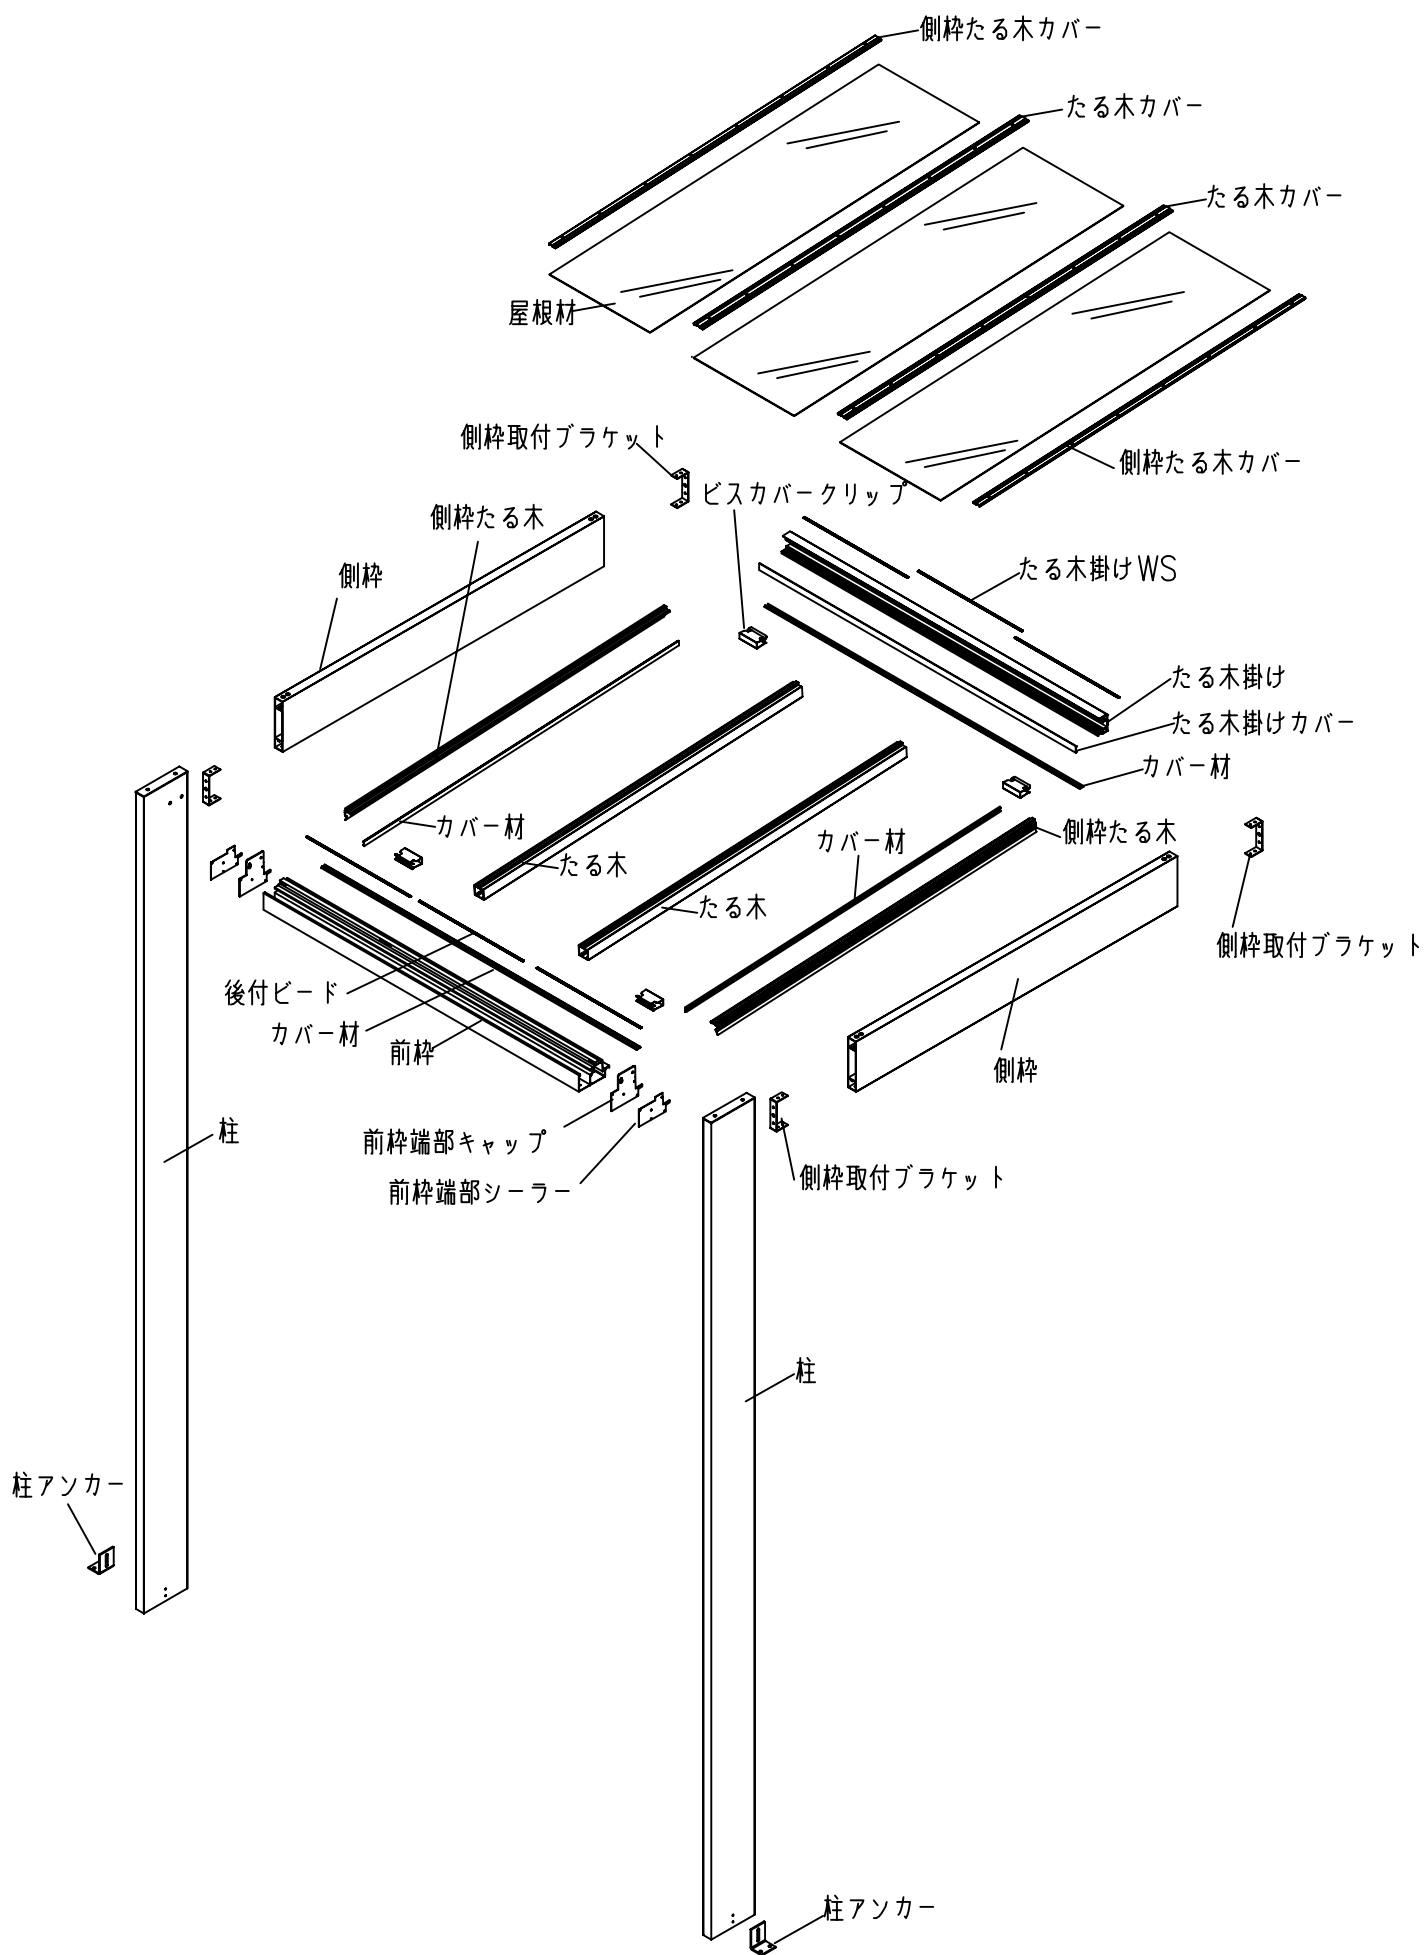

機能ユニット・格子を取付ける際はそれぞれの取付説明書と併用して本取付説明書を参照してください。

1 たる木掛けの固定

・たる木掛けにWSを差し込んでください。



- ・たる木掛けの高さを決めてφ6X70
コーチスクリューで固定してください。
- ・たる木掛けの上面に、コーキング（別
途）をしてください。
- ・たる木掛けカバーを取付けてください。

お願い

- ・コーチスクリューの下孔はφ4.5深
さ50 mm 以下にしてください。
- ・コーチスクリューの下孔にはコーキ
ング材（部品箱内）を必ず充てんし
てください。
- ・たる木掛けカバーはしっかりと嵌め
込まれていることを確認してくださ
い。嵌め込みが甘いと落下の恐れが
あります。


出 巾	3尺	4尺	5尺
	900	1200	1500
H	2500・3000		
X	86	70.5	54.5
190-X	104	119.5	135.5

間 口	0.75間	1.0間	
W	1420	1875	

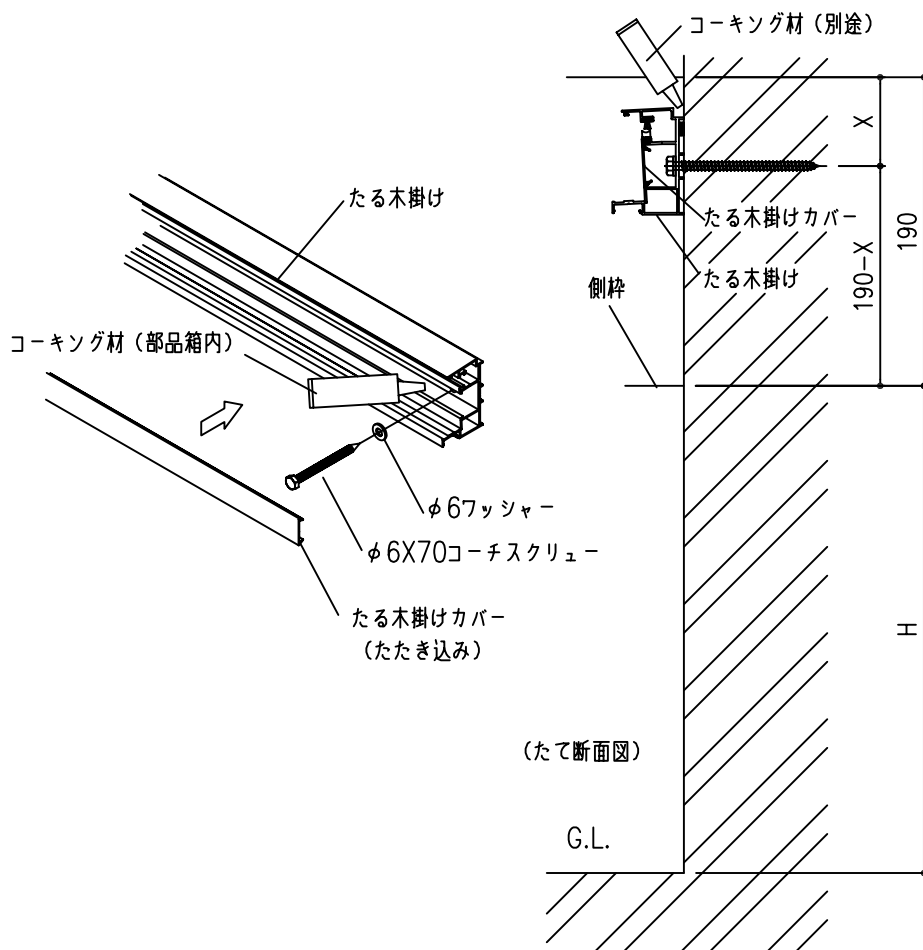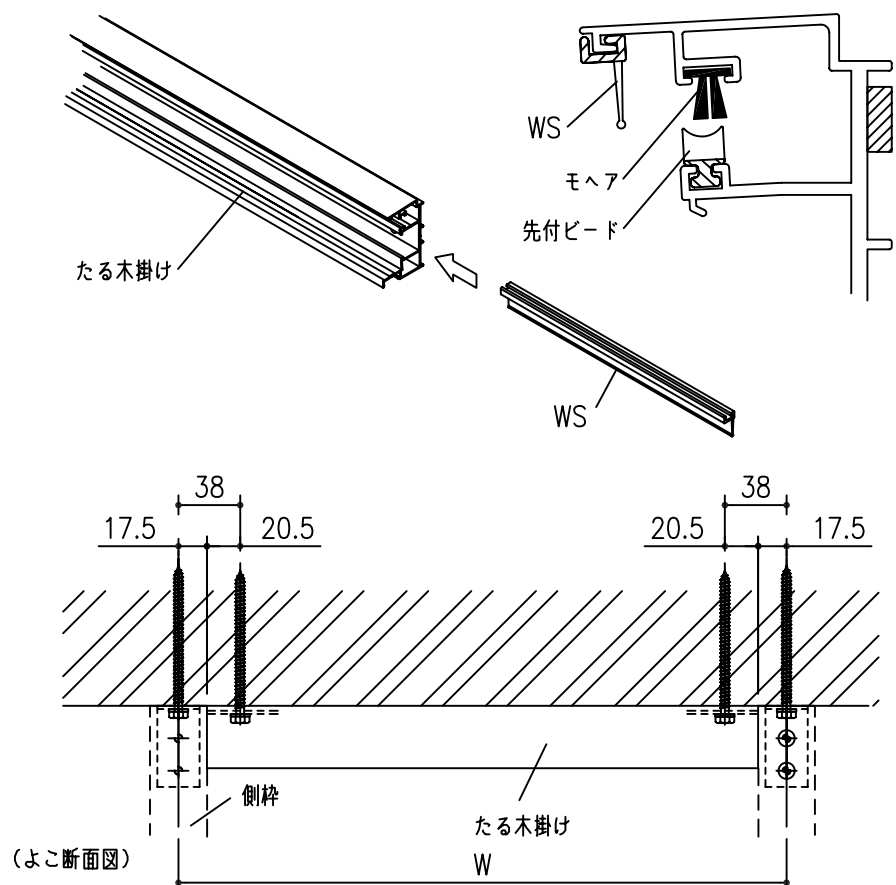


躯体側

-
- 側枠取付ブラケット
- たる木掛け
- 躯体
- φ6フッシャー
- φ6X70コースクリュー

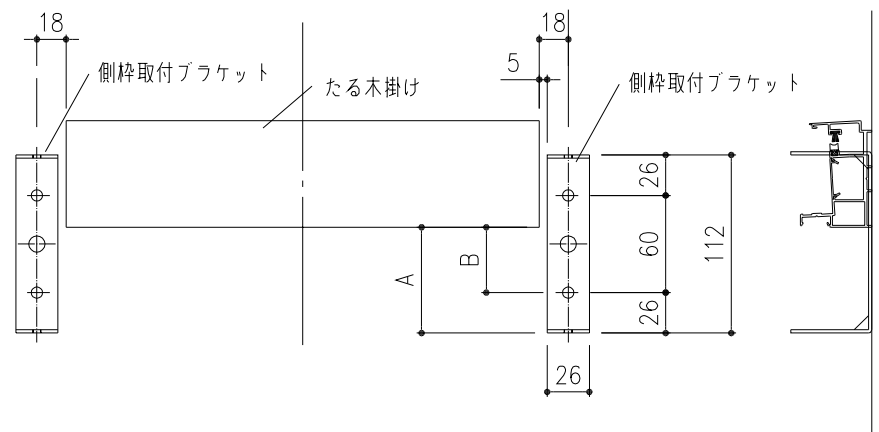

・側枠取付ブラケットを柱に、φ5X14
トラスで固定してください。

	3尺	4尺	5尺
A	35	50.5	66.5
B	9	24.5	40.5

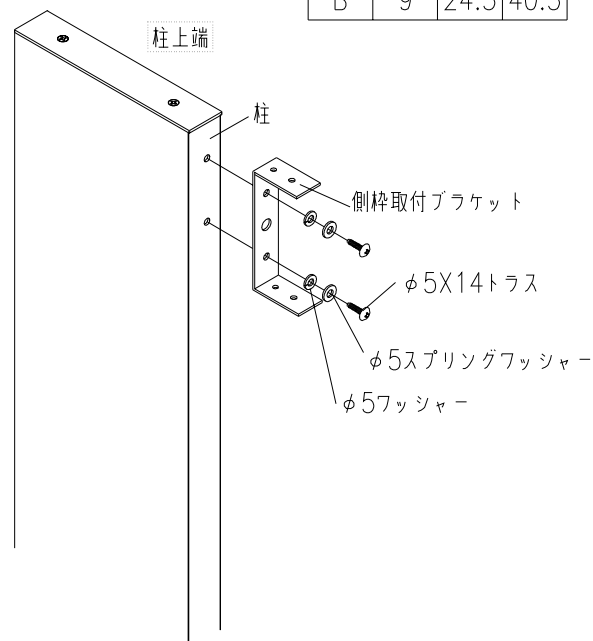

3 柱の設置

- ・柱に柱アンカーをφ8X55六角ボルトで取付けてください。

お願い

- ・締め付けすぎて柱がつぶれないようにしてください。

機能ユニットありの場合


お願い

- ・柱アンカーが機能ユニットとぶつからない向きへ取り付けてください。

- ・基礎巾、基礎深さを右図のようにし、割栗石を入れてください。


お願い

- ・柱の固定は本体取付けが完成し、調整後にしてください。

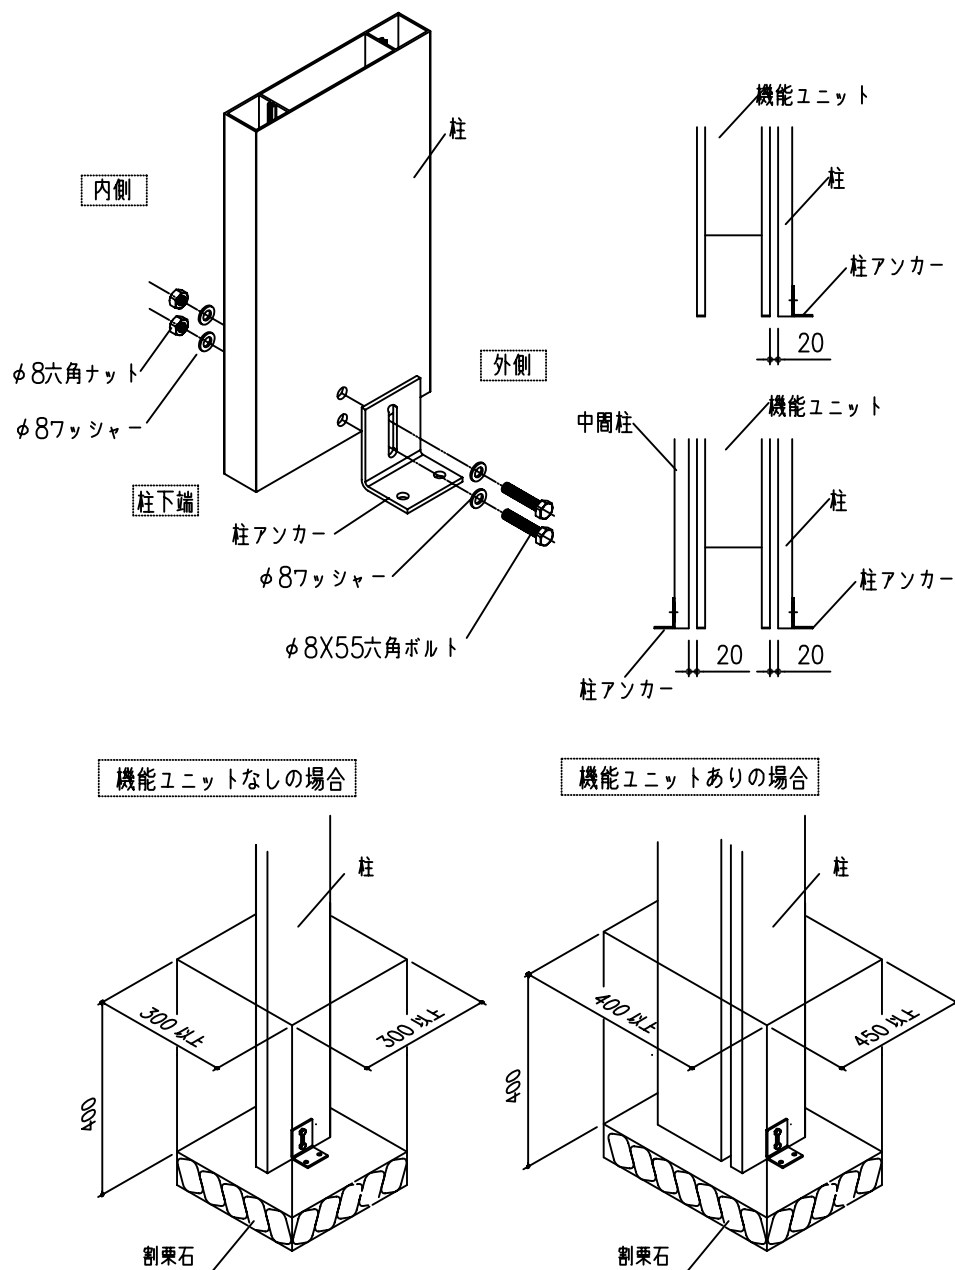


4 側枠の固定

- ・側枠を側枠取付ブラケットへφ5X50トラスで取付けてください。
- ・側枠の孔をφ15シールで塞いでください。

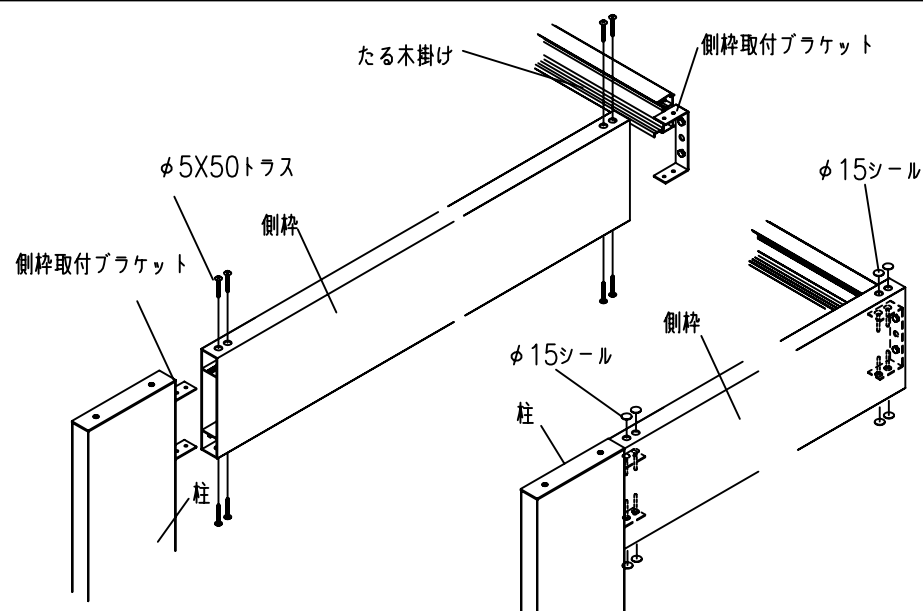


5 前枠キャップ・シーラーの取付け

- ・前枠端部キャップを前枠へφ4X25サラで取付けてください。
- ・前枠端部シーラーを前枠端部キャップへ貼り付けてください。

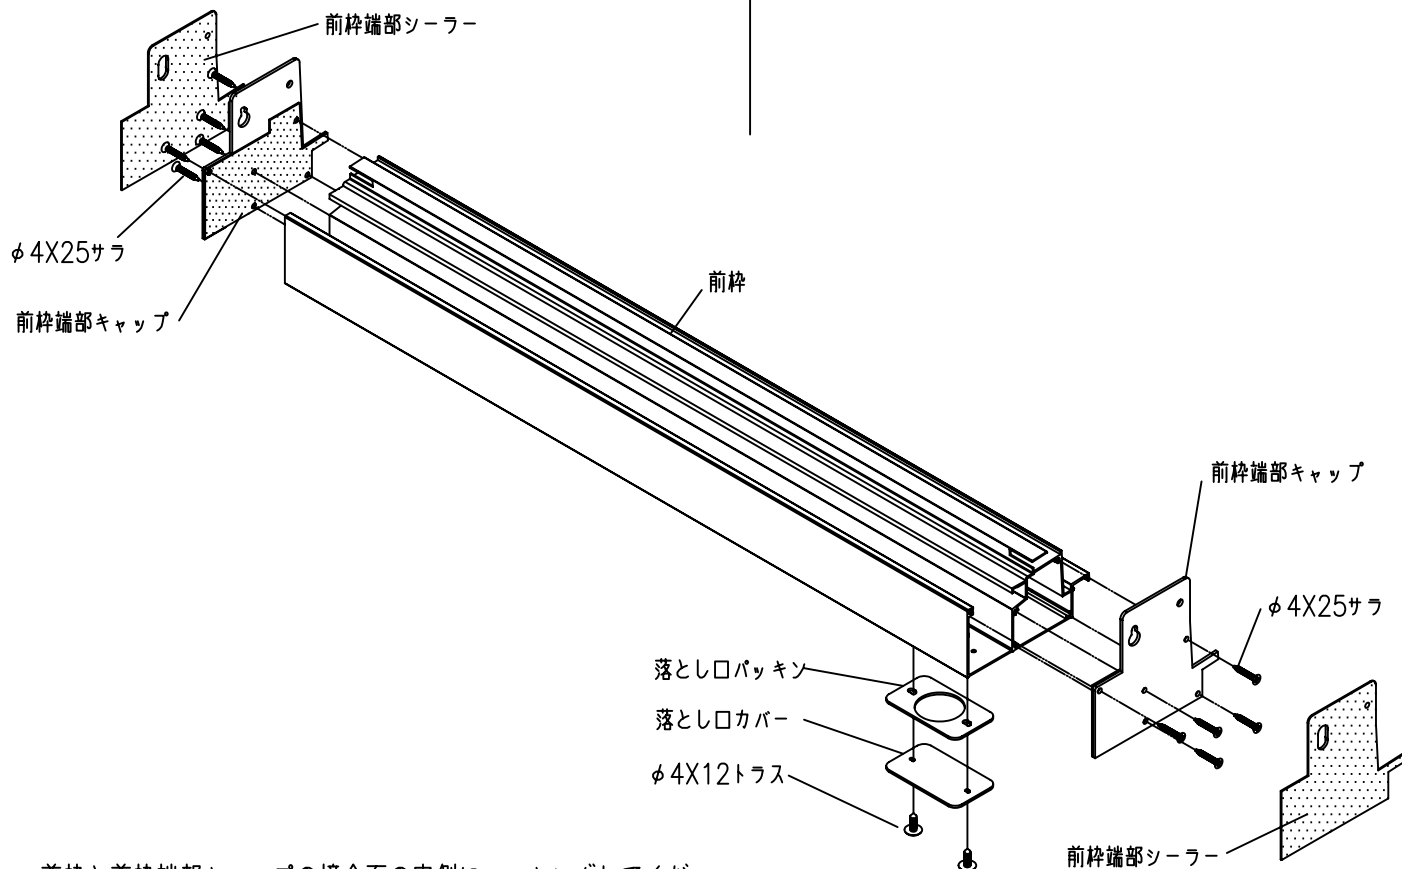


- ・前枠と前枠端部キャップの接合面の内側にコーキングしてください。
- ・雨樋を取付けしない前枠の水抜き孔部へ、落とし口パッキンと落とし口カバーをφ4X12トラスで取付けてください。

※機能ユニット側へは雨樋を取付けることができませんので、落とし口カバーで塞いでください。

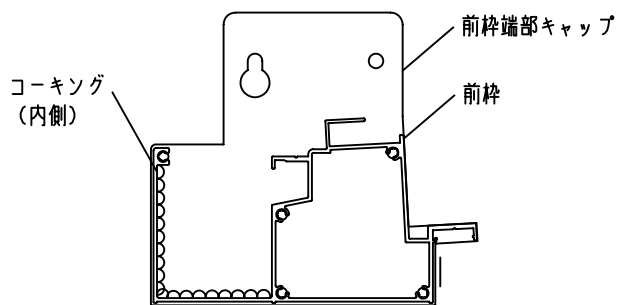



- ・積雪ラベルを貼り付けてください。

※ラベルの貼付けは機能ユニット等がかくれないうちに貼り付けてください。

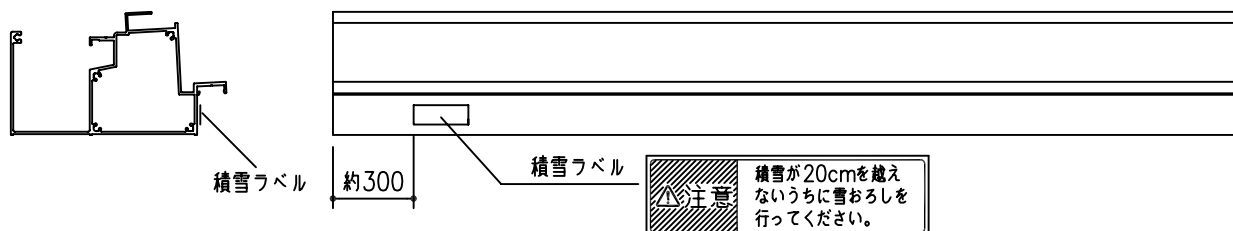


6 前枠の固定

- ・柱の前枠取付孔へφ5ターンナットを差し込んでください。
- ・柱へφ5X30トラスを途中まで取付けてください。
- ・φ5X30トラスへ前枠を引っ掛けてください。
- ・逆側の柱へ前枠をφ5X30トラスで取付けてください。
- ・仮止めしていたφ5X30トラスを本締めしもう一方の孔もφ5X30トラスで取付けてください。

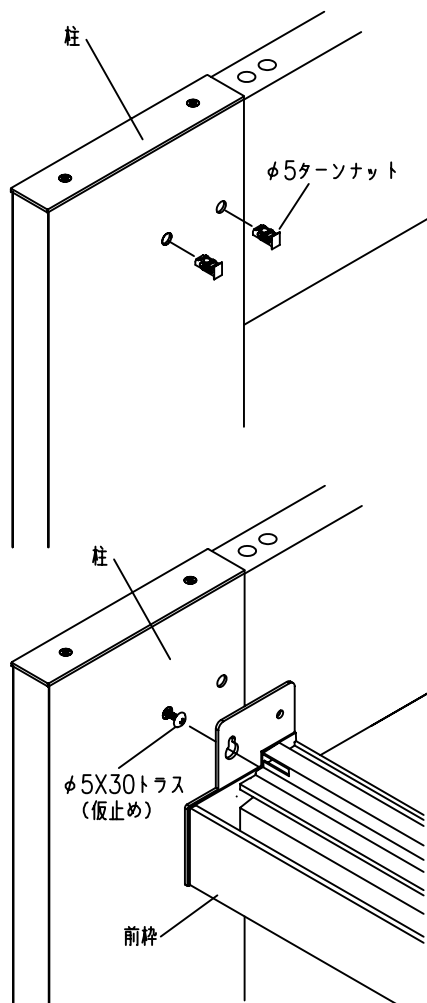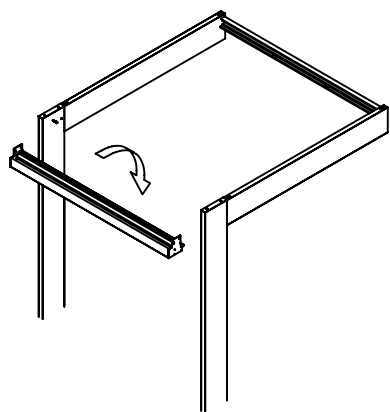


■ターンナット 取付方法

① ビスを軽く押す

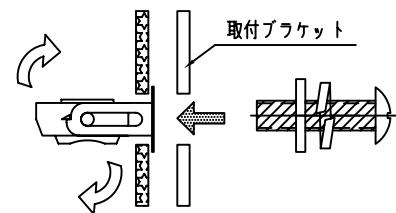


ターンナットを下穴に挿入した後、取付ブラケットを当てがいビスを指で指し込みます。ビスを軽く押すと、ナットが回転します。

② ビスを一旦逆転→正転

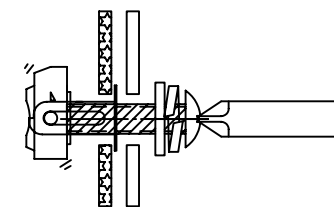


手廻しドライバーでビスを押しながらビスを軽くねじ込みます。ねじ山が合っていない場合は、1~2回逆転（左廻）してから、正転（右廻）して下さい。

③ 続けて締め付け、完了。

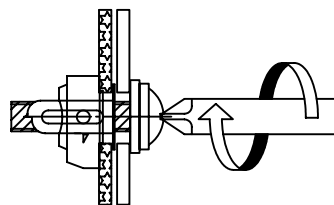

そのまま続けて締め付けます。




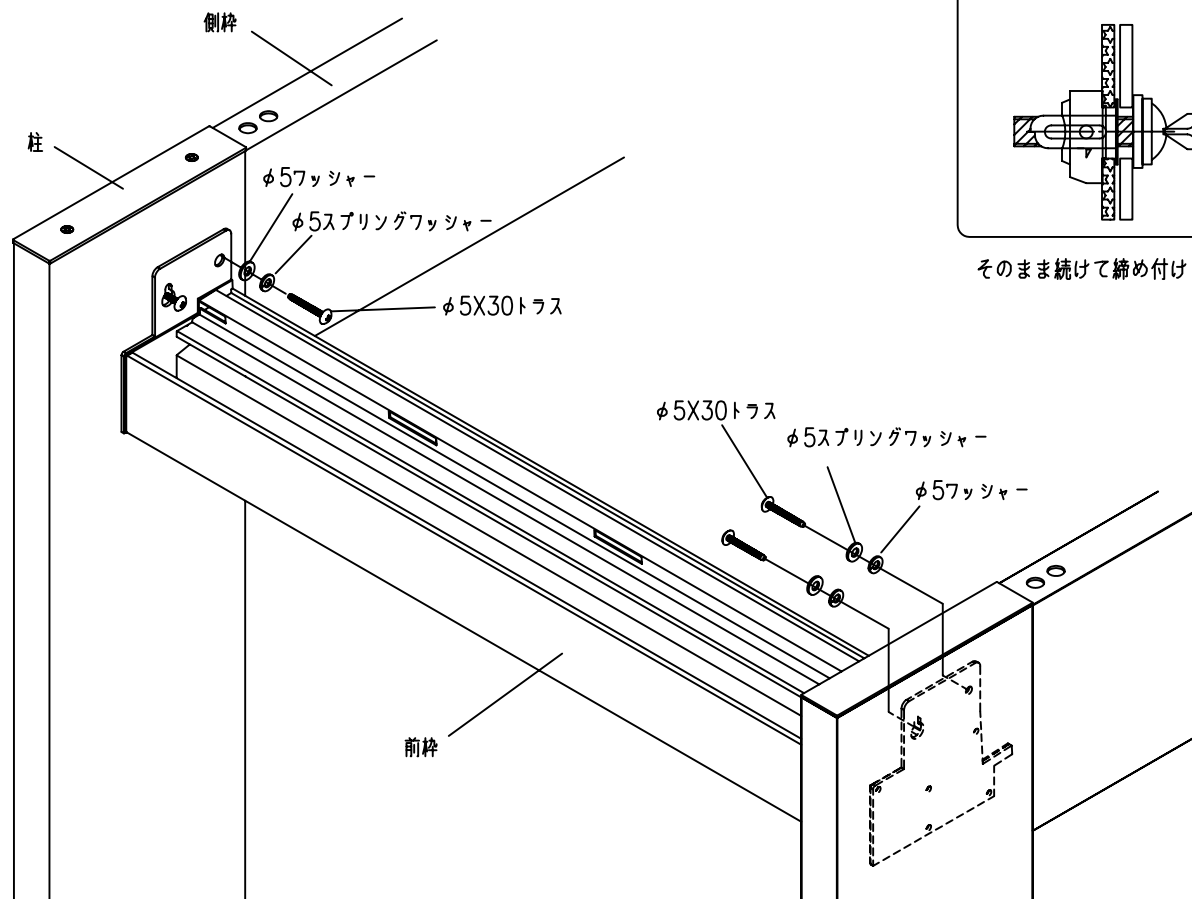


- ・側枠たる木を前枠とたる木掛けにのせ側枠へφ4×13セルフドリリングネジで取付けてください。
- ・側枠と側枠たる木の間にバッカー材を押し込んでください。
- ・側枠たる木ビスカバーを側枠たる木へ取付けビスカバー両端の孔から側枠たる木、柱にφ3.5で孔を開けてください。
- ・側枠たる木ビスカバーを両端の孔からφ4×25セルフドリリングネジ平頭で固定してください。
- ・たる木を前枠とたる木掛けにφ5×14トラスで取付けてください。
- ・たる木掛けビスカバーをたる木掛けへ取付けてください。
- ・たる木掛けビスカバーとたる木掛けをビスカバークリップで固定してください。
- ・前枠ビスカバーを前枠へ取付けてください。
- ・前枠ビスカバーと前枠をビスカバークリップで固定してください。

- ・前枠ビスカバーは、機能ユニットがある場合は、柱から機能ユニットまでの長さに切断して取付けてください。


- ・ビスカバーは落下防止のためビスカバークリップで必ず固定してください。

	機能ユニット有 中周柱 無	機能ユニット有 中周柱 有
0.75間	1178	1123
1.0 間	1633	1578

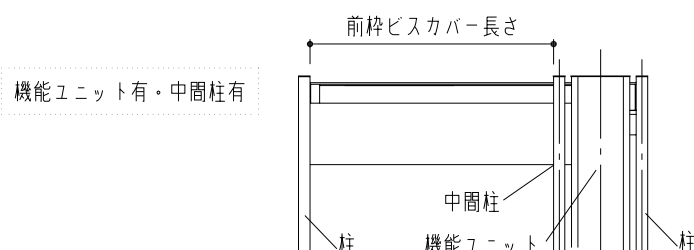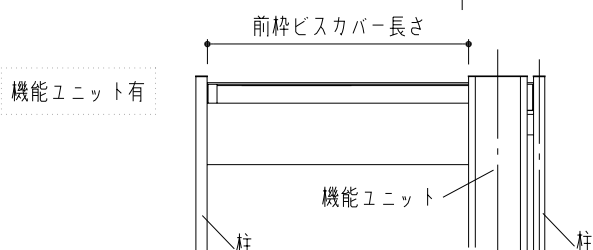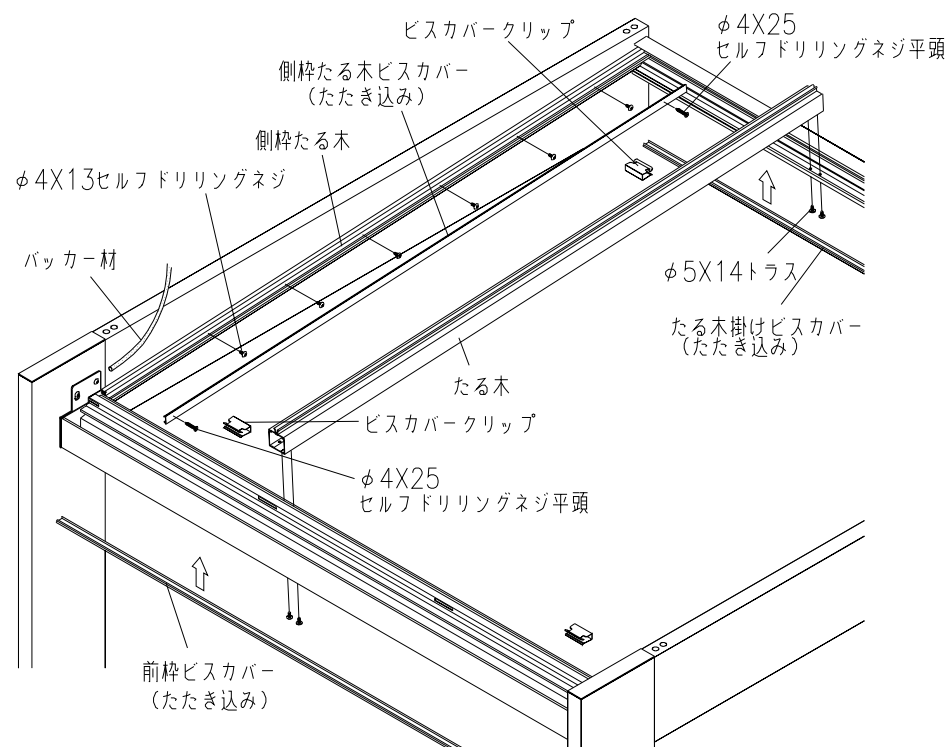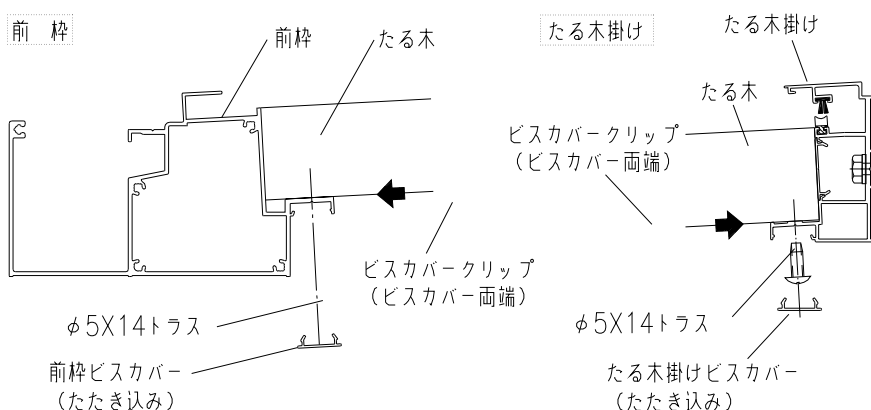


8 屋根材の固定

- ・たる木掛けに屋根材を差し込んでください。
- ・前枠の溝に屋根材を差し込んでください。

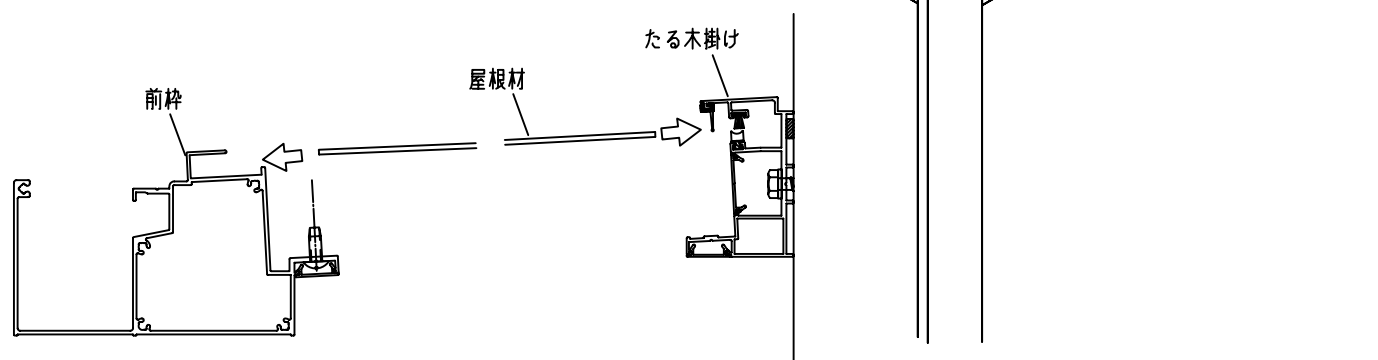


9 側枠たる木カバー・たる木カバーの固定

- ・側枠たる木カバーとたる木カバーをφ5X14トラスで取付け、屋根材を固定してください。
- ・前枠に後付けビードを嵌め込んでください。

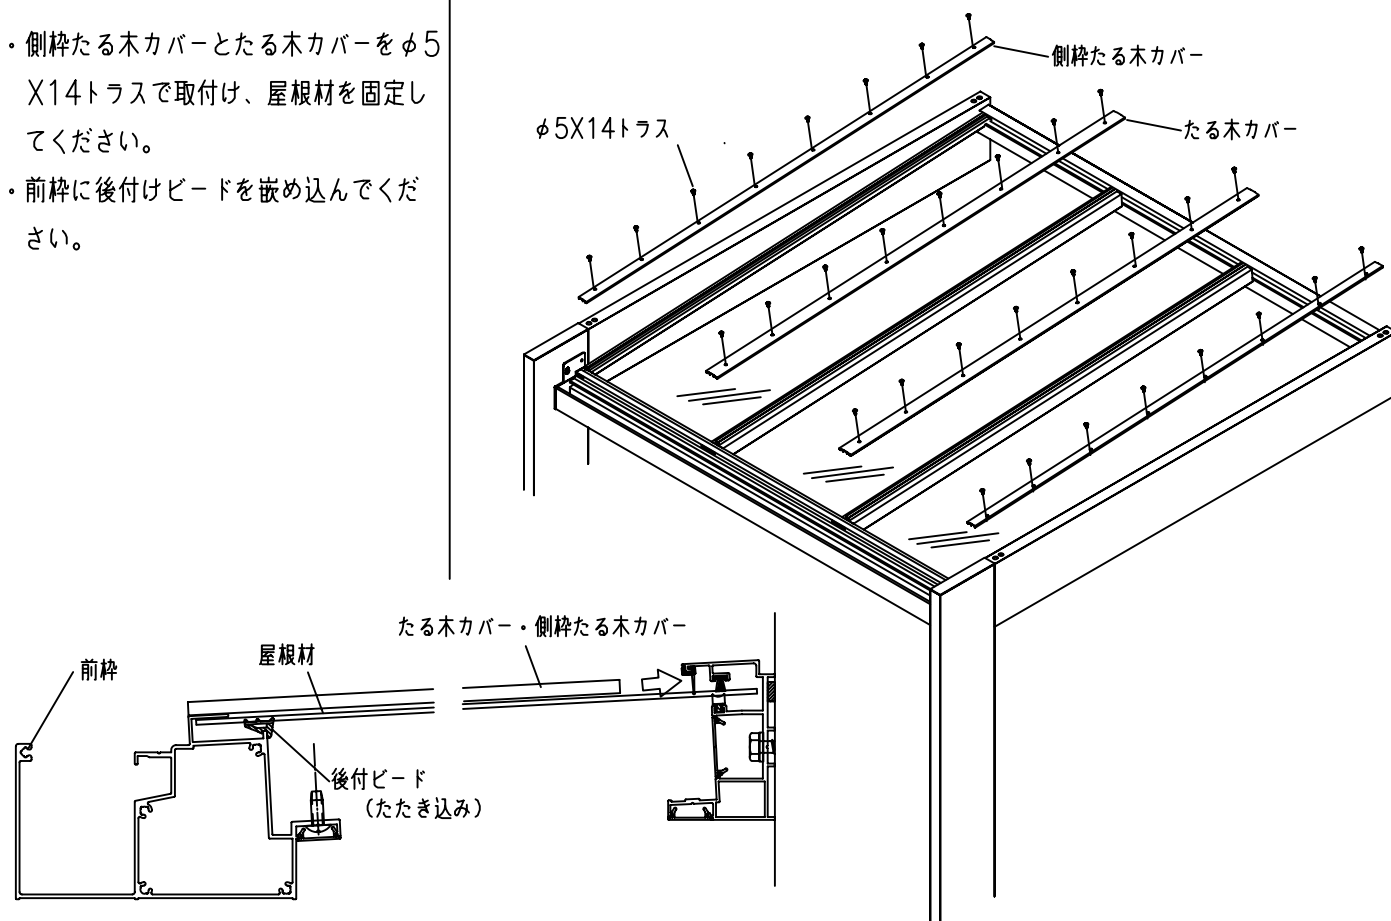






10 柱の固定

- ・取付け調整後、柱を固定してください。

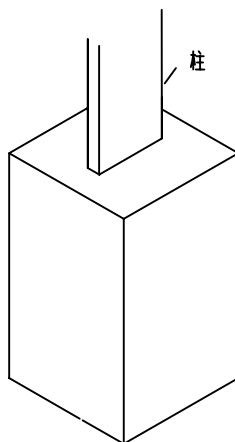

11 コーキング

- ・側枠と側枠たる木の間に必ずコーキングしてください。
- ・柱と側枠の間に必ずコーキングしてください。
- ・側枠とたる木掛けの間に必ずコーキングしてください。

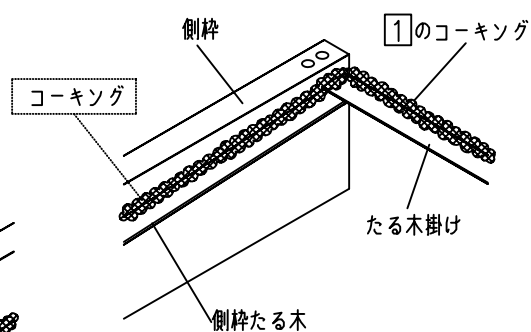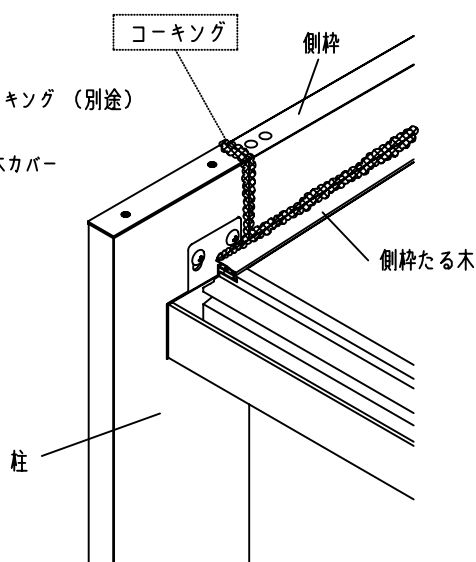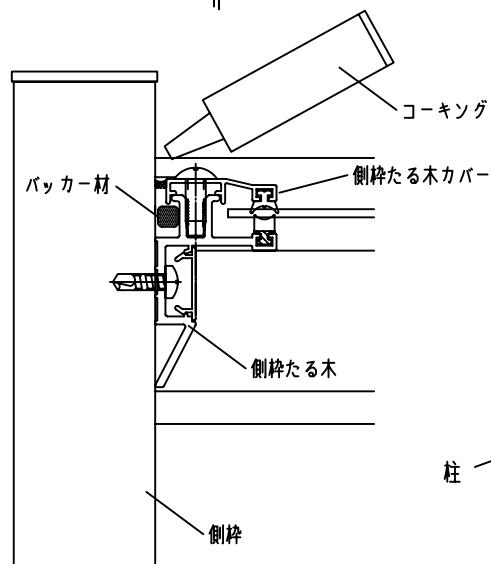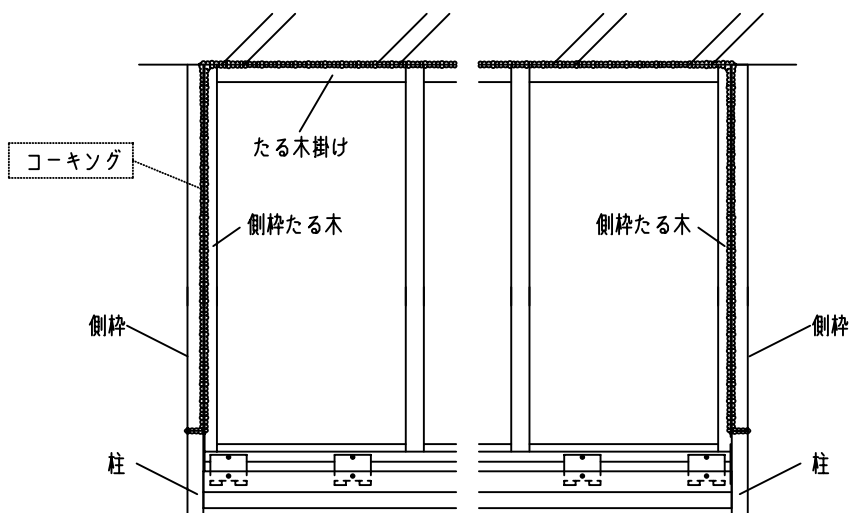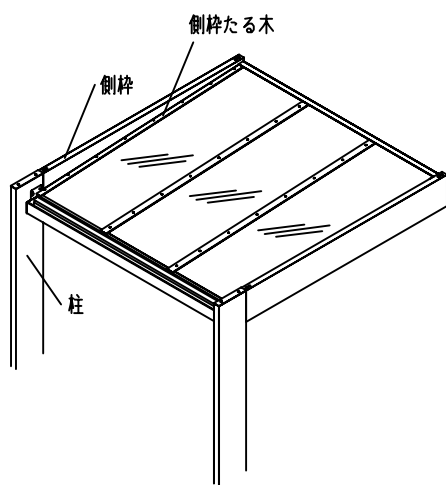

12 雨樋の取付け

お願い

- ・機能ユニットがある時、機能ユニットと反対側の柱に取付けてください。

- ・前枠の水抜き孔部へ落とし口パッキンと落とし口をφ4X12トラスで取付けてください。
- ・落とし口に、ドレンエルボ・樹脂樋・エルボ・たて樋の順に接着剤で取付けてください。

お願い


- ・樹脂樋は L=30 に切断して使用してください。
- ・たて樋をφ4X13セルフドリリングネジで取付けてください。
- ・たて雨樋下端キャップをφ4X13セルフドリリングネジでたて樋と共に側枠へ取付けてください。
- ・たて樋ビスカバーをたて樋へ取付けてください。

お願い


- ・たて樋ビスカバーはしっかりと嵌め込まれていることを確認してください。嵌め込みが甘いと落下の恐れがあります。
- ・たて樋の下端にエルボを接着剤で取付けてください。

お願い

- ・たて樋と下端のエルボの間にコーキングしてください。


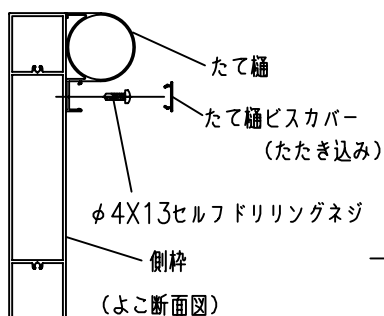


(たて断面図)

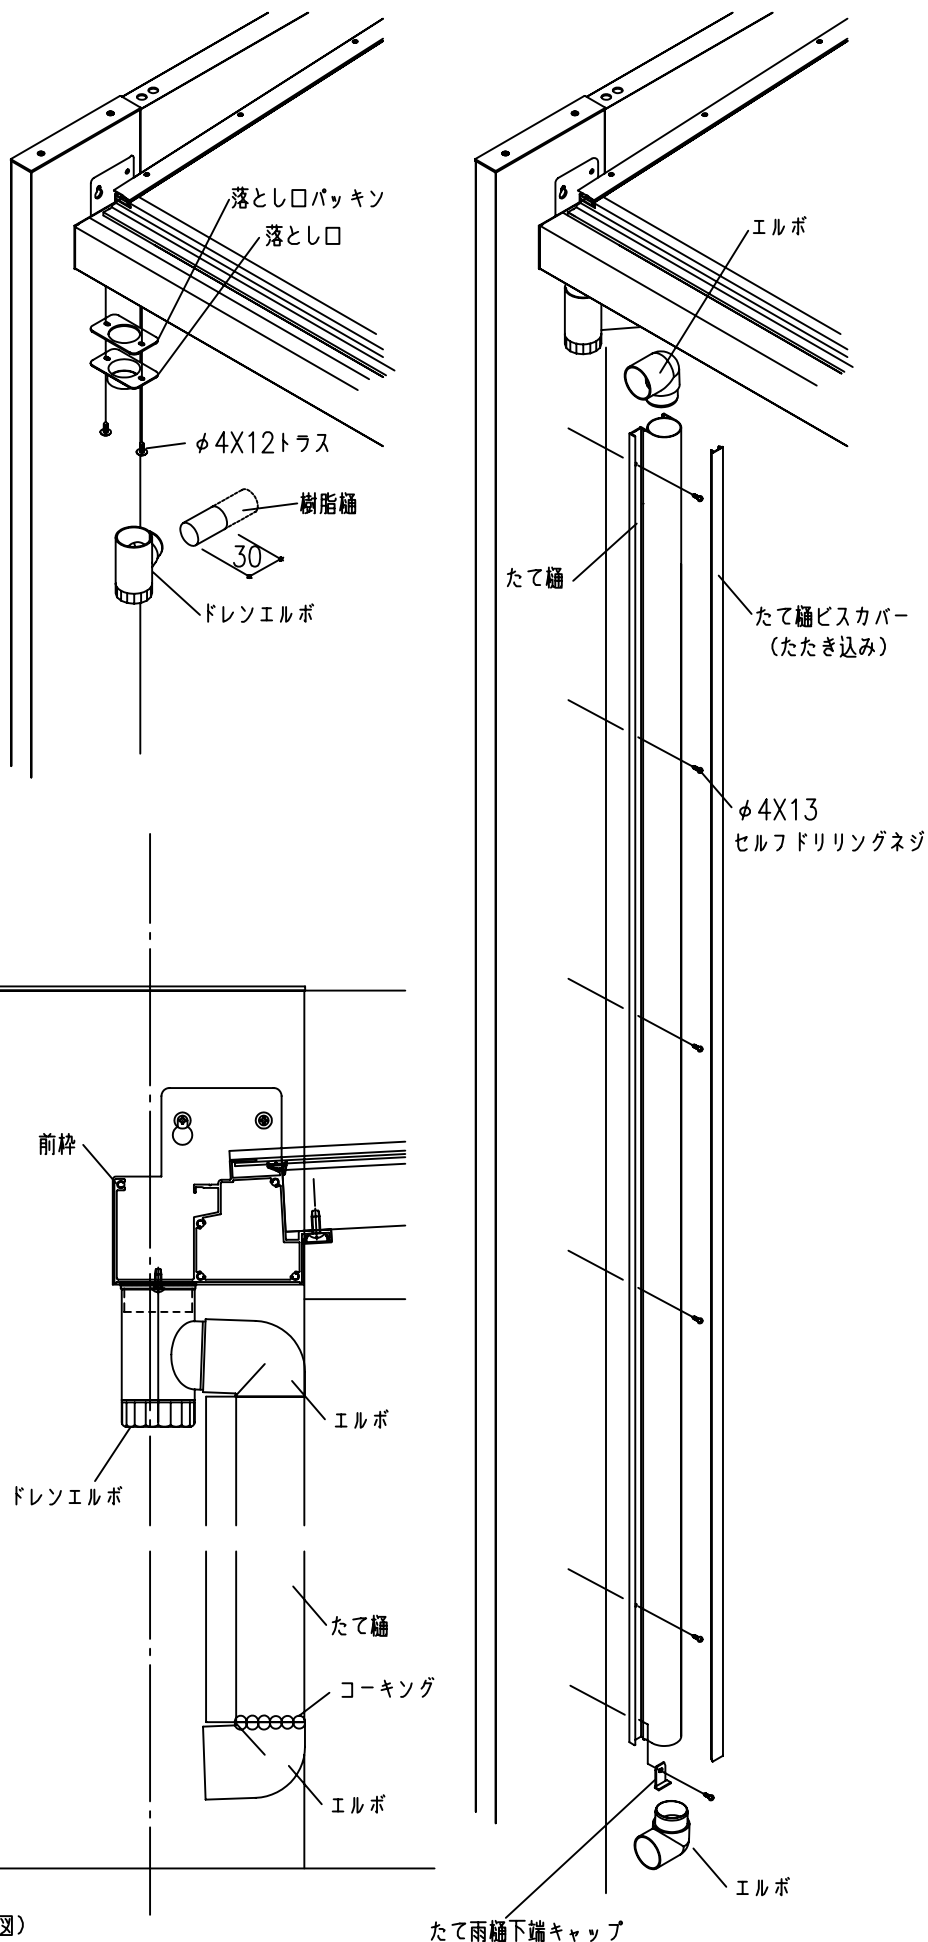


13 前枠化粧材の取付け（前面に格子を取付けないとき）


- ・前枠に前枠開き止めを置いてください。
このときはまだビスで固定しないでください。
- ・前枠へ前枠化粧材を置いてください。
- ・前枠化粧材の孔位置に前枠開き止めを合わせ、 $\phi 3.7$ のドリルで前枠開き止めに孔を開けてください。
- ・前枠開き止めと前枠とを $\phi 4 \times 13$ セルフドリリングネジで取付けてください。

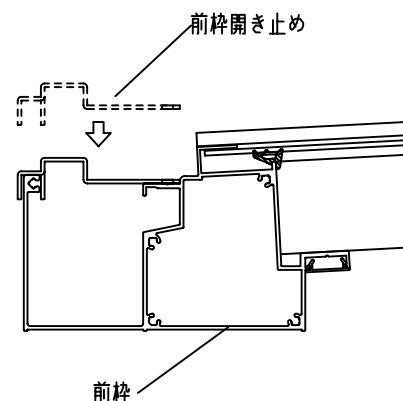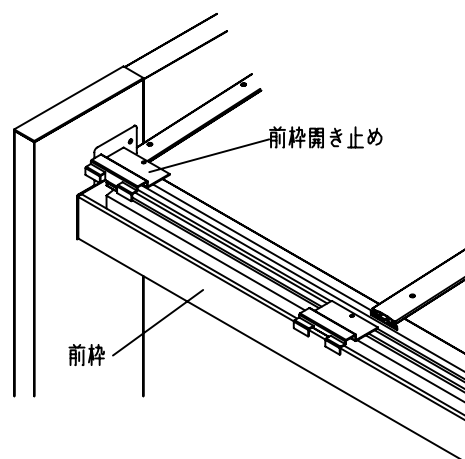


機能ユニットなしの場合

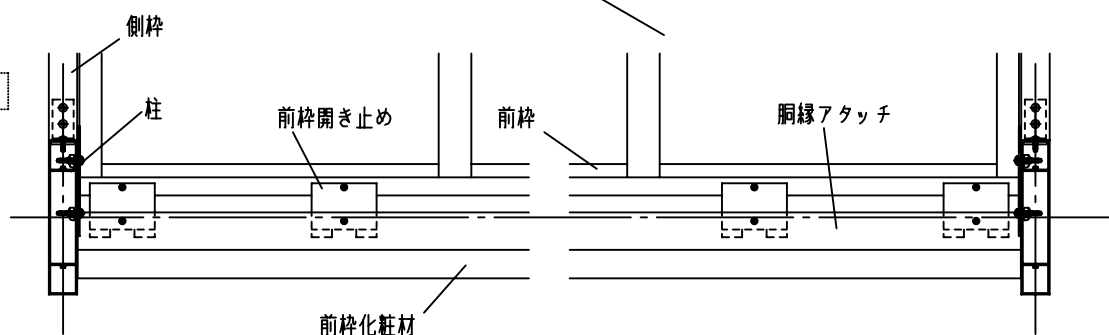


機能ユニットありの場合

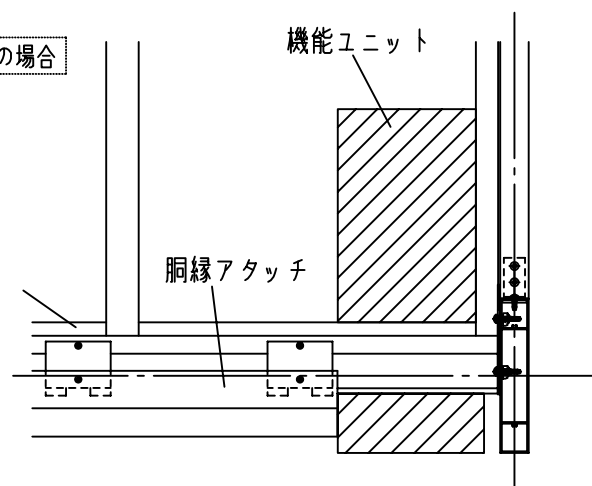


$\phi 4 \times 13$
セルフドリリングネジ

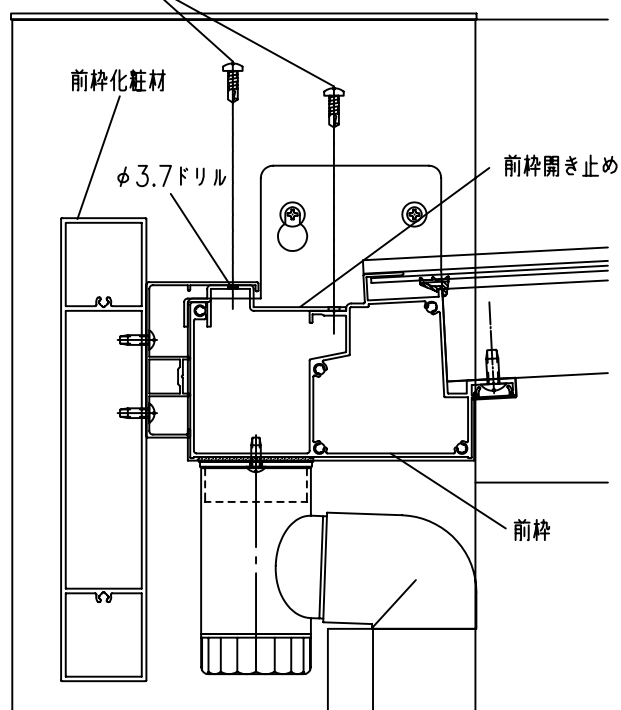


完成

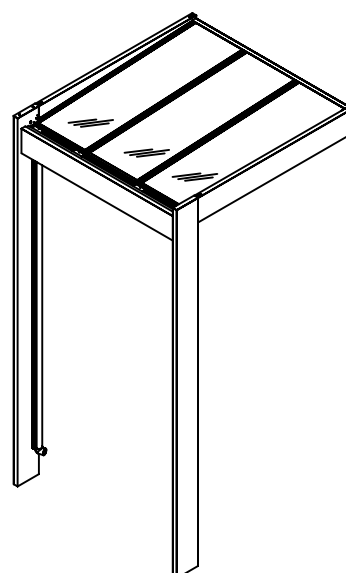

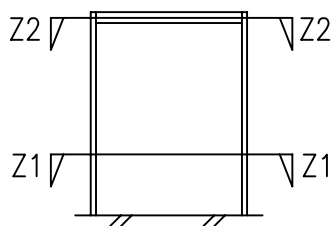


開口	0.75 間	1.0 間
	1420	1875
屋根長さ	1455	1910


出巾	3 尺	4 尺	5 尺
	900	1200	1500

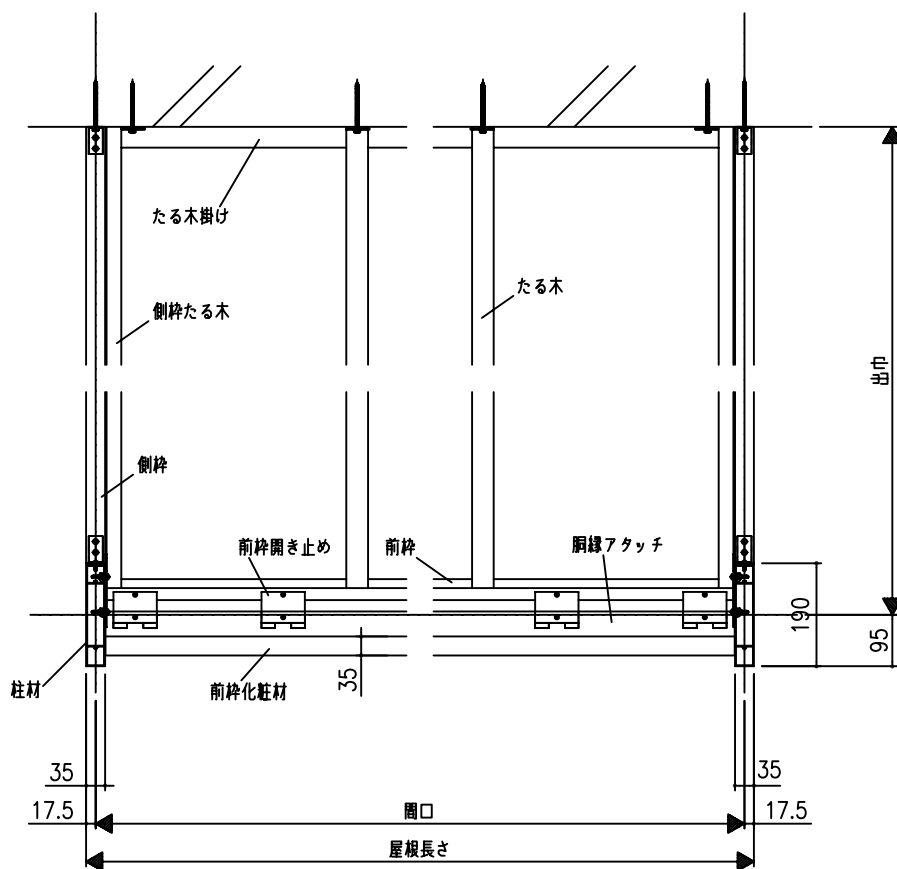

Z2-Z2断面図：上部納まり図

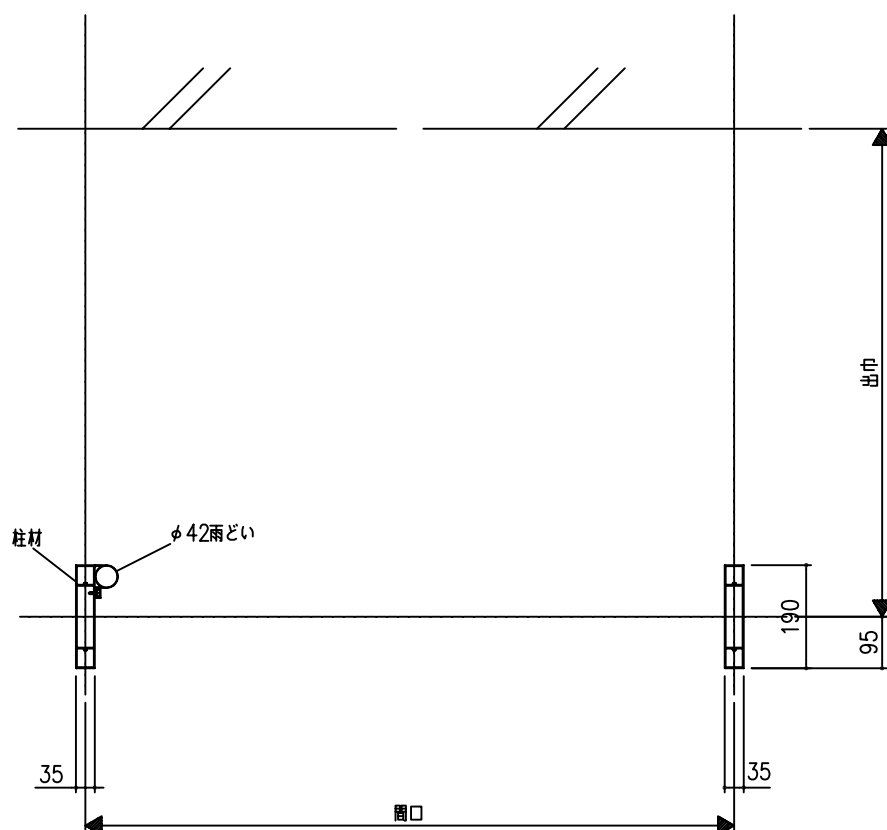


Z1-Z1断面図：下部納まり図

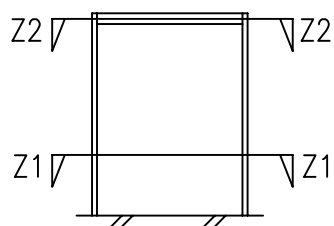


開口	0.75 間	1.0 間
	1420	1875
屋根長さ	1455	1910


出巾	3 尺	4 尺	5 尺
	900	1200	1500

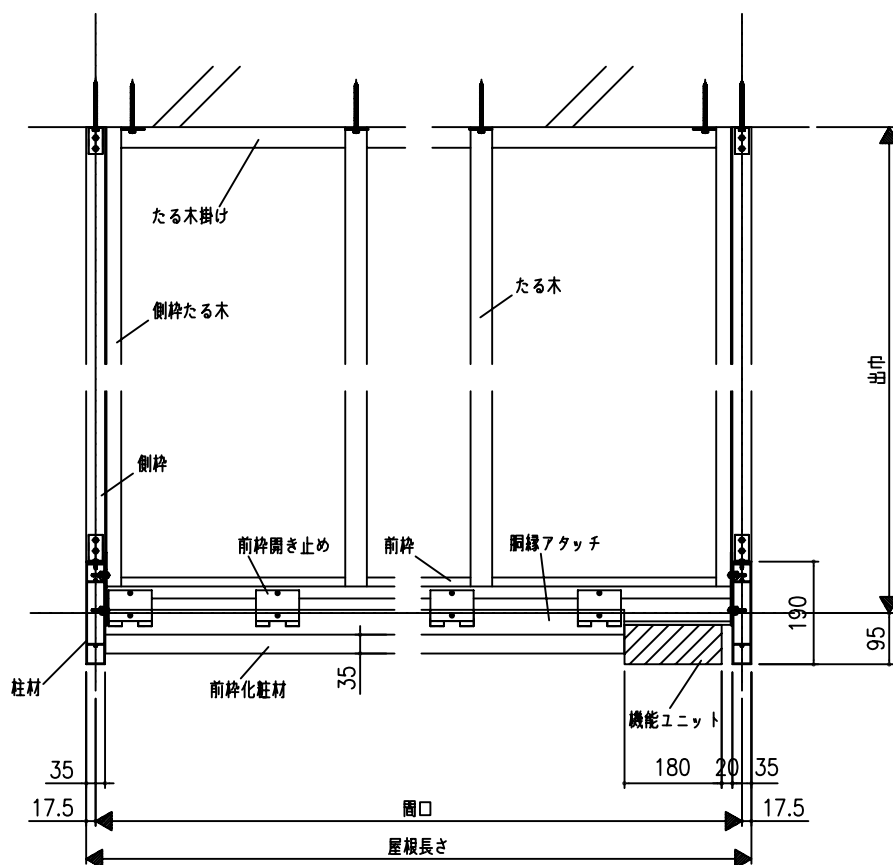

Z2-Z2断面図：上部納まり図

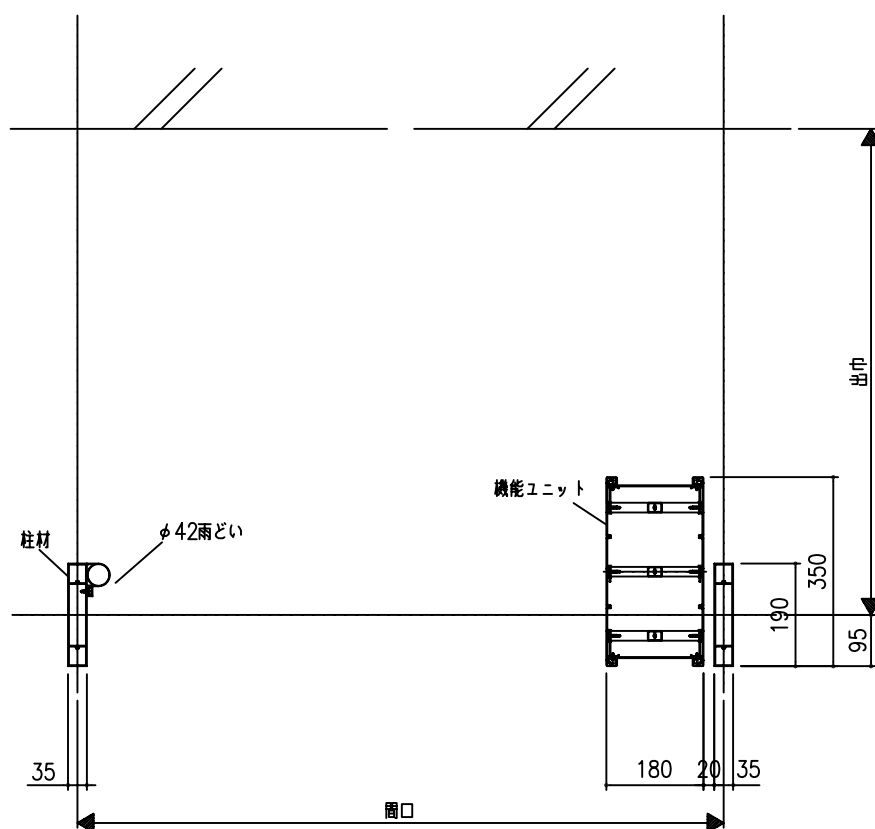


Z1-Z1断面図：下部納まり図

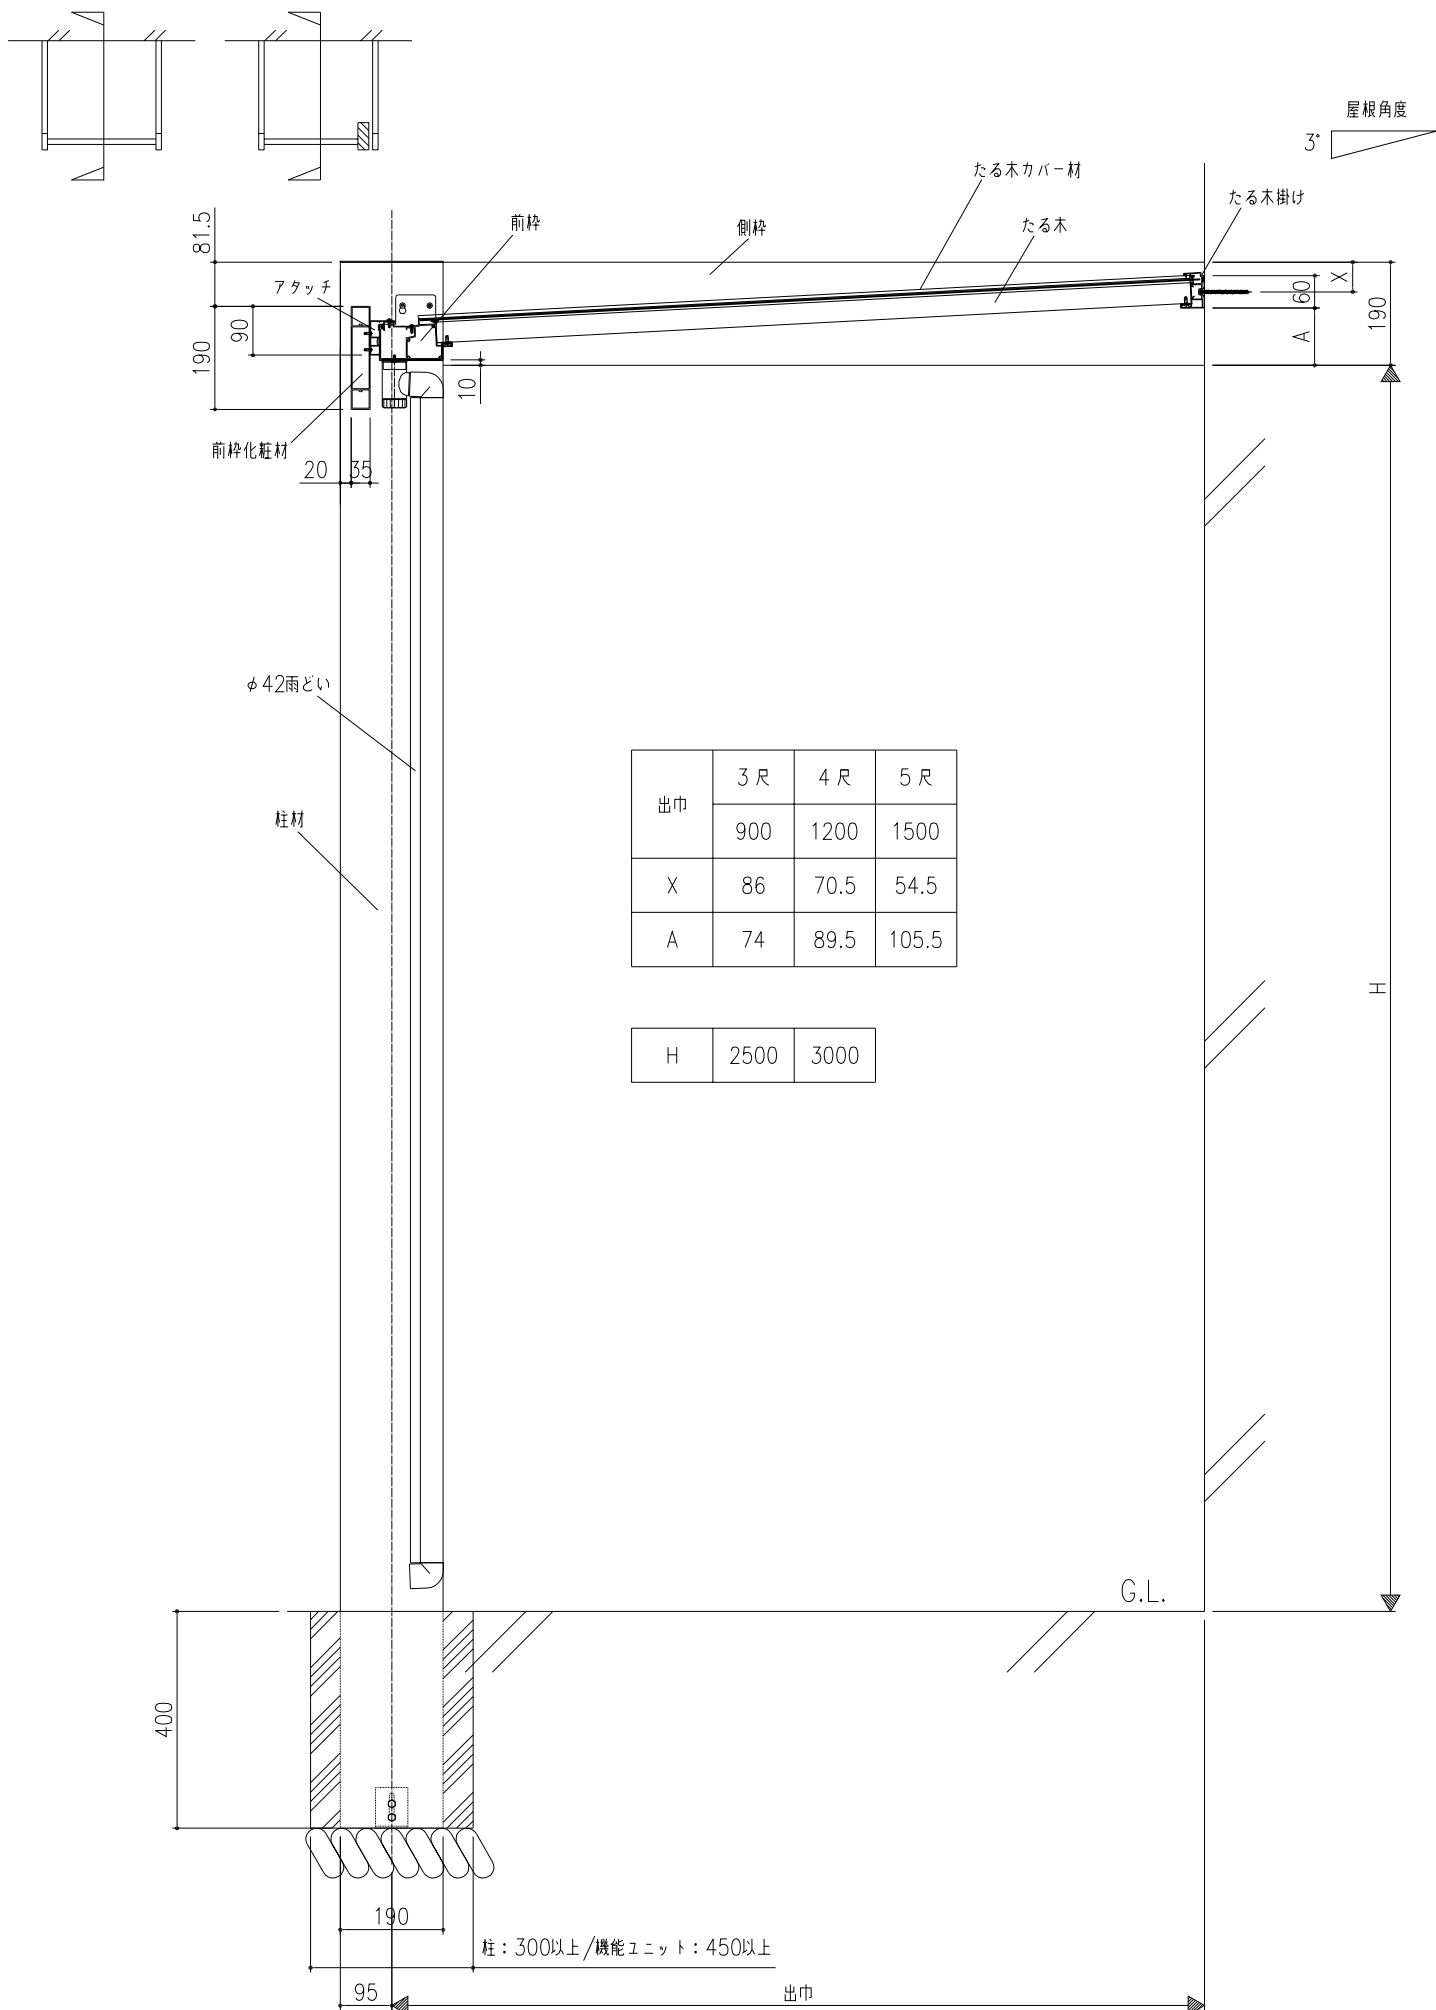

■納まり図

横断面納まり図

機能ユニットなし

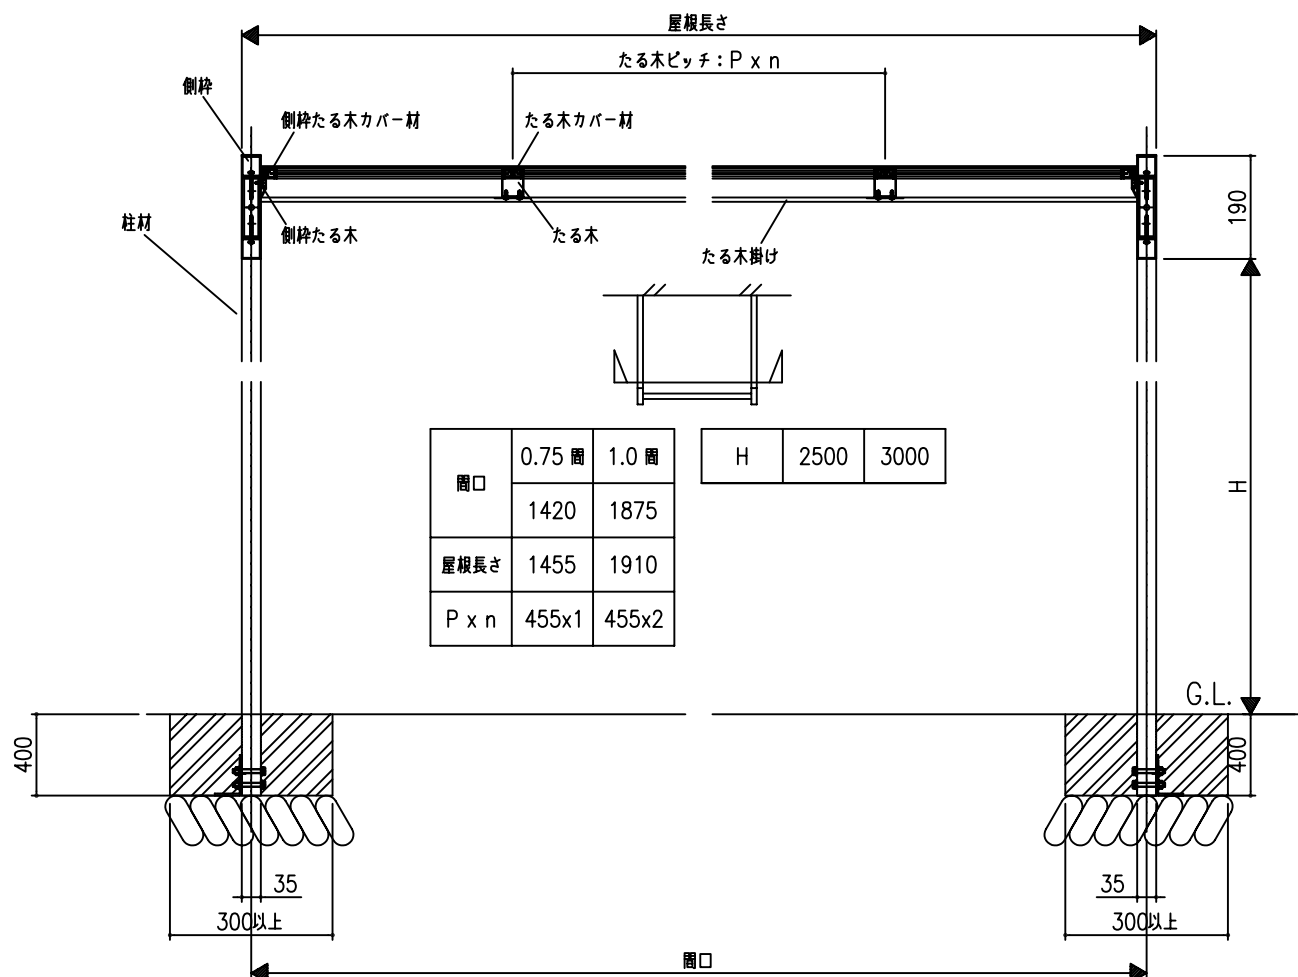

■納まり図

横断面納まり図

機能ユニットあり

