


スリットライン 玄関ポーチ たて格子 側面用

<目次>

- 販売店・工事店様へのお願い P 1
- 梱包明細 P 2
- 取付手順 P 2
- 基本納まり図 P 7

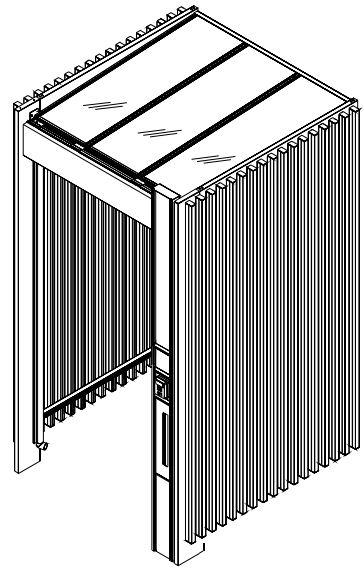

■ 販売店・工事店様へのお願い

玄関ポーチ・機能ユニットの取付説明書と併用して本取付説明書を参照してください。

◎ 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意 味
	「必ず行っていただくこと」を示します。

お願い

- 施工を始めてから手直しが出来ないよう、事前に調査や打ち合わせを十分に行ってください。
特に設計者や工務店様と取付スペース・工程・搬入実施日・搬入場所・施工実施日時等、綿密な打ち合わせをしてください。
- 材料を継ぎたす等の改造は、危険ですので絶対に行わないでください。
- 製品の運搬や取付けの際は、キズをつけないように気をつけてください。
- 水平・垂直・直角は、必ず正確に出してください。正確に出ていない場合、取り付けられない場合があります。
また、十分な強度が出ない場合もあり大変危険です注意してください。
- 取付けの際、ボルト・ネジ等は規定本数を確実に締め付け固定してください。

◎ アルミ製品を他建材製品と施工する上でのご注意

新日軽のアルミ製品は、JISの表面処理規定を充分クリアーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異常腐蝕をおこし、思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点にご注意ください。

- アルミ製品と **銅板やラス等** の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗装等で絶縁処理を行ってください。
- **輸入木材** には、塩素イオン等の腐蝕成分が多く含まれているものがありますので、その使用を避けていただくかアルミニウムと接触する部分は木材に塗装するようにしてください。
- 腐蝕の恐れのある **接着材や化学薬品** を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。

■梱包明細

たて格子

※ ■には製品色記号がはいります。

製品名称・製品記号	部材・部品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量	製品名称・製品記号	部材・部品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量
側面たて格子 H:2500 2本入 ■BKR47	たて格子	RAB5343	2597	2	側面 たて格子用胴縁 5R外観右用 ■BKR57	側面用胴縁	RAB3506	1403	2
側面たて格子 H:2500 3本入 ■BKR48	たて格子	RAB5343	2597	3		胴縁カバー材	RAB4530	1403	2
側面たて格子 H:3000 2本入 ■BKR50	たて格子	RAB5343	3097	2		側面用アタッチ	RBC2147	1403	2
側面たて格子 H:3000 3本入 ■BKR51	たて格子	RAB5343	3097	3		セット部品	SE-1767-06		1
側面 たて格子用胴縁 3R外観右用 ■BKR53	側面用胴縁	RAB3506	803	2		胴縁取付金具 R	EB-2667-01R		2
	胴縁カバー材	RAB4530	803	2		胴縁取付金具 L	EB-2667-01L		2
	側面用アタッチ	RBC2147	803	2		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12
	セット部品	SE-1767-04		1		φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		4
側面 たて格子用胴縁 3R外観左用 ■BKR54	胴縁取付金具 R	EB-2667-01R		2	側面 たて格子 H:2500端部格子 ■BKR49	側面用胴縁キャップ	CY-2985-01		2
	胴縁取付金具 L	EB-2667-01L		2		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		16
	φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12		φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		6
	φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		4		側面たて格子取付説明書	ME-1926-01		1
	側面用胴縁キャップ	CY-2985-01		2	側面 たて格子 H:3000端部格子 ■BKR52	側面用胴縁	RAB3506	1103	2
	φ4X12トラス	3TB4X12S-01		16		胴縁カバー材	RAB4530	1103	2
	φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		6		側面用アタッチ	RBC2147	1103	2
	側面たて格子取付説明書	ME-1926-01		1		セット部品	SE-1767-05		1
側面 たて格子用胴縁 4R外観右用 ■BKR55	側面用胴縁	RAB3506	1103	2		胴縁取付金具 R	EB-2667-01R		2
	胴縁カバー材	RAB4530	1103	2		胴縁取付金具 L	EB-2667-01L		2
	側面用アタッチ	RBC2147	1103	2		φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12
	セット部品	SE-1767-05		1		φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		4
側面 たて格子用胴縁 4R外観左用 ■BKR56	側面用胴縁	RAB3506	1103	2		側面用胴縁キャップ	CY-2985-01		2
	胴縁カバー材	RAB4530	1103	2		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		24
	側面用アタッチ	RBC2147	1103	2		φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		6
	セット部品	SE-1767-05		1		側面たて格子取付説明書	ME-1926-01		1
	胴縁取付金具 R	EB-2667-01R		2					
	胴縁取付金具 L	EB-2667-01L		2					
	φ5X14トラス	3TB5X14S-01		12					
	φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		4					
	側面用胴縁キャップ	CY-2985-01		2					
	φ4X12トラス	3TB4X12S-01		24					
	φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		6					
	側面たて格子取付説明書	ME-1926-01		1					

■組立手順

スリットライン玄関ポーチ・側面たて格子

1 たて格子の組立

機能ユニットなし・機能ユニットあり


・たて格子と胴縁アタッチをφ4X12トラスで組立ててください。

お願い

・格子には上下があります。
右図を参考に胴縁アタッチを取付けてください。

■たて格子 本数

出 巾	3R	4R	5R
	900	1200	1500
格子数	8	12	15
端部格子数	2	2	2

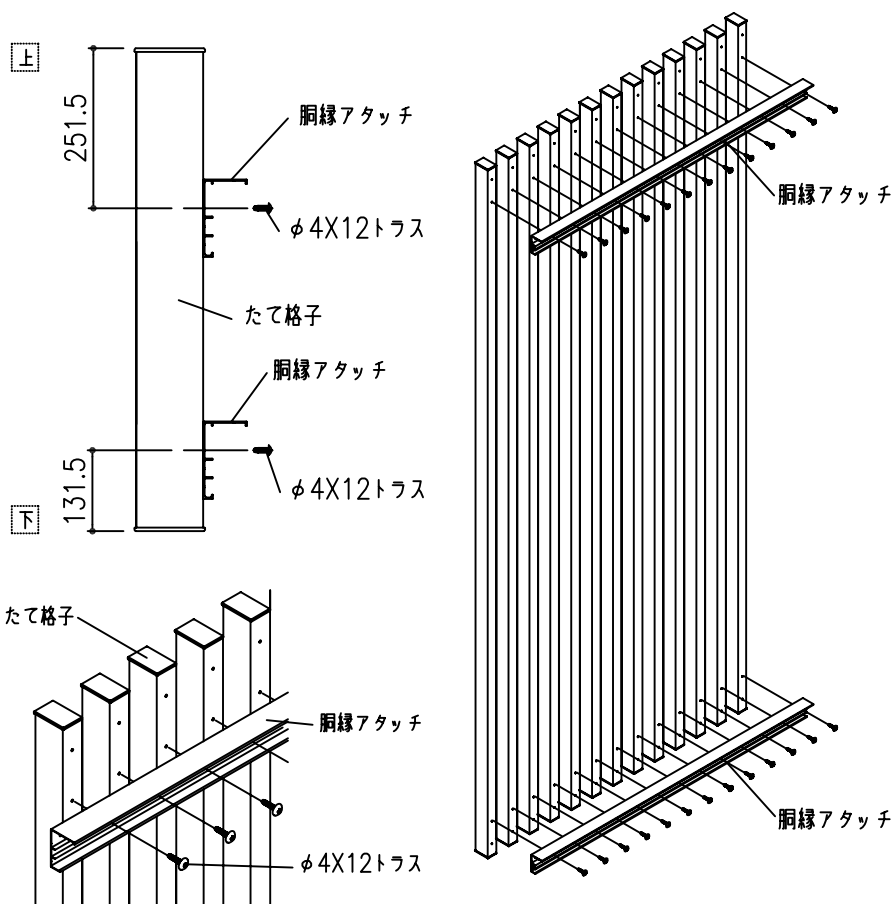

2 端部格子の取付け





機能ユニットなし・機能ユニットあり

お願い


- ・機能ユニット取付側に、側面格子を取付ける場合、機能ユニットを設置する前に端部格子を取付けてください。

- ・端部格子の上下に格子スペーサーを孔に合わせて貼り付けてください。
- ・柱に、端部格子取付孔を開けてください。

- ・端部格子のをφ4X50トラスで柱へ取付けてください。
- ・柱の孔をφ15シールで塞いでください。

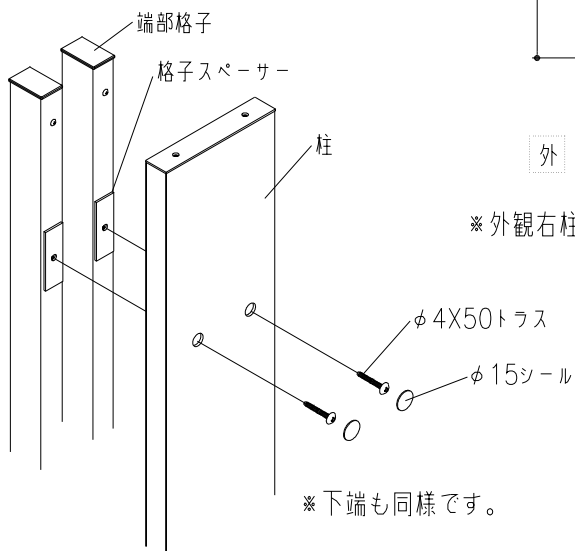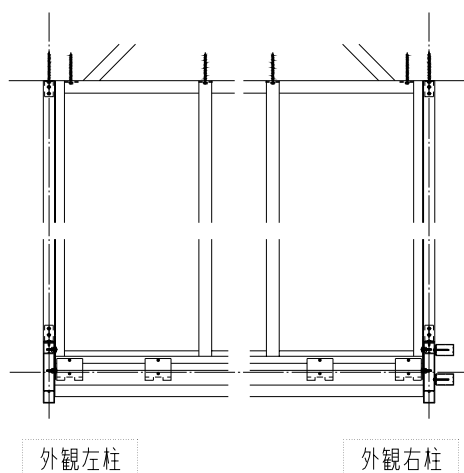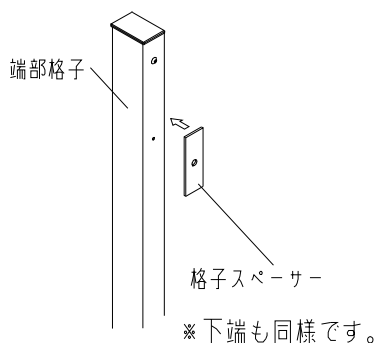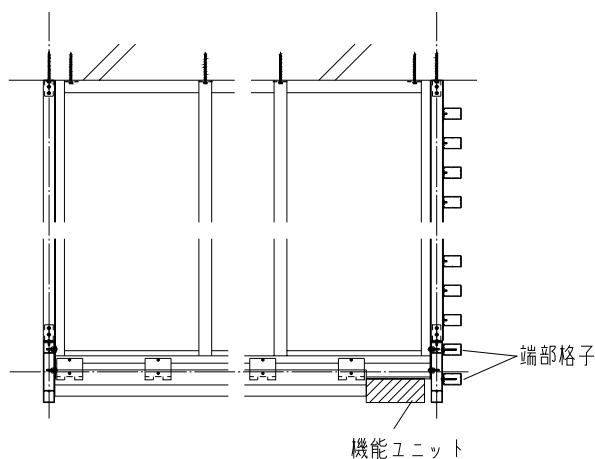

外観左柱

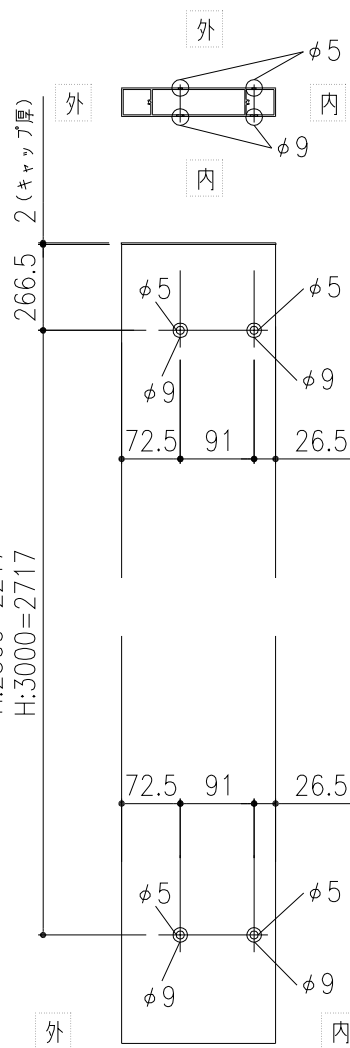

※外観右柱は上図の逆勝手になります。



3 胴縁の取付け

機能ユニットなし・機能ユニットあり


- ・胴縁取付金具を取付けるため、柱と躯体（外壁）に孔を開けてください。

お願い


- ・躯体（外壁）孔径はφ3以下深さ50mm以下にしてください。
- ・下孔にはコーキング材（別途）を必ず充てんしてください。

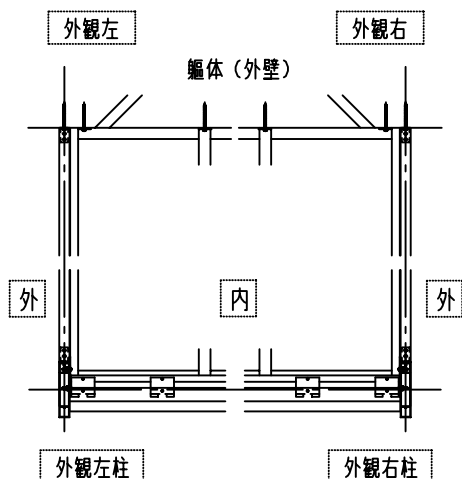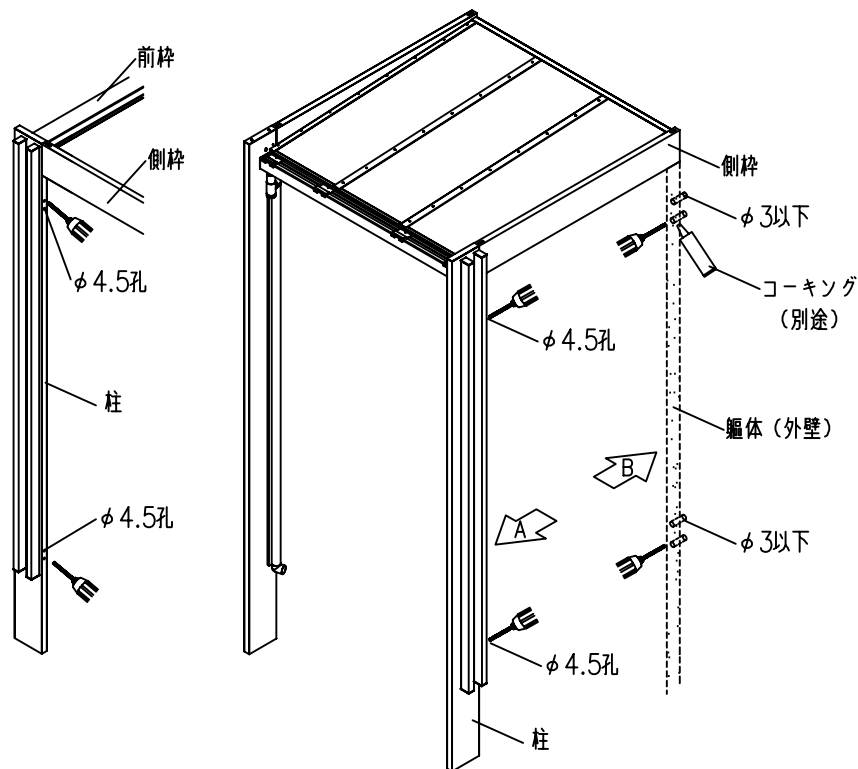

A矢視：外観右柱

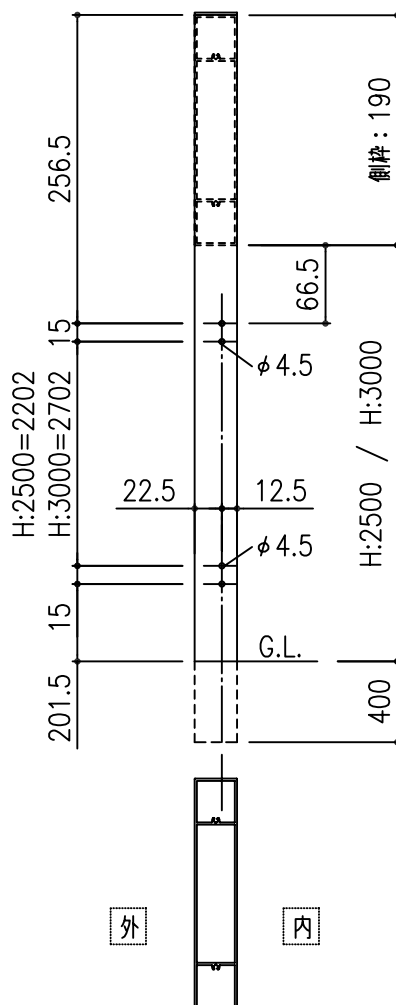

B矢視：外観右

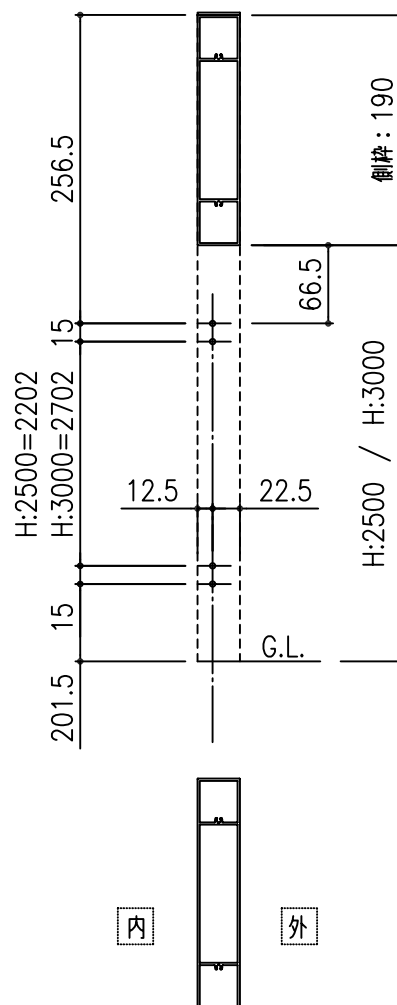






※外観左柱は上図の逆勝手になります。

※外観左は上図の逆勝手になります。

3 胴縁の取付け

機能ユニットなし・機能ユニットあり

- ・胴縁取付金具と側面用胴縁キャップを柱へφ5X14トラスで取付けてください。
- ・胴縁取付金具を躯体（外壁）へφ4X75ナベで取付けてください。
- ・胴縁を回転させながら、胴縁取付金具へ引っ掛けてください。
- ・胴縁を胴縁取付金具へφ5X14トラスで固定してください。

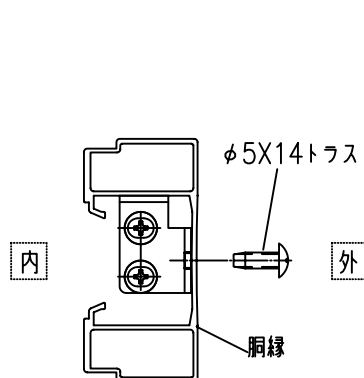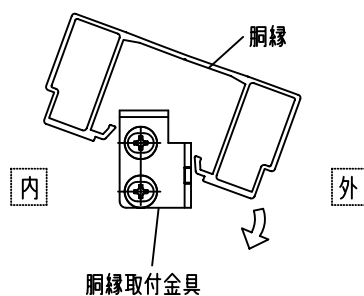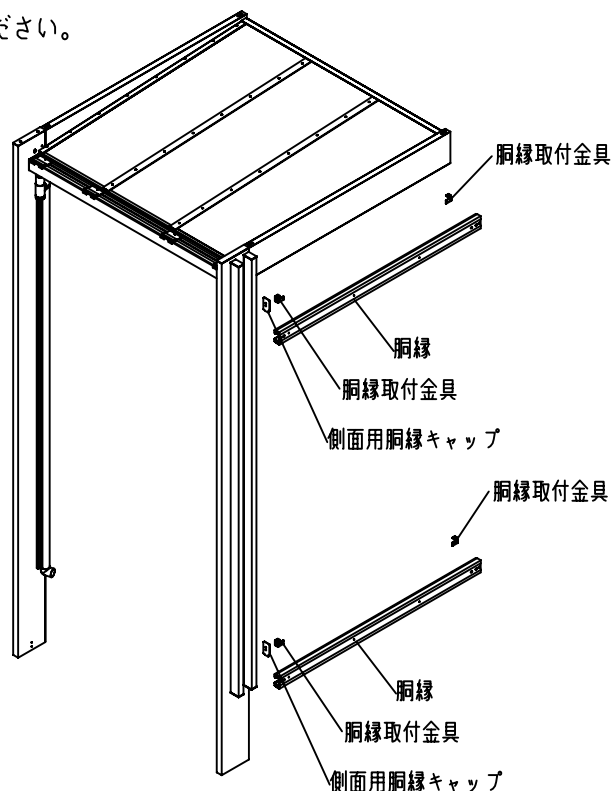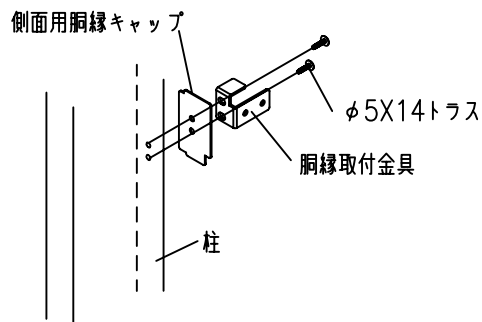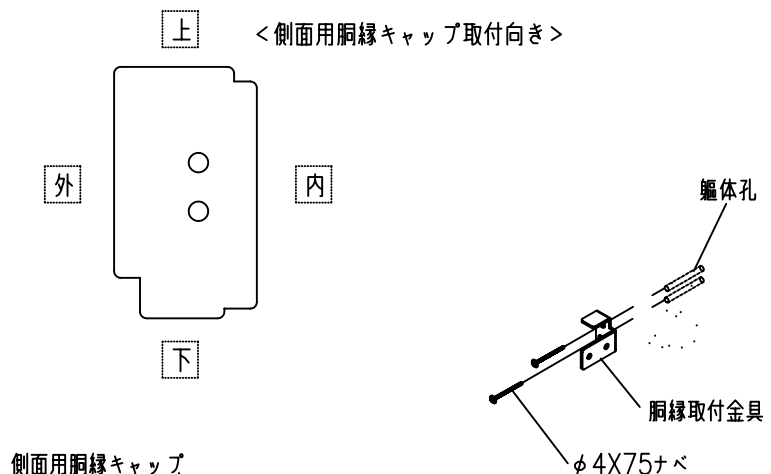



4 たて格子の取付け

機能ユニットなし・機能ユニットあり

- ・胴縁へ格子パネルを置いてください。
- ・胴縁からたて格子へ向かってφ4X19セルフドリリングネジで固定してください。
- ・胴縁カバーを胴縁へ取付けてください。


お願い

- ・胴縁カバーがしっかりと嵌め込まれていることを確認してください。
- ・嵌め込みが甘いと落下の恐れがあります。

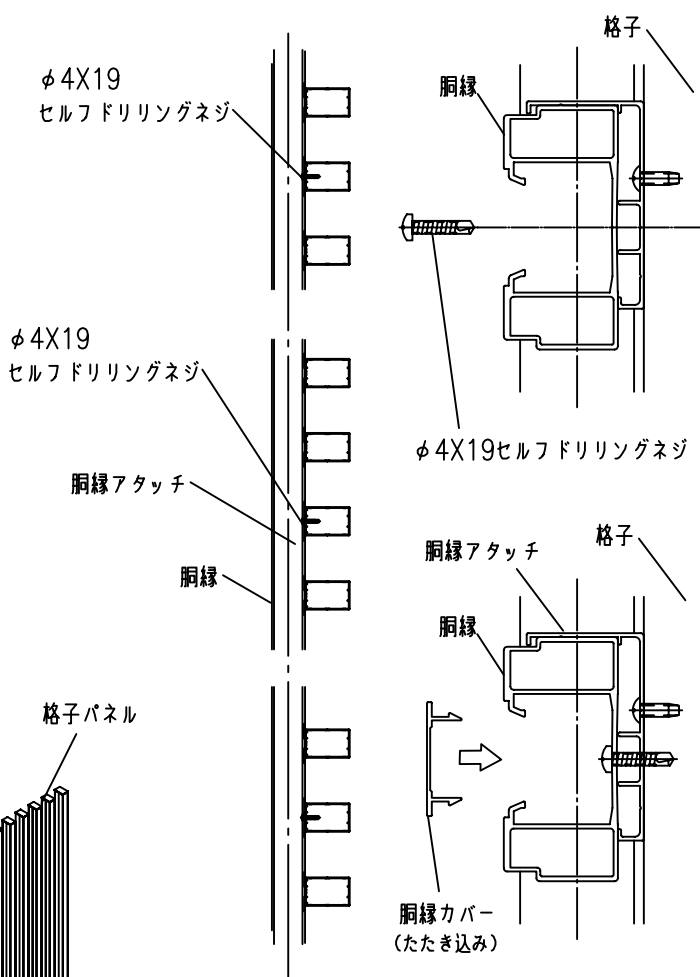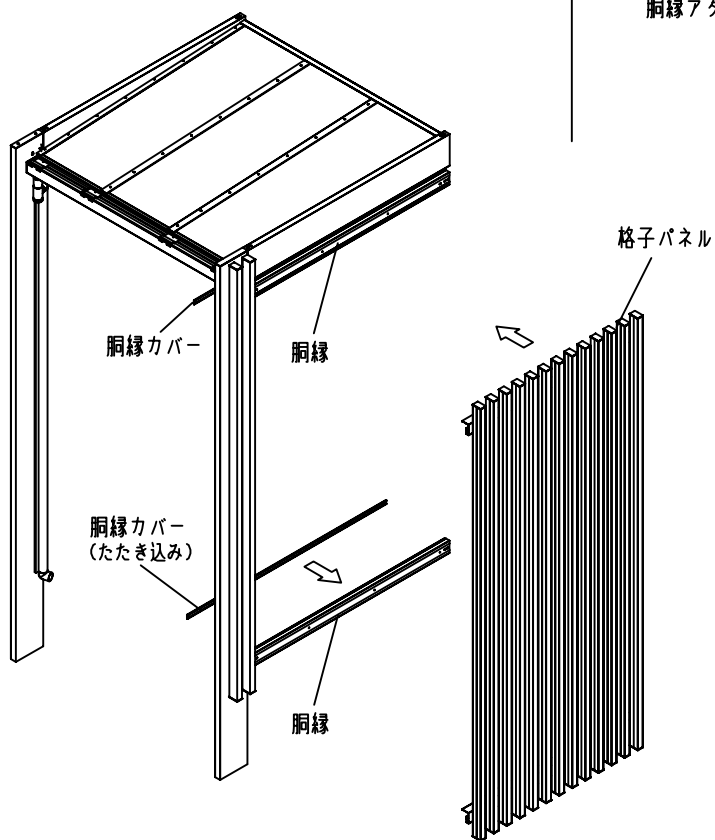




完成（左右に格子パネルを取付けた場合）

機能ユニットなしの場合

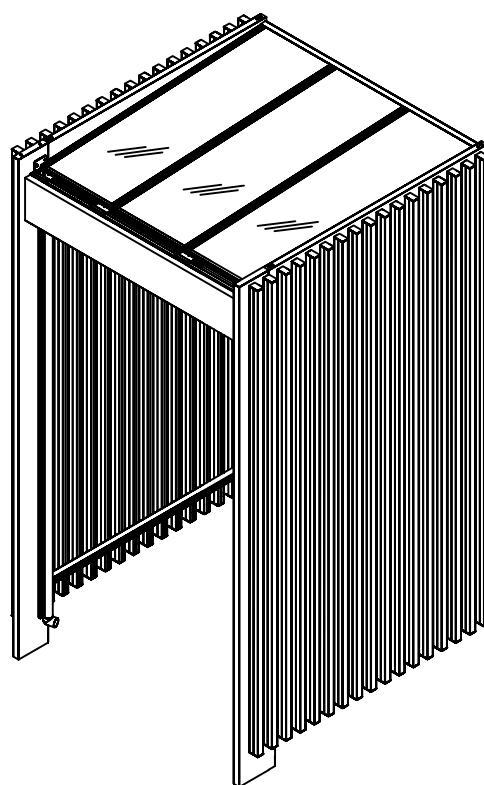


機能ユニットありの場合

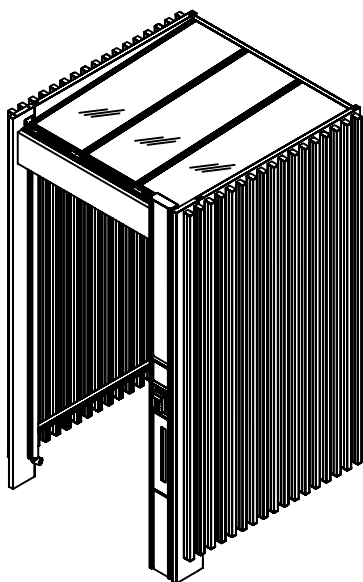

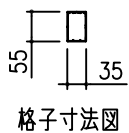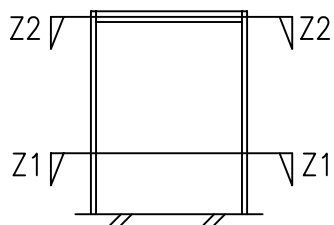


開口	0.75 間	1.0 間
	1420	1875
屋根長さ	1455	1910



出巾	3 尺	4 尺	5 尺
	900	1200	1500
MD	803	1103	1403
側面格子数 (片側)	8	12	15
端部格子数 (片側)	2	2	2
X2	86	22	49

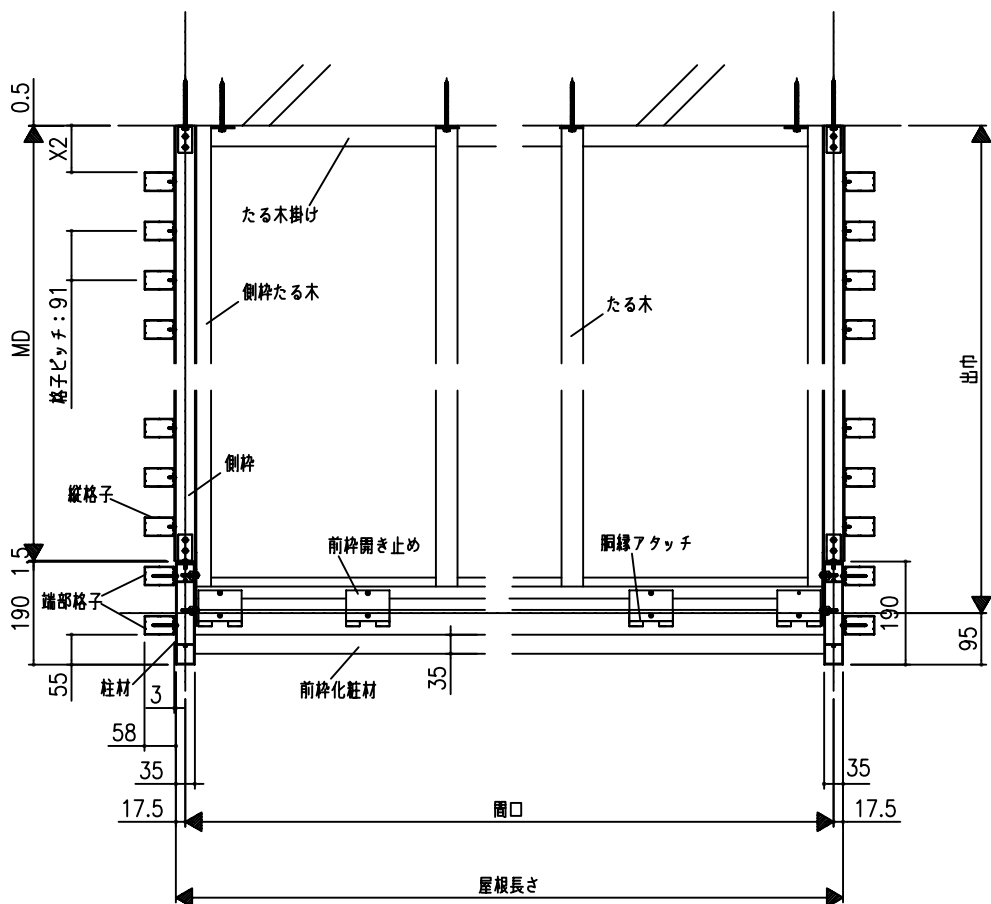

Z2-Z2断面図：上部納まり図

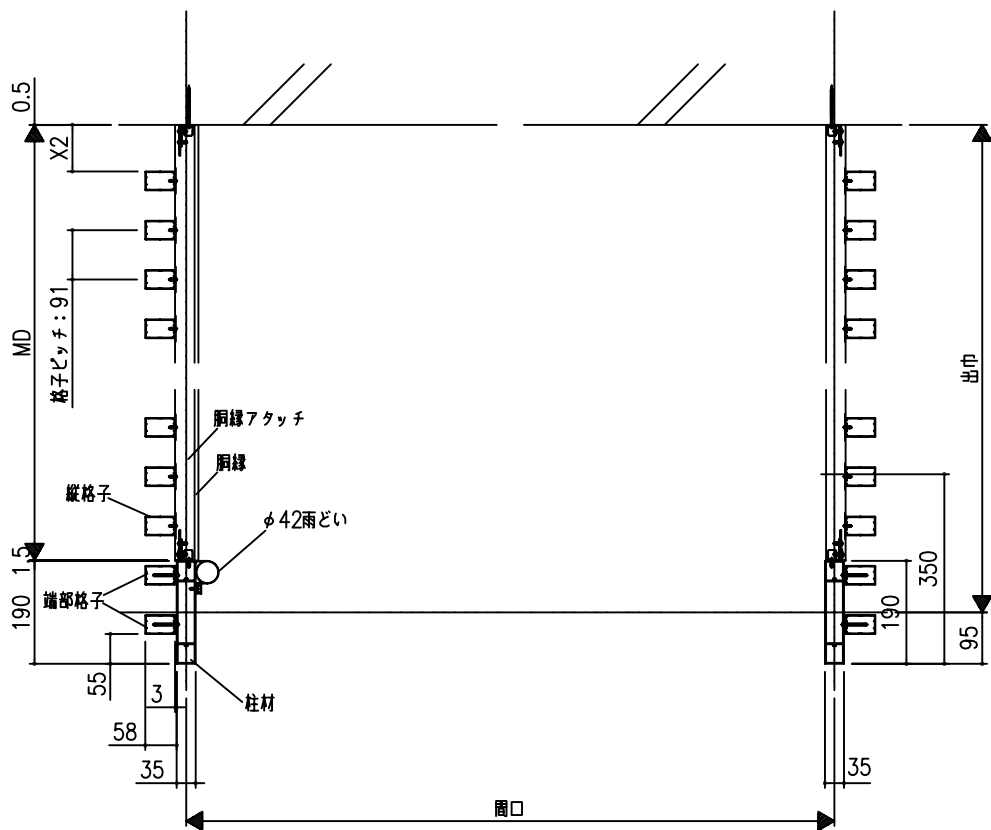


Z1-Z1断面図：下部納まり図

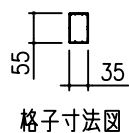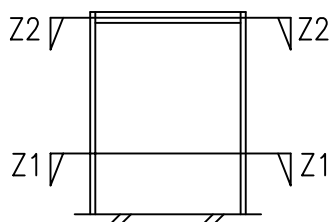


間口	0.75 間	1.0 間
	1420	1875
屋根長さ	1455	1910

出巾	3 尺	4 尺	5 尺
	900	1200	1500
MD	803	1103	1403
側面格子数 (片側)	8	12	15
端部格子数 (片側)	2	2	2
X2	86	22	49

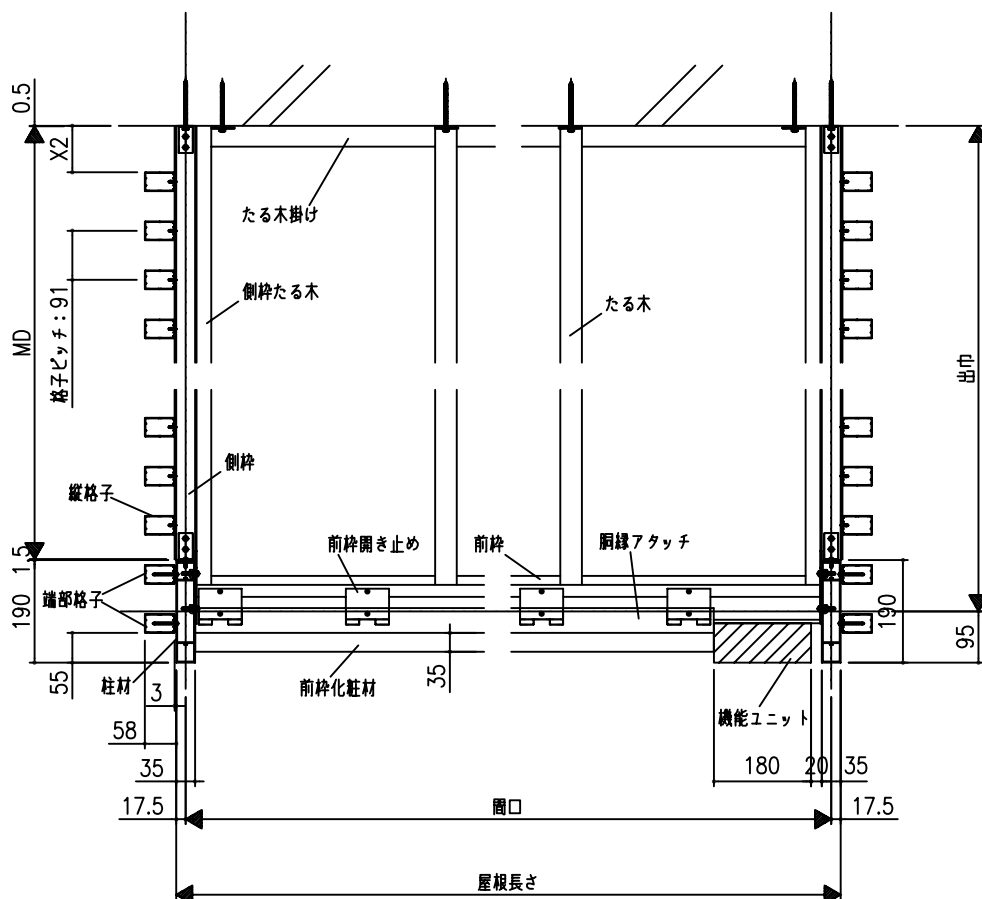

Z2-Z2断面図：上部納まり図

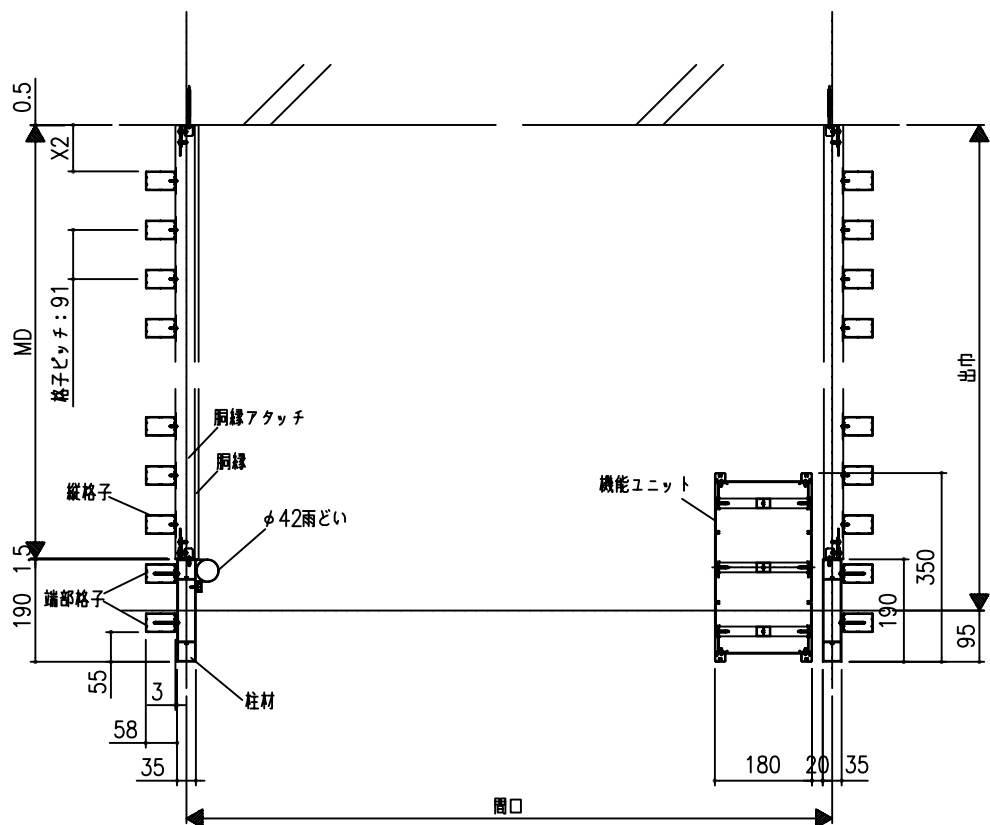

Z1-Z1断面図：下部納まり図

