

楽樹K・L型T-8.11

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■ 梱包明細書

① 中間柱セット

名	称	員 数
支 柱		1
中間ブラケット 1		4
ブラケット 2		4
中間ブラケット 1 固定ボルト	M8×65	2
ブラケット 2 固定ボルト	M8×40	4
平座金	M8用	8
バネ座金	M8用	6
六角ナット	M8用	2

② 端部柱セット

名	称	員 数
支 柱		1
中間ブラケット 1		2
ブラケット 2		2
中間ブラケット 1 固定ボルト	M8×40	2
ブラケット 2 固定ボルト	M8×40	2
平座金	M8用	6
バネ座金	M8用	4
六角袋ナット	M8用	2
取付説明書		1

③ コーナー柱セット

名	称	員 数
支 柱		1
コーナーブラケット 1		4
ブラケット 2		4
ブラケット固定金具		4
ブラケット固定金具取付けボルト	M8×25Wセムス	2
ブラケット 2 固定ボルト	M8×40	4
コーナーブラケット 1 固定ボルト	M8×14Wセムス	8
平座金	M8用	6
バネ座金	M8用	4
六角ナット	M8用	2

④ K型パネルセット

名	称	員 数
横ビーム		2

⑤ L型パネルセット

名	称	員 数
本 体		1

⑥ 笠木セット A

名	称	員 数
中間笠木		1

⑦ 笠木セット B

名	称	員 数
中間～コーナー笠木		1

⑧ 笠木セット C

名	称	員 数
コーナー笠木		1

⑨ 笠木ジョイントセット A

名	称	員 数
中間笠木ジョイント 1		1
中間笠木ジョイント 2		1
中間笠木ジョイント 1 取付けボルト	M8×20Wセムス	2
中間笠木ジョイント 2 取付けネジ	M6×12サラ	2
笠木固定ボルト	M8×80	2
平座金	M8用	2
平座金	M12用	2
バネ座金	M8用	2
六角袋ナット	M8用	2

Ⅹ 笠木ジョイントセット B

名	称	員 数
中間笠木ジョイント1		1
中間笠木ジョイント2		1
端部キャップ		1
中間笠木ジョイント2取付けネジM6×12サラ		2
端部キャップ取付けボルト	M8×20Wセムス	1
中間笠木ジョイント1取付けボルト	M8×20Wセムス	2
笠木固定ボルト	M8×80	1
平座金	M8用	2
平座金	M12用	1
バネ座金	M8用	1
六角袋ナット	M8用	2

Ⅺ 笠木ジョイントセット C

名	称	員 数
コーナー笠木ジョイント1		1
コーナー笠木ジョイント2		1
コーナー笠木ジョイント3		1
笠木ジョイントキャップ		2
コーナー笠木ジョイント固定ボルト	M8×60	1
笠木ジョイントキャップ取付けボルト	M8×80	2
コーナー笠木ジョイント1取付けボルト	M8×20Wセムス	2
平座金	M8用	5
バネ座金	M8用	3
六角袋ナット	M8用	2


部材使用内訳

□…中間柱




△…端部柱

○…コーナー柱


直線・コーナー納り

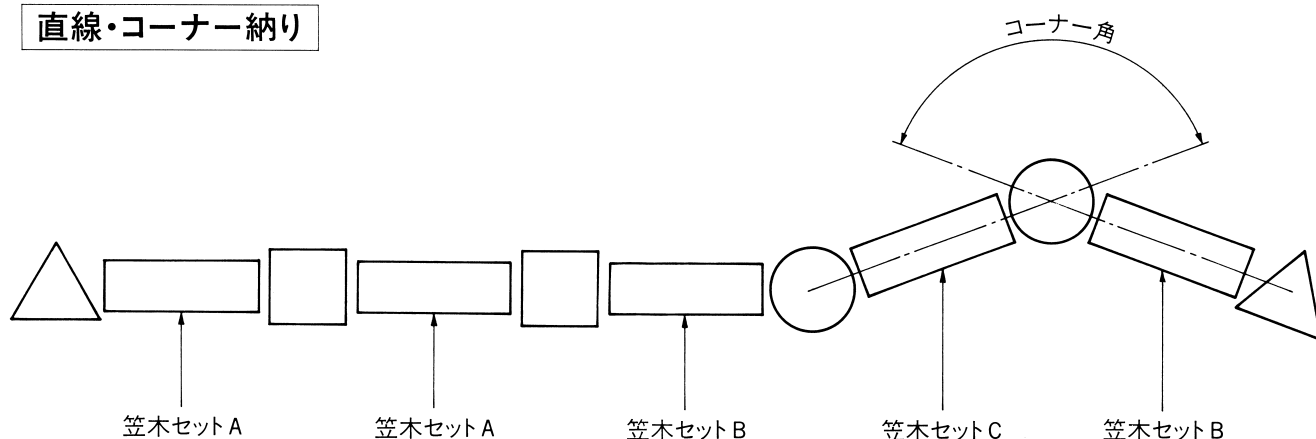

1. 基本寸法

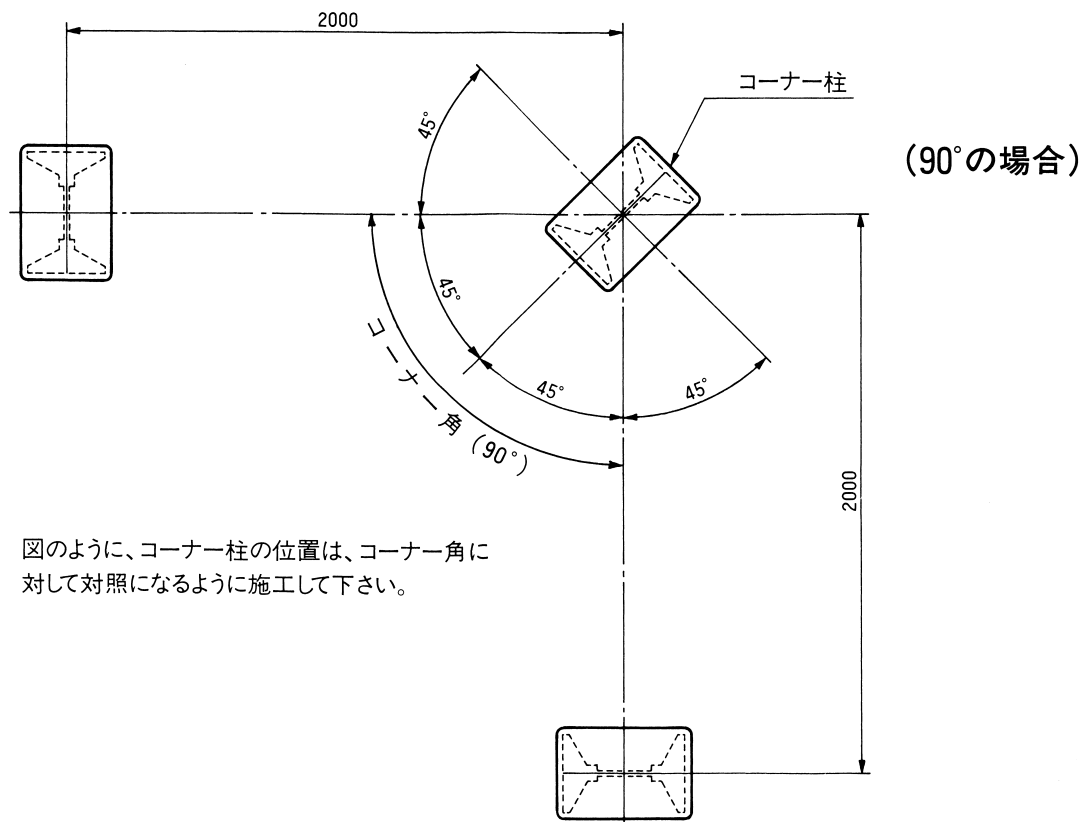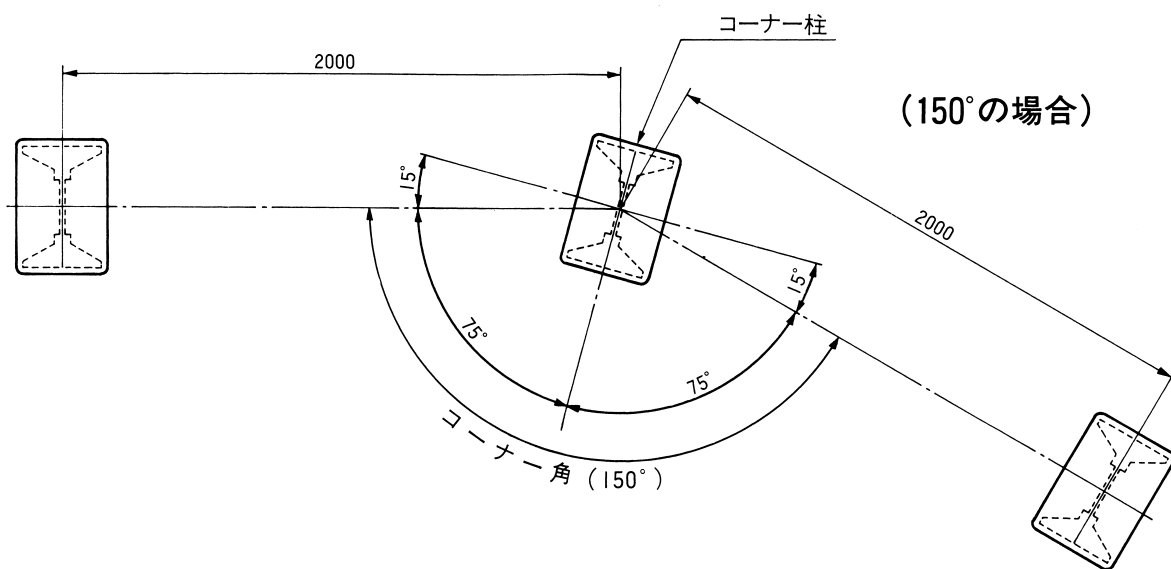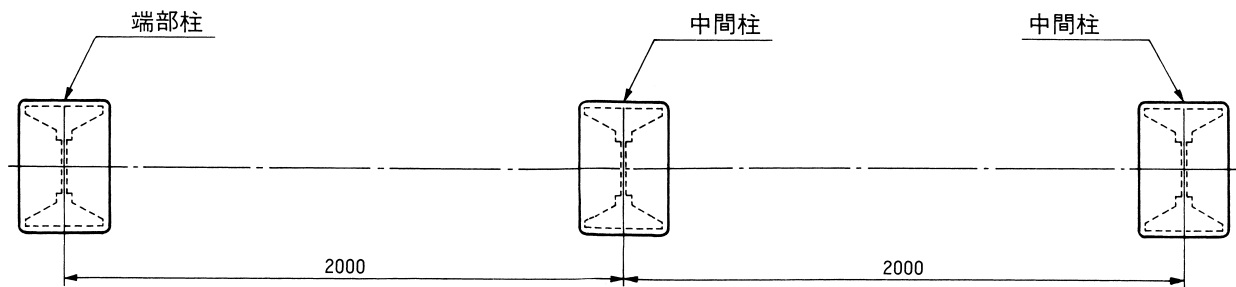

※()寸法はH:1100を示します。

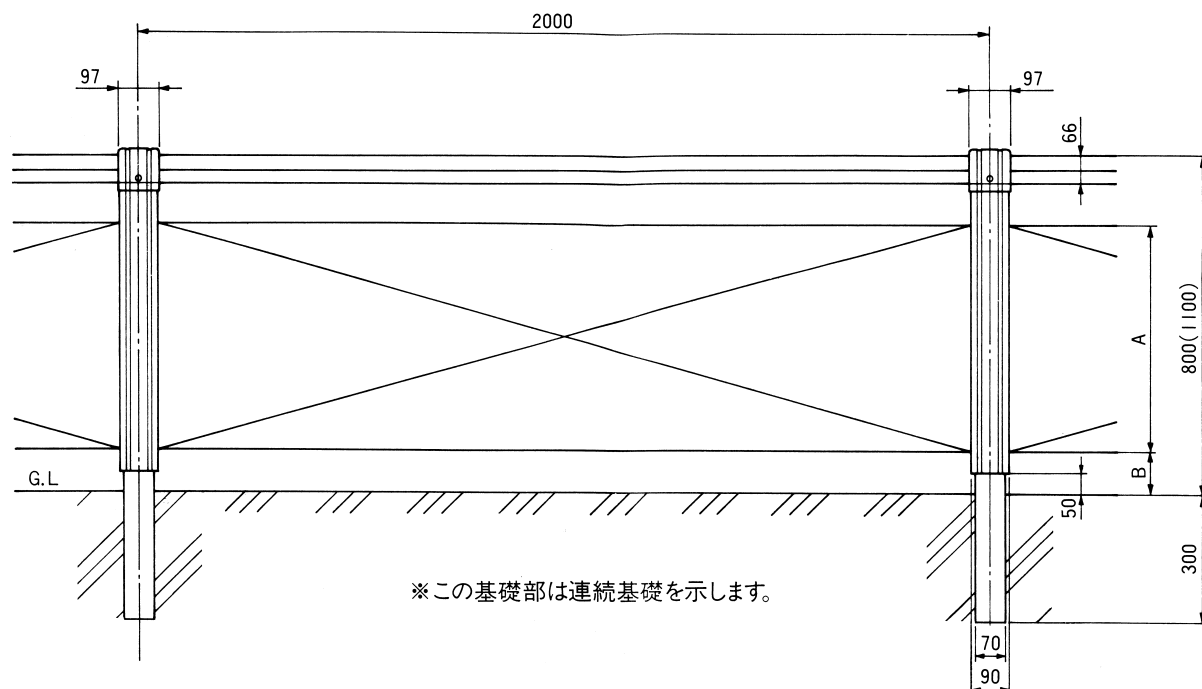


※この基礎部は連続基礎を示します。

※埋込み深さ300mmは連続基礎用です。他に独立基礎用として埋込み深さ450mmの支柱を用意しております。

	K 型		L 型	
	H:800	H:1100	H:800	H:1100
A	560	790	660	960
B	260	390	120	120

2. 柱の施工


(中間柱
端部柱
コーナー柱)

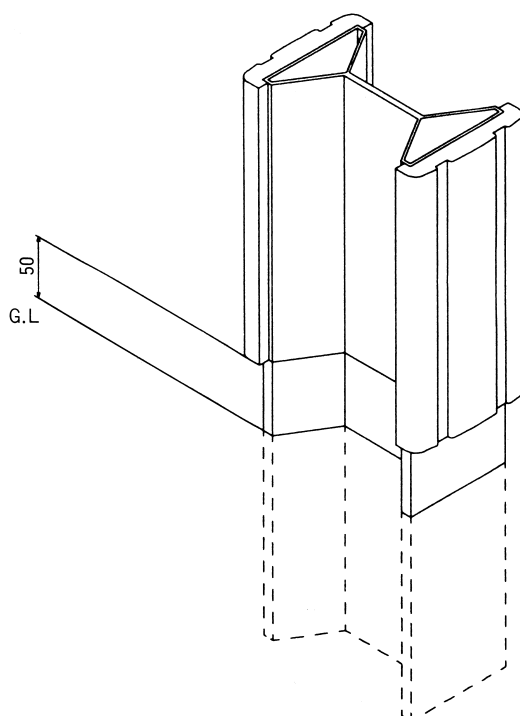

※支柱は、埋込み深さ300mmの連続基礎用と、埋込み深さ450mmの独立基礎用の2種類を用意しております。


3. 本体の取付け (K・L型)

〔中 間 用〕

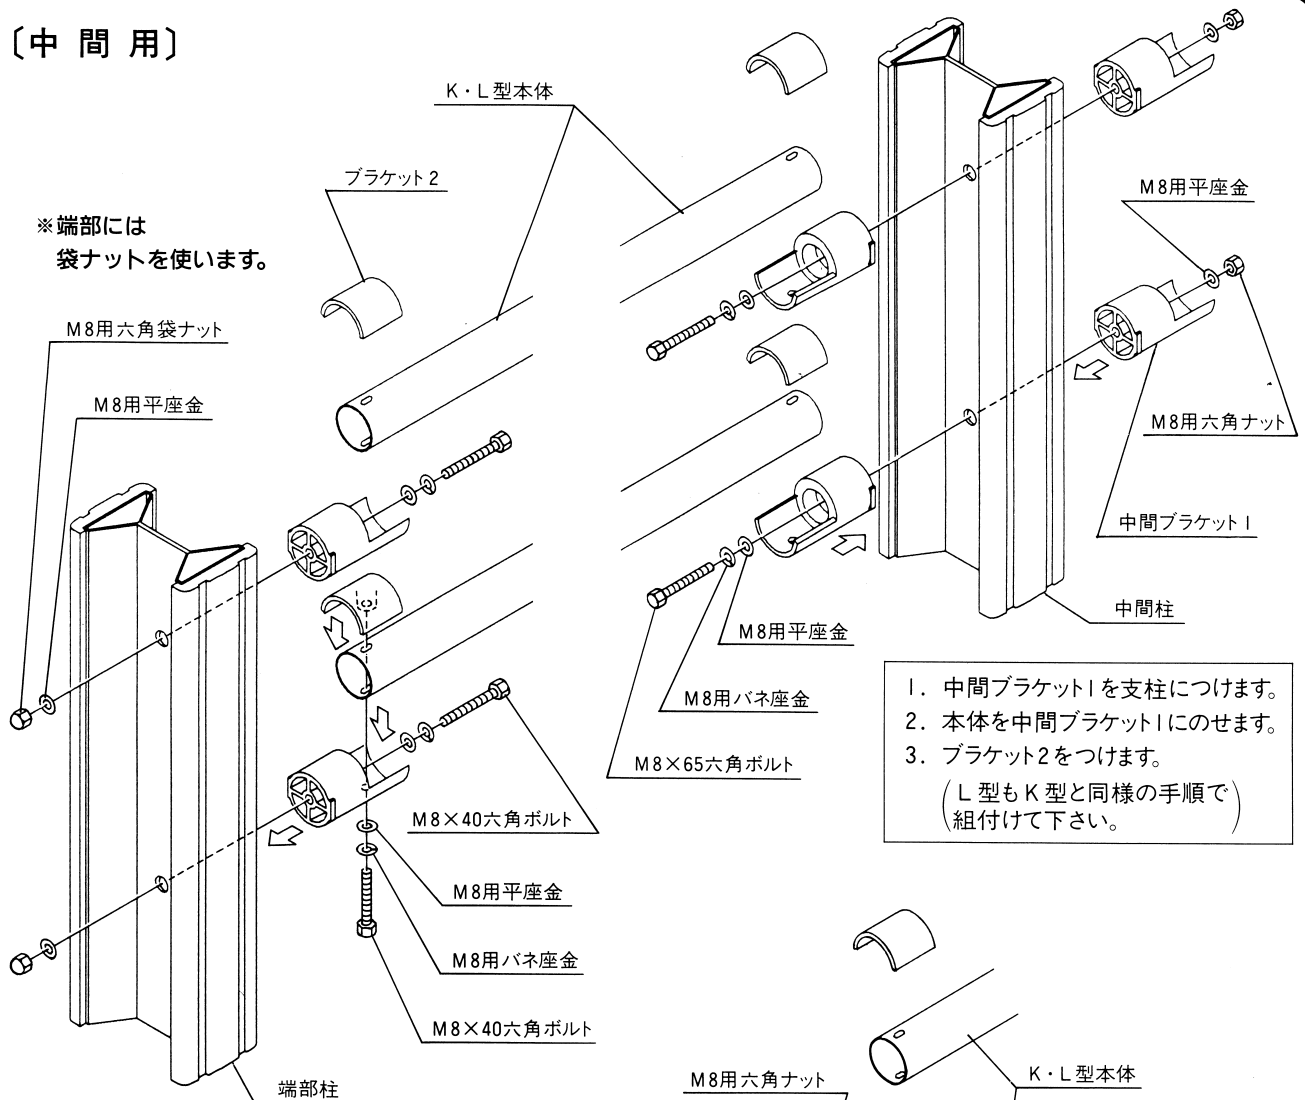

1. 中間ブラケットIを支柱につけます。
 2. 本体を中間ブラケットIにのせます。
 3. ブラケット2をつけます。
- (L型もK型と同様の手順で組付けて下さい。)


〔コーナー用〕

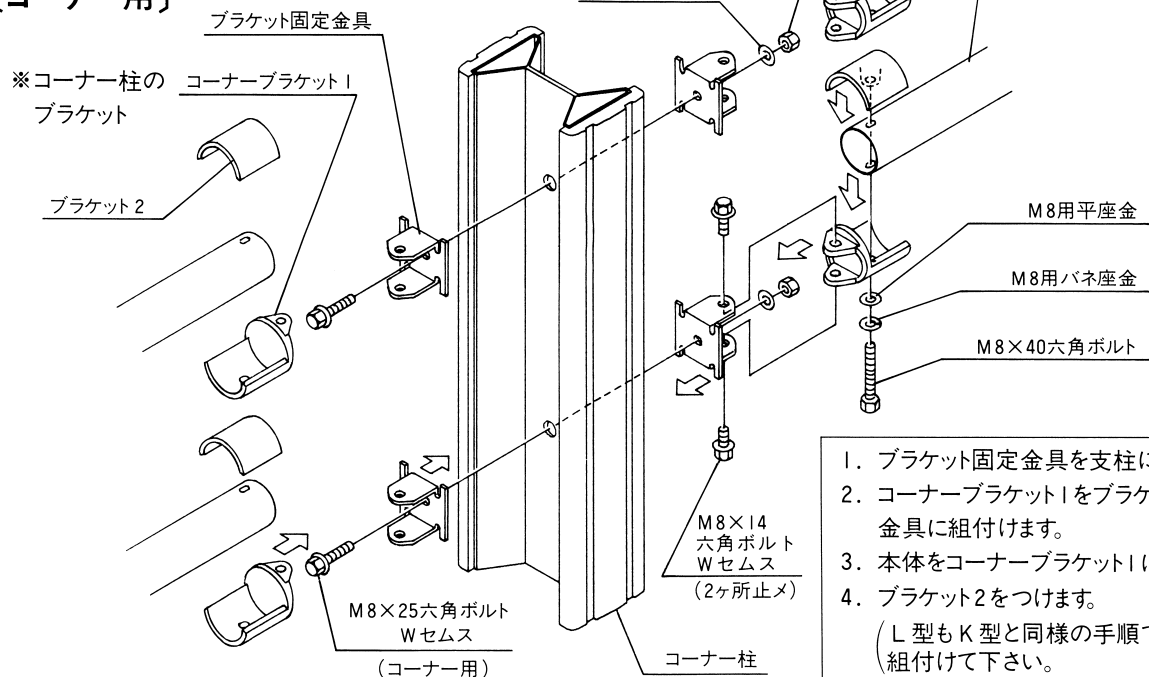


1. ブラケット固定金具を支柱につけます。
 2. コーナーブラケットIをブラケット固定金具に組付けます。
 3. 本体をコーナーブラケットIにのせます。
 4. ブラケット2をつけます。
- (L型もK型と同様の手順で組付けて下さい。)

4. 笠木の取付け


〔中間柱〕

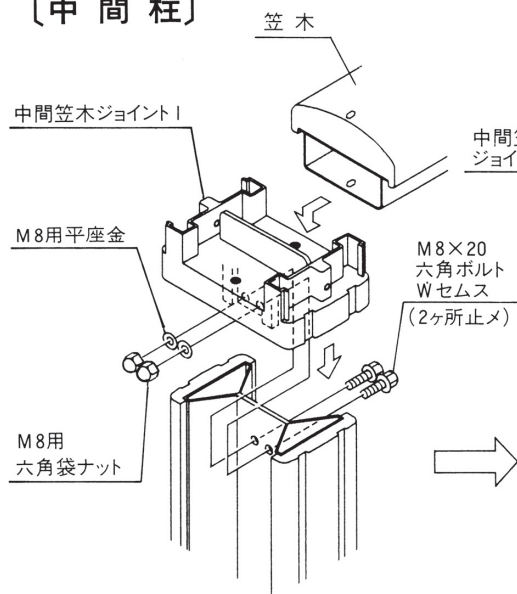

〔端部柱〕

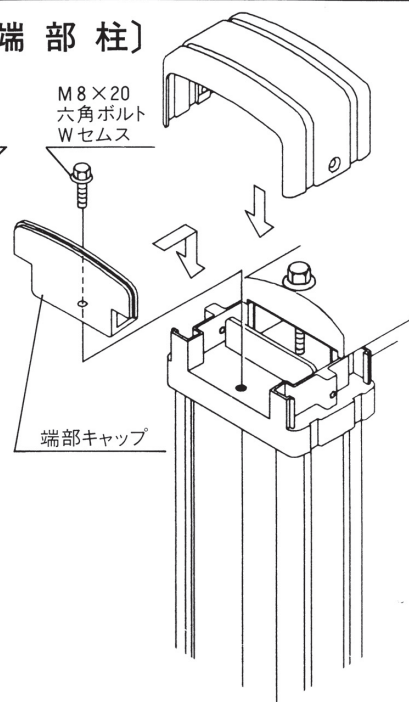

〔コーナー柱〕

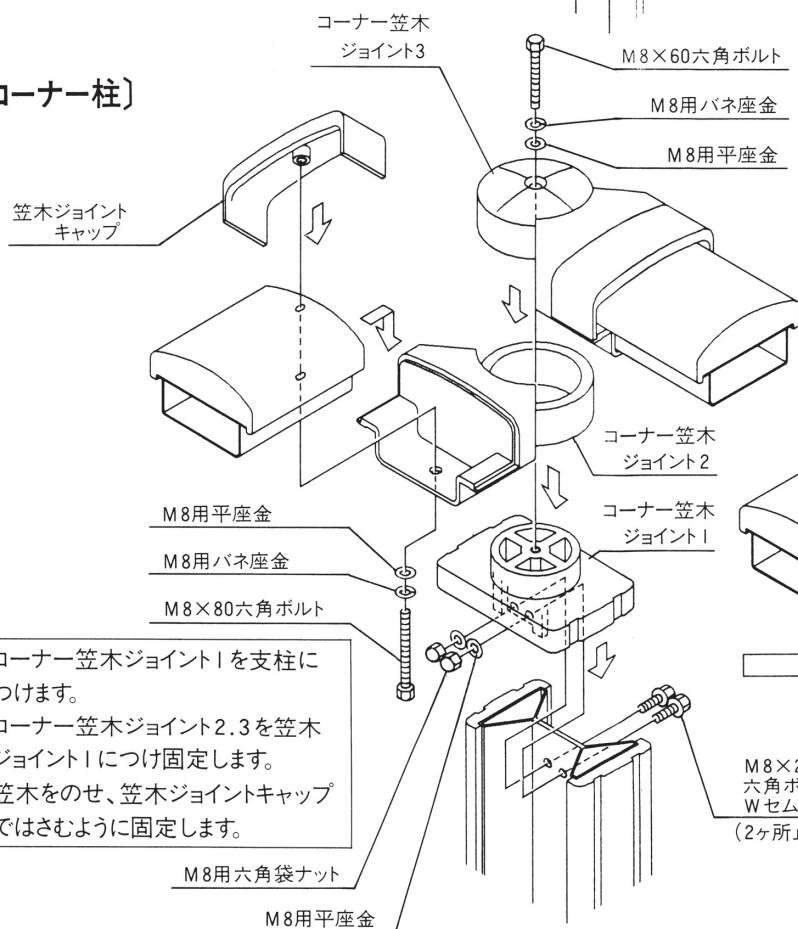

1. 中間笠木ジョイント1を支柱につけます。
2. 笠木を笠木ジョイント1につけます。
(端部の場合は端部キャップをつけて下さい。)
3. 中間笠木ジョイント2を笠木ジョイント1につけます。

1. コーナー笠木ジョイント1を支柱につけます。
2. コーナー笠木ジョイント2,3を笠木ジョイント1につけ固定します。
3. 笠木をのせ、笠木ジョイントキャップではさむように固定します。

お施主様、施工店様へ

- 施工時、本体に付着したコンクリート等は硬化前に完全に拭き取して下さい。
- 木は生きものですから自然環境下において、使用にさしつかえない範囲でのソリ、曲り、割れ等が発生する場合があります。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

- 木製部は保護着色塗装がしてあり、経年変化で退色します。当社純正塗料で1～3年に1回位再塗装して下さい。
- ニスやペンキは絶対に使用しないで下さい。ひび割れの原因となります。
- 塗料には強力な防腐薬品が含まれていますのでスプレー塗装は避けて下さい。

取説コード

C127

IF-1①
201108B_1042