

ウッドパーティション

取付説明書 ―ベース柱用補助柱（ベンチ・コニファーボックス）―

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ハイパーパーティションの施工は＜C216＞ハイパーパーティション取付説明書を、ウッドパーティションの施工は＜C218＞ウッドパーティション取付説明書を参照してください。

■梱包明細書

①ベース柱用補助柱

名 称	員 数
補助柱 L=361	1
補助柱連結材	1
連結材取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4
取付説明書	1

②コーナーベンチ部材

名 称	員 数
コーナー柱 L=361	1
コーナー柱連結材 L=430	1
コーナー柱連結金具	2
連結材取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4
連結金具取付ネジ $\phi 4 \times 20$ ナベ特殊ネジ	4

③柱固定金具 1

名 称	員 数
柱固定金具 1	1
柱固定ネジ $\phi 5.1 \times 32$ 丸木ネジ	9(1)
金具固定ネジ $\phi 8 \times 40$ 六角 1 種ネジ	6

() 員数は予備ネジ数

④ベンチ部品

名 称	員 数
ベンチ座板取付アングル L=420	2
アングル取付ネジ $\phi 4 \times 30$ ナベピアスネジ	6
座板取付ネジ $\phi 4 \times 20$ ナベ特殊ネジ	12

⑤ベンチ座板端部キャップ

名 称	員 数
端部キャップ	2
端部キャップ取付ネジ $\phi 4 \times 20$ サラ 1 種ネジ	4

⑥コニファーボックス(W400)

名 称	員 数
コニファーボックスパネル(W400)	3
笠木(W400) L=308	1
笠木取付金具	2
笠木取付金具取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4
笠木取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4

⑦コニファーボックス(W1200)

名 称	員 数
コニファーボックスパネル(W400)	2
コニファーボックスパネル(W1200)	1
笠木(W1200) L=1108	1
笠木取付金具	2
笠木取付金具取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4
笠木取付ネジ $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジ	4



⑧柱キャップA

名 称	員 数
柱キャップA	1
柱キャップA取付ネジ $\phi 4 \times 30$ サラ 1 種ネジ	2


⑨柱キャップB

名 称	員 数
柱キャップB	1
柱キャップB取付ネジ $\phi 4 \times 50$ サラ 1 種ネジ	2


1. 姿図および基本寸法

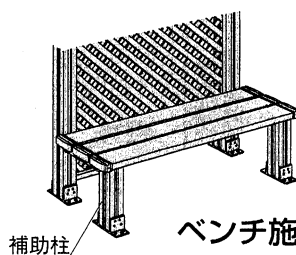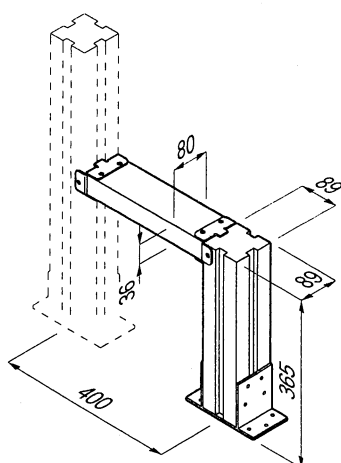

ベンチ施工例 1

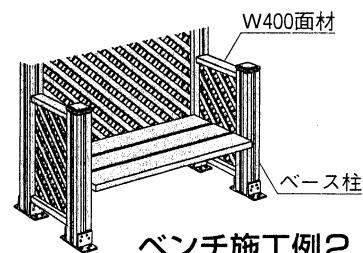


ベンチ施工例 2

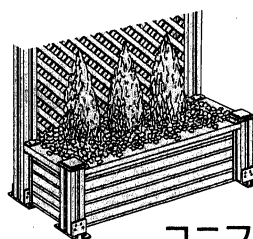

コニファーボックス施工例


2. 補助柱の取付け

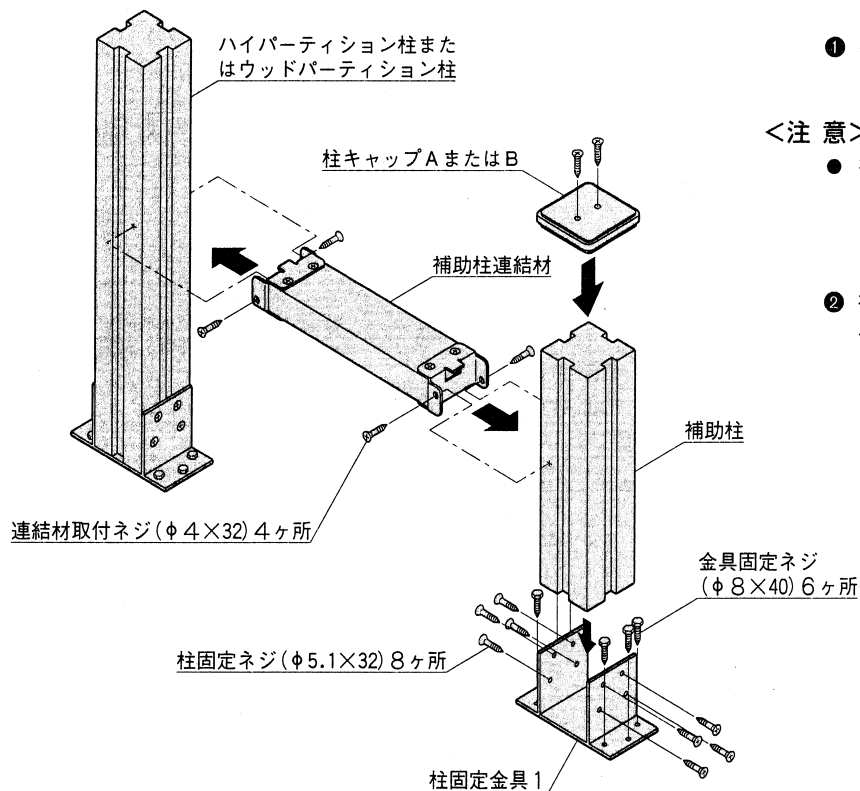


- ① 補助柱、柱固定金具1、補助柱連結材を指定のネジで取付けてください。

<注意>

- 補助柱連結材と取付ける柱とのジョイント部にすき間ができない様に取付けてください。
- ② 補助柱頭部に柱キャップAまたはBを取付けてください。

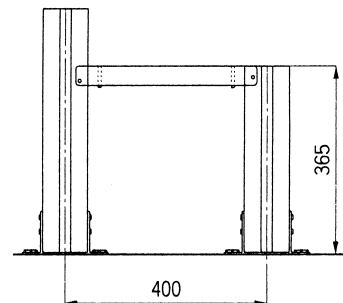

3. ベンチの取付け

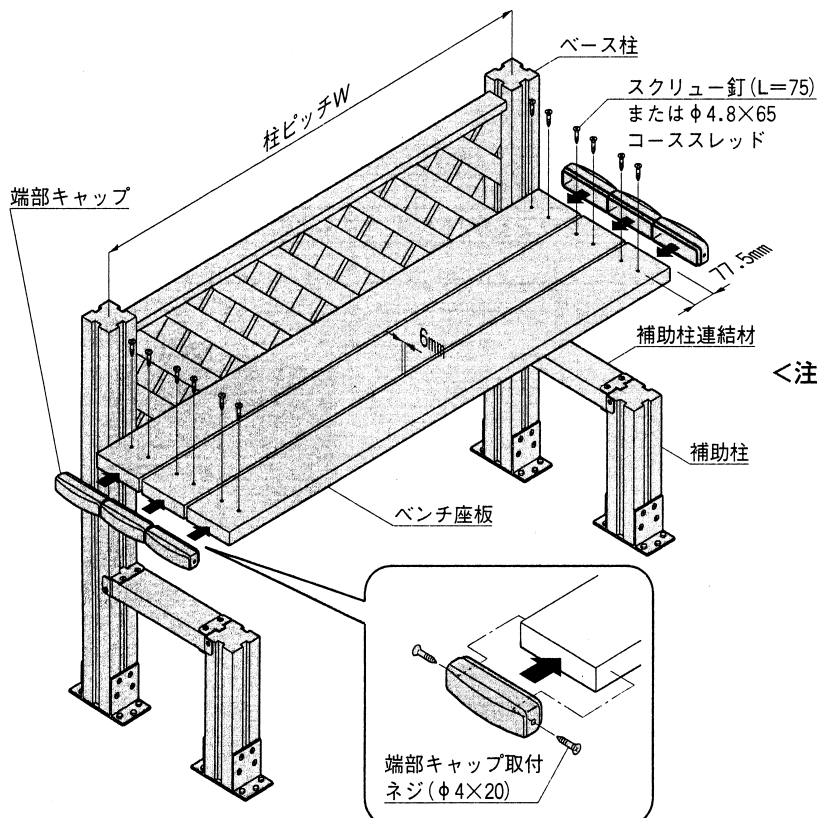


- ① ベンチの座板はデッキ材等から切断してご使用ください。
[座板切断寸法：柱ピッチW+155mm]

- ② ベンチ座板の両端へ端部キャップをφ4×20サラ1種ネジで取付けてください。


- ③ 補助柱および補助柱連結材にベンチ座板をスクリュー釘(L=75)等で固定してください。

<注意>

- ベンチ用座板および座板取付用釘等は別途購入のうえ施工してください。

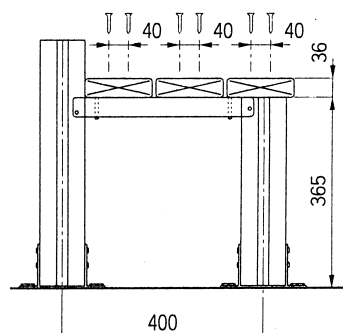


4. コーナーベンチ部材の取付け

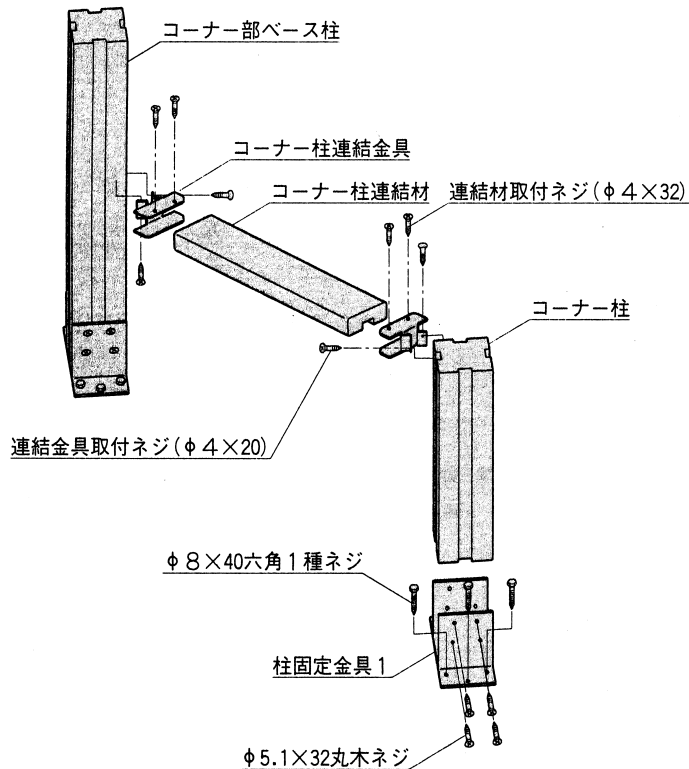

- ① コーナー柱連結金具の上面の高さが $H=365$ になるように各々の柱へ $\phi 4 \times 20$ ナベ特殊ネジで取付けてください。
- ② コーナー柱連結材をコーナー柱連結金具にはめ込み $\phi 4 \times 32$ サラ特殊ネジで取付けてください。
- ③ コーナー柱は位置を確認後、柱固定金具1で固定してください。
- ④ コーナーベンチの座板は下図を参考にデッキ材等から切断し、スクリュー釘 ($L=75$) 等で固定してください。


<注意>

- コーナーベンチ用座板および座板取付用釘等は別途購入のうえ施工してください。

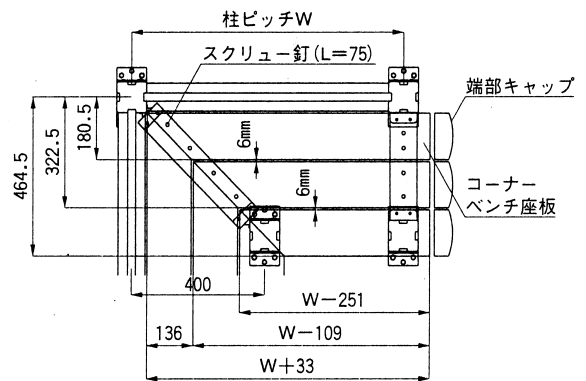


座板の切断寸法

5. ベンチ部品の取付け

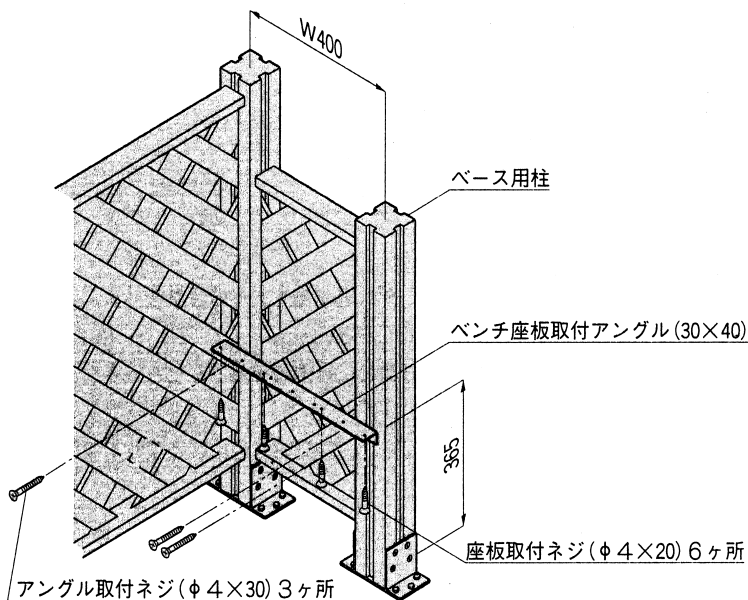

- ① ベンチ座板取付アングルの上面の高さが $H=365$ になるように柱へ $\phi 4 \times 30$ ナベピアスで取付けてください。
- ② ベンチ座板はデッキ材等から切断し、ベンチ座板取付アングルと $\phi 4 \times 20$ ナベ特殊ネジで固定してください。
[座板切断寸法：片側柱芯-45mm]

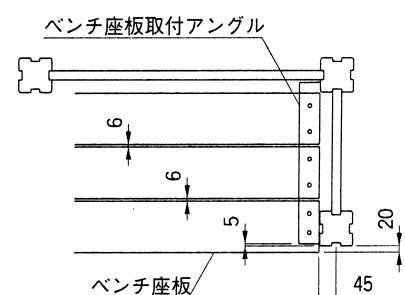

6. コニファーボックスの取付け

400または1200

ベース用柱

笠木

柱キャップ A または B

補助柱連結材

笠木取付金具取付ネジ (φ4×32)

パネル (W400 または W1200)

笠木取付ネジ (φ4×32)

パネル (W400)

補助柱

φ8×40六角1種ネジ (5ヶ所)

φ5.1×32丸木ネジ

真中の六角1種ネジは取り除いてください。

550型菜園プランターが2ヶ入ります

W1200

W400

311

365

1111

311

365

10号鉢が入ります

裏面

表面

パネル側面

7mm

補助柱

パネル

7mm

① 補助柱に柱固定金具1をφ5.1×32丸木ネジで取付けてください。

② 柱の中心溝部へ両側面と前面の3面に各々パネルをはめ込み両側面は補助柱連結材で前面は笠木をパネルへ乗せ、φ4×32サラ特殊ネジで取付けてください。

<注意>

- 前面パネルと補助柱には7mmすき間ができます。

③ 補助柱をφ8×40六角1種ネジで固定(5ヶ所)し、柱キャップを取付けてください。

<注意>

- 植木を植える際には必ずプランターや植木鉢を使用してください。

コニファーボックスの内寸は左図の通りです。

施主様、施工店様へ

- 木は自然素材ですので、野外環境下において使用にさしつかえない範囲でのソリ、曲がり、割れ等が発生する場合があります。
- 木材の腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意してください。
- 木材保護着色塗料を塗装してある木材製品は、ご使用と共に色が落ちてきますので、1年をめぐりに再塗装をしてください。
お手入れの状況(回数、丁寧さ等)で耐用年数に差が出てきます。
- 木材の再塗装には、ニスやペンキ等の塗膜をつくるタイプの塗料は絶対に使用しないでください。ひび割れの原因となります。
- モルタル・鉄粉は木材の変色の原因となりますので、付着した場合は速やかに取除いてください。
- ごみ・汚れ等を長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、こまめに清掃してください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

● ご使用いただきましてありがとうございました。