

# コーナー目隠し材E

## 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味


**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号


**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>


**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。


**ポイント**

- コーナー継手にコーナーポールおよびコーナー目隠しを取付けて施工する場合はパネル本体とコーナー継手をジョイントする前にコーナーポールをコーナー継手へ、コーナー目隠し材をパネル本体へ、それぞれ取付けてください。取付け方法は「コーナー継手セット(C292)」の取付説明書、本取付説明書(C301)の「2.コーナー目隠し材Eの取付け」をご覧ください。

## ■梱包明細表

### ①コーナー目隠し材E

名 称	略 図	員 数		
		T-6	T-8	T-10
T- 6目隠し材E (L=472)		2	—	—
T- 8目隠し材E (L=652)		—	2	—
T-10目隠し材E (L=852)		—	—	2
①-① φ4×10ウスヒラピアスネジ		6	6	6
取付説明書	—	1	1	1

# 1. 基本寸法図


## ⚠ 注意

- コーナー部には風が集中するため、必ず柱を2本建施工してください。


## 🔑 ポイント

- コーナーポールおよび目隠し材はフェンスのタイプにより組合せが異なります。取付説明書の表示にあったものを取付けてください。
- コーナーポールおよびコーナー目隠し材を施工する場合はパネルとコーナー継手を組立てる前に取付けてください。コーナーポールの取付け方法は「コーナー継手セット (C292)」の取付説明書をご参照ください。コーナー目隠し材の取付け方法は「2.コーナー目隠し材の取付け」をご覧ください。

### 1-1 コーナー継手+コーナーポール+目隠し材E

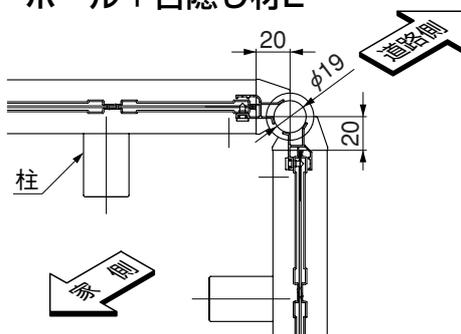

## 2. コーナー目隠し材Eの取付け ※図はコーナー継手Aを示します。

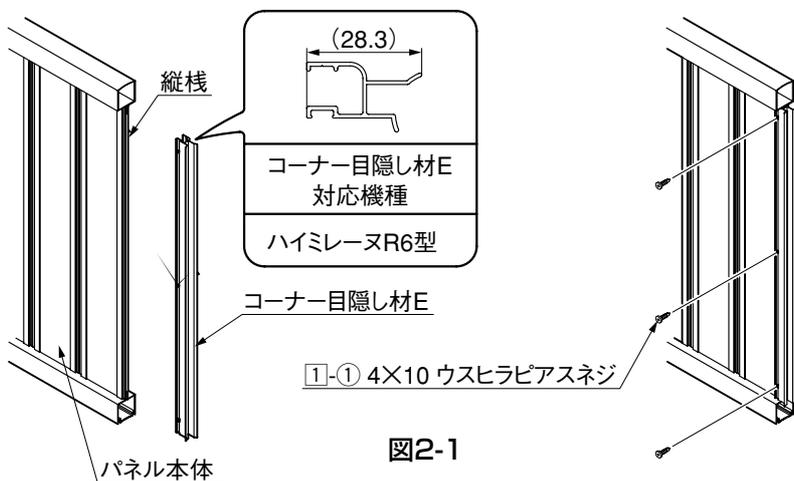

- ① パネル本体の縦棧に突き当たるまでコーナー目隠し材Eを差し込んでください。(図2-1参照)
- ② パネル本体の縦棧に①-①でコーナー目隠し材Eを取付けてください。(図2-1参照)

図2-1

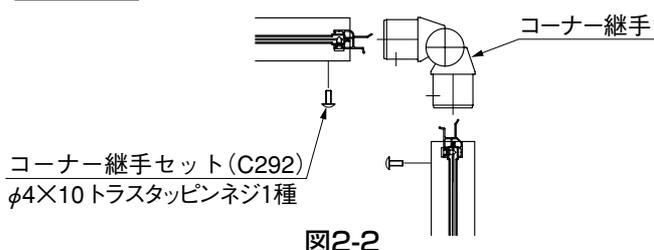


図2-2

## 🔑 ポイント

- コーナーポールのコーナー継手をフェンスに取付ける場合、コーナー継手セット内のφ4×10トラスタッピンネジ1種を使用してください。「コーナー継手セット (C292)」の取付説明書をご参照ください。(図2-2参照)

取説コード

**C301**

QBG575917  
200302A\_1007  
201108B\_1007