

サイドパネルH (メジャーポート) (ストロング用)

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

①上下機・方立セット、中機・方立セット

名 称	員 数							
	上下機・方立セット		中機・方立セット		連棟用			
	52型	57型	52型	57型	上下機・方立セット		中機・方立セット	
雨樋カバー	1	1	—	—	1	1	—	—
上下機	2	2	—	—	2	2	—	—
中機	—	—	1	1	—	—	1	1
方立	8	9	8	9	8	9	8	9
端部方立	2	2	2	2	—	—	—	—
連棟方立	—	—	—	—	1	1	1	1
グレチャン	18	20	18	20	18	20	18	20
端部キャップR・L	各1	各1	—	—	各1	各1	—	—
コーナーキャップR・L	各2	各2	—	—	—	—	—	—
雨樋—上下機取付金具	3	3	—	—	3	3	—	—
上下機—補助柱取付金具	3	3	3	3	3	3	3	3
上下機取付ボルト M8×12六角ボルト	6	6	—	—	6	6	—	—
上下機取付平座金 M8用	6	6	—	—	6	6	—	—
上下機取付バネ座金 M8用	6	6	—	—	6	6	—	—
上下機取付袋ナット M8用	6	6	—	—	6	6	—	—
方立取付ネジ φ4×12トラスネジ	26	26	26	26	26	26	26	26
雨樋—上下機取付金具取付ネジ M4×8トラスネジ	3	3	—	—	3	3	—	—
端部キャップ取付ネジ φ4×13ピասネジ	2	2	—	—	2	2	—	—
上下機—柱取付金具取付ネジ φ4×13ピասネジ	6	6	6	6	6	6	6	6
コーナーキャップ取付ネジ φ4×13ピասネジ	4	4	—	—	—	—	—	—
雨樋カバー取付ネジ φ4×13ピասネジ	10	11	—	—	10	11	—	—
中機キャップ	—	—	2	2	—	—	—	—
中機キャップ取付ネジ φ4×13ピասネジ	—	—	2	2	—	—	—	—
中機取付ボルト M8×12六角ボルト	—	—	3	3	—	—	3	3
中機取付平座金 M8用	—	—	3	3	—	—	3	3
中機取付バネ座金 M8用	—	—	3	3	—	—	3	3
中機取付袋ナット M8用	—	—	3	3	—	—	3	3
連棟用ジョイント裏板	—	—	—	—	2	2	1	1
連棟用ジョイント裏板取付ネジ M6×8トラスネジ	—	—	—	—	4	4	2	2
連棟用ジョイント裏板取付平座金 M6用	—	—	—	—	4	4	2	2
連棟用ジョイント裏板取付バネ座金 M6用	—	—	—	—	4	4	2	2
取付説明書	1	1	—	—	—	—	—	—

②パネルセット

名 称	員 数	
	9枚入	10枚入
パネル(ポリカーボネート)	9	10


③補助柱セット

名 称	員 数
	1本入
補助柱	1

④補助柱部品セット

名 称	員 数		
	一段	二段	三段
雨樋補助柱取付金具	1	1	1
上下機補助柱取付金具	2	3	4
上下機補助柱取付金具取付裏板	2	3	4
M8×12六角ボルト	2	3	4
M8用平座金	2	3	4
M8用バネ座金	2	3	4
M8用袋ナット	2	3	4
M4×8トラスネジ	4	6	8


1. 姿図

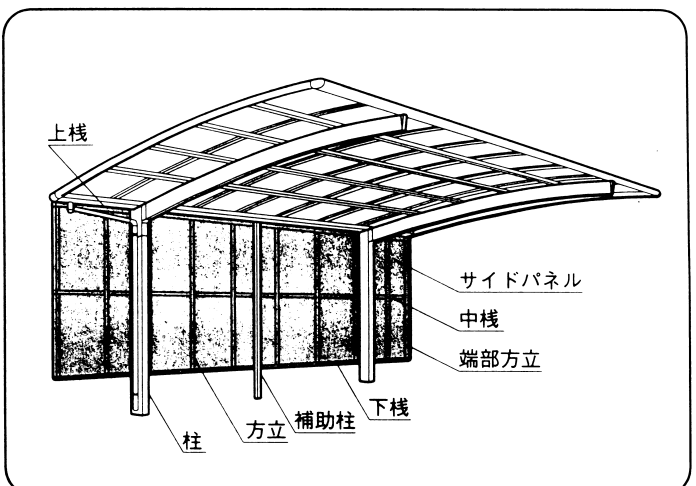


2.基本寸法図

＜注 意＞ ※補助柱は強度上重要な部材です。奥行52型でサイドパネルを2段以上取付ける場合には、必ず施工して下さい。


1 段

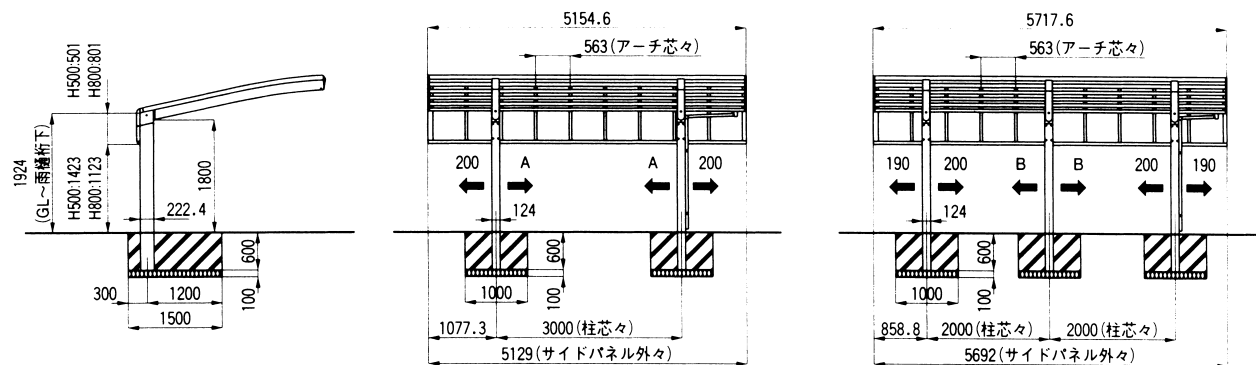

2 段

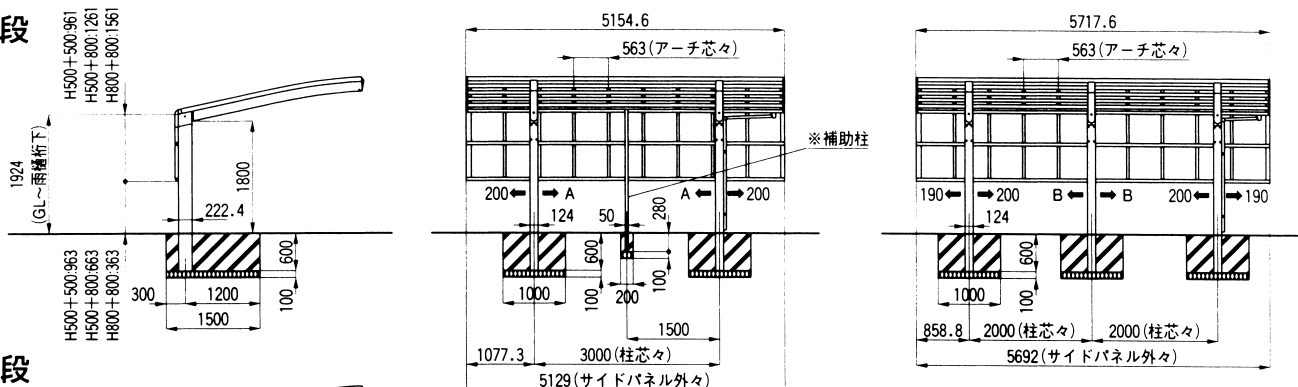


3 段

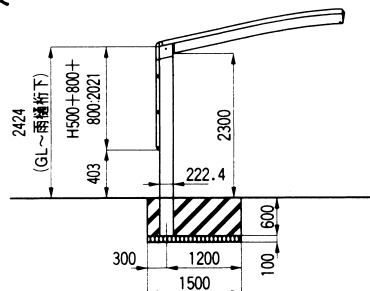


＜注 意＞ 柱移動可能範囲


標準位置 □ 移動可 □ 移動不可

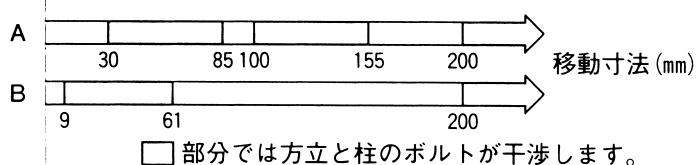

3.補助柱の施工

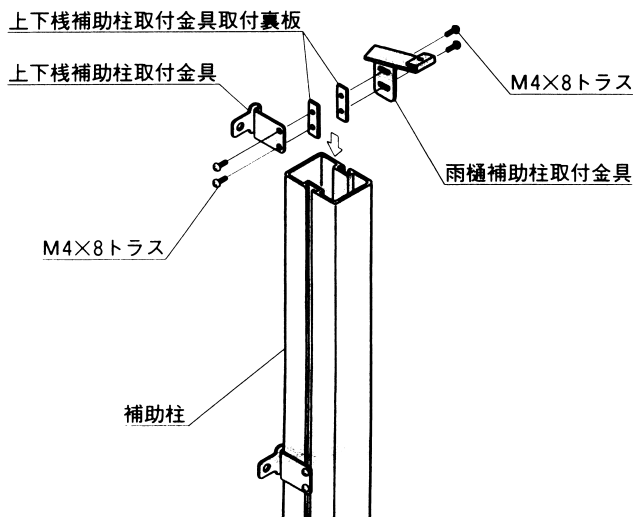


● 補助柱に、上下棧補助柱取付金具を上下棧、中棧の本数分図のように仮止めし、雨樋補助柱取付金具を組付けて下さい。

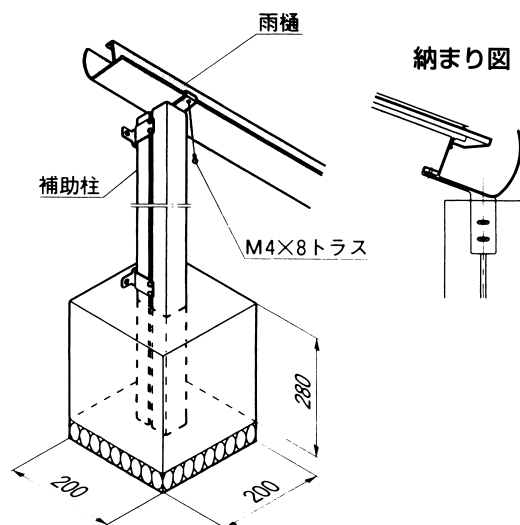

● 基本寸法図を参考にして補助柱の取付位置を決め、雨樋に雨樋補助柱取付金具の孔をガイドにしてφ4.5の孔加工を行ない、M4×8トラスネジで固定して下さい。

4. 上棧の施工

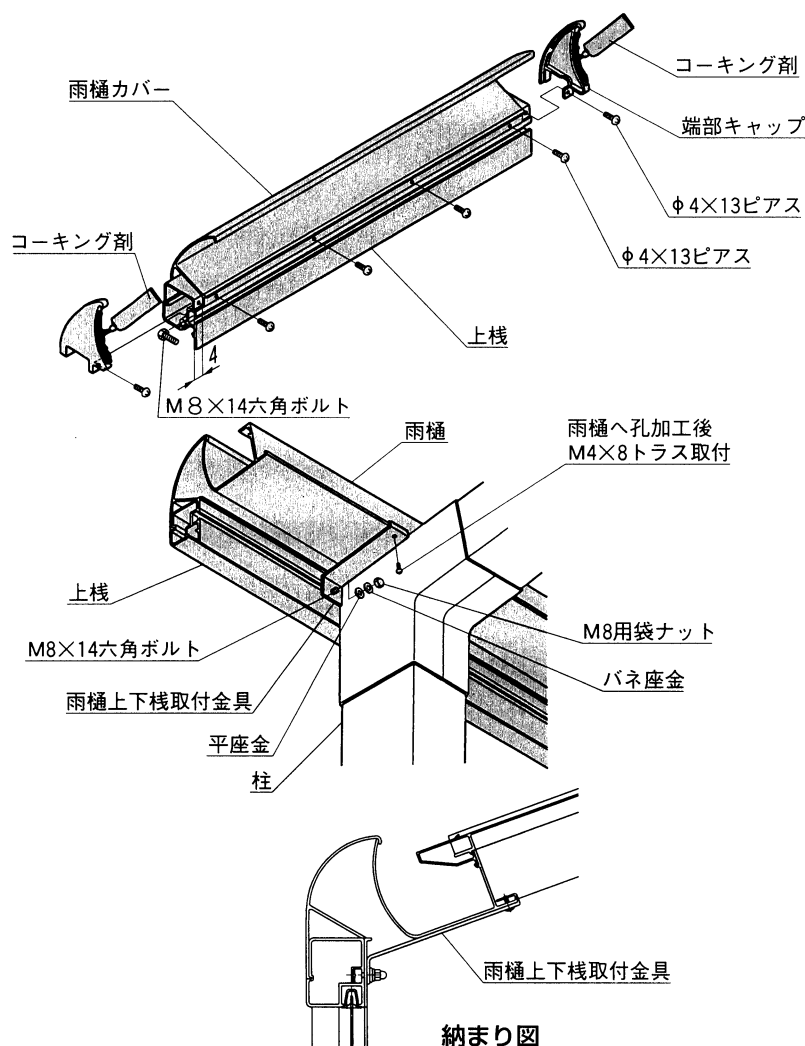


- ① 上棧に雨樋カバーを組付け、 $\phi 4 \times 13$ ピースネジで固定して下さい。

<注 意>

- 雨樋カバーは上棧より必ず4mm内側に入っていることを確認して組付けて下さい。
- ② 端部キャップを $\phi 4 \times 13$ ピースネジで固定して下さい。
 - ③ 雨樋上下棧取付金具をガイドして雨樋の柱のすぐ横の部分に $\phi 4.5$ の孔加工をしてから、M4×8トラスネジで固定して下さい。
 - ④ 上棧のボルト溝に柱、補助柱の本数だけM8×14六角ボルトを入れて下さい。
 - ⑤ 雨樋に雨樋カバーを引っ掛けるように乗せ、図のようにM8用ナットで固定して下さい。
 - ⑥ 雨樋と端部キャップの合せ部をコーキングして下さい。

5. パネルの組立て

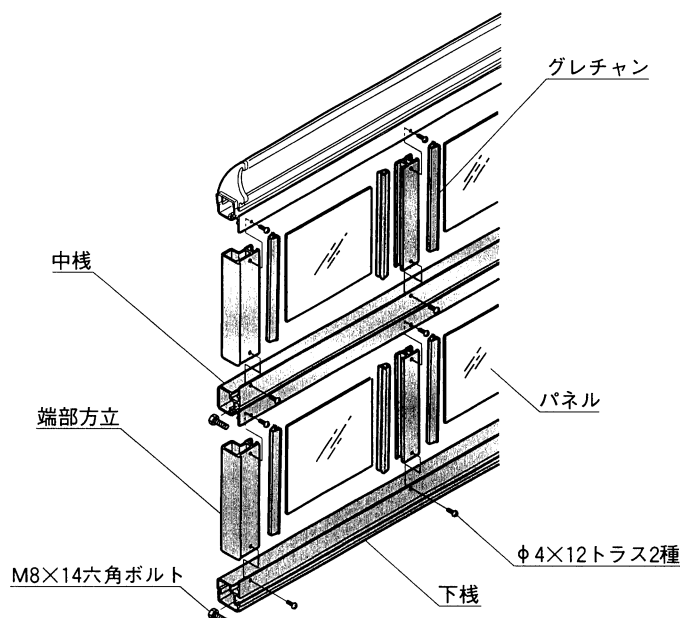


- ① 中棧(下棧)の溝に、柱・補助柱の本数分だけM8×14六角ボルトを入れて下さい。
- ② 端部方立を $\phi 4 \times 12$ トラス2種で組付け、グレチャンを差し込んで下さい。
- ③ パネルを湾曲させながら、はめ込んで下さい。
- ④ 方立にグレチャンを差し込み、方立と横棧の孔位置を合わせて $\phi 4 \times 12$ トラス2種で組付けて下さい。

<注 意>


- 端部方立を取付けた時に、反対側の端部方立を仮止めして施工して下さい。
- 奥行57型の場合、中央の方立が本体の柱の裏になるため、そのままではネジ止めできません。サイドパネル全体を少し横(奥行方向)へずらすなどして取付けて下さい。

6. 柱・補助柱の組付け

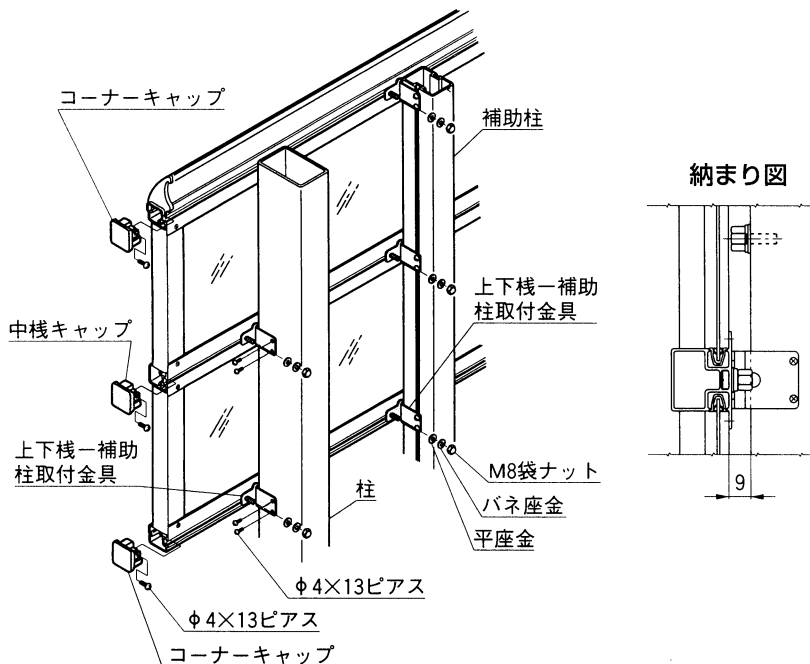

- ① 上下棧・中棧に、上下棧補助柱取付金具を仮止めして柱にφ4×13ピースで固定した後固定して下さい。
- ② 補助柱に組付けてある上下棧補助柱取付金具の位置を合わせて図のように固定して下さい。
- ③ コーナーキャップ、中棧キャップをφ4×13ピースで組付けて下さい。

7. 連棟部の組付け

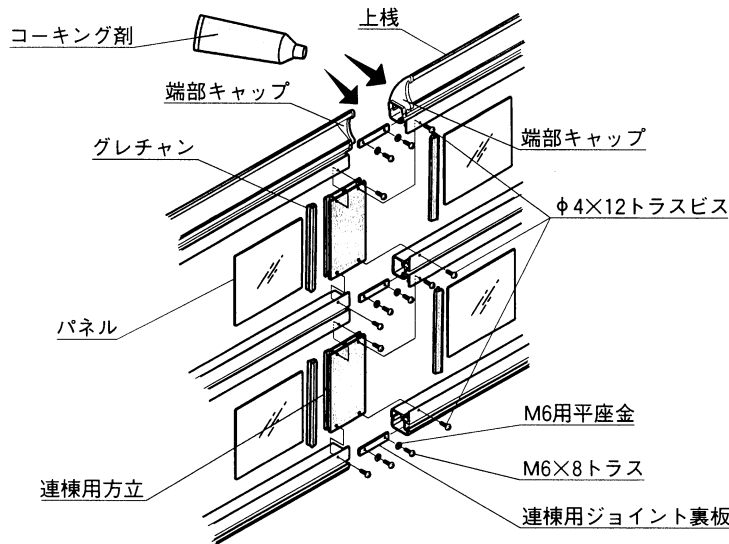

- ① 連棟用ジョイント裏板を上下棧・中棧の溝に差し込み、M6×8トラスで上下棧・中棧を連結して下さい。
- ② 連棟用方立にグレチャンを差し込み、φ4×12トラスで上下棧・中棧に取付けて下さい。
- ③ 端部キャップの合わせ面をコーキングして下さい。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

D271

RFK552596A
98-03A
201108C_1001