

タウンステージBS1型

取付説明書 — シェルタータイプ —


- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、**施工前に必ず取付説明書をお読みください。**
- 施工終了後、取付説明書は取扱説明書といっしょに**施主様**にお渡しください。

<施工の前に>

■商品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。

■設置場所の確認

- 施工場所の気象条件（風、雪など）に合った商品かどうか確認してください。
- 建物の屋根からの雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。

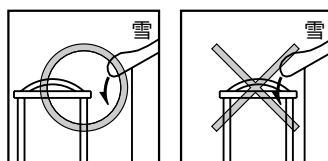

- 傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。
- 樋の端末以降の排水については、施工店様～施主様でご確認ください。
- 表示内容を認識できない場所への施工は避けてください。

■梱包明細書で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

■組立て、施工途中では

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能を低下させる場合があります。
- アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- ガラスの取付けは、ガラス施工業者に依頼してください。

■基礎工事について

- 基礎寸法は参考寸法となっています。地盤の状況によっては倒壊のおそれがありますので、設置する現場の地盤に合わせて検証してください。
- 基礎コンクリートには、塩分を含む砂、および塩素系のモルタル混和剤を使用しないでください。

■電気配線工事について

- 電線の埋設工事・配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。

■製品の改造は絶対に行なわないでください。

■施工完成後は

- ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中の汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗装をしてください。

<施主様へ>

■積雪が50cmを超えないうちに必ず雪おろしをしてください。

（積雪量1cmあたり3kg/m²（比重0.3）の単位量で算出しています。）

■屋根の上に物を乗せないでください。

■絶対に屋根の上に乗ったり、柱に登ったりぶら下がったりしないでください。

■梱包明細書

1] 柱セット(標準柱)

名 称	員 数			
	標準	片側FIX	片側横サイン	片側FIX+横サイン
① 中間柱	1	1	1	1
② 端柱	1	1	1	1
③ 支柱蓋受け(FIX上)	—	1	—	—
⑦ 支柱蓋受け(無)	—	1	—	—
⑨ 支柱蓋受け(横サイン下)	—	1	—	—
④ 支柱蓋(FIX上)	—	1	—	—
⑧ 支柱蓋(無)	—	1	—	—
⑩ 支柱蓋(横サイン下)	—	1	—	—
⑪ 支柱蓋受け取付ネジ φ4×16ピース	—	7	7	4

2] 柱セット(標準柱)

名 称	員 数						
	片側	FIX	FIX	FIX	横サイン	横サイン	FIX+横サイン
	片側	FIX	横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン
① 中間柱		1	1	1	1	1	1
② 端柱		1	1	1	1	1	1
③ 支柱蓋受け(FIX上)		2	1	1	—	—	—
⑦ 支柱蓋受け(無)		2	1	1	—	—	—
⑨ 支柱蓋受け(横サイン下)		2	1	1	—	—	—
④ 支柱蓋(FIX上)		2	1	1	—	—	—
⑧ 支柱蓋(無)		2	1	1	—	—	—
⑩ 支柱蓋(横サイン下)		2	1	1	—	—	—
⑪ 支柱蓋受け取付ネジ φ4×16ピース		6	6	3	—	3	—

3] 柱セット(雨樋柱)

名 称	員 数			
	標準	片側FIX	片側横サイン	片側FIX+横サイン
⑤ 雨樋中間柱	1	1	1	1
⑥ 雨樋端柱	1	1	1	1
③ 支柱蓋受け(FIX上)	—	1	1	—
⑦ 支柱蓋受け(無)	—	1	—	1
⑨ 支柱蓋受け(横サイン下)	—	1	—	1
④ 支柱蓋(FIX上)	—	1	1	—
⑧ 支柱蓋(無)	—	1	—	—
⑩ 支柱蓋(横サイン下)	—	1	—	—
⑪ 支柱蓋受け取付ネジ φ4×16ピース	—	7	7	4

4] 柱セット(雨樋柱)

名 称	員 数						
	片側	FIX	FIX	FIX	横サイン	横サイン	FIX+横サイン
	片側	FIX	横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン	FIX+横サイン
⑤ 雨樋中間柱		1	1	1	1	1	1
⑥ 雨樋端柱		1	1	1	1	1	1
③ 支柱蓋受け(FIX上)		2	1	1	—	—	—
⑦ 支柱蓋受け(無)		—	—	—	—	—	—
⑨ 支柱蓋受け(横サイン下)		—	1	—	—	1	—
④ 支柱蓋(FIX上)		2	1	1	—	—	—
⑧ 支柱蓋(無)		—	—	—	—	—	—
⑩ 支柱蓋(横サイン下)		—	1	—	—	1	—
⑪ 支柱蓋受け取付ネジ φ4×16ピース		6	6	3	—	3	—

5) 柱セット(ベンチ用の場合、下表の部材が追加されています)

名 称	員 数	
	中間柱 端柱	雨樋中間柱 雨樋端柱
⑪ 支柱蓋受け(ベンチ上)	1	—
⑫ 支柱蓋受け(背もたれ上)	1	—
⑩ 支柱蓋受け(ベンチ無側)	1	—
⑬ 支柱蓋(背もたれ用)	1	1
⑭ 支柱蓋(背もたれ上)	1	1
⑮ 支柱蓋(ベンチ上)	1	1
⑯ 支柱蓋(ベンチ下)	1	1
⑩ 支柱蓋(ベンチ無側)	1	—
⑳ 支柱蓋受け取付ネジ φ4×16ピース	9	5

6) サイン柱セット

名 称	員 数
⑰ サイン柱	1
⑱ サイン柱(横サイン用)	1
⑲ サイン柱(一本柱仕様)	1

7) 前後枠セット

名 称	員 数		
	単独	端部	連棟
㉒ 前枠(各サイズ)	1	1	1
㉓ 後枠(各サイズ)	1	1	1
㉔ 前後枠カバー(各サイズ)	2	2	2
㉕ 照明梁(各サイズ)	2	2	2
㉖ アタッチメント孔キャップ	—	—	1
㉗ アタッチメントパッキン	—	—	1
㉘ アタッチメント孔キャップ取付ネジ φ4×13ピース	—	—	2

※連棟用は、L15・L30のみです。

8) 梁セット

名 称	員 数
㉚ 梁(L15用・L30用)	1(2)
⑩ 梁・柱連結ボルト M12×50六角ボルト	12
⑩ M12用六角ナット	12
㉙ M12用平座金	24
㉚ M12用バネ座金	24

※()は、L075の場合です。

9) 梁フタセット

名 称	員 数		
	L15	L30	L075
㉚ 梁フタ (L15・L30・L15サイン柱・L30サイン柱)	1	1	—
㉚ 梁フタ(L075)	—	—	2
㉚ 梁フタ取付ネジ φ4×25ピース	2	2	4

10) 側枠セット

名 称	員 数
㉚ 側枠(右)	1
㉚ 側枠(左)	1
㉚ 前枠コーナーキャップ(右・左)	各1
㉚ 後枠コーナーキャップ(右・左)	各1
㉚ コーナーキャップ取付ネジ φ4×10ナベ	10

11) 中間垂木セット

名 称	員 数
㉚ 中間垂木	2
㉚ 垂木カバー	2

12) 端部垂木セット

名 称	員 数
㉚ 端部垂木	2
㉚ 中間垂木	1
㉚ 垂木カバー	3

13) 中間垂木部品セット

名 称	員 数	
	D12	D15・20
㉚ 中骨	—	2
㉚ 母屋材	4	4
㉚ 母屋取付材	4	4
㉚ 屋根材押え	2	2
㉚ 垂木金具(前)	2	2
㉚ 垂木金具(後)	2	2
㉚ 垂木金具取付ボルト M12×30六角ボルト	14	14
㉚ M12用平座金	14	14
㉚ M12用バネ座金	14	14
㉚ 中骨,母屋取付材,母屋材取付ネジ φ4×10ナベ	24	28
㉚ 垂木カバー取付ネジ φ5×12トラス	12	20
㉚ 前後枠取付ネジ φ4×16ピース	8	8
㉚ 屋根材押え取付ネジ φ5×12トラス	6	6
㉚ 照明梁取付ネジ φ4×16ピース	6	6

14) 端部垂木部品セット

名 称	員 数	
	D12	D15・20
㉚ 中骨	—	2
㉚ 母屋材	4	4
㉚ 母屋取付材	4	4
㉚ 屋根材押え	2	2
㉚ 垂木金具(前)	3	3
㉚ 垂木金具(後)	3	3
㉚ 垂木金具取付ボルト M12×30六角ボルト	21	21
㉚ M12用平座金	21	21
㉚ M12用バネ座金	21	21
㉚ 中骨,母屋取付材,母屋材取付ネジ φ4×10ナベ	28	32
㉚ 垂木カバー取付ネジ φ5×12トラス	18	30
㉚ 前後枠,側枠取付ネジ φ4×16ピース	18	20
㉚ 屋根材押え取付ネジ φ5×12トラス	6	6
㉚ 照明梁取付ネジ φ4×16ピース	8	8
㉚ コーキング剤	1	1
㉚ 補修ペン	1	1
— 取付説明書	1	1
— 取扱説明書	1	1

■梱包明細書（つづき）

15 パネルカバーセット

名 称	員 数		
	単独	端部	中間
52 パネルカバー(単独)前後入	1	—	—
53 パネルカバー(端部)前後入	—	2	—
54 パネルカバー(中間)前後入	—	—	1
104 目地カバー 前後入	2	3	1

※照明取付用は、照明取付材が入っています。

17 雨樋部品セット

名 称	員 数
59 アタッチメント	1
60 アタッチメントパッキン	2
61 アタッチメント孔キャップ	1
62 エルボ	2
63 丸樋	1
64 アタッチメント取付ネジ φ4×10トラス	2
65 アタッチメント孔キャップ取付ネジ φ4×13ピース	2
66 接着剤	1

20 横サインセット

名 称	員 数				
	L15	L15 (片側サイン柱)	L15 (FIX用)	L30	L30 (片側サイン柱)
72 横サイン本体(各サイズ)	1	1	1	1	1
73 上カバー(各サイズ)	2	2	2	2	2
74 下カバー(各サイズ)	1	1	1	1	1
75 横サインカバー	4	4	4	4	4
76 横サイン目地	—	—	2	—	—
77 横サイン取付金具	2	2	—	2	2
78 FIX・横サイン取付金具	2	2	2	2	2
79 横サイン本体取付ボルト M6×50六角ボルト	2	2	2	2	2
80 M6用六角ナット	2	2	2	2	2
81 M6用平座金	4	4	4	4	4
82 M6用バネ座金	2	2	2	2	2
83 横サイン取付金具, FIX・横サイン取付金具取付ボルト M6×16六角ボルト(平, バネ座金付)	16	16	4	16	16
84 横サインカバー取付ネジ φ4×12トラス	8	8	8	8	8
29 上カバー, 目地取付ネジ φ4×25ピース	6	6	12	12	10
86 下カバー取付ネジ M4×18サラ	2	2	—	2	2

21 FIXセット

名 称	員 数
87 FIX枠	1
88 FIXパネルカバー	4
89 FIXパネル押し縁	1
90 FIXパネル取付金具(上)	2
91 FIXパネル取付金具(下)	2
78 FIX・横サイン取付金具	6
84 FIXパネルカバー取付ネジ φ4×12トラス	20
79 FIX枠取付ボルト M6×50六角ボルト	6
80 M6用六角ナット	6
81 M6用平座金	12
82 M6用バネ座金	6
83 FIXパネル取付金具, FIX・横サイン取付金具取付ボルト M6×16六角ボルト(平, バネ座金付)	36

16 パネルカバーキャップセット

名 称	員 数
55 パネルカバーキャップ	2
56 パネルカバーキャップ取付材	2
57 パネルカバーキャップ取付材取付ネジ φ4×10サラ	4
58 パネルカバーキャップ取付ネジ φ4×10トラス1種	8

18 連結部品セット

名 称	員 数
67 前枠スリーブ	1
68 後枠継金具	1
69 照明梁(連結用)	2
49 前枠スリーブ取付ネジ φ5×12トラス	4
48 照明梁取付ネジ φ4×16ピース	4
101 後枠継金具取付ネジ φ4×10トラス	2
48 垂木取付ネジ φ4×16ピース	4

19 屋根材セット


名 称	員 数
71 屋根材	2

22 ベンチセット


名 称	員 数	
	ベンチA	ベンチB
92 ベンチA座面	1	—
93 ベンチB座面	—	1
94 背もたれビーム	1	1
95 ベンチ取付材	2	2
96 背もたれ金具	2	2
97 ベンチA座面, 背もたれビーム取付ボルト M8×25六角ボルト	6	2
98 ベンチ取付材取付ボルト M8×25六角孔付ボルト	8	8
99 M8用バネ座金	10	6
100 背もたれ金具取付ネジ φ4×16ピース	8	8
107 M10用平座金	12	8

1. 基本寸法図

	D	D1	A	A1	B	H1	H2	H3
D12	1200	1204	350	356.8	850	2589	2693	2793
D15	1500	1503	500	508.6	1000	2576	2706	2806
D20	2000	2001	500	508.6	1500	2576	2750	2850

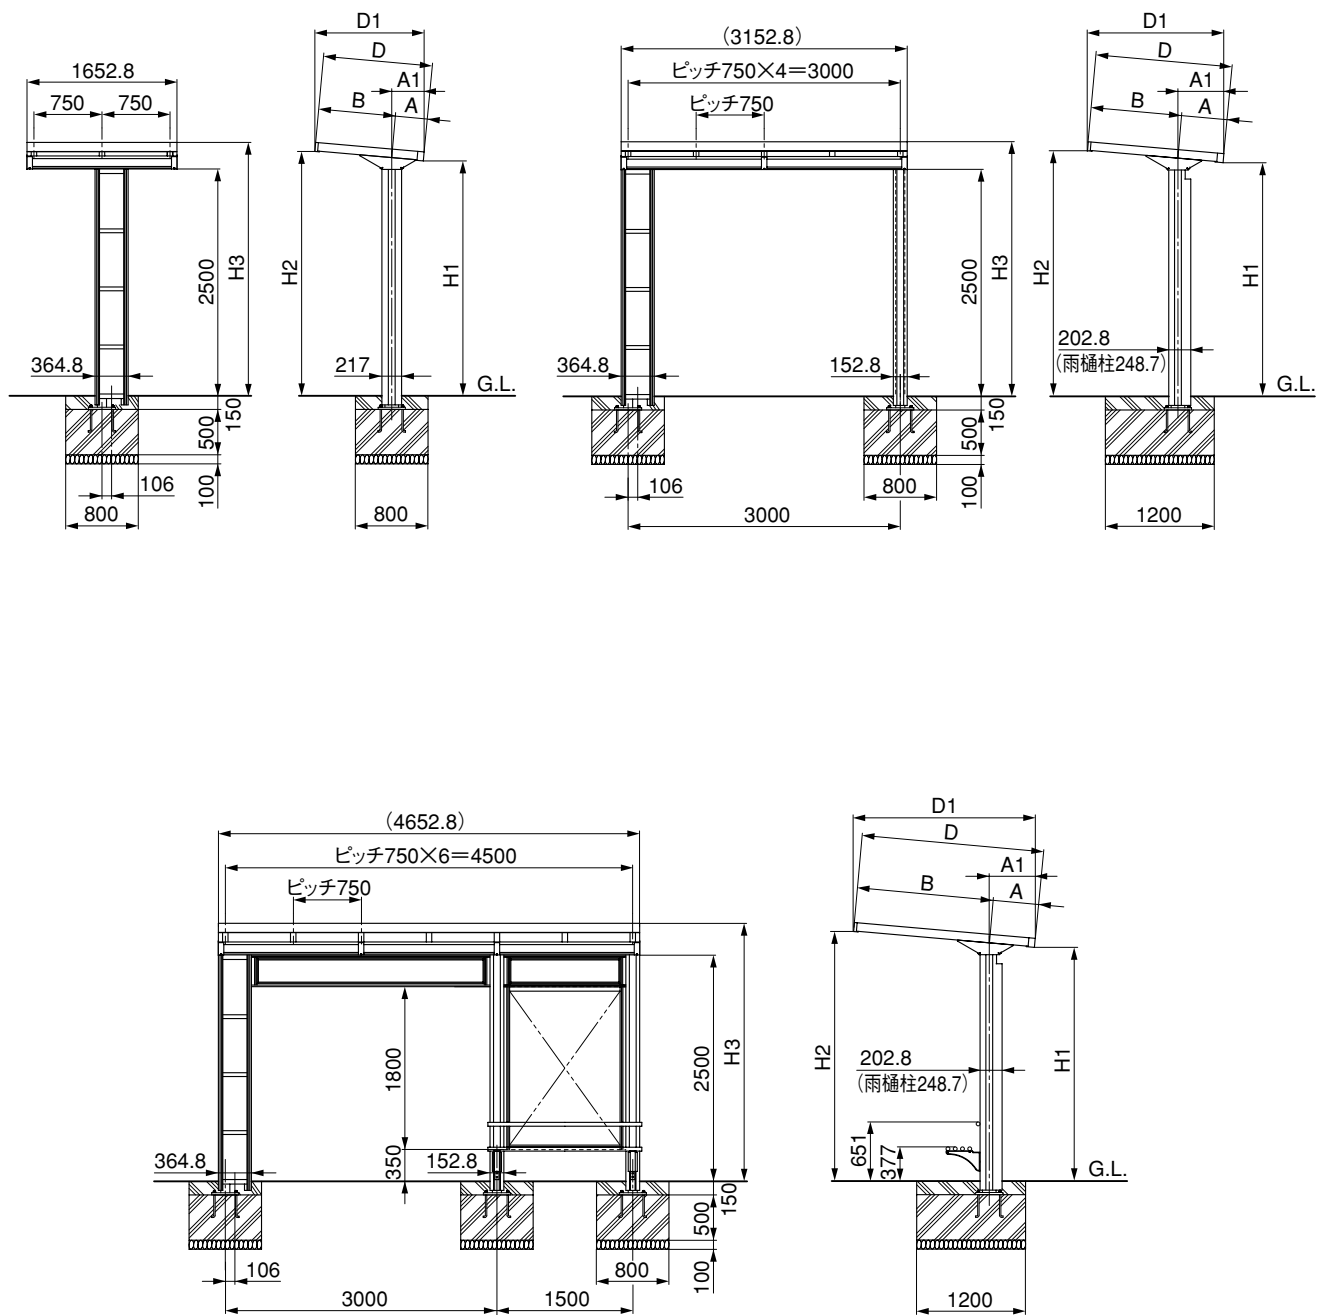


1. つづき

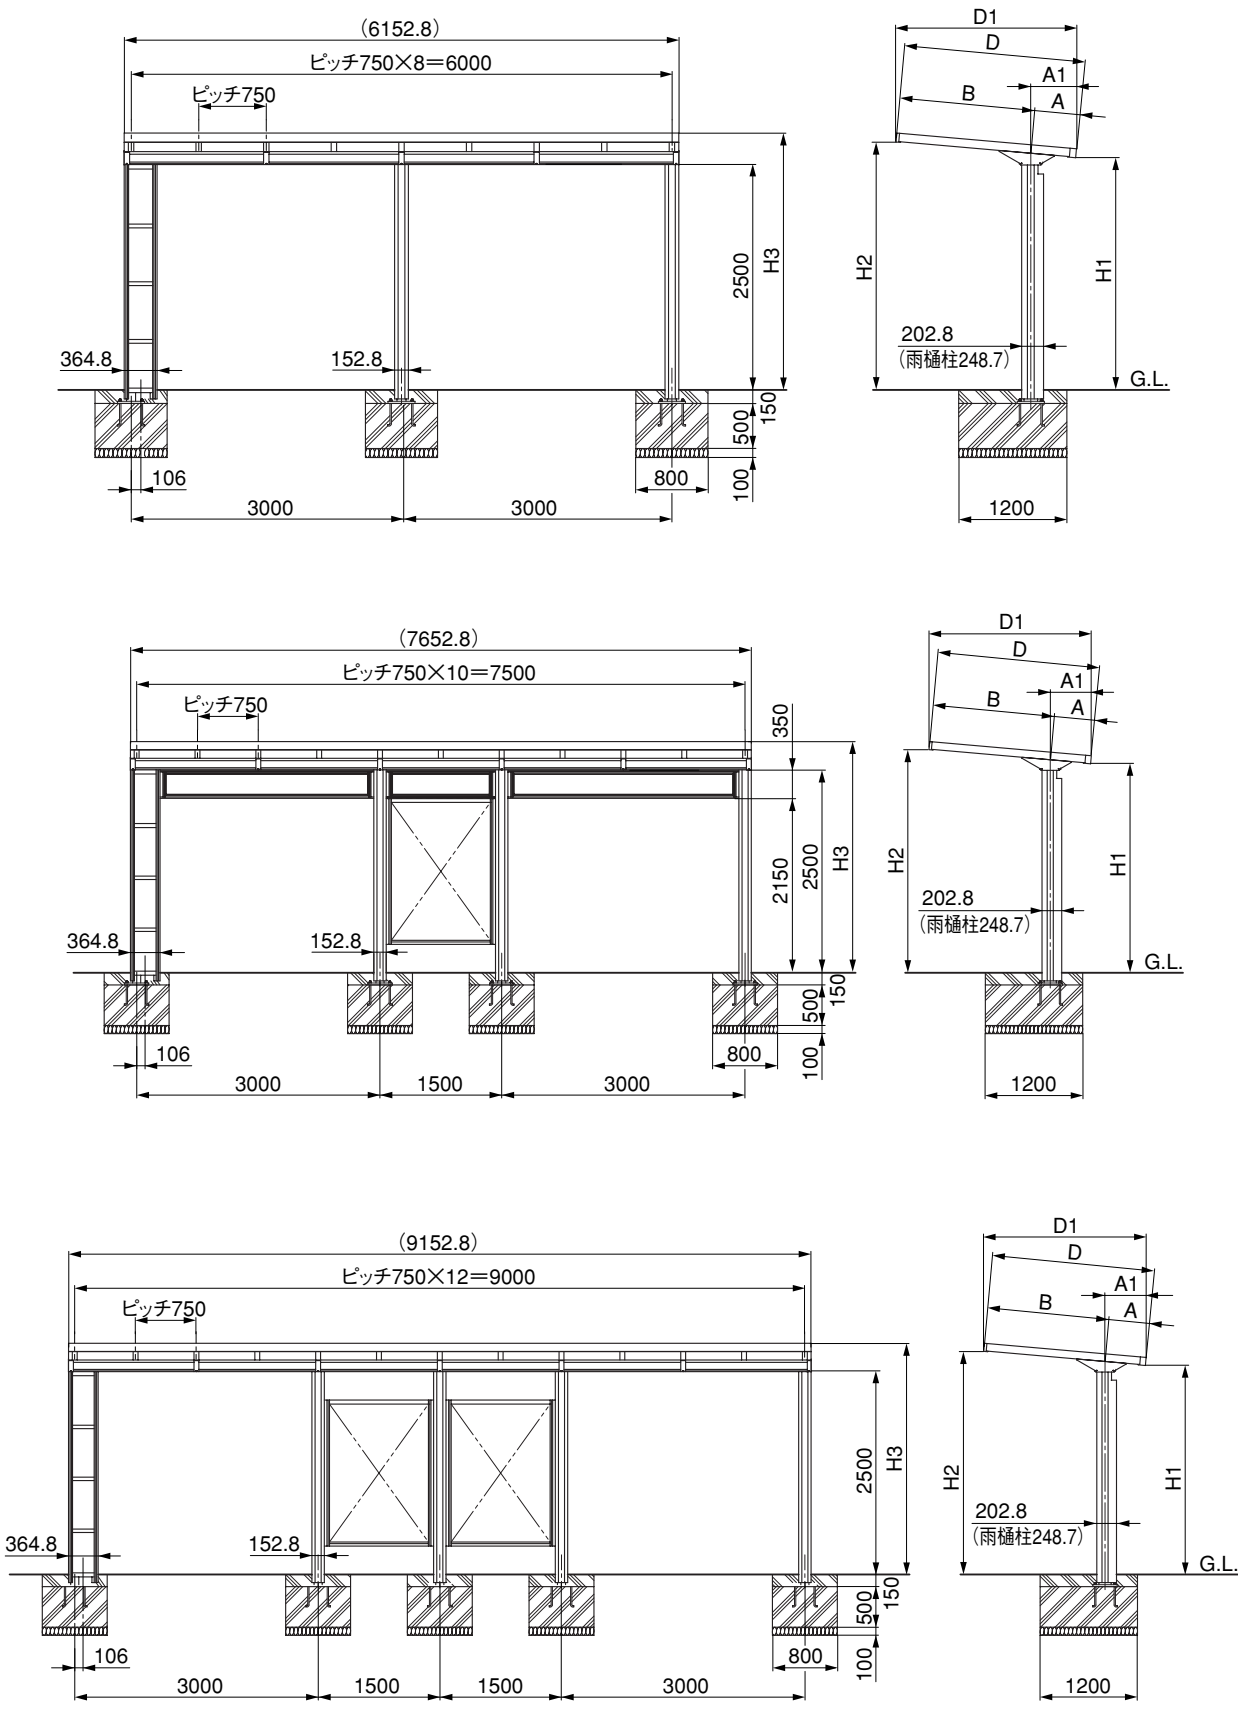

2. 基礎の施工

※アンカーボルトは、別途アンカーセットで施工します。

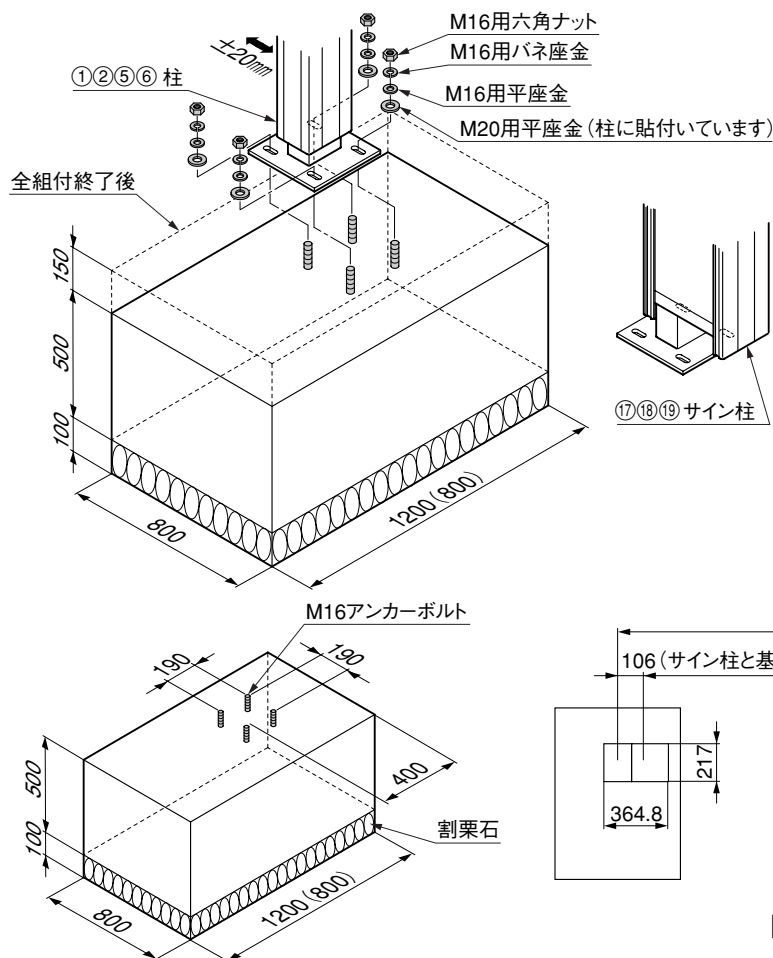

① 柱ピッチを出してください。

<注 意>

- () 寸法は、D12の場合です。
- 柱は±20mmの調整が可能です。
- サイン柱の中心と、基礎の中心はずれますので注意してください。
L45 (30-15) 施工例を図2-1に示します。
- 基礎は、長期地耐力5tf/m²を仮定したときの参考寸法です。


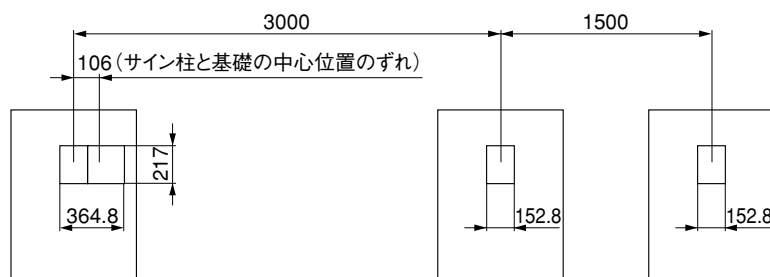


図2-1 L45 (30-15) 施工図

3. 柱と梁の取付け


3-1 一本柱仕様の場合

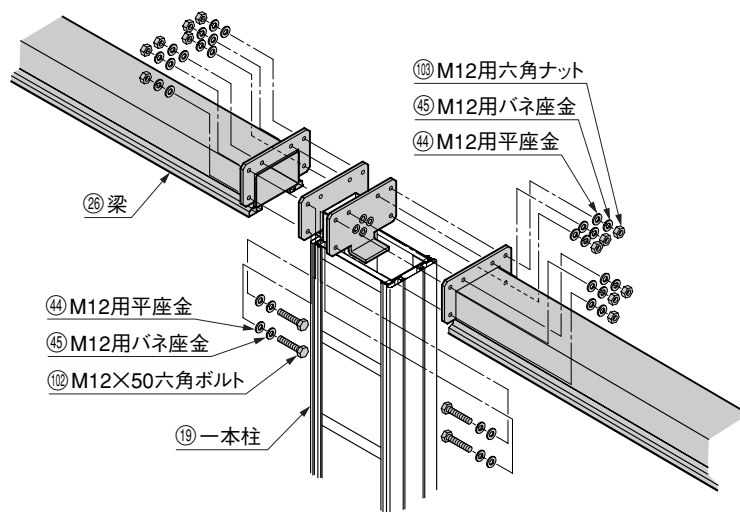

① 梁を一本柱用の柱上部の金具に乗せ、M12×50六角ボルトで取付けてください。

3. つづき

3-2 中間部の場合

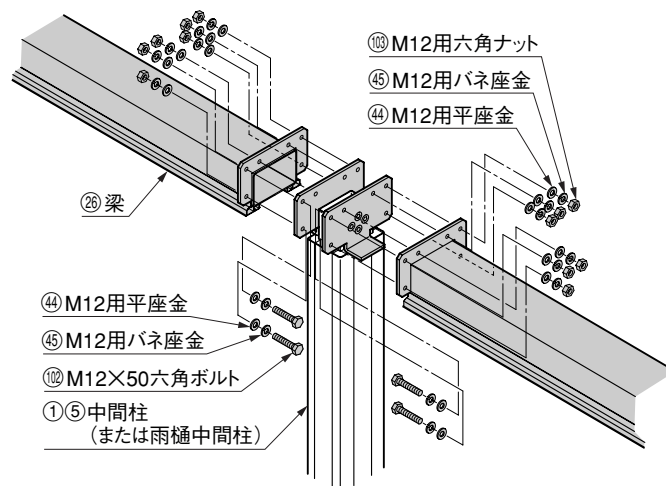


❶ 梁を柱上部の金具に乗せ、M12×50六角ボルトで取付けてください。

<注 意>

- FIX用, 横サイン用, ベンチ用の柱の場合は、柱の向きに注意してください。

3-3 端部の場合 ※単独タイプ共通

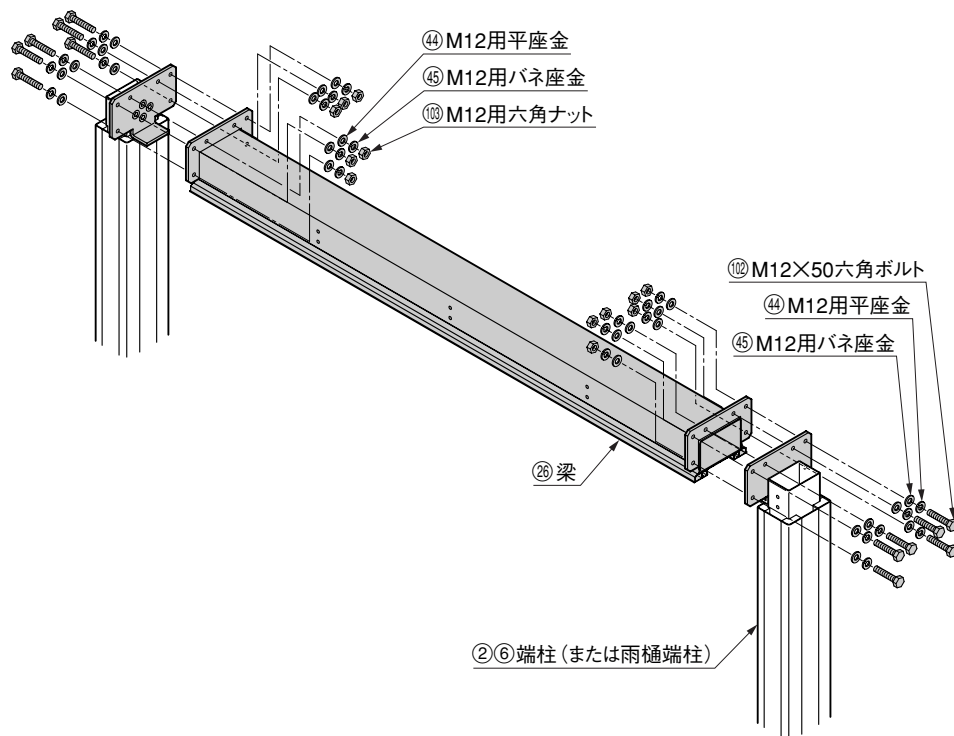

M12×50六角孔付サラボルト

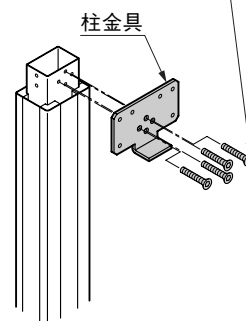


図3-1

❶ 梁を柱上部の金具に乗せ、M12×50六角ボルトで取付けてください。

<注 意>

- FIX用, 横サイン用, ベンチ用の柱の場合は、柱の向きに注意してください。
- 雨樋端柱の場合は、柱金具を取付け直すことがあります。(図3-1参照)

4. 照明梁の取付け

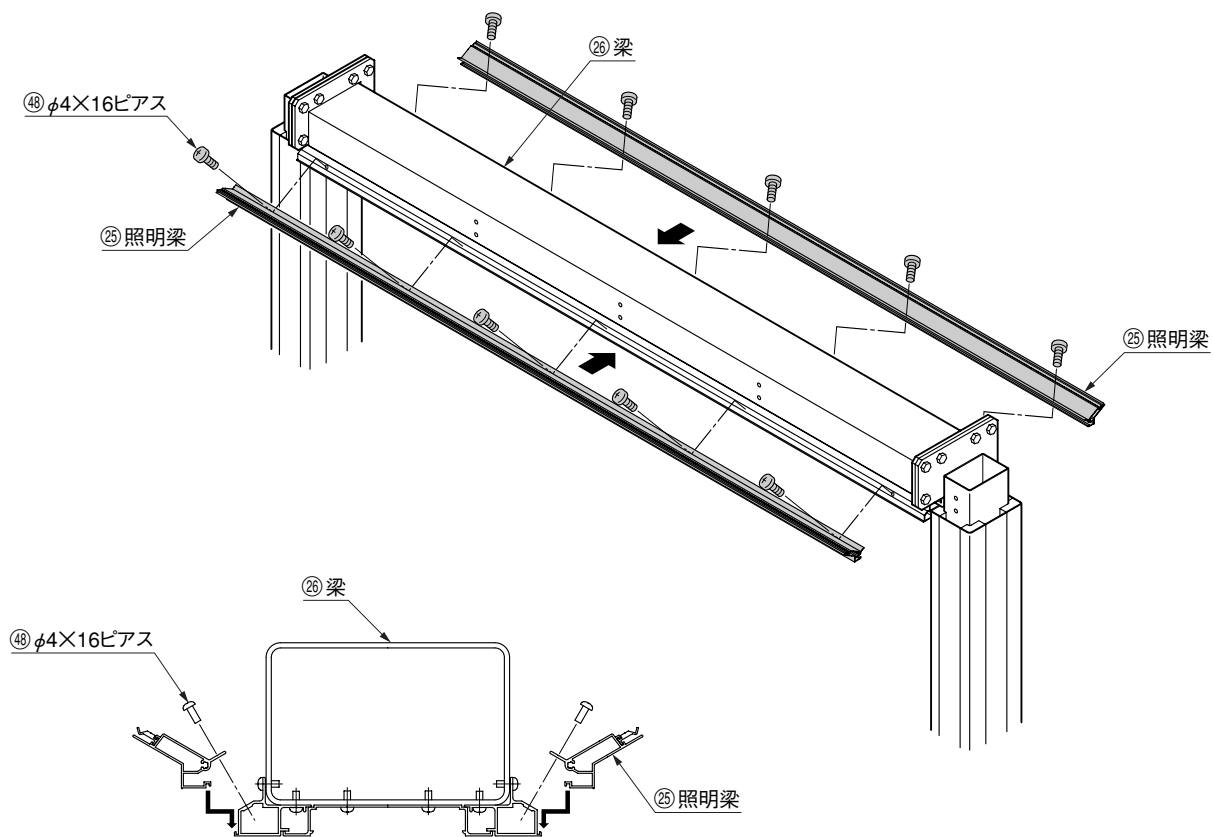


図4-1

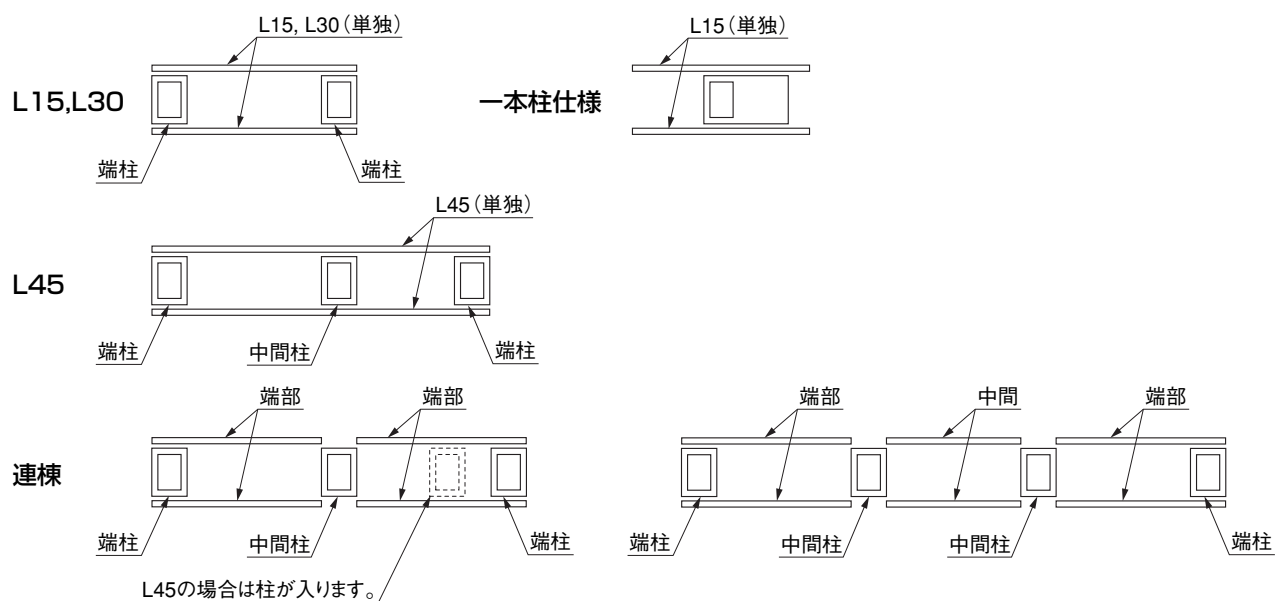



図4-2 照明梁と柱の位置関係

① 照明梁を梁下部に取付いている部材に差込み、 $\phi 4 \times 16$ ピースネジで固定してください。(図4-1参照)

<注 意>

- タイプにより取付位置が異なります。(図4-2参照)
- 梁側には、両端にのみ穴があいています。それ以外のところは直接締め込んでください。


5. 垂木の取付け

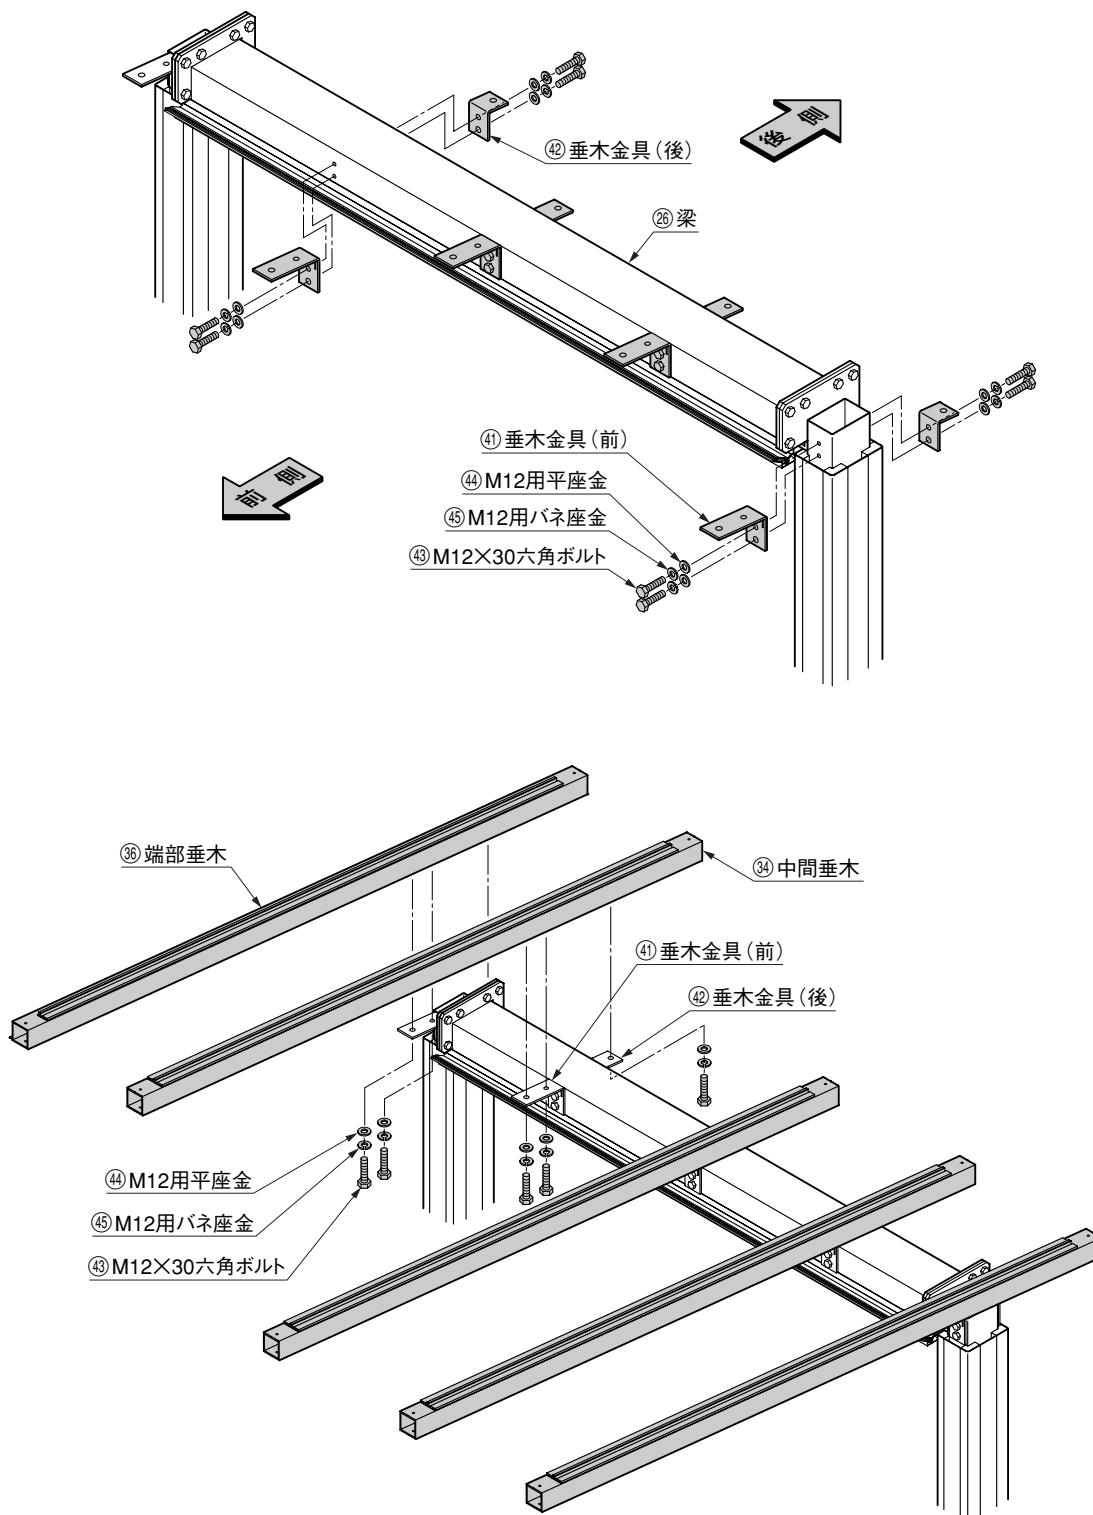

❶ 垂木金具 (前・後) を、M12×30六角ボルトで梁に固定してください。


❷ 中間垂木および端部垂木を垂木金具 (前・後) の上に乗せ、M12×30六角ボルトを締め付けないように仮止めしてください。

7. つづき

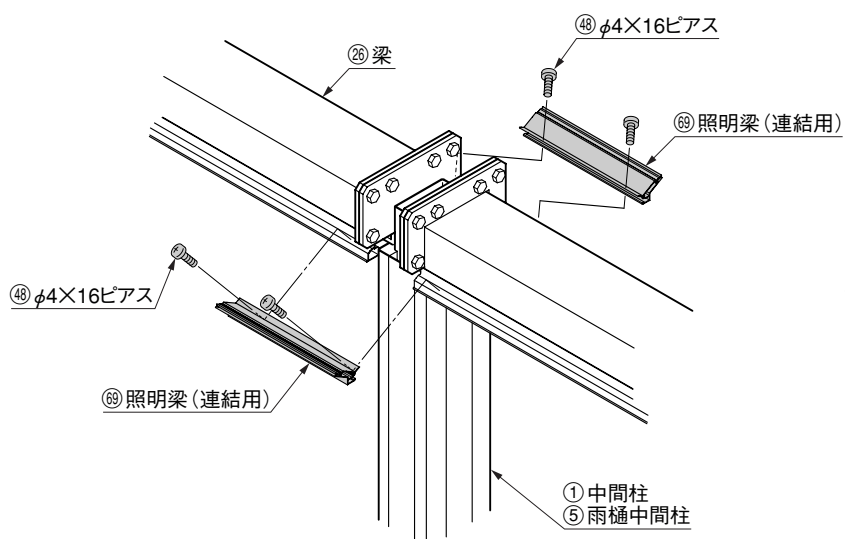


- ② 連結部の柱上に照明梁 (連結用) を $\phi 4 \times 16$ ピースネジで取付けてください。

8. 側枠の取付け

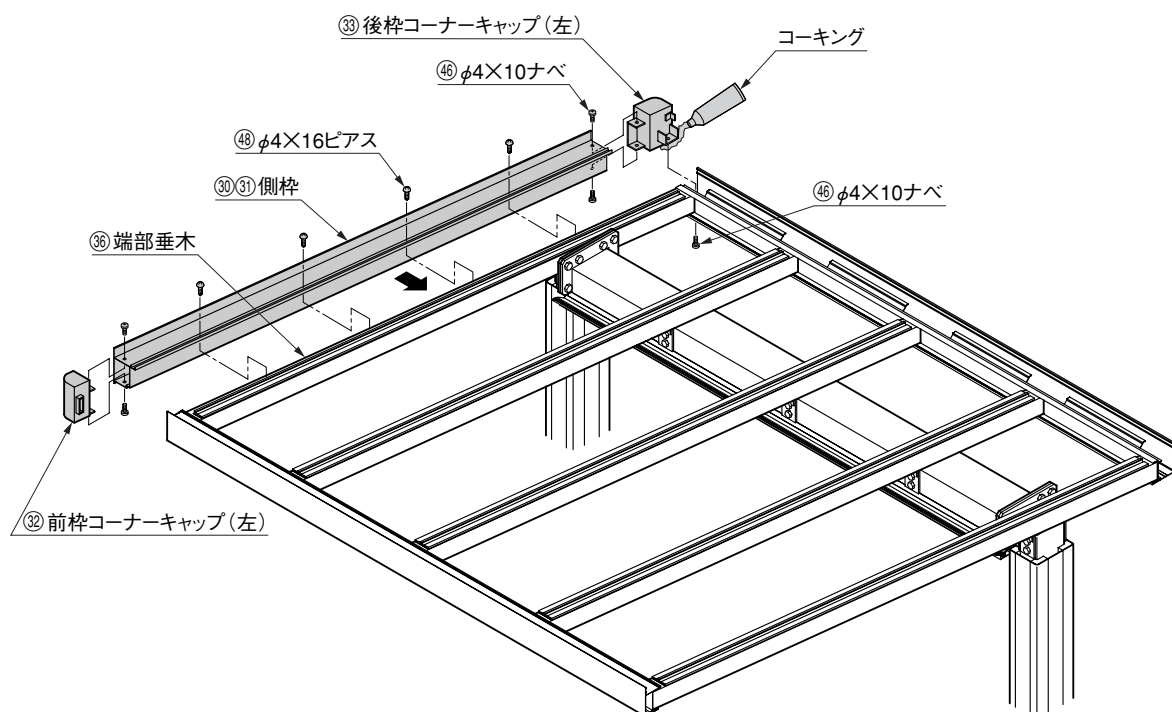

- ① 側枠に $\phi 4 \times 10$ ナベネジでコーナーキャップを取付けてください。
- ② コーナーキャップを前枠および後枠に差込んでください。このとき、側枠は端部垂木に乗るようになります。
- ③ 側枠と端部垂木を $\phi 4 \times 16$ ピースネジで取付けてください。(サイズによって、止める本数が異なります。)
- ④ 後枠コーナーキャップを、 $\phi 4 \times 10$ ナベネジで固定してください。

9. 中骨・母屋材の取付け

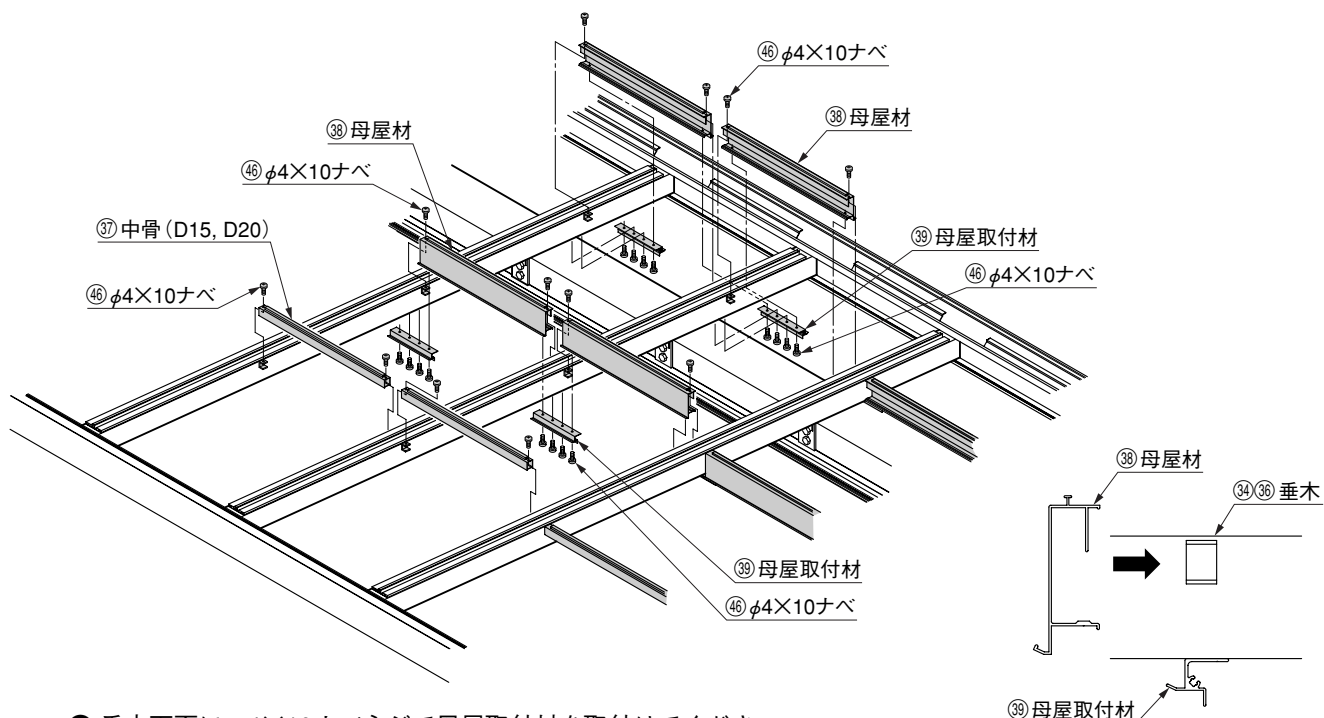


- ❶ 垂木下面に $\phi 4 \times 10$ ナベネジで母屋取付材を取付けてください。
- ❷ 母屋材を $\phi 4 \times 10$ ナベネジで取付けてください。

<注 意>

- D15, D20は、中骨も同様に取付けてください。

10. 照明取付材の取付け ※照明取付用の場合のみ




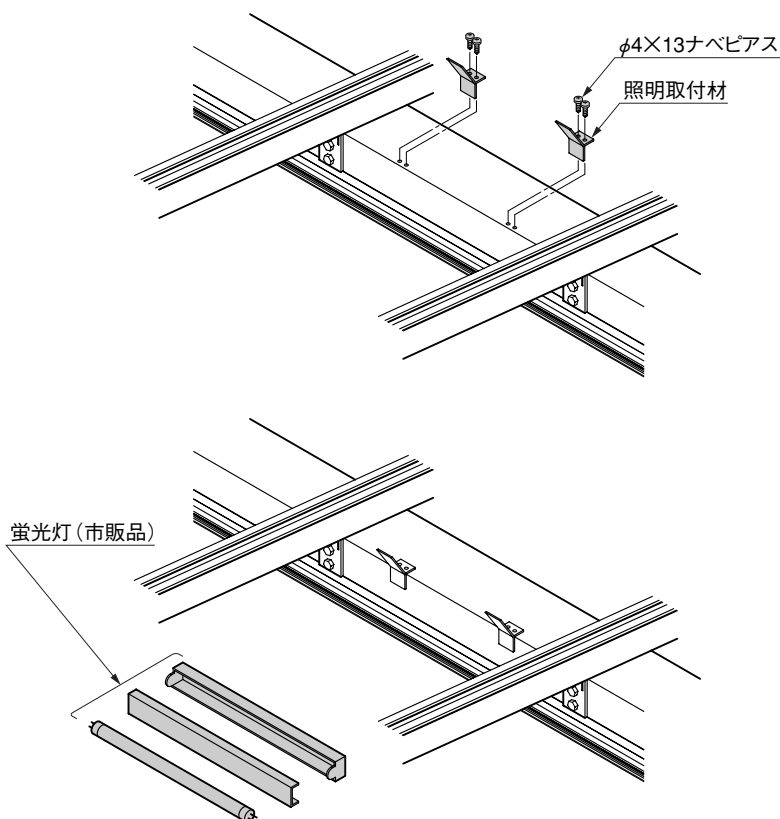


- ❶ 梁の上に照明取付材を、 $\phi 4 \times 13$ ナベピースネジで取付けてください。
- ❷ 蛍光灯等の照明器具は別途購入してください。
・取付可能な大きさ・・・90×90×690

<注 意>

- 落下のおそれがありますので、蛍光灯は屋根材を取付けた後に取付けてください。

11. 屋根材の取付け

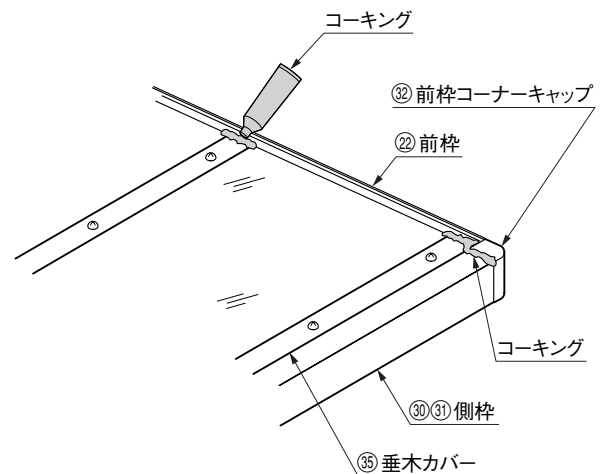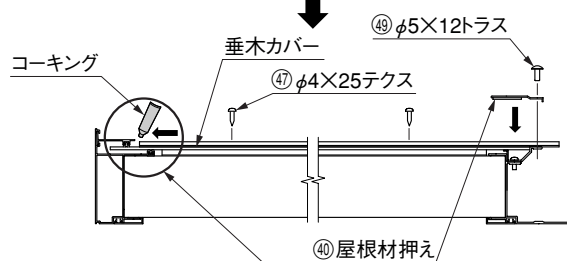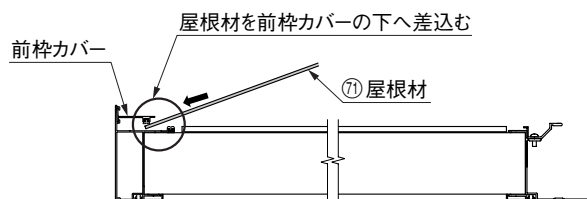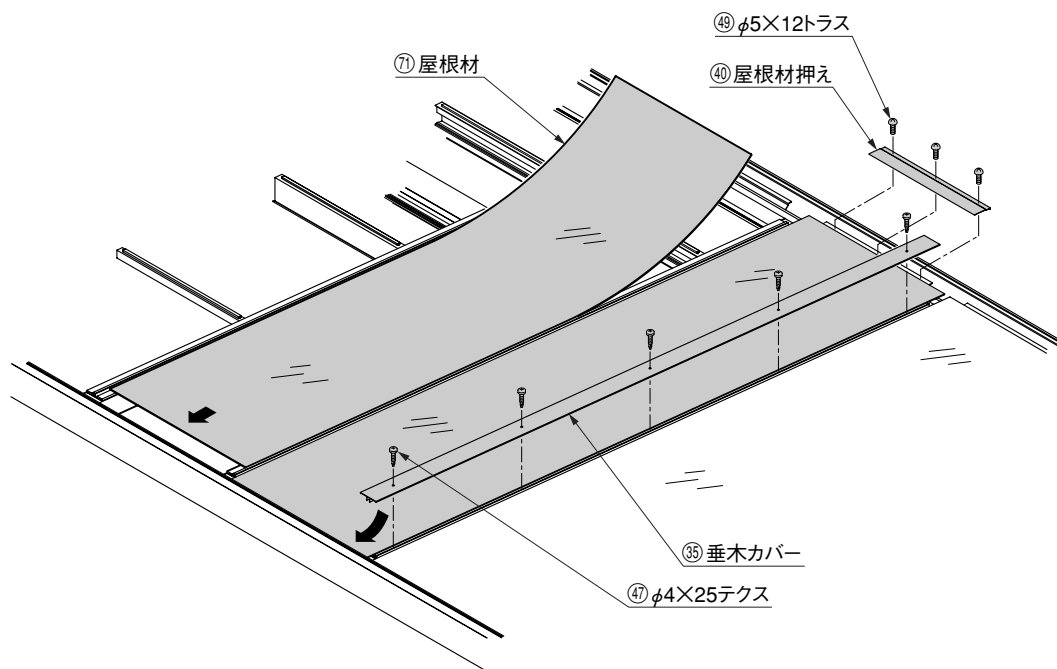

- ① 屋根材を乗せ、垂木カバーをφ4×25テクスネジで、屋根材押えをφ5×12トラスネジで取付けてください。
サイズによって、取付ネジ数が異なります。

<注 意>

- 屋根材に表裏のある場合は、正しい向きに取付けてください。
- ② 垂木カバーと前杣のジョイント部、側杣と前杣のジョイント部およびコーナーキャップ周辺にコーキング処理を施してください。

12. パネルカバーの取付け

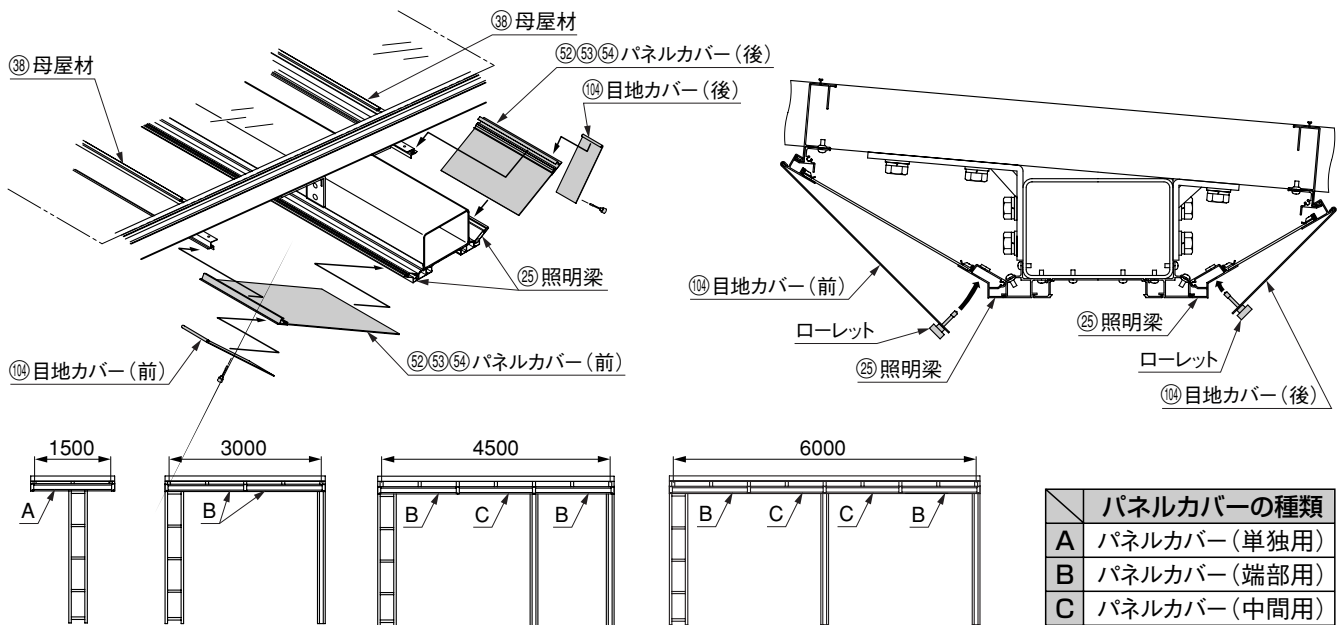


図12-1


- ① パネルカバーを照明梁へ差込むと同時に、パネルカバーの上部を母屋材に引っ掛けてください。
- ② 目地カバーをパネルカバーの継目に引っ掛けてください。
- ③ ローレットの先端を照明梁へ差込み、目地カバーを固定してください。

<注 意>

- パネルカバーをはずすときは、取付け時と逆の行程を行なってください。
- パネルカバーは施工長さにより組み合わせが異なります。(図12-1参照)

13. パネルカバーキャップの取付け

13-1 端柱の場合

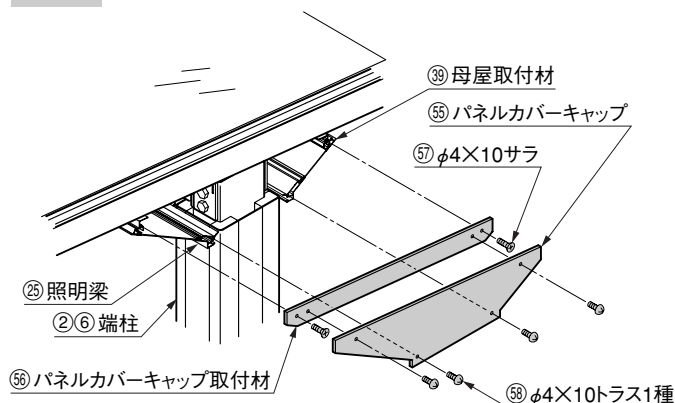


- ① パネルカバーキャップ取付材を母屋取付材に、φ4×10サラネジで固定してください。
- ② パネルカバーキャップを照明梁とパネルカバーキャップ取付材に、φ4×10トラス1種ネジで取付けてください。

<注 意>

- パネルカバーキャップ取付材には孔があいていませんので、直接締め込んでください。

13-2 一本柱仕様の場合

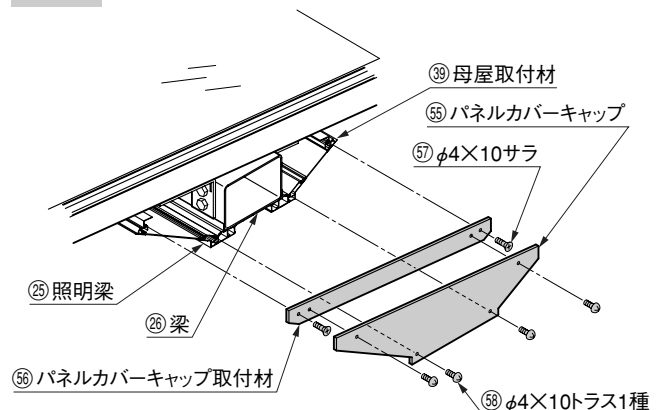


- ① パネルカバーキャップ取付材を母屋取付材に、φ4×10サラネジで固定してください。
- ② パネルカバーキャップを照明梁とパネルカバーキャップ取付材に、φ4×10トラス1種ネジで取付けてください。

<注 意>

- パネルカバーキャップ取付材には孔があいていませんので、直接締め込んでください。

14. FIXパネルの取付け

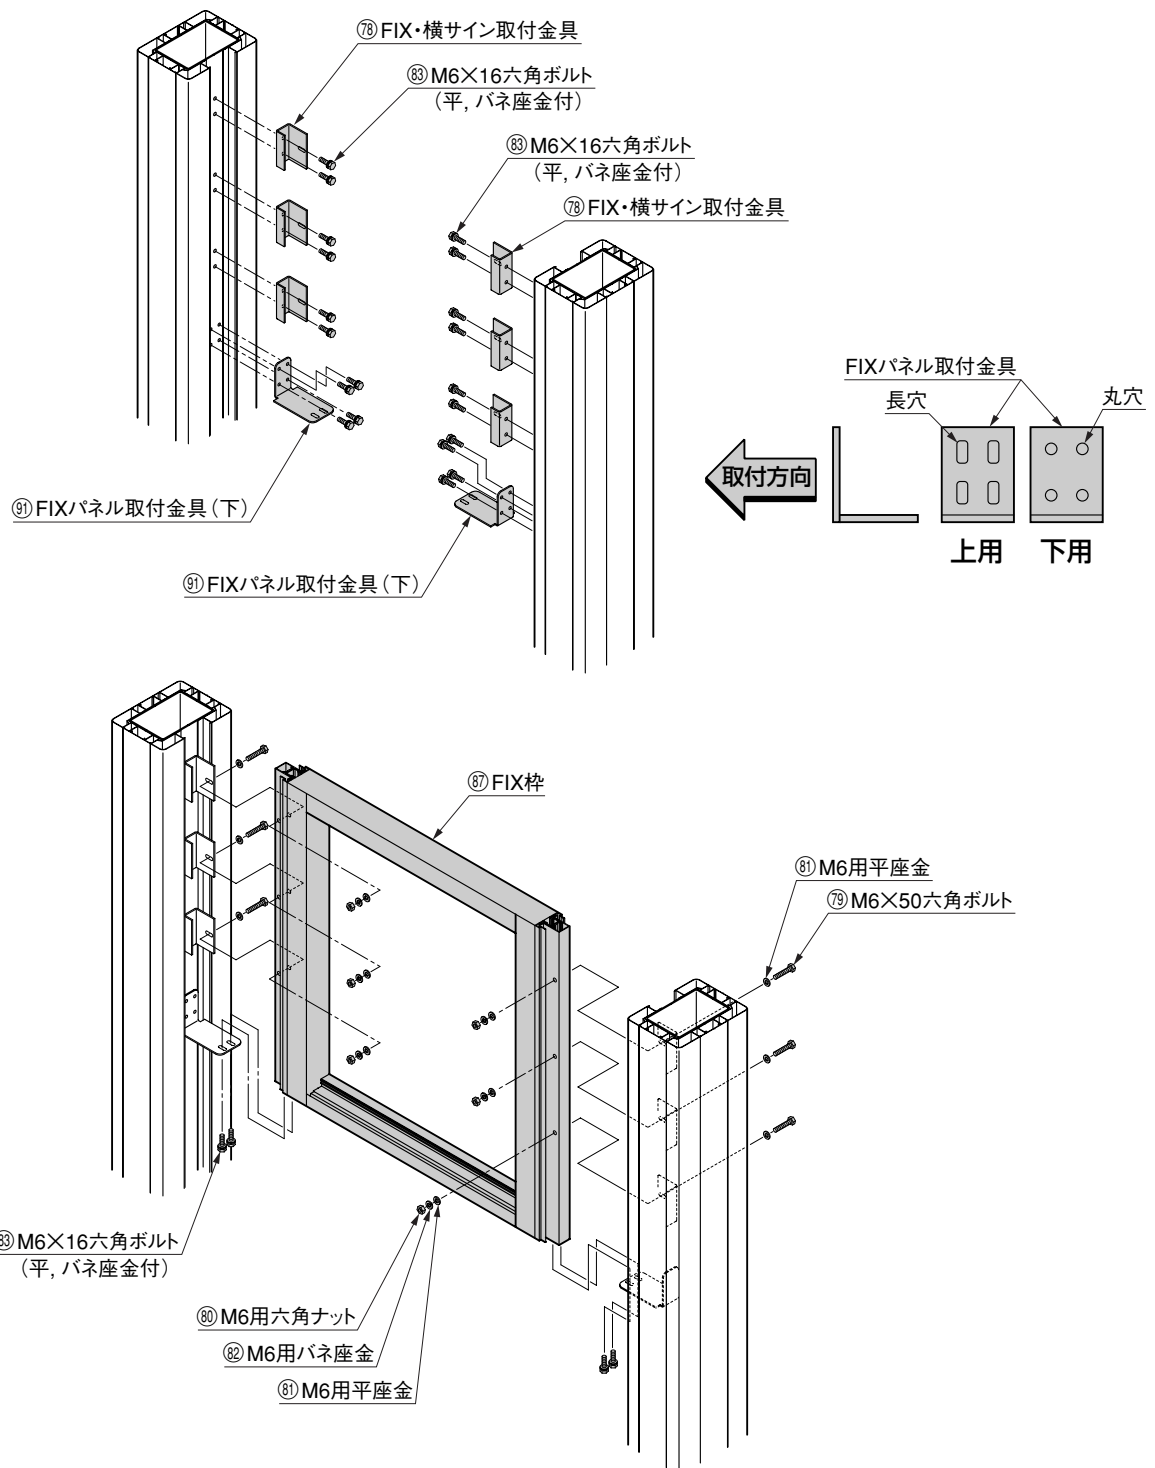


❶ FIX・横サイン取付金具およびFIXパネル取付金具(下)を、柱にM6×16六角ボルト(平,バネ座金付)で取付けてください。


❷ FIX枠をFIX・横サイン取付金具およびFIXパネル取付金具(下)に、M6×50六角ボルトで取付けてください。

<注 意>

- FIXパネル取付金具には上下がありますのでご注意ください。
- ベンチが取付く場合は、FIX枠を表裏逆に取付けるとメンテがしやすくなります。

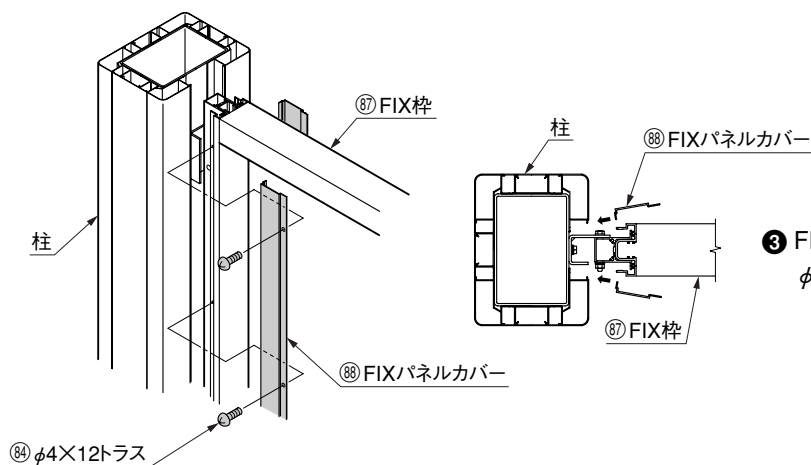

- ③ FIX枠と柱の間にFIXパネルカバーを差込み、 $\phi 4 \times 12$ トラスネジで固定してください。

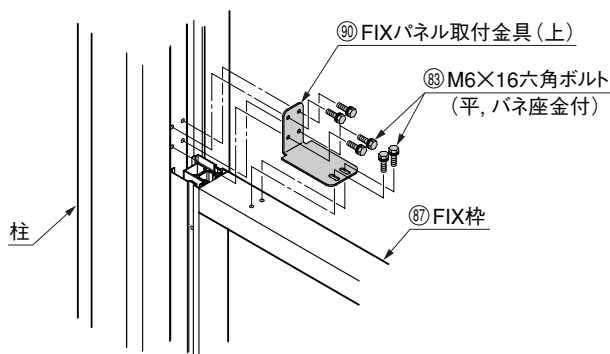


- ④ FIXパネル取付金具(上)をFIX枠と柱にM6×16六角ボルト(平, バネ座金付)で取付けてください。

<注 意>

- ガラスの取付けは、ガラス施工業者をお願いしてください。〔FIXパネル押し縁〕はガラス施工業者へお渡しください。

15. 横サインの取付け

15-1 横サイン本体の取付け

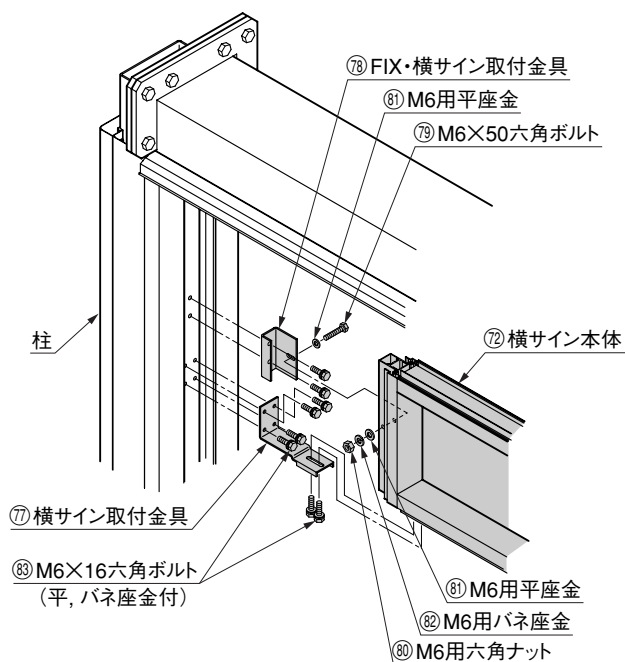


- ① FIX・横サイン取付金具と横サイン取付金具を柱にM6×16六角ボルト(平, バネ座金付)で取付け、その後、横サイン本体をM6×50六角ボルトで取付けてください。

<注 意>

- FIXパネルの上に横サインを取付ける場合は、FIXパネルを先に取付けてください。横サインを先に取付けるとFIXパネルが取付けられません。その際、横サイン取付金具は使用しません。(梱包内にも含まれていません。)


15. つづき

15-2 横サインカバーの取付け

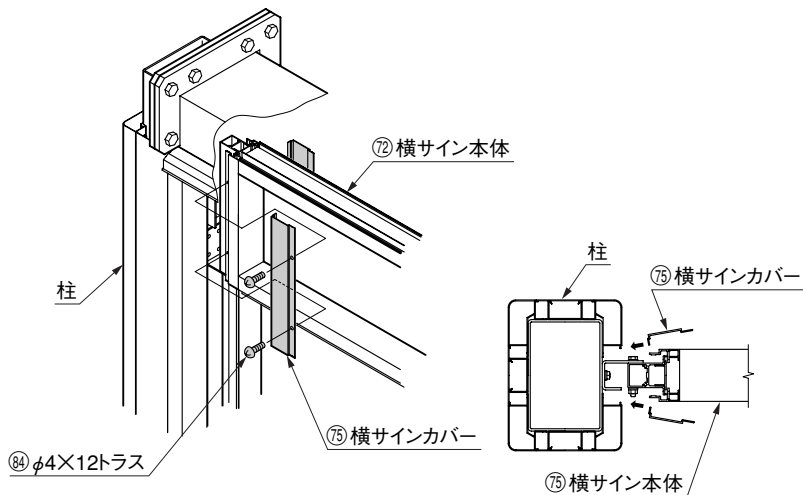


- ① 横サイン本体と柱の間に横サインカバーを差込み、 $\phi 4 \times 12$ トラスネジで固定してください。

15-3 上・下カバーの取付け ※横サインの下にFIXがない場合

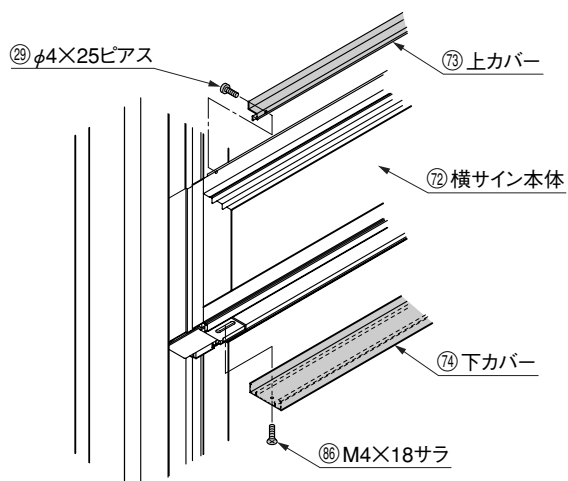

- ① 上カバーを横サイン本体の上部に $\phi 4 \times 25$ ピースネジで取付けてください。
- ② 下カバーを横サイン本体の下部にはめ込み、M8×18サラネジで固定してください。


15-4 上カバー・目地の取付け ※横サインの下にFIXがある場合

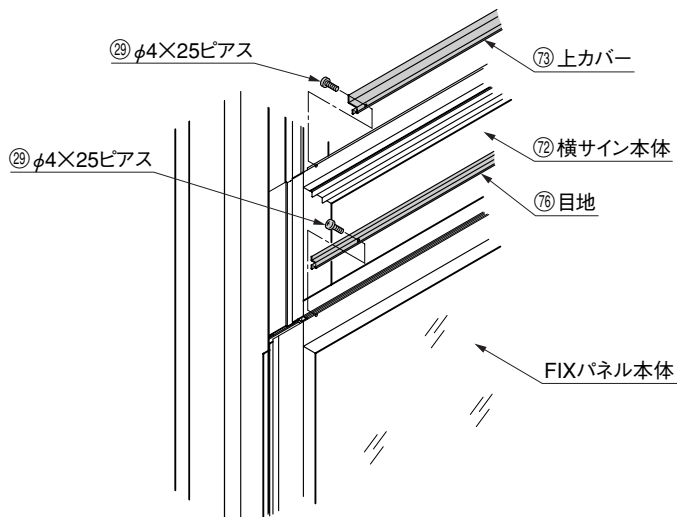

- ① 上カバーを横サイン本体の上部に $\phi 4 \times 25$ ピースネジで取付けてください。
- ② 目地を横サイン本体とFIXパネルの間に $\phi 4 \times 25$ ピースネジで取付けてください。


16. ベンチの取付け

16-1 ベンチ取付材の取付け

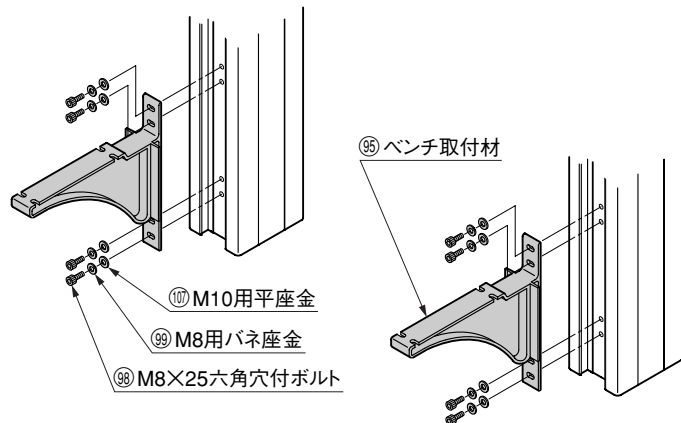


- ① ベンチ取付材をベンチ用柱に、M8×25六角穴付ボルトで取付けてください。

16-2 ベンチAの場合

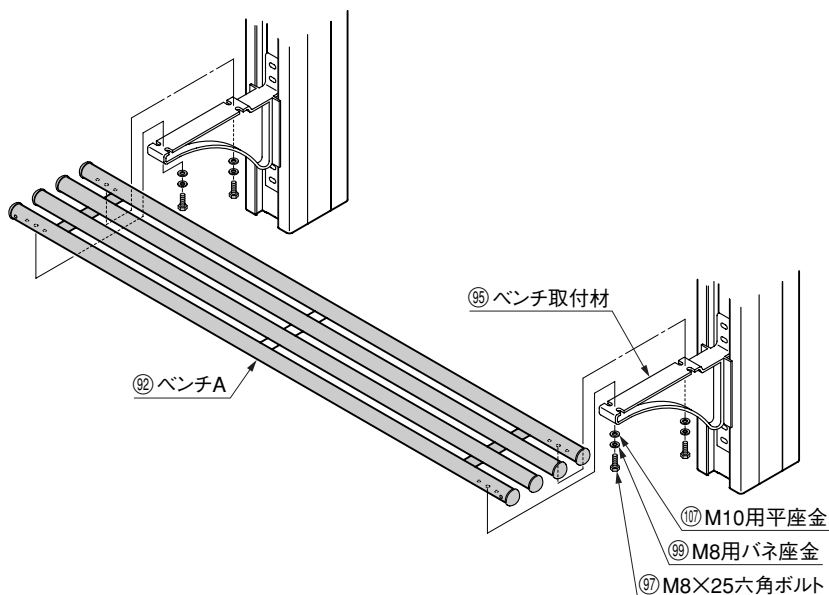

- ① ベンチAをベンチ取付材の上に乗せ、下からM8×25六角ボルトで固定してください。

16-3 ベンチBの場合

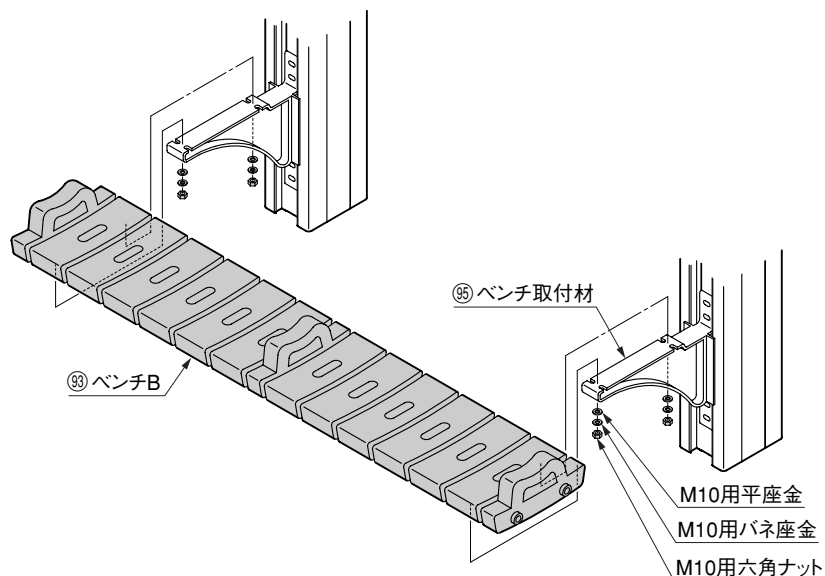


- ① ベンチBの裏面に取付いている六角ナット、バネ座金をはずしてください。
- ② ベンチBをベンチ取付材の上に乗せ、ボルトをベンチ取付材の孔に差込んでください。

<注 意>

- 取はずした六角ナット、バネ座金で固定してください。


16. つづき

16-4 背もたれの取付け

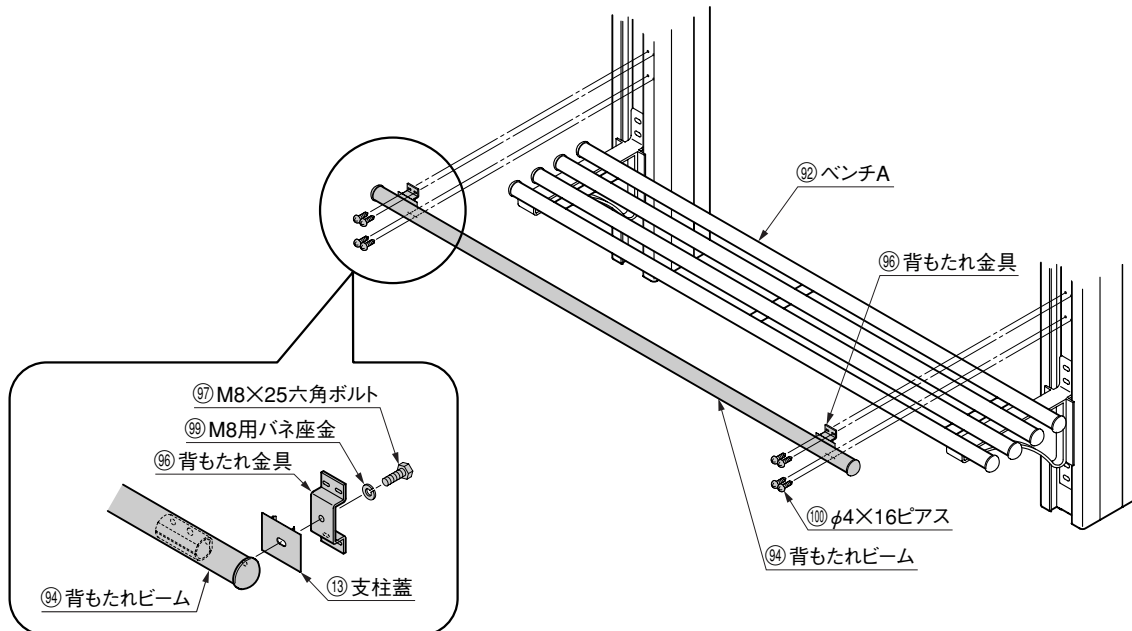

- ❶ 背もたれビームに背もたれ金具と支柱蓋（ベンチ用柱に同梱）をM8×25六角ボルトで取付けてください。
- ❷ 背もたれ金具を柱にφ4×16ピースネジで取付けてください。


16-5 柱カバーの取付け

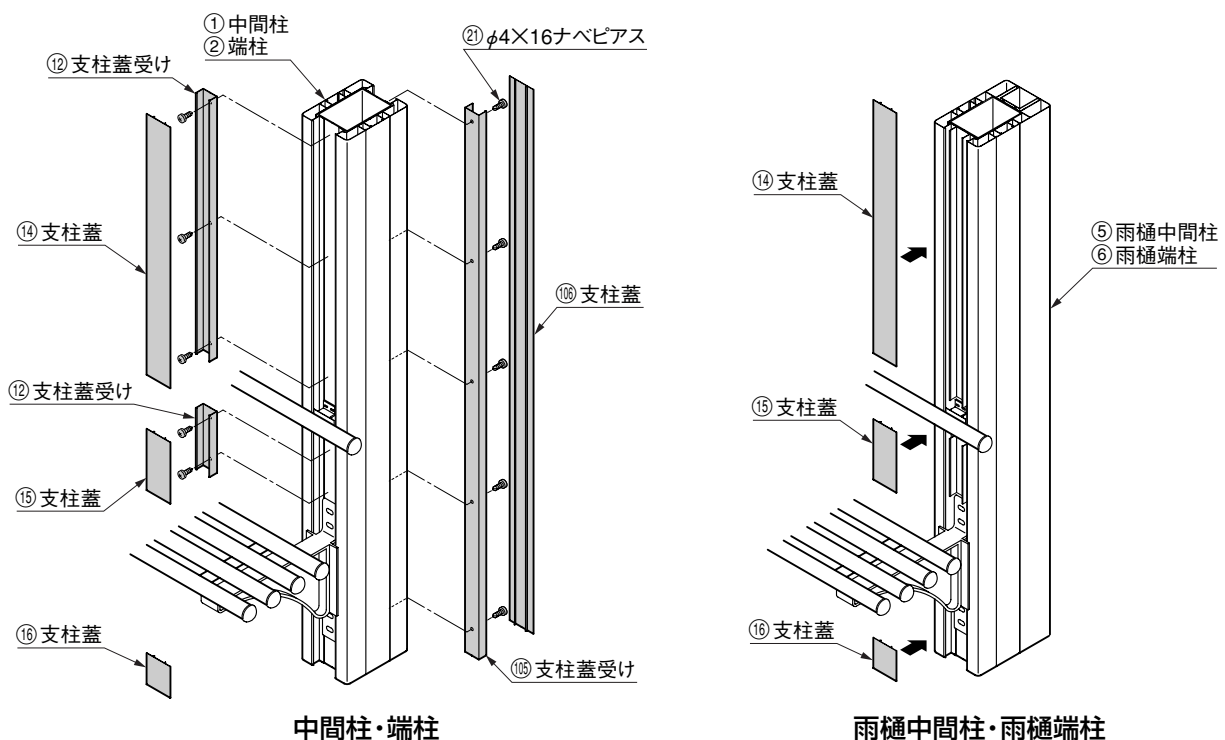

- ❶ 中間柱・端柱の場合は、支柱蓋受けを柱にφ4×16ナベピースネジで取付け、支柱蓋をはめ込んでください。
雨樋中間柱・雨樋端柱の場合は、支柱蓋を柱にはめ込んでください。


17. 柱カバーの取付け

17-1 中間柱・端柱の場合

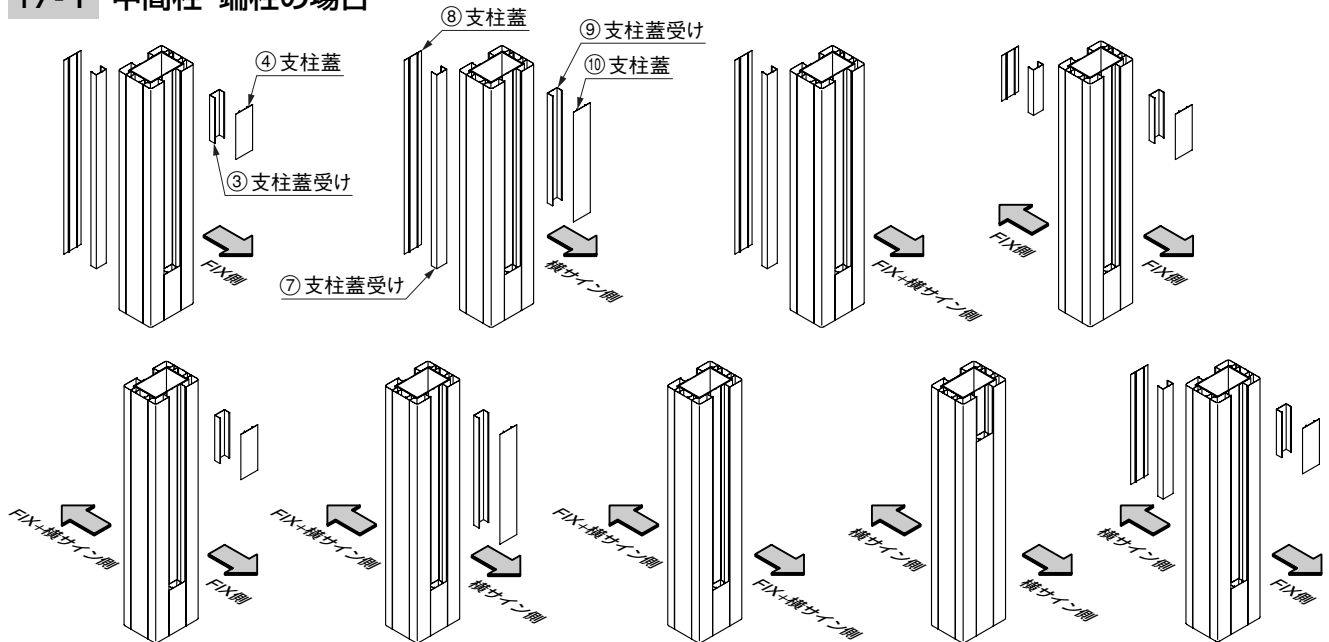

① 上図を参考にして、支柱蓋受け、支柱蓋を取付けてください。


17-2 雨樋中間柱・雨樋端柱の場合

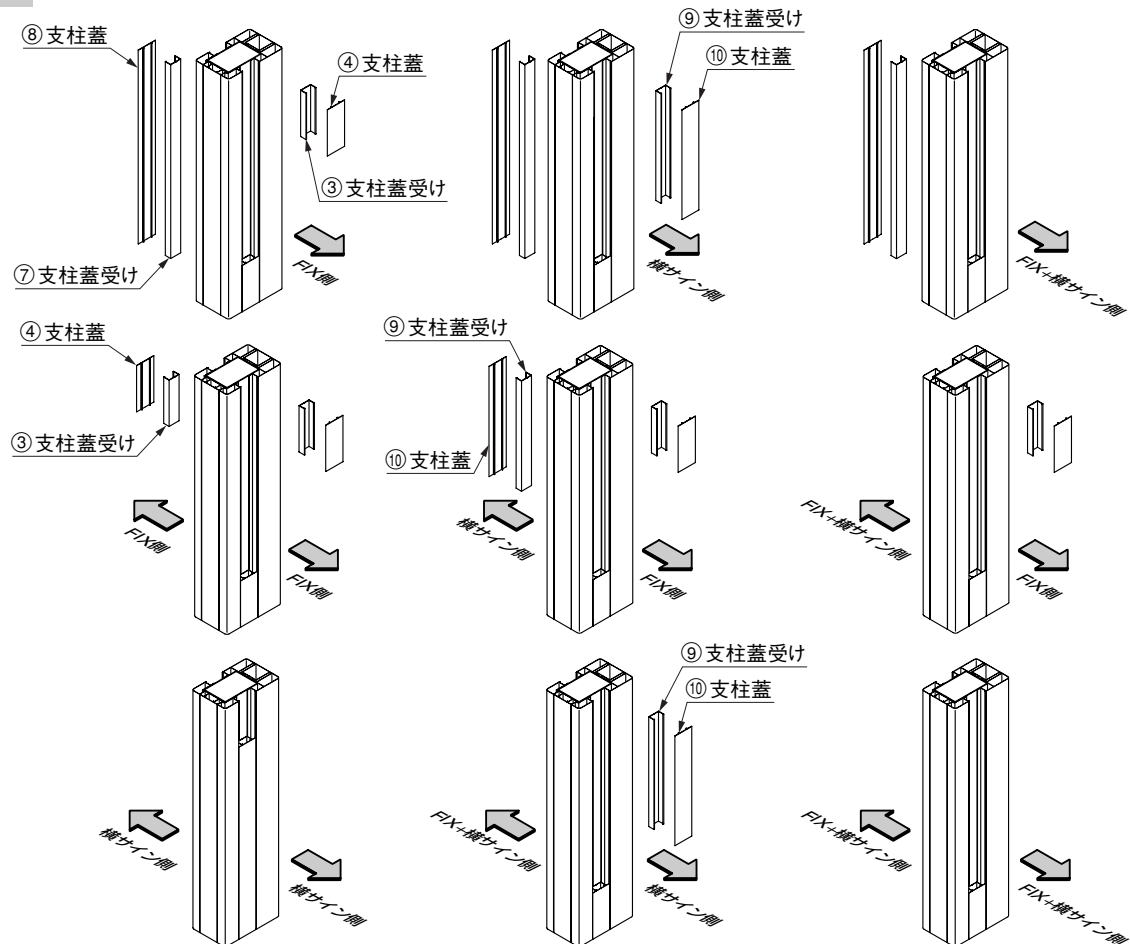

① 上図を参考にして、支柱蓋受け、支柱蓋を取付けてください。

18. 雨樋セットの取付け


18-1 雨樋端柱の場合

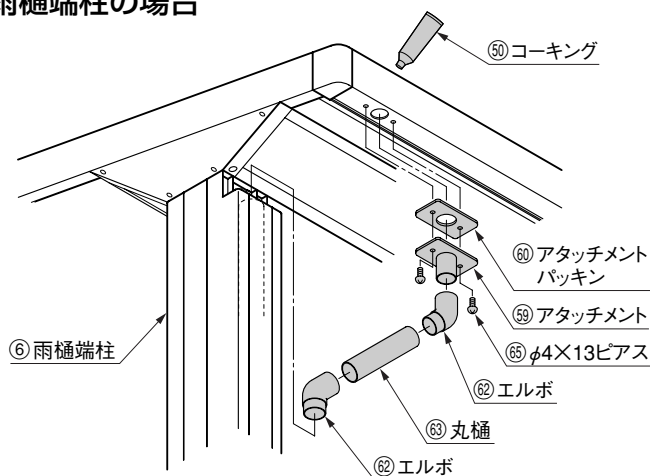

<注 意>

- 丸樋は現場に合わせて切り詰めてください。
- 各接合部は接着剤で固定してください。


18-2 雨樋中間柱の場合

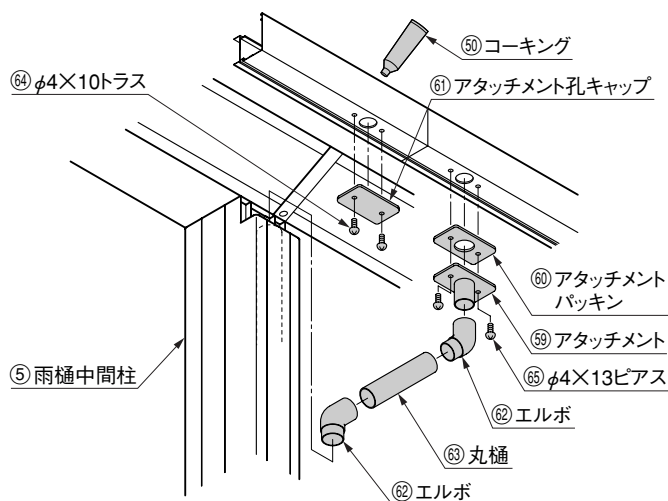

<注 意>

- 丸樋は現場に合わせて切り詰めてください。
- 各接合部は接着剤で固定してください。
- 使用しない孔は、アタッチメント孔キャップを取付けてください。


18-3 一本柱仕様の場合

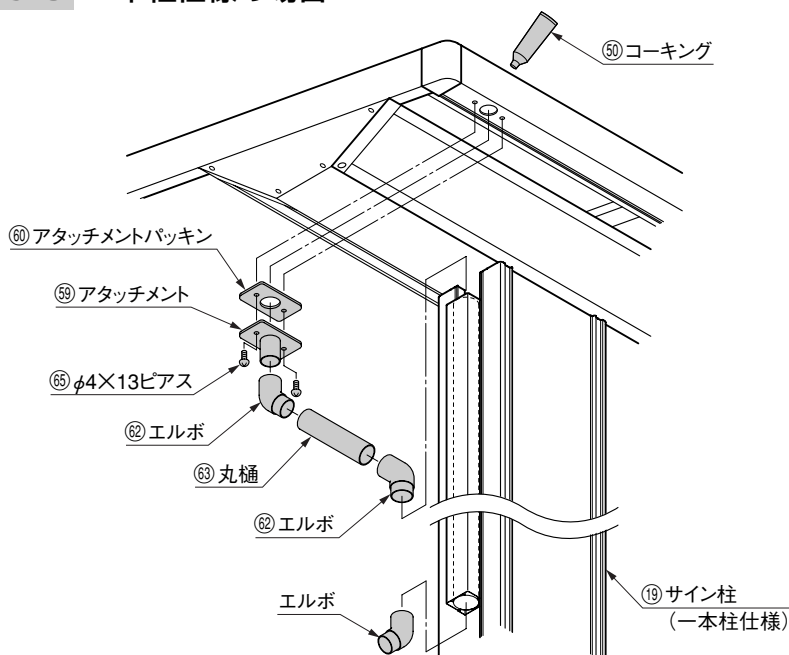

<注 意>

- 丸樋は現場に合わせて切り詰めてください。
- 各接合部は接着剤で固定してください。
- 使用しない孔は、アタッチメント孔キャップを取付けてください。
- 下部のエルボは柱に同梱されています。

19. 梁フタの取付け

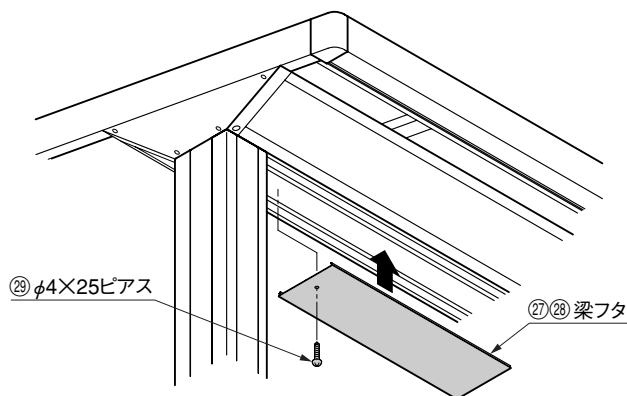


- ① 梁フタを梁下部にはめ込み、φ4×25ピースネジで固定してください。

<注 意>

- 横サインが取付く場合は使用しません。
- 一本柱仕様にも梁フタを取付けてください。

20. 表示パネルの交換


※交換の必要がない場合は、この作業は必要ありません。

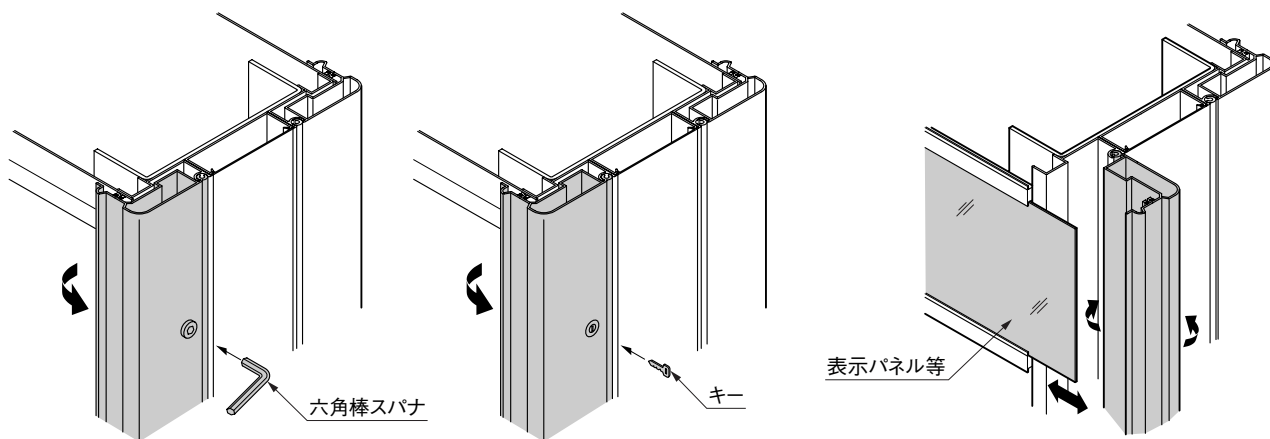

- ① 六角棒スパナ (呼5) または、錠仕様の場合は付属のキーで解錠し、部材を回転させて表示パネルを取付けてください。

21. ガラス施工について

※ガラスの取付けは、ガラス施工業者様が行なってください。

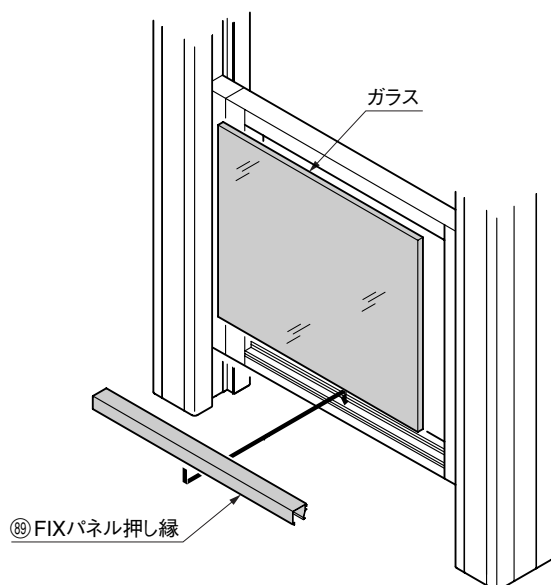

<注 意>

- ガラスは別途手配してください。
推奨ガラスは、「1716×1236×8t」(強化ガラス4mm+4mm)です。

- ① ガラスライナーなどを使用し、ガラスを枠にはめ込んでください。
- ② ガラスの水平、垂直を出してください。
- ③ FIXパネル押し縁をはめ込み、周囲をコーキングやビート材で処理してください。



工事店様・施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
E102
RDN822199B
200009A
201108D_1007