

テラツツアトレリス(A・D・E型)

取付説明書 —セランガンバツタイプ—

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、「取付説明書」および同梱の「ウッド製品取扱いに際してのご注意とお願い」を施主様にお渡しください。
- テラツツアシリーズは、住居のバルコニー部に施工していただく製品です。特にマンションやアパート等、集合住宅のバルコニー部へ施工する際は、＜集合住宅に施工する際のご注意＞の内容には十分注意してください。

＜施工の前に＞

- 施工を始めてから手直しがでないように、事前に調査や打合せを十分に行なってください。
- ネジ類はたたき込みをせずに、確実に締め付けてください。
- 部材切断時に切り粉等の粉塵を吸い込まないよう、注意予防してください。

＜集合住宅に施工する際のご注意＞

- 管理組合等へ事前に施工の了解をとってください。
- 非常時に通路となる場所に製品を設置しないでください。
- エレベーター等の公共施設を使用する際は十分注意してください。
- バルコニー部は私的所有スペースではありませんので、床や壁に穴をあけないようご注意ください。
- 施主様立ち会いのもとで施工してください。
- 施工中の部材・部品等の落下には十分ご注意ください。

■梱包明細書

①テラツツアトレリス(A型・D型・E型)

名 称	員 数
トレリス	1
取付説明書	1
ウッド製品取扱説明書	1

②パラペット用取付柱セット

名 称	員 数
トレリス柱(パラペット用)	1
スライド柱	1
上部取付金具	1
下部取付金具	1
金具C	1
金具D	1
金具E	2
金具F	1
金具F取付裏板	1
側溝金具A	1
側溝金具B	1
保護パッキン	2
M6×16六角ボルト	1
M6×12角根丸頭ボルト	4
M6六角袋ナット	4
M6バネ座金	4
M6平座金	4
φ4×8トラス3種ネジ	3
φ4×12トラス1種ネジ	2
φ4×20トラス2種ネジ	1
M4平座金	1
M5×8座金組込み六角ボルト	1


③手すり用取付柱セット

名 称	員 数
トレリス柱(手すり用)	1
スライド柱	1
上部取付金具	1
金具C	1
金具D	2
金具E	4
金具F	2
金具F取付裏板	2
保護パッキン	4
M6×16六角ボルト	2
M6×12角根丸頭ボルト	6
M6六角袋ナット	6
M6バネ座金	6
M6平座金	6
φ4×8トラス3種ネジ	2
φ4×12トラス1種ネジ	2
φ4×20トラス2種ネジ	1
M4平座金	1
M5×8座金組込み六角ボルト	2

④トレリス連結金具Bセット


名 称	員 数
トレリス連結金具	2
φ4×12トラス1種ネジ	7

1. 姿図および各部名称

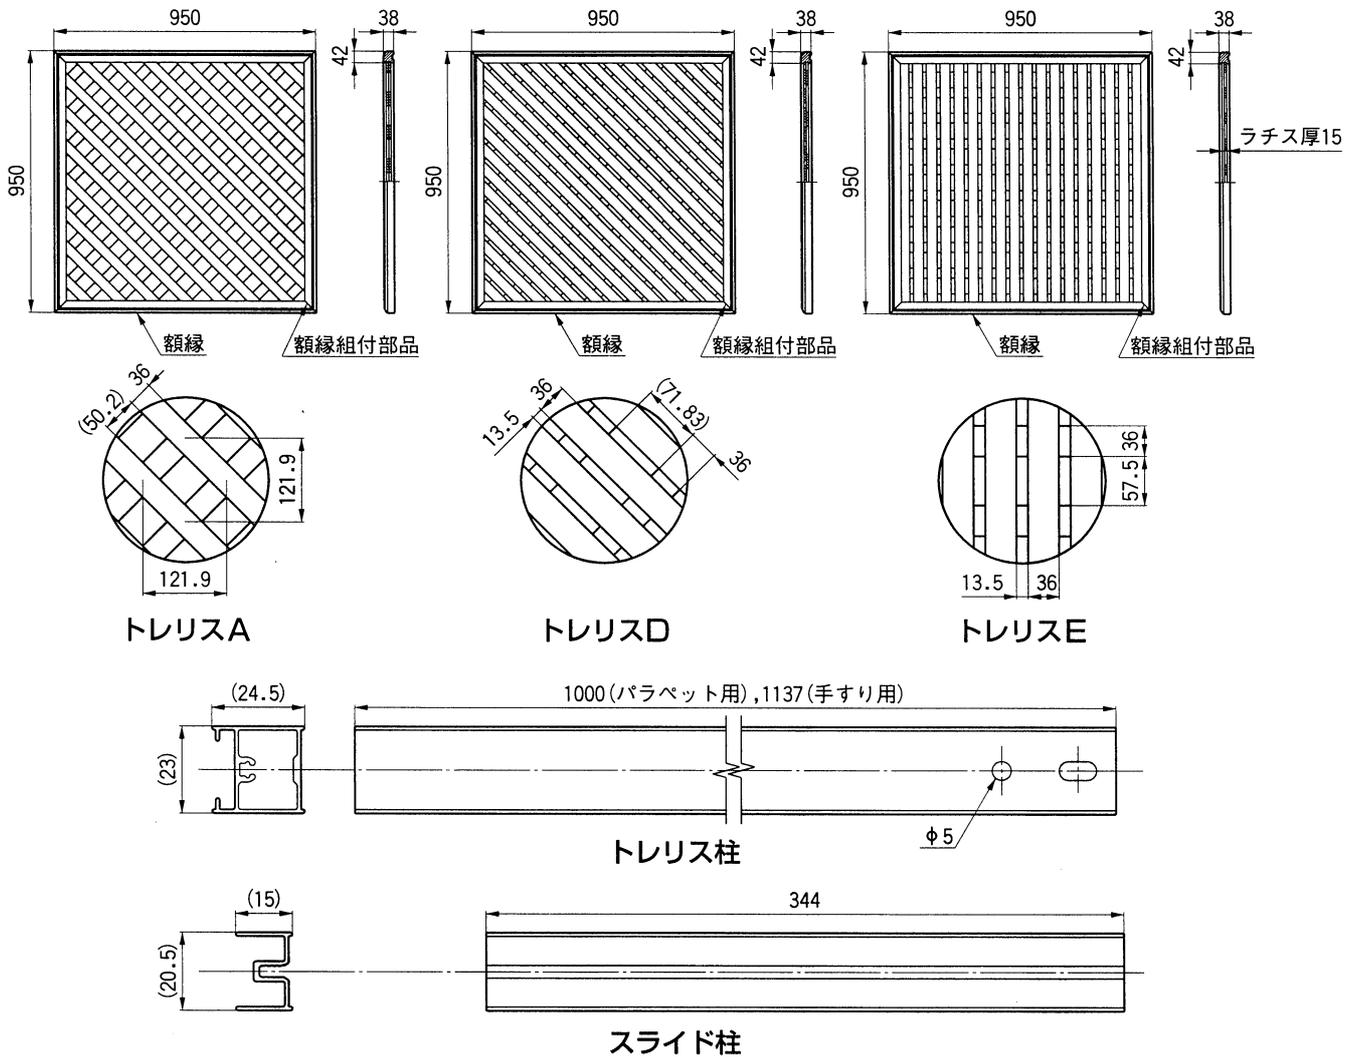

上部取付金具	下部取付金具	金具C	金具D
<p>t=1.0</p>	<p>t=1.5</p>	<p>t=1.0</p>	<p>t=1.2</p>
金具E	金具F	金具F取付裏板	側溝金具A
<p>t=1.5</p>	<p>t=1.2</p>	<p>t=2.0</p>	<p>t=1.5</p>
側溝金具B	トレリス連結金具	保護パッキン	
<p>t=1.5</p>	<p>t=1.0</p>	<p>t=1.0</p>	


3.トレリスの切詰め方法

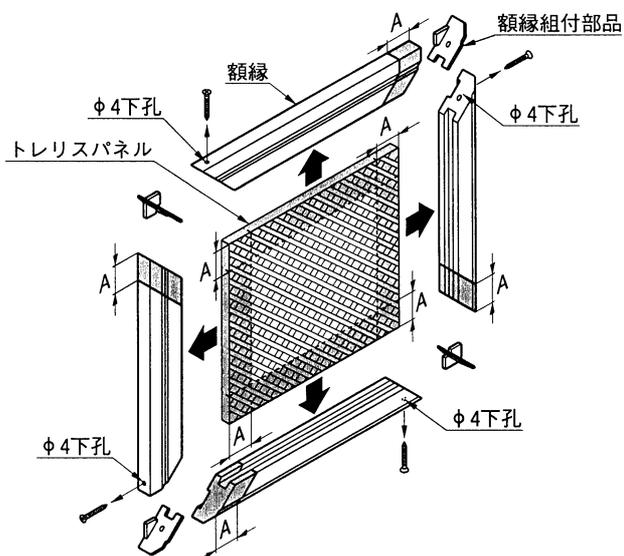

- ① トレリス額縁の組付ネジを取りはずし、トレリスパネルおよび額縁を切詰めてください。


<注意>

- 額縁の切詰めは、取付用下孔のあいていない側を45°切断してください。(下図参照)

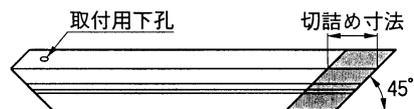

- ② 額縁組付部品を額縁溝にはめ込むようにトレリスパネルを組付けてください。


4.金具Fの取付け

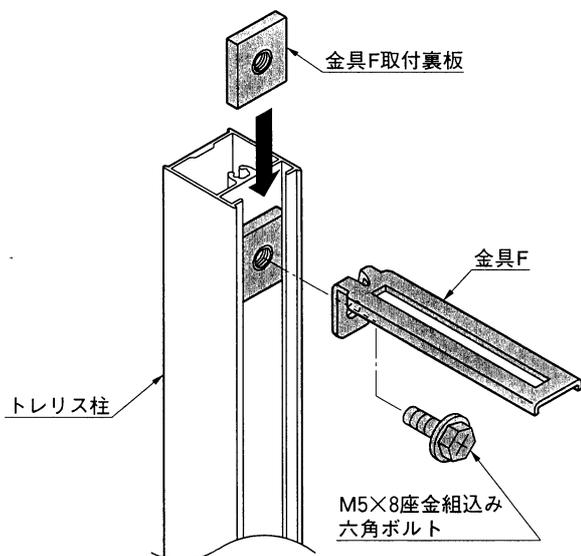

- ① 金具Fをトレリス柱に、金具F取付裏板とM5×8座金組込み六角ボルトで取付けてください。


<注意>

- パラペットへの取付けの場合は上部へ1ヶ所、手すりへの取付けの場合は上下2ヶ所取付けてください。(A図参照)
- 手すりへの取付けでは、上下の金具を反転させて取付けると、取付け強度がアップします。(B部参照)
- トレリス柱の天端が、実際にトレリスが取付く天端になります。

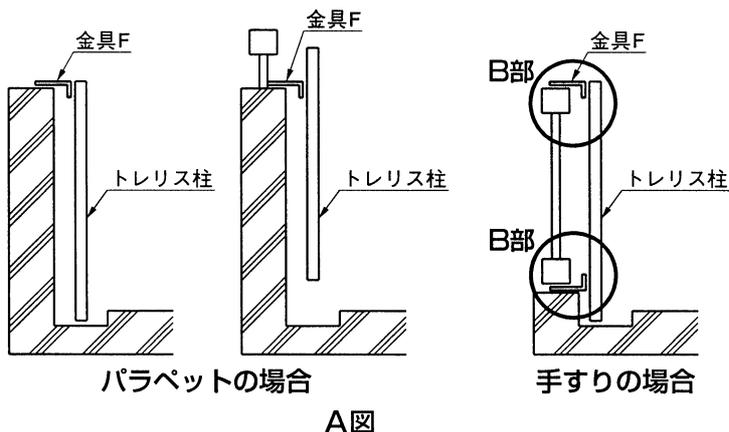

5. トレリス柱の取付け(パラペット部)

5-1 D寸法が58mm~105mmの場合

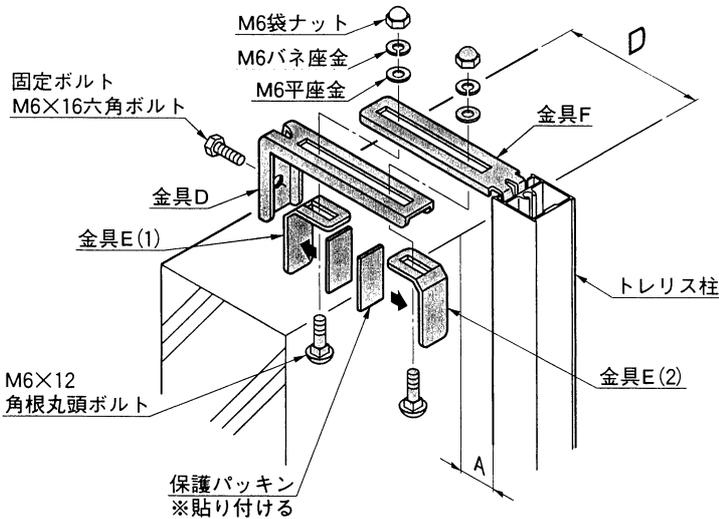

<注意>


- A部(壁面からトレリス柱間)が、D寸法により10mm~40mm位離れます。

- ① トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは2ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- ② 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - ③ 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。

5-2 D寸法が98mm~180mmの場合

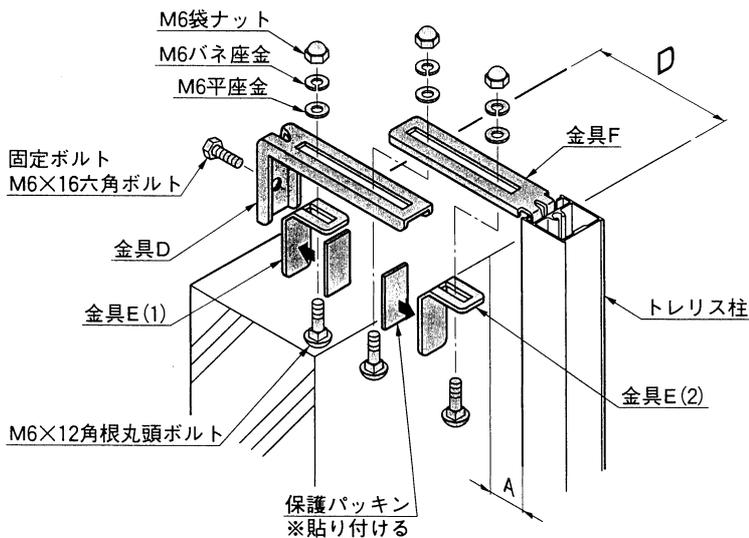

<注意>


- A部(壁面からトレリス柱間)が、D寸法により40mm~60mm位離れます。

- ① トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは3ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- ② 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - ③ 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。

5-3 D寸法が128mm~210mmの場合

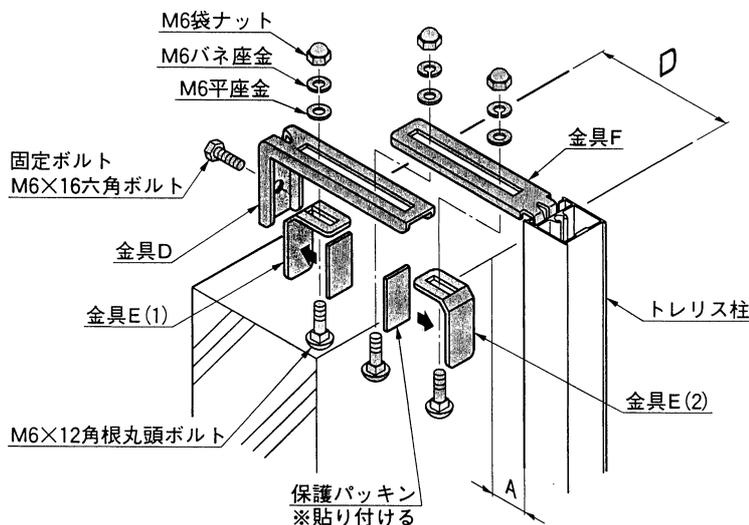

<注意>

- A部(壁面からトレリス柱間)が、D寸法により10mm~36mm位離れます。


- ① トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは3ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- ② 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - ③ 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。

6. トレリス柱の取付け(手すり部)

6-1 D寸法が28mm~78mmの場合

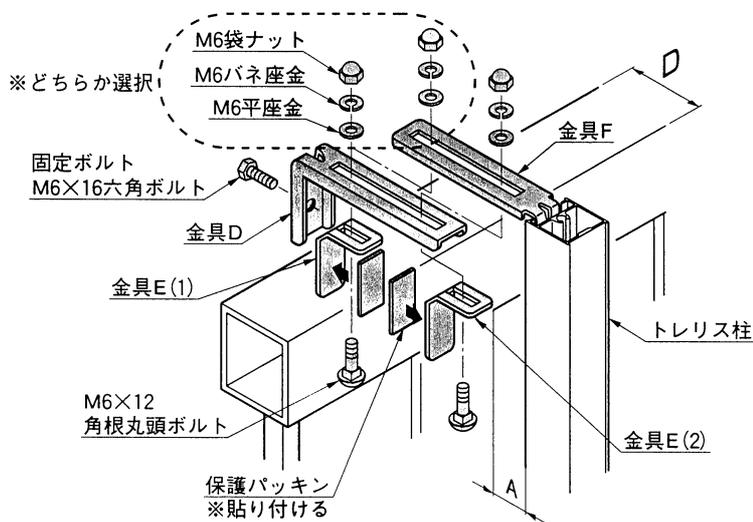

<注意>


- A部(手すり面からトレリス柱間)が、D寸法により40mm~145mm位離れます。

- 1 トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは2ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- 2 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - 3 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。
 - 4 上下とも同じように取付けてください。

6-2 D寸法が58mm~105mmの場合

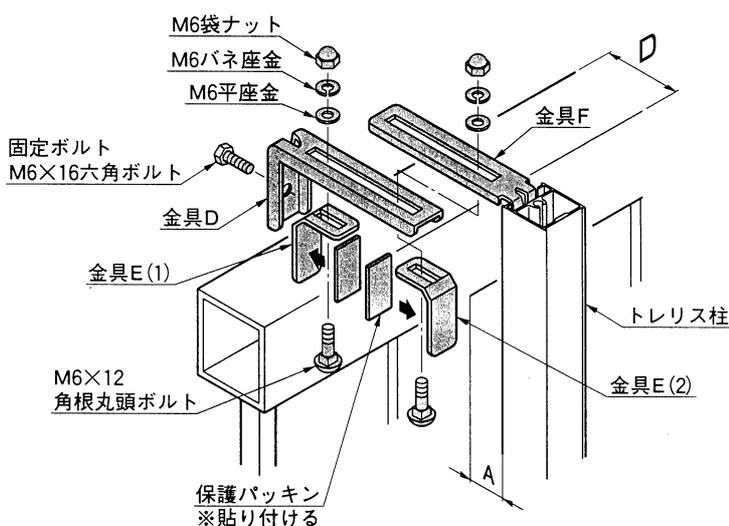

<注意>


- A部(手すり面からトレリス柱間)が、D寸法により105mm~115mm位離れます。

- 1 トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは2ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- 2 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - 3 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。
 - 4 上下とも同じように取付けてください。

6-3 D寸法が98mm~180mmの場合

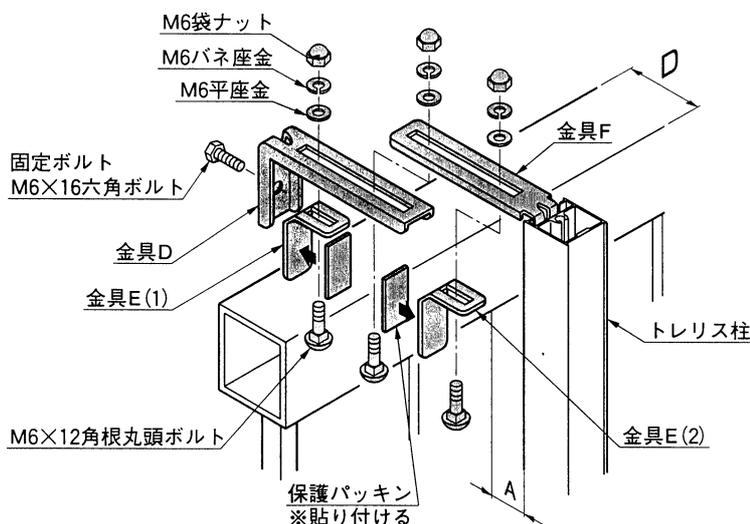

<注意>

- A部(手すり面からトレリス柱間)が、D寸法により38mm~125mm位離れます。


- 1 トレリスを取付ける高さを確認のうえ、金具F、D、Eと保護パッキンを組合わせ、ナットでしっかり締め込んでください。(ナットは3ヶ使用)

<注意>

- 金具E(1)は仮締めにしてください。
- 2 固定ボルトを適度に締め込み、トレリス柱を固定してください。
 - 3 金具E(1)のナットを適度に締め込みます。
 - 4 上下とも同じように取付けてください。

7. スライド柱の取付け


7-1 パラペットの場合

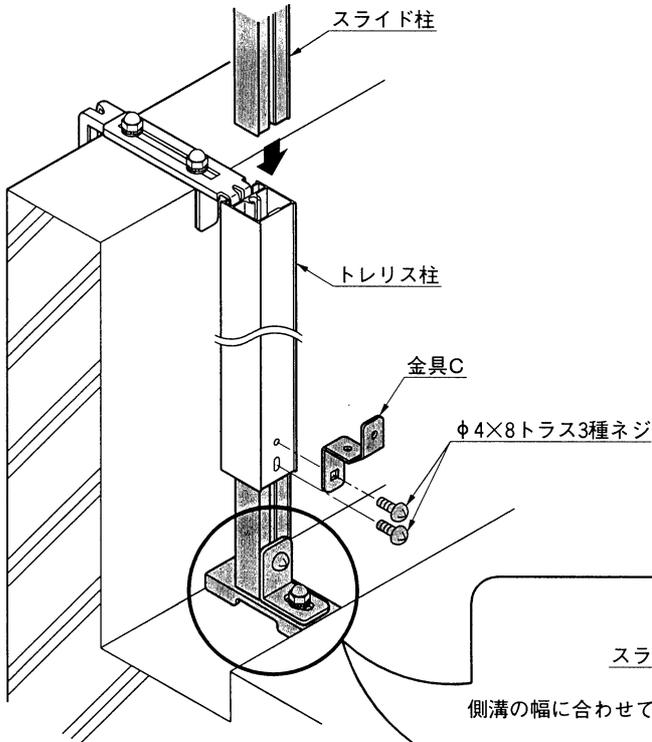


- スライド柱をトレリス柱内部へ落とし込み、スライド柱下部に下部取付金具と側溝金具A, Bをそれぞれ取付けてください。

<注意>

- 側溝の幅がある場合は、側溝金具A, Bをサイドにスライドし、側溝幅に合わせるように調整してください。(前後のズレを防止します。)
- スライド柱を側溝面に押し当てるようにして、トレリス柱の長孔部にφ4×8トラス3種ネジで固定してください。
- トレリス柱がしっかり固定されたことを確認後、金具Cをトレリス柱の丸孔部にφ4×8トラス3種ネジで取付けてください。

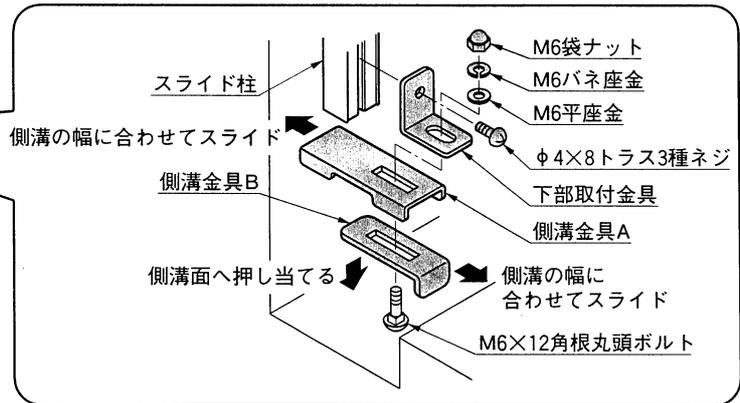


7-2 手すりの場合

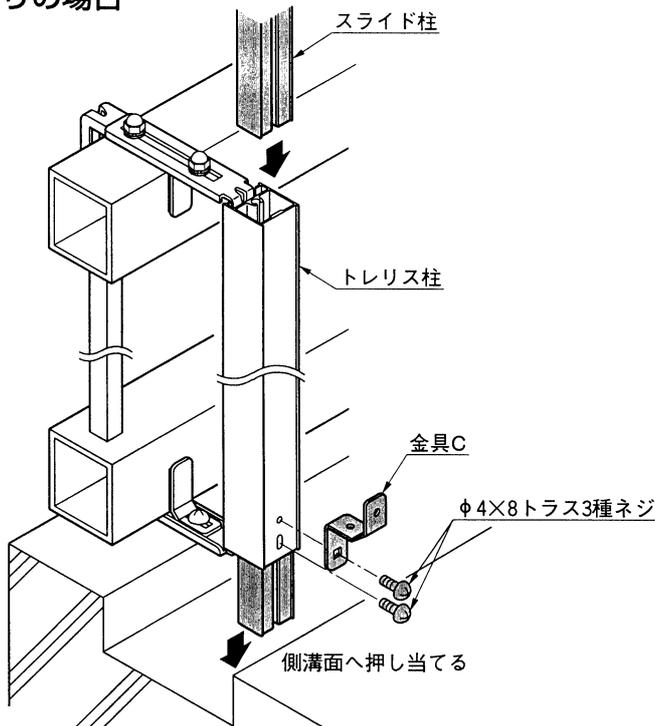

- スライド柱をトレリス柱内部へ落とし込み、側溝面に押し当てるようにして、トレリス柱の長孔部にφ4×8トラス3種ネジで固定してください。
- トレリス柱がしっかり固定されたことを確認後、金具Cをトレリス柱の丸孔部にφ4×8トラス3種ネジで取付けてください。

8. トレリスの取付け


8-1 トレリスの取付け

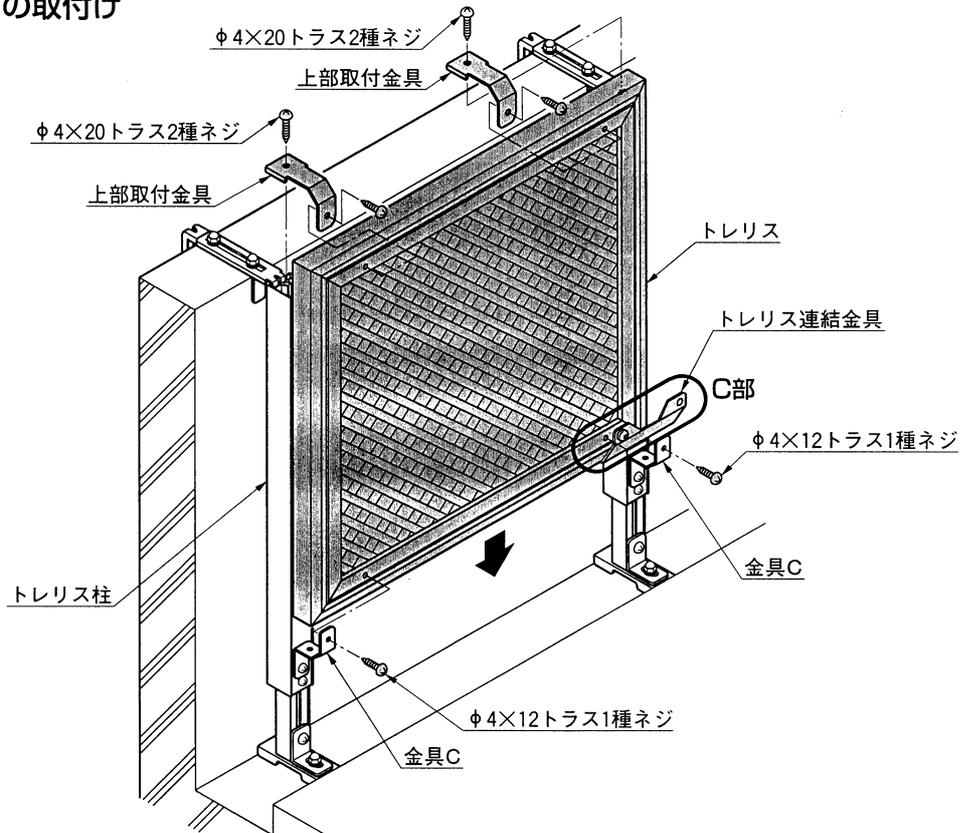

<注意>

- 図はパラペット部ですが、手すり部も同様です。
- トレリスを連結する場合は、前もってトレリス連結金具(下部のみ)を取付けてください。(C部参照)
- ① トレリスを金具Cに乗せ、上部取付金具をトレリス柱の上面にはめ、φ4×20 トラス2種ネジで取付けてください。
- ② トレリスの取付位置を確認後、上部取付金具と金具Cの丸孔にφ4×12 トラス1種ネジをとめ、トレリスを固定してください。

8-2 トレリスの連結

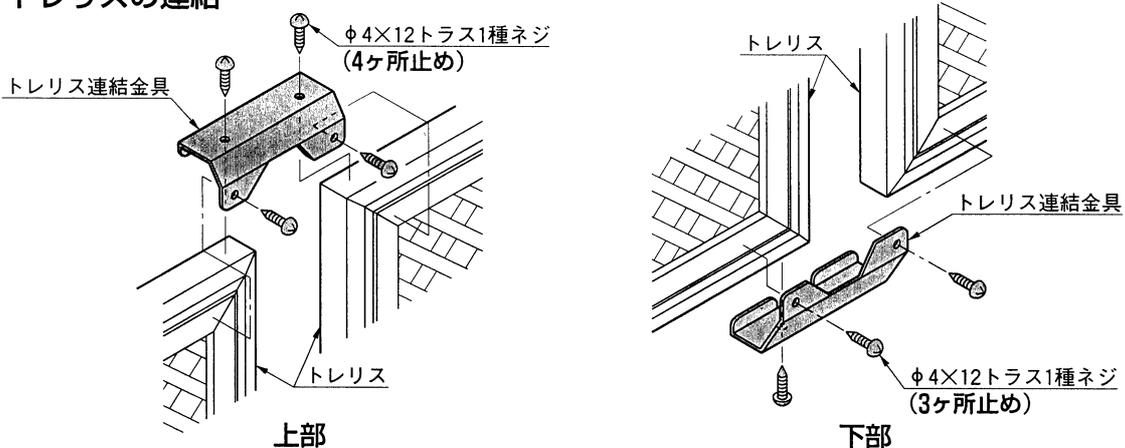

- ① トレリス連結金具を上下各々の額縁へ、φ4×12 トラス1種ネジで取付けてトレリスを連結してください。

取説コード

F139

LHG820557A
199908A
201108B_1001