

ウッドデッキ ステップ

取付説明書 — ウェスタン・レッドシダー — イペセレクト

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

①ステップ(ウェスタン・レッドシダー)



名 称	員 数	
	1段	2段
踏み板	1	2
側板(1段用)	2	—
側板(2段用)	—	2
ステップ固定金具	2	2
ステップ固定金具取付ネジ1 φ5×35サラ1種	4	4
ステップ固定金具取付ネジ2 φ4×32ナベ特殊	10	10
踏み板固定金具	左右各1	左右各2
踏み板固定ネジ φ4.8×65コーススレッド	4	8
踏み板固定金具取付ネジ φ4×32ナベ特殊	4	8
脚部固定金具	2	2
脚部固定金具固定ネジ φ4×32ナベ特殊	4	4
脚部固定プラグ S6フィッシャープラグ	2	2
取付説明書	1	1
取扱説明書	1	1

②ステップ(イペセレクト)



名 称	員 数	
	1段	2段
踏み板	1	2
側板(1段用)	2	—
側板(2段用)	—	2
ステップ固定金具	2	2
ステップ固定金具取付ネジ1 φ5×25サラ1種	4	4
ステップ固定金具取付ネジ2 φ4×30ナベ1種	10	10
踏み板固定金具	左右各1	左右各2
踏み板固定ネジ φ4.8×65ドリル先付コーススレッド	4	8
踏み板固定金具取付ネジ φ4×30ナベ1種	4	8
脚部固定金具	2	2
脚部固定金具固定ネジ φ4×30ナベ1種	4	4
脚部固定プラグ S6フィッシャープラグ	2	2
取付説明書	1	1
取扱説明書	1	1

1. 基本寸法図および各部名称

1-1 ステップ(1段)

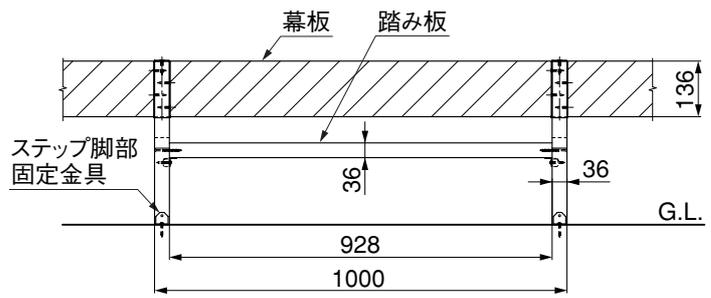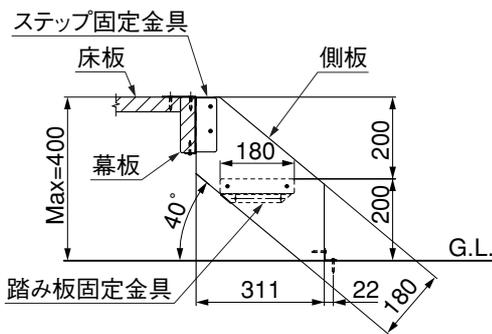


1-2 ステップ(2段)

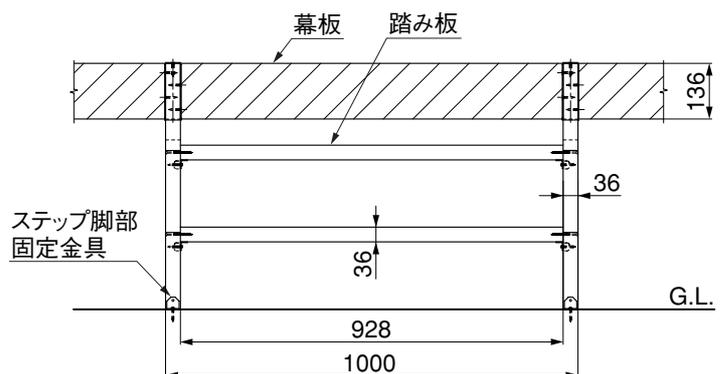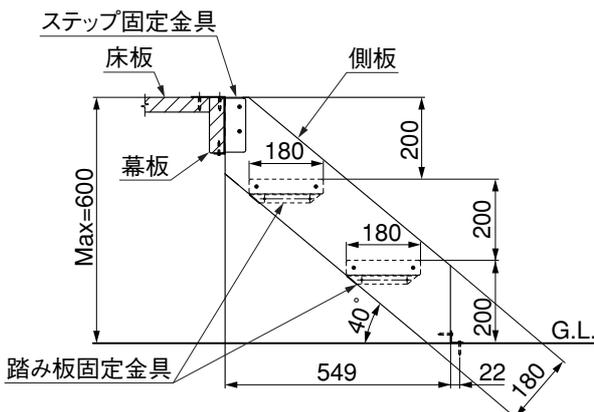


2. 本体の組立て

2-1 基礎石の埋込みおよび補強

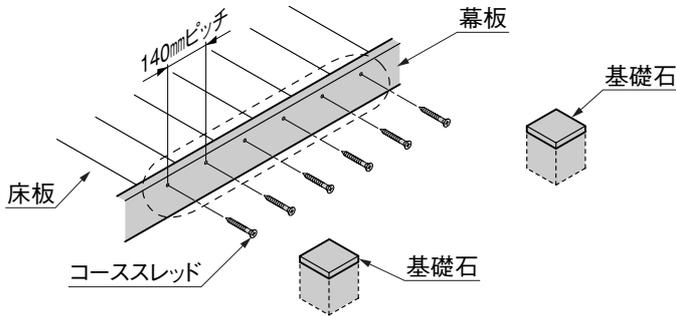


- ① 「1.基本寸法図および各部名称」を参考に設置位置を決め、基礎石を埋込んでください。
 - ② ステップを設置する範囲()部の幕板は、140mmピッチで床板にネジ打ちし補強してください。
- <注意>
- 基礎石に平板をしますと、平板の浮沈によりステップが変形するおそれがありますので、必ず200mm角程度の基礎石を使用してください。
 - 基礎石の上面は、G.L.よりも高くしてください。
 - 幕板補強に用いるネジは、デッキ施工用のステンスクリュー釘、コーススレッド、ドリル先付コーススレッドをご使用ください。

2-2 金具の位置出しおよび取付け ※ [] は、イペセレクト用ネジです。

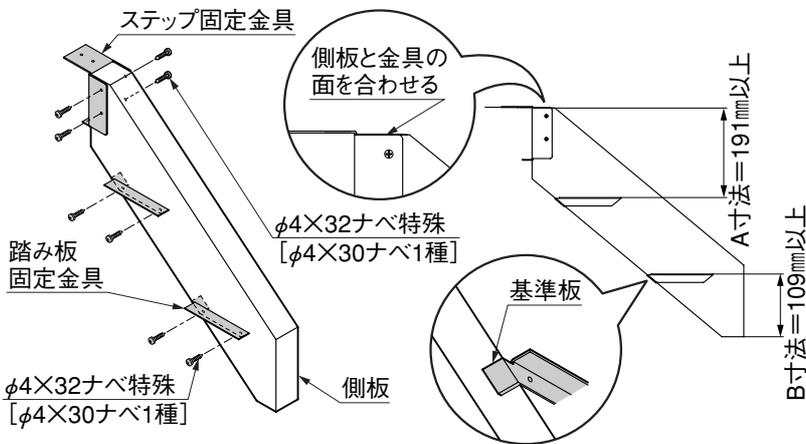

- ① 左図に示した位置に、ステップ固定金具を固定してください。
 - ② 踏み板固定金具を、金具の基準板が側板下面に密着するように固定してください。
- <注意>
- 側板の高さ切詰めは脚部より行ない、切断面には補修塗料を塗布してください。
 - 踏み板固定金具の上面より36mm上が、踏み板の仕上げ面となります。
 - 左図のようにA寸法は191mm以上、B寸法は109mm以上とし、蹴上げは200mm以下を目安に位置決めしてください。
 - イペセレクトの場合は、φ4ネジを打込む際は、φ3の下孔をあけてください。

2-3 デッキへの組付け

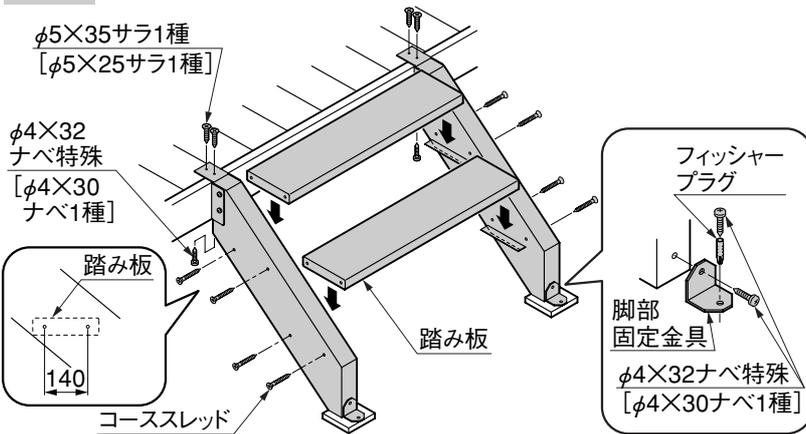

- ① ステップ側板をデッキに取付けてください。
 - ② 踏み板を踏み板固定金具の上に乗せ、側板にφ5の下孔をあけてから、コーススレッドで固定してください。
 - ③ 基礎石にフィッシャープラグを埋込み、脚部固定金具を用いて脚部を固定してください。
- <注意>
- 幅の切詰めは「1.基本寸法図および各部名称」を参考にして、組付け前に行なってください。
 - 切断面には補修塗料を塗布してください。
 - イペセレクトのネジと下穴は、下記の通りです。
 - ・φ4.8およびφ5のネジ→下穴φ4
 - ・φ4のネジ→下穴φ3

施主様・工事店様へ

- 木は自然材料ですので、屋外環境下において使用にさしつかえない範囲でのソリ、曲り、割れ等が発生する場合があります。
- 木材の腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意してください。
- 木材保護着色料を塗装してある木材製品は、ご使用と共に色が落ちてきますので、1年をごとに再塗装してください。お手入れの状況(回数・丁寧さ等)で耐用年数に差が出てきます。
- 木材の再塗装には、ニスやペンキ等の塗膜をつくるタイプの塗料は絶対に使用しないでください。ひび割れの原因となります。
- モルタル・鉄粉は木材の変色の原因となりますので、付着した場合は速やかに取除いてください。
- ごみ・汚れ等を長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、こまめに清掃してください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

● ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

F168

VB T822273B

200101A

201108C_1007