# ロープ柵/チェーン柵

# 取付説明書 - 擬木製 -

- ●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

### ■梱包明細書

10一プ柵柱セット

②チェーン柵柱セット

	名	称	員 数	4	2	称	員 数
① ロープ柵			1	② チェーン柵			1


#### <注意>

- ●ロープ柵に使用するロープは、お客様がご用意ください。
- チェーン柵に使用するチェーンは、 $\phi$  6mmステンレスチェーンをお客様がご用意ください。 TM-61P007、TM-61P018、TM-61P013、TM-61P017は、チェーン取付け用のシャックルもご用意ください。

# 1.基本寸法図および施工図

### 1-1 ロープ柵

### 1-2 チェーン柵

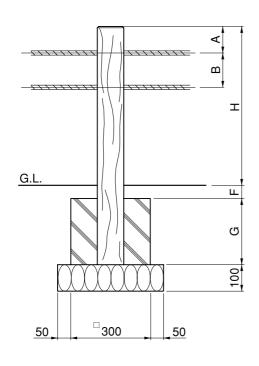


	B H
G.L.	<u>ш</u>
	Ø
	100
50 300 50	

名 称	Н	Α	В	F	G
TM-62P019	600	100	_	50	250
TM-62P027	900	100	1	50	250
R1100H1T	650	100	-	100	250
R1120H2T	850	100	300	100	250

名 称	Н	Α	В	F	G
TM-61P007	850	200	-	100	250
TM-61P018	700	200	ı	ı	200
TM-61P013,TM-61P017	900	100	200	50	250
C1120H1T	850	100	_	100	250
C1120H2T	850	100	300	100	250



# 2.柱の施工

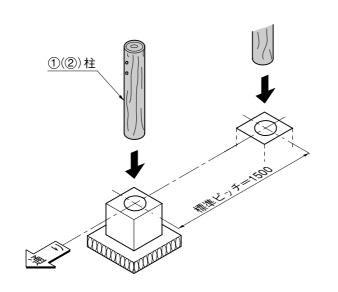


- 基礎を1500ピッチで設置してください。 この時インターロッキング等の敷物がある場合は、高さに注意してください。
- ② 支柱の向きに注意して、(ロープ柵はロープを通す穴、チェーン柵は、チェーン取付けフックが通りを向くようにしてください。)施工してください。
- **❸** 柱のレベル、通り、垂直をチェックしてコンクリートで固定してください。

#### <注意>

● 水はけをよくするために必ず割栗石を敷いてください。

# 3.ロープの取付け

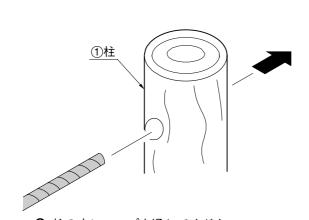


● 柱の穴にロープを通してください。

#### <注意>

## 4.チェーンの取付け

### 4-1

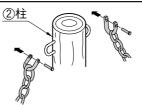

● TM-61P007,TM-61P018,TM-61P013,TM-61P017は、 上図のようにチェーンをシャックルにて、柱のフック に取付けてください。

#### 4-2



- C1120H1T,C1120H2Tは、あらかじめフック(アイナット)とチェーンをシャックルでとめておいてください。
- ② チェーンを取付けたフックを両ネジボルトで柱に取付けてください。

### 工事店様へ

- ●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- ●みだりに改造、変更はしないでください。
- ●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ●ご使用いただきましてありがとうございました。

