




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。


■取付けされる方へのお願い

●化粧カバー以外の取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

### ■構造説明図

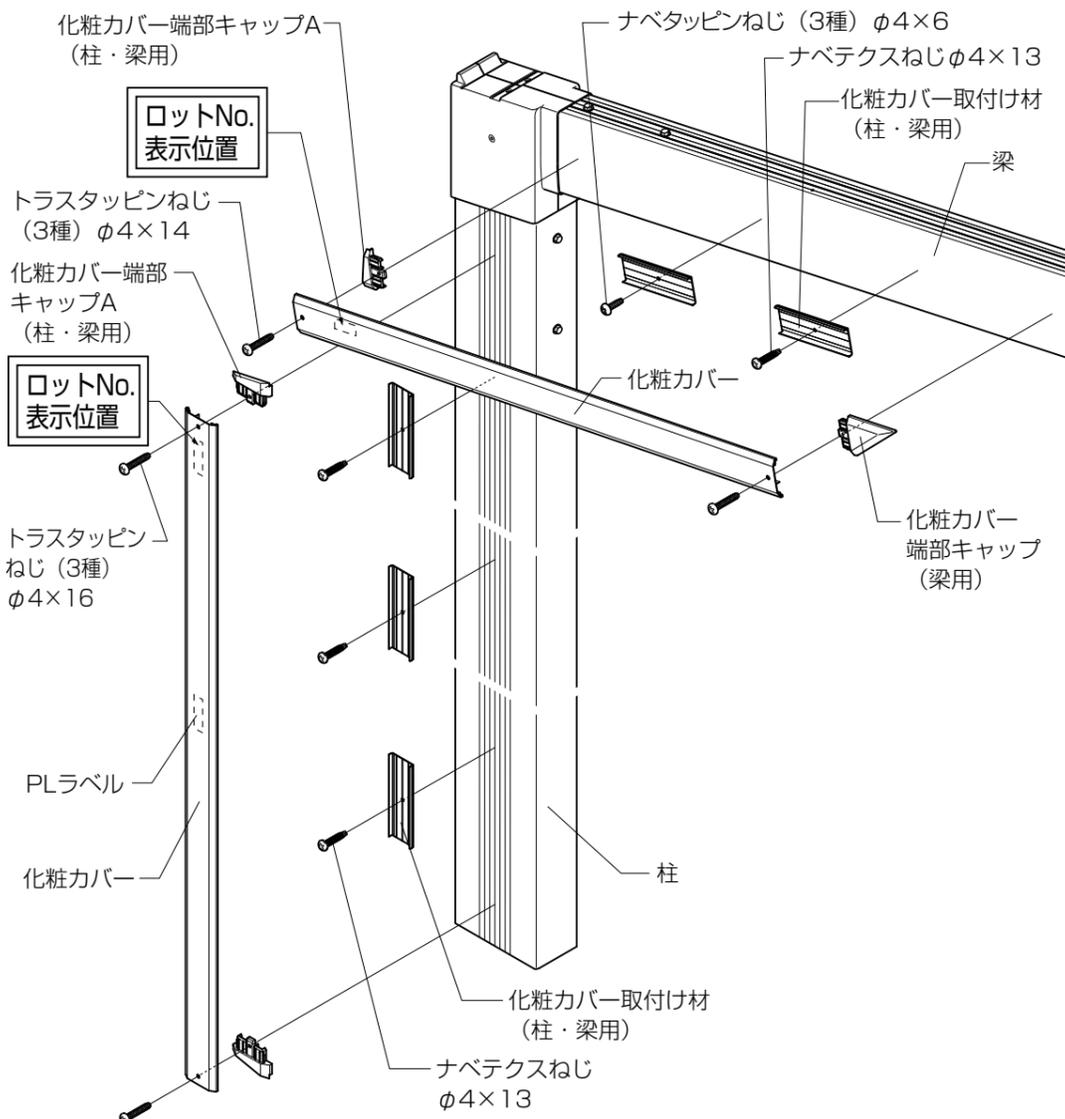

### ■納まり図

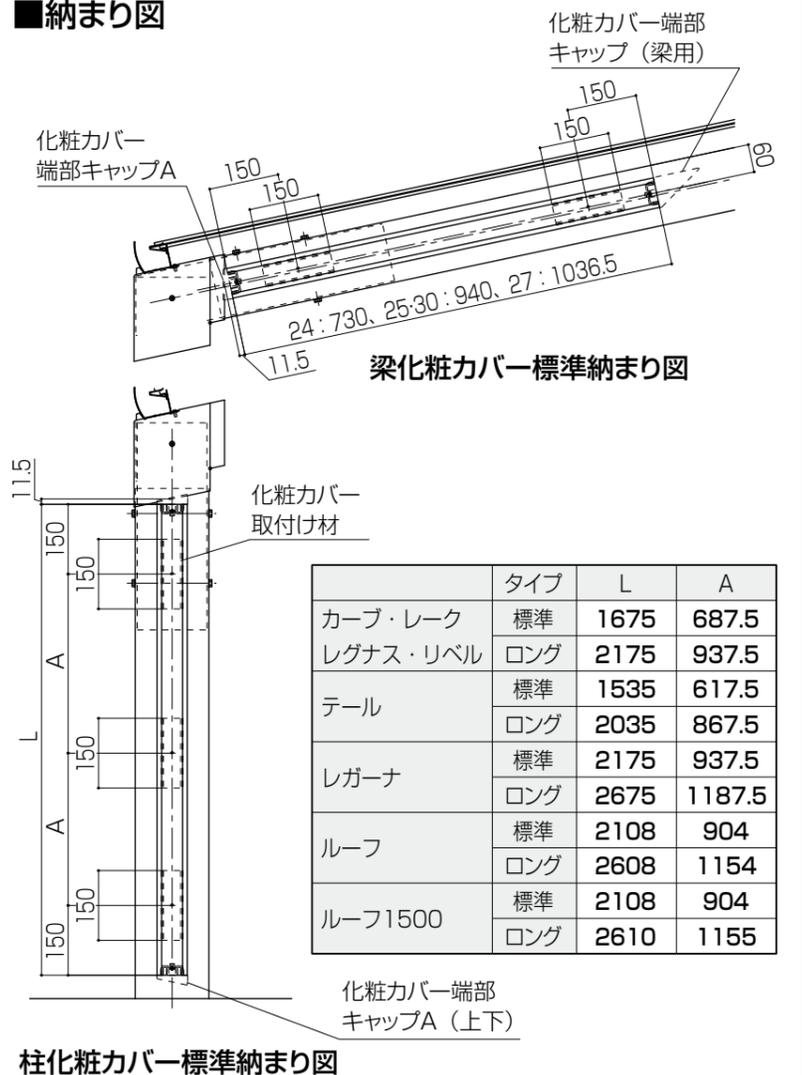


### ■取付け順序

#### 【柱化粧カバーの場合】

#### 1 化粧カバー (柱・梁用) の加工

●下記の機種については、化粧カバー (柱・梁用) を加工してください。

機種	柱	A
ルーフ900	H18	67
	H23	67
ルーフ1500	H18	502

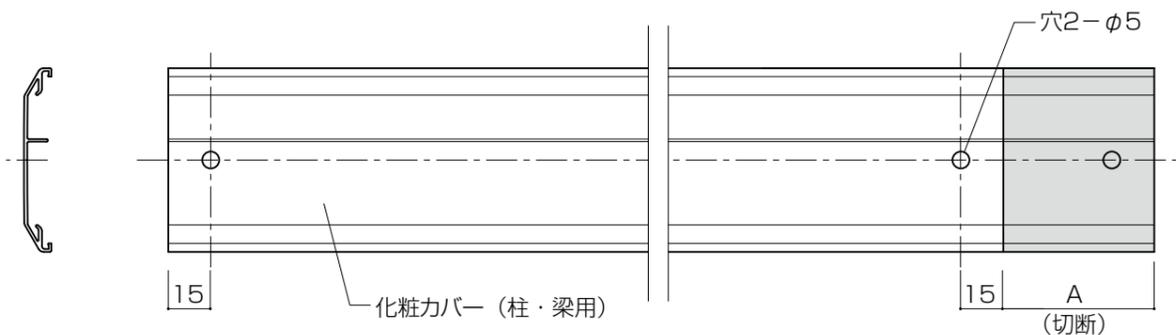

#### 2 化粧カバー取付け材 (柱・梁用) の取付け


①柱に張っているPLラベルをはがしてください。間違えて側枠に張っているブランドラベルをはがさないように注意してください。

②化粧カバー取付け材 (柱・梁用) を柱にねじ止めしてください。


※取付け位置は納まり図を参照してください。

※縦どいと化粧カバー (柱・梁用) が干渉する場合は、ずらして取付けてください。

※テールの場合、ブラケット納まりに取付ける際には、φ3.2の下穴をあけナベタッピンねじ (3種) φ4×6でねじ止めしてください。

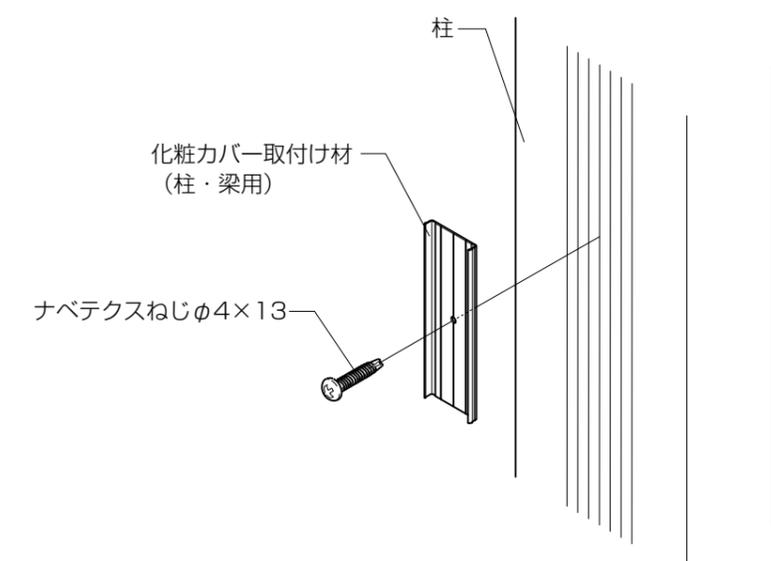


### ■断面図 (柱・梁)

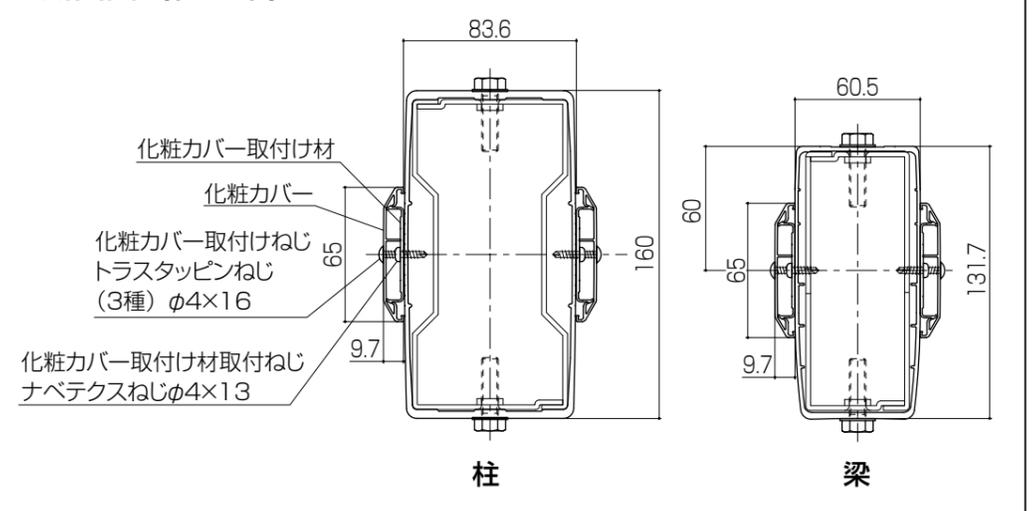

### 3化粧カバー（柱・梁用）の取付け


- 化粧カバー（柱・梁用）の上下に化粧カバー端部キャップA（柱・梁用）を取付けてください。
  - 化粧カバー（柱・梁用）を取付け、φ3.2の写し穴をあけ、ねじ止めしてください。
- ※テールの場合には、トラスタッピンねじ（3種）φ4×14を使用してください。
- ※レグナサポートシグマ3000両流れタイプに取付ける場合は、柱固定金具と上部の取付けねじが干渉しないように梁下より90mm離れた位置に固定してください。

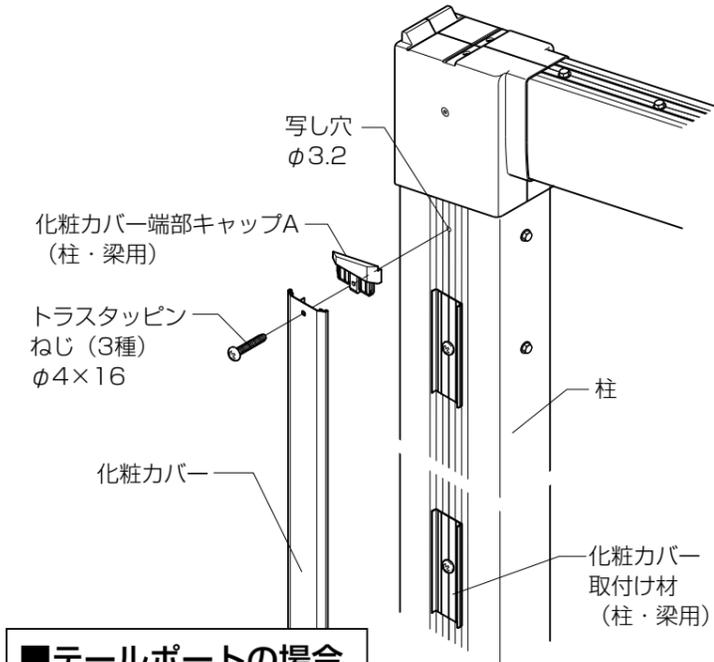

#### ■テールポートの場合



### ■端部キャップ取付け位置

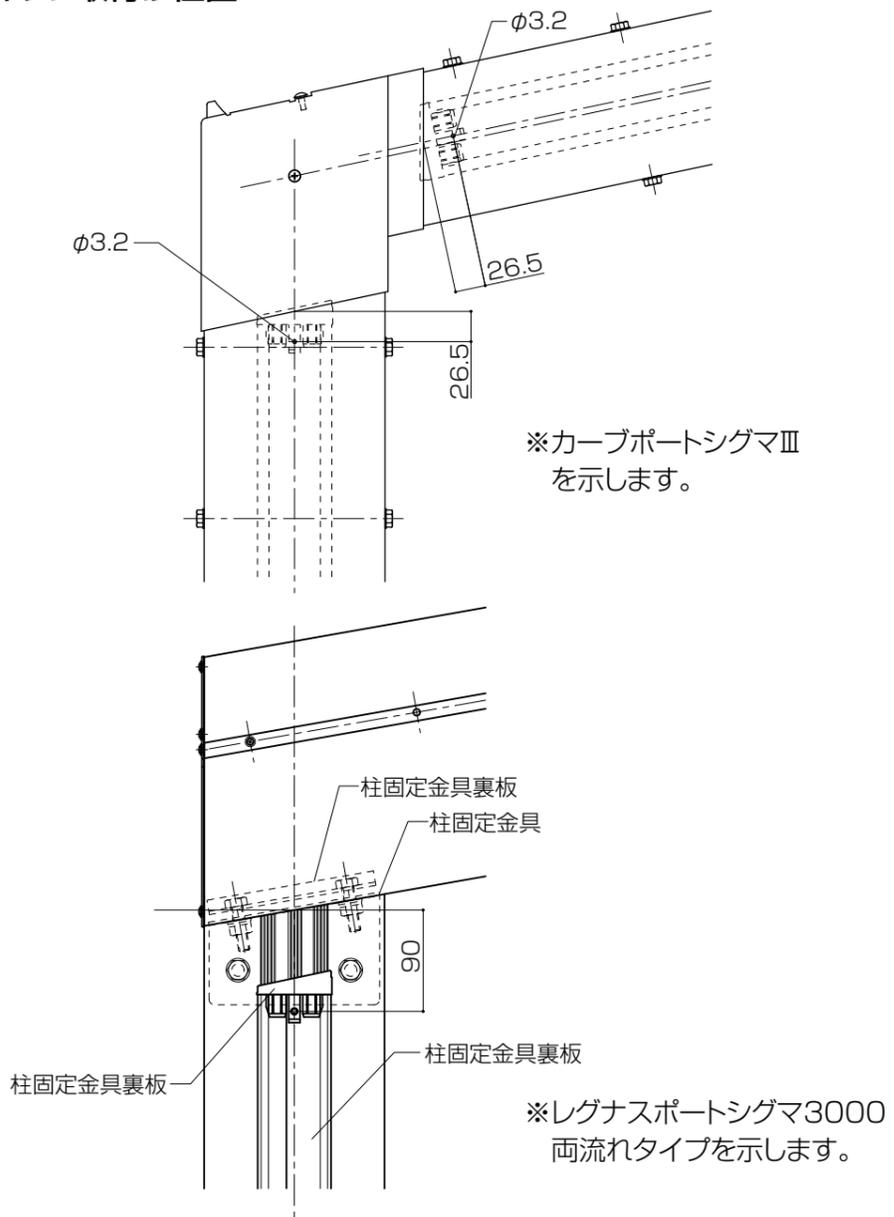


※カーブポートシグマⅢを示します。

※レグナサポートシグマ3000両流れタイプを示します。

### 【梁化粧カバーの場合】


#### 1化粧カバー取付け材（柱・梁用）の取付け

- 化粧カバー取付け材（柱・梁用）を梁にねじ止めしてください。
- ※取付け位置は納まり図を参照してください。
- ※ブラケット納まり部は、φ3.2の下穴加工を施しナベタッピンねじ（3種）φ4×6で、空洞部はナベテクスねじφ4×13でねじ止めしてください。

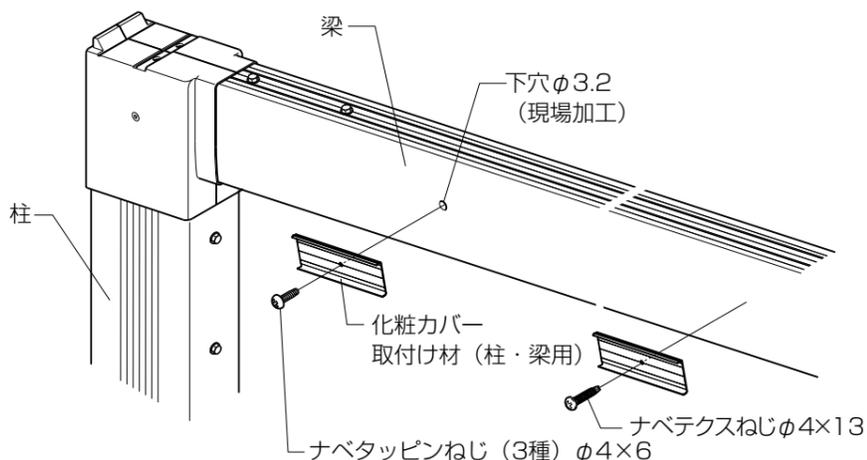

#### 2化粧カバー（柱・梁用）の取付け

- 化粧カバー（柱・梁用）の左右に端部キャップを取付け、化粧カバー（柱・梁用）をはめ込み、写し穴φ3.2をあけ、左右をねじ止めしてください。

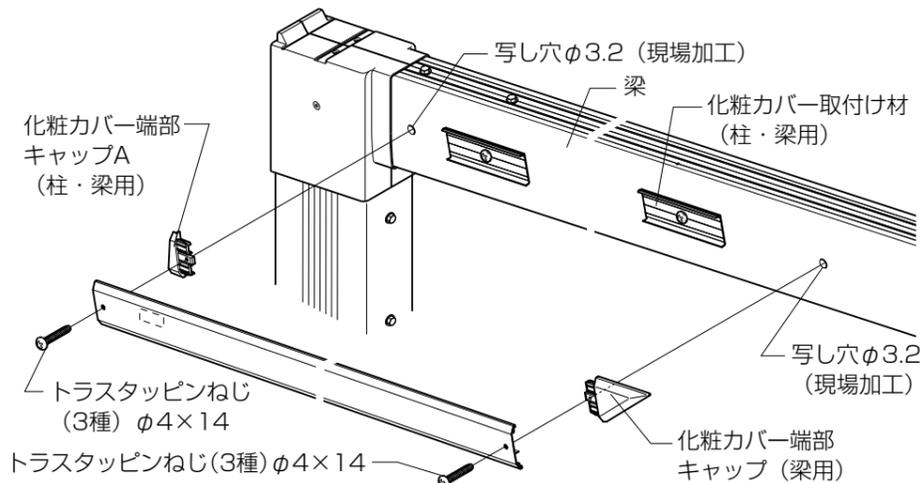

### ■梱包明細書

#### ●柱化粧カバーセット

名称	員数
化粧カバー（柱・梁用）	2

#### ●柱化粧カバー部品セット

名称	員数	
	カーブ用	テール用
化粧カバー端部キャップA（柱・梁用）L	2	—
化粧カバー端部キャップA（柱・梁用）R	2	—
化粧カバー端部キャップB（柱・梁用）	—	4
化粧カバー取付け材（柱・梁用）	6	6
ナベテクスねじφ4×13	6	4
トラスタッピンねじ（3種）φ4×16	4	—
トラスタッピンねじ（3種）φ4×14	—	4
ナベタッピンねじ（3種）φ4×6	—	2
取付け説明書（柱・梁化粧カバー）	1	1

#### ●梁化粧カバーセット

名称	員数
化粧カバー（柱・梁用）	2

#### ●梁化粧カバー部品セット

名称	員数
化粧カバー端部キャップA（柱・梁用）L	2
化粧カバー端部キャップA（柱・梁用）R	2
化粧カバー端部キャップ（梁用）L	2
化粧カバー端部キャップ（梁用）R	2
化粧カバー取付け材（柱・梁用）	4
ナベテクスねじφ4×13	2
トラスタッピンねじ（3種）φ4×14	4
ナベタッピンねじ（3種）φ4×6	2
取付け説明書（柱・梁化粧カバー）	1