


- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書


名 称	員 数
屋根材ホルダー L=1700	3
屋根材ホルダー取付ネジ φ4×19ピース	8 (予備1本含む)

注) 片流れカーポートは1梱包
4本柱のカーポートは2梱包 (両側)
必要です。


1. 姿図および各部名称

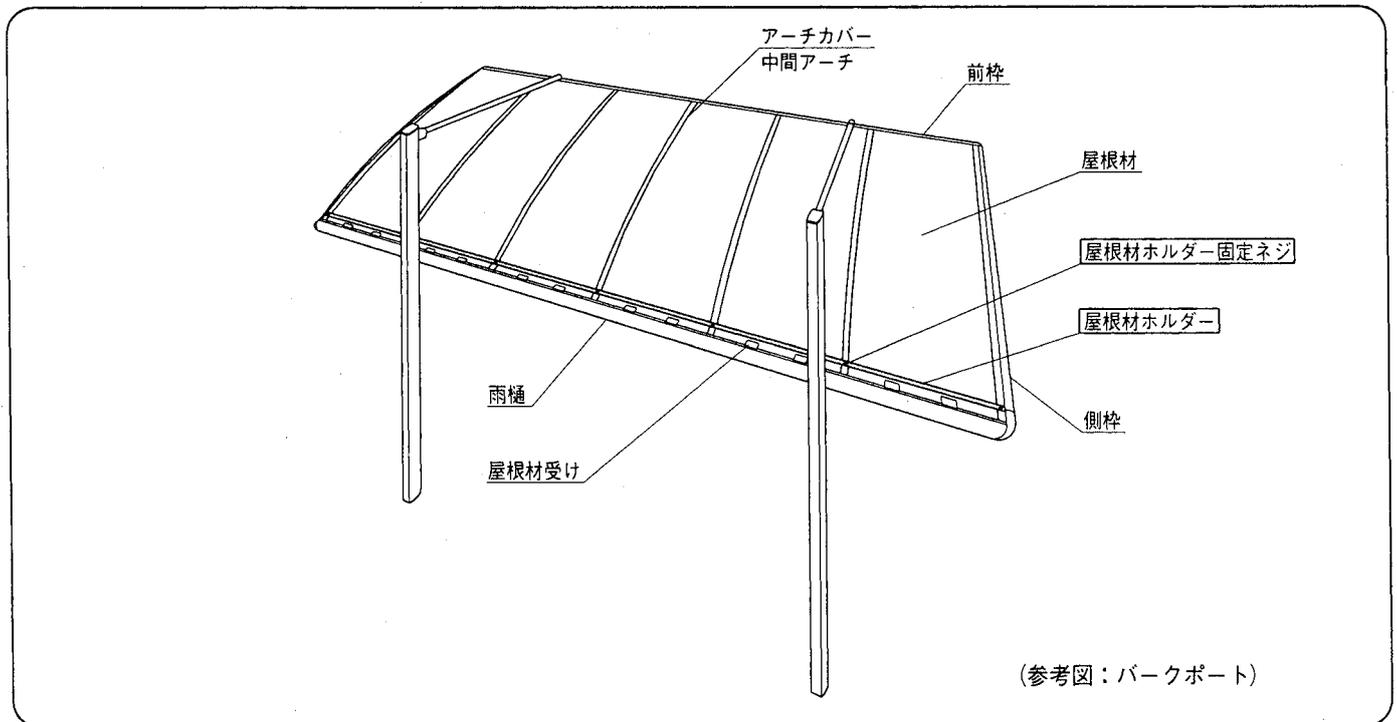


2. 屋根材ホルダーの長さ

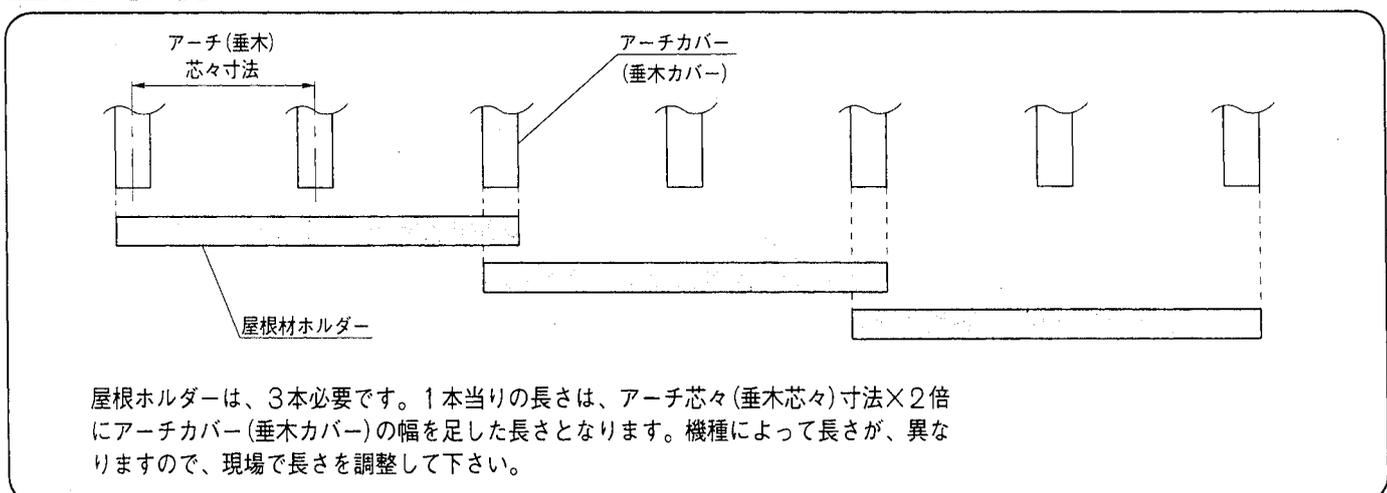

3. 屋根材ホルダーの取付け

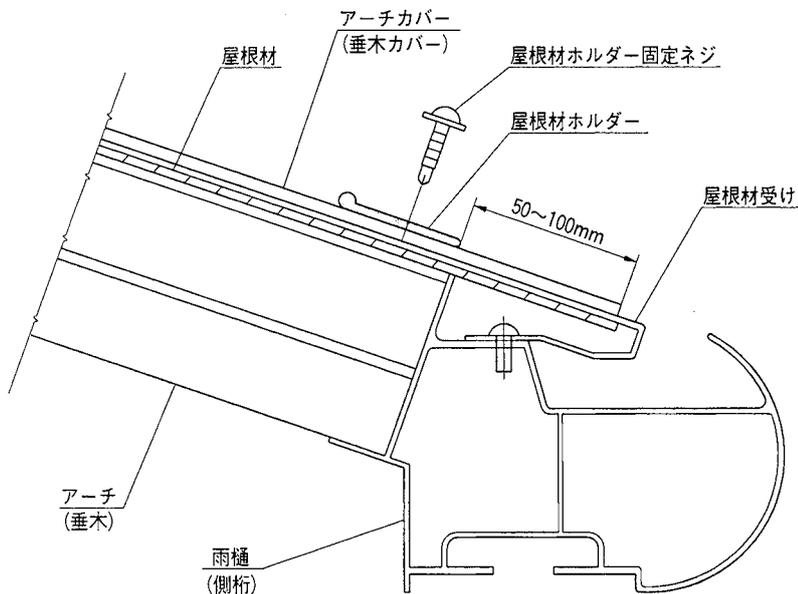


●屋根材ホルダーを屋根材の端部から50~100mmの位置に、各アーチ(垂木)中心にM4×19ピース各一本で取付けます。この時、アーチ(垂木)およびアーチカバー(垂木カバー)に下穴は不要です。

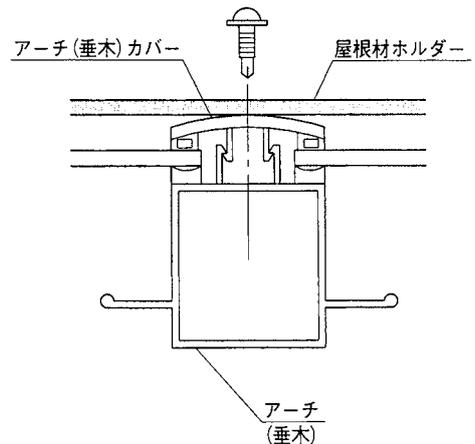


注) アーチ(垂木)中心からネジ位置が、ズれると屋根材が破損する場合があります。

注) アーチカバー(垂木カバー)の材質が、アルミ型材、樹脂のどちらかであっても取付方法は同じです。

●屋根材ホルダーは、アーチ(垂木)一本おきに重ね合わせて固定します。その際、突起部を交互に重ねて下さい。

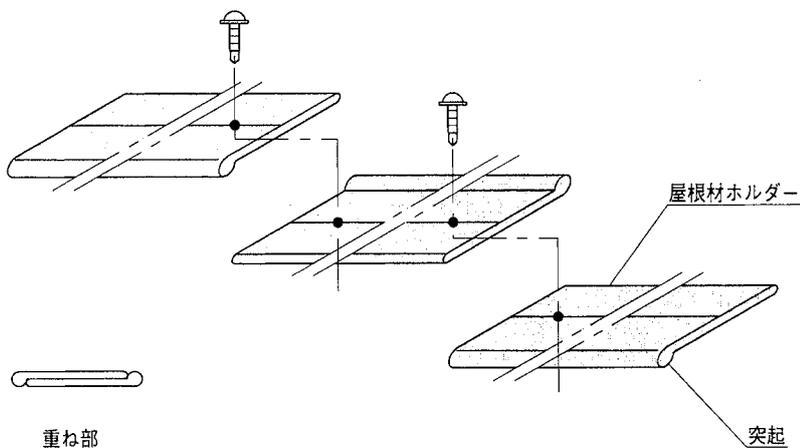

〈型材断面図〉



工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更は避けて下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

D163

RCS815804C
IC-E①
201607D_1049