

エクシオール フィリアⅡ

LIXIL デッキ編 (ウエスタンレッドシダー、イペセレクト) 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<本製品の施工について>

- 本製品は、認定研修を終了したエクシオール指定特約店様の施工を前提にしています。

<施工の前に>


注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- エクシオール フィリアⅡ本体の施工は、「エクシオール フィリアⅡ 一本体総合編—取付説明書 (E168)」で施工してください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 基礎石は現場で手配してください。
- 内面デッキ立上げ仕様の場合は、エクシオールの前面・側面パネルともに外収納になります。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 施工手順は、下記の「取付説明書区分表」で使用する取付説明書を確認してください。

取付説明書区分表

施工手順	使用する取付説明書	取説コード
ウッドデッキの施工	・エクシオール フィリアⅡ—デッキ編—	E198
テラス部本体、レールの施工	・エクシオール フィリアⅡ—一本体総合編—	E168
内面デッキの施工	・エクシオール フィリアⅡ—デッキ編—	E198


<施工上のご注意>

⚠ 注意

- ケガをしないように必ず軍手、安全靴などを着用してください。
- 部材の切断時に切り粉を吸い込まないように注意してください。
- 防腐処理剤の塗装時には、必ず換気をしてください。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組みつけてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 木材の腐食や変形の原因になりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意してください。
- モルタル・鉄粉は木材の変色の原因になりますので、付着した場合は速やかに取り除いてください。
- 床板の固定には、インパクトドライバーをご使用ください。手回し、またはトルクが小さい電動工具の場合は、ネジが十分入らない場合があります。
- イペセレクトの場合、床板の固定には必ず床板にφ6の下孔を開けてください。ネジが十分入らないことがあります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

■梱包明細表

①WD束柱受金具セット

名 称	略 図	員 数
束柱受け金具		6
①-① φ4.1×32丸木ネジ		54


②WD根太受け金具セット

名 称	略 図	員 数
根太受け金具		6
②-① φ4.1×32丸木ネジ		30


③WD大引受金具

名 称	略 図	員 数
大引受け金具		6
③-① φ4.1×32丸木ネジ		78
③-② フィッシャープラグS6		30


④WD束柱セット

名 称	略 図	員 数
束柱		5


⑨デッキセット

名 称	略 図	員 数	
		ウエスタンレッドシダー	イペセレクト
デッキ		3	2


⑤WD根太セット3

名 称	略 図	員 数
根太3		2


⑥WD根太セット4

名 称	略 図	員 数
根太4		4


⑦WD大引セット5

名 称	略 図	員 数
大引5		1


⑧WD大引セット6

名 称	略 図	員 数
大引6		1


10内面デッキセット

名 称	略 図	員 数	
		ウエスタンレッドシダー	イペセレクト
内面デッキ		2	2

11EX面デッキ根太セット1

名 称	略 図	員 数
EX面デッキ根太1		3

18補修塗料 0.7L缶


名 称	略 図	員 数
補修塗料		1

12EX面デッキ根太セット3


名 称	略 図	員 数
EX面デッキ根太3		3

19WD束調整金具

オプション

名 称	略 図	員 数
束調整金具		1

13EX面デッキ根太セット4


名 称	略 図	員 数
EX面デッキ根太セット4		1

19-① φ4.1×32丸木ネジ

略 図	員 数
	2


20WD束調整金具 振れ止め付

オプション


名 称	略 図	員 数
束調整金具		1

14ステンレススクリュー釘 1500本入

名 称	略 図	員 数
14-① ステンレススクリュー釘 L=75		1500

名 称	略 図	員 数
振れ止め板		2

15ステンレススクリュー釘 350本入

名 称	略 図	員 数
15-① ステンレススクリュー釘 L=75		350

略 図	員 数
	2

20-② φ4×12トラス3種ネジ

略 図	員 数
	6

21接着剤

名 称	略 図	員 数
接着剤		1


16ネジセット コーススレッド

名 称	略 図	員 数
16-① φ4.8×65 コーススレッド		350

22プライマー

名 称	略 図	員 数
プライマー		1

17イペセレクトデッキ用ネジ

名 称	略 図	員 数
17-① φ4.8×65フレキコーススレッド		350

INDEX


1 基本寸法図	5
1. 1.5間4尺	5
2. 1.5間6尺	6
3. 2.0間4尺	7
4. 2.0間6尺	8
5. 2.5間4尺	9
6. 2.5間6尺	10
7. 3.0間4尺	11
8. 3.0間6尺	12
2 ウッドデッキの施工	13
1. 水盛遣方・水糸張り	13
2. 基礎石配置	13
3. 基礎施工1__束柱仕様	14
4. 基礎施工2__大引仕様	16
5. 床板の張り方	18
6. 内面デッキの張り方	19

1 基本寸法図

1. 1.5間4尺

1-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

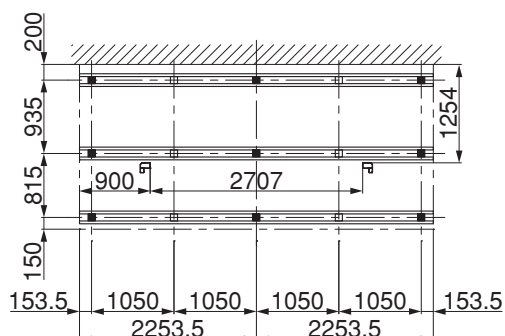

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

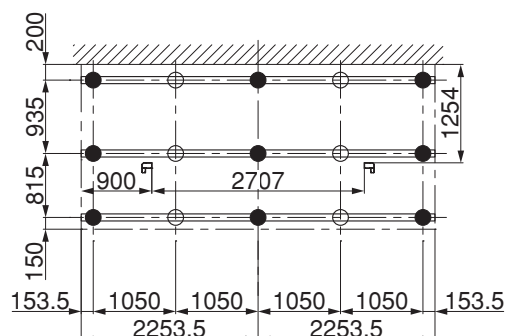


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

1-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

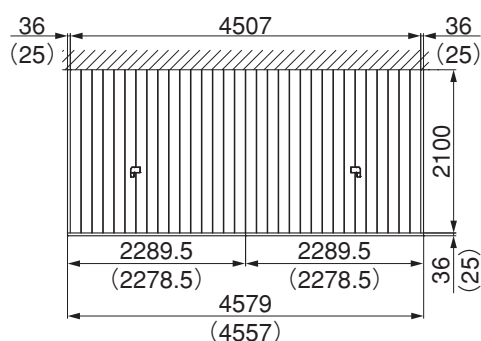

(2) 内面デッキ仕様

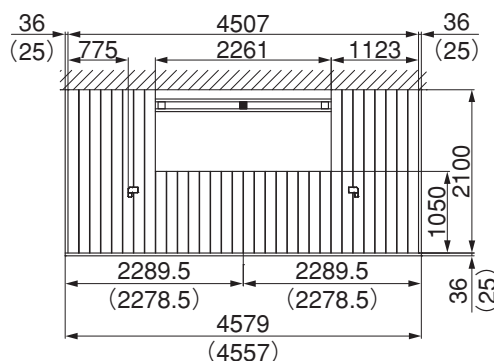

仕様			デッキ材		内面デッキ	エクシオール面デッキ根太		
			(3)L=2100	(4)L=2700	(4R)L=1200	(1)L=1991	(3)L=2700	(4)L=2700
レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	—	—	—	—	—	—
		大引仕様	36枚	3枚	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	27枚	3枚	22枚	3本	3本	—
		大引仕様	—	—	—	3本	—	1本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	—	—	—	—	—	—
		大引仕様	34枚	2枚	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	26枚	2枚	22枚	—	6本	—
		大引仕様	—	—	—	—	3本	1本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様のL=1050、16枚は、L=2100、8枚より切断加工してください。

2. 1.5間6尺

2-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

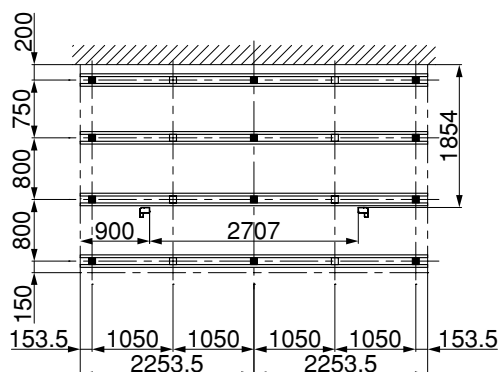

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

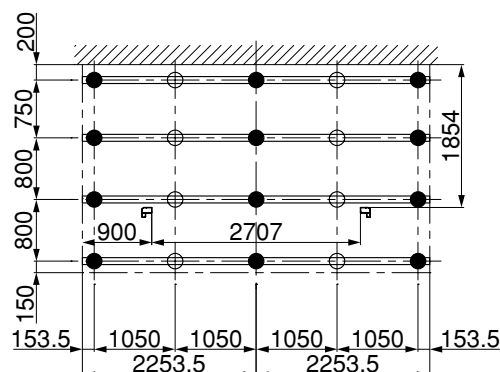


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

2-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

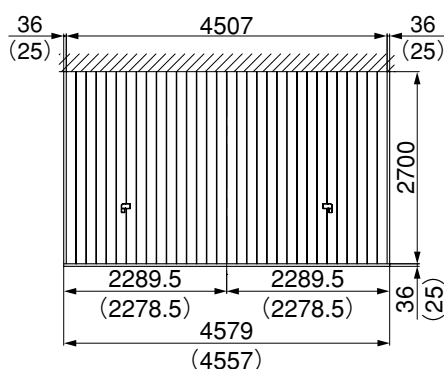

(2) 内面デッキ仕様

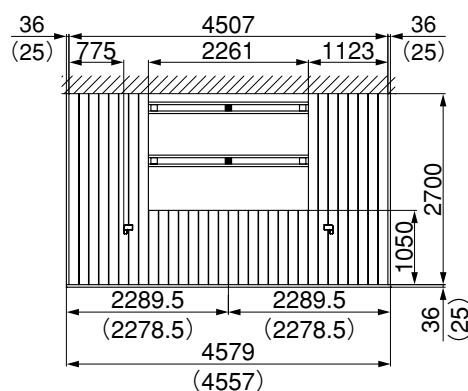

仕様			デッキ材		内面デッキ	エクシオール面デッキ根太		
			(3)L=2100	(4)L=2700	(6R)L=1800	(1)L=1991	(3)L=2700	(4)L=2700
ウエスタン レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	—	36枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	9枚	21枚	22枚	3本	6本	—
		大引仕様	—	—	—	3本	—	2本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	—	36枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	8枚	20枚	22枚	—	6本	—
		大引仕様	—	—	—	—	3本	2本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様の L=1050、16枚は、L=2100、8枚より切断加工してください。

3. 2.0間4尺

3-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

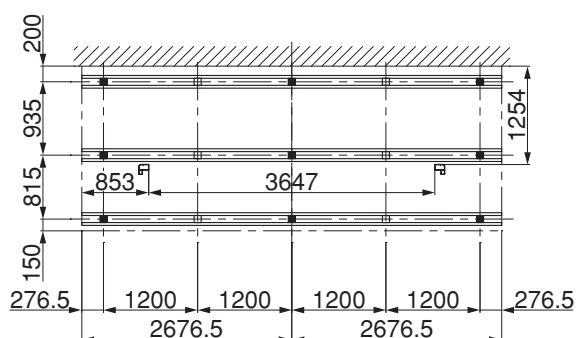

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

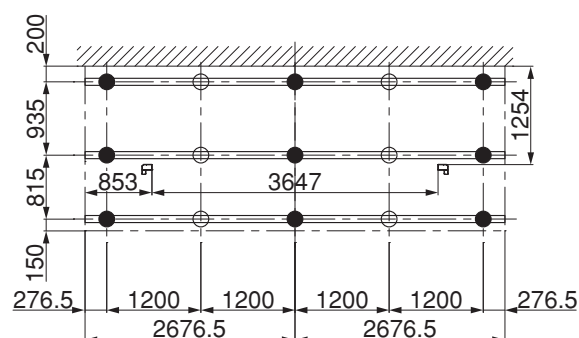


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

3-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

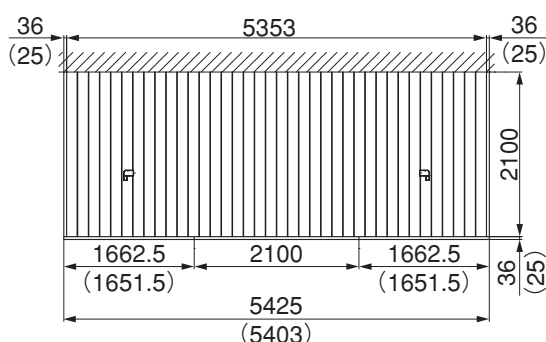

(2) 内面デッキ仕様

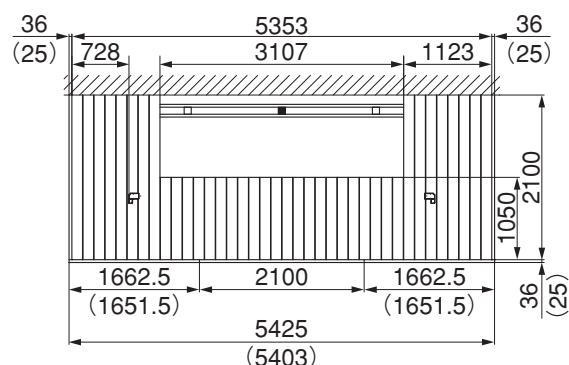

仕様			デッキ材	内面デッキ	エクシオール面デッキ根太		
			(3)L=2100	(4R)L=1200	(1)L=1991	(3)L=2700	(4)L=2700
レッドスタンダー	フラットデッキ	束柱仕様	45枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	33枚	28枚	3本	6本	—
		大引仕様	—	—	3本	—	2本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	44枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	32枚	28枚	—	6本	—
		大引仕様	—	—	—	3本	2本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様のL=1050、22枚は、L=2100、11枚より切断加工してください。

4. 2.0間6尺

4-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

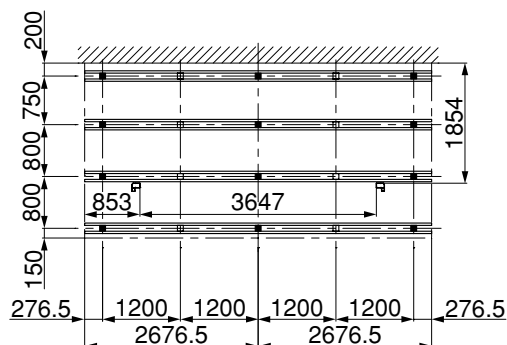

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

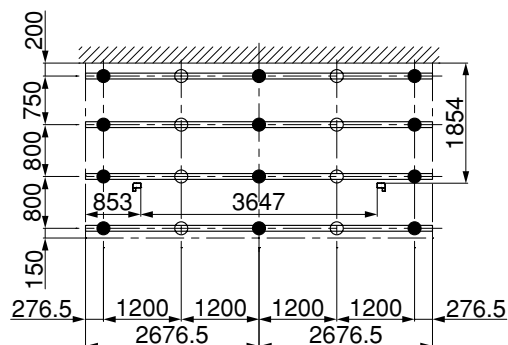


補足


- 部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- 部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

4-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

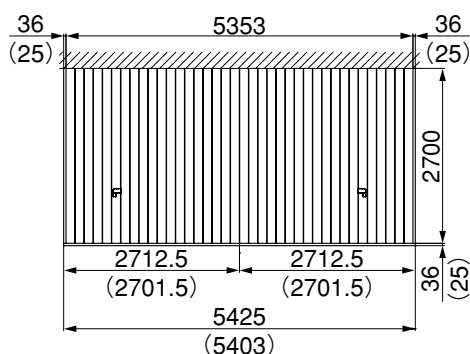

(2) 内面デッキ仕様

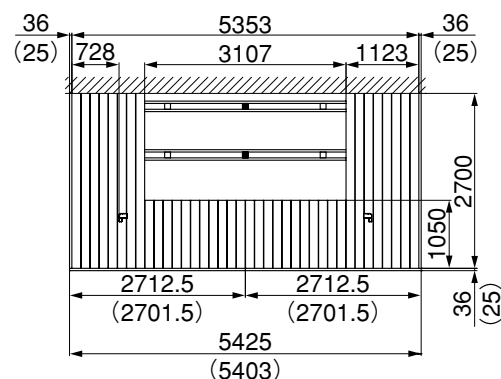

仕様			デッキ材			内面デッキ	エクシオール面デッキ根太	
			(3)L=2100	(4)L=2700	(5)L=2900	(6R)L=1800	(1)L=1991	(3)L=2700 (4)L=2700
ウェスタン レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	—	39枚	3枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	9枚	21枚	3枚	28枚	3本	9本
		大引仕様	—	—	—	—	3本	3本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	—	40枚	2枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	12枚	18枚	2枚	28枚	—	12本
		大引仕様	—	—	—	—	3本	3本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様の L=1050、22枚は、L=2100、11枚より切断加工してください。

5. 2.5間4尺

5-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

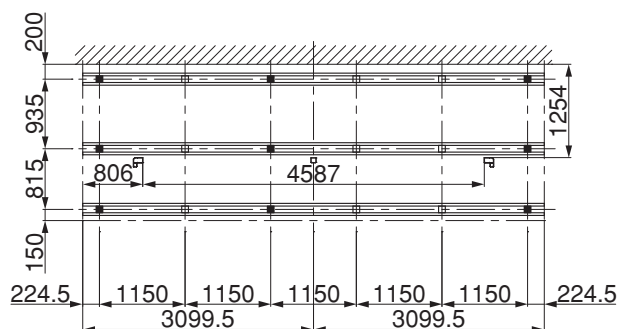

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

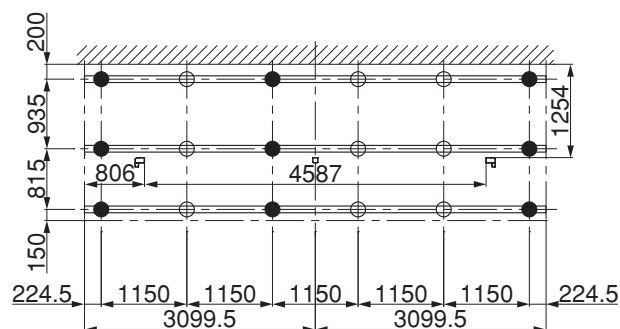


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

5-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

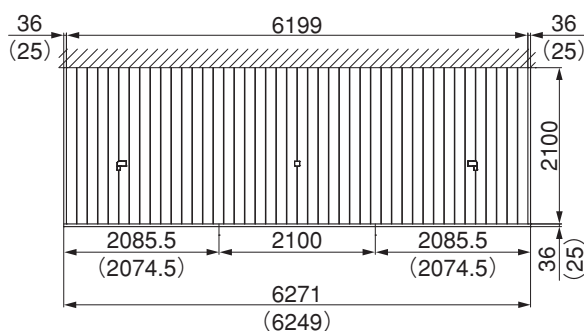

(2) 内面デッキ仕様

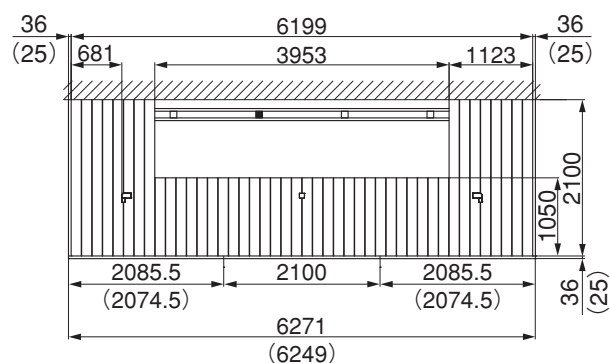

仕様			デッキ材	内面デッキ	エクシオール面デッキ根太		
			(3)L=2100	(4R)L=1200	(1)L=1991	(3)L=2700	(4)L=2700
レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	51枚	—	—	—	—
		大引仕様			—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	36枚	36枚	6本	6本	—
		大引仕様			6本	—	2本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	50枚	—	—	—	—
		大引仕様			—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	36枚	36枚	—	6本	—
		大引仕様			—	3本	2本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様のL=1050、28枚は、L=2100、14枚より切断加工してください。

6. 2.5間6尺

6-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

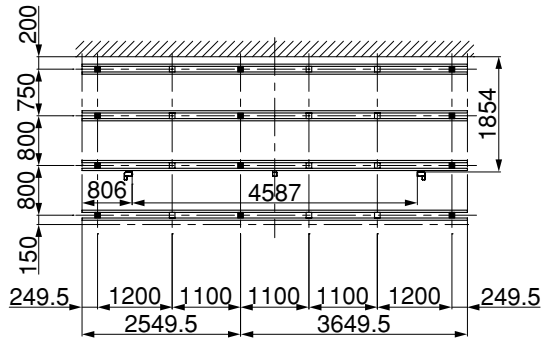

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

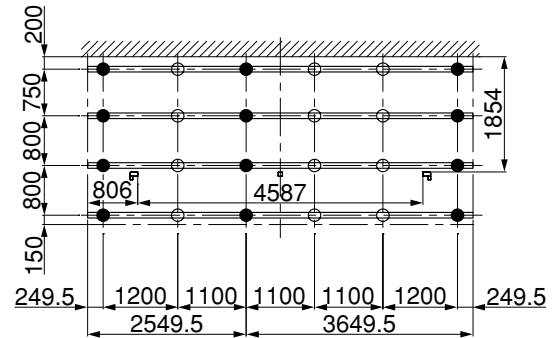


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

6-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

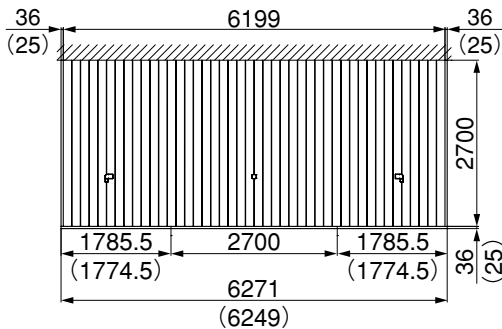

(2) 内面デッキ仕様

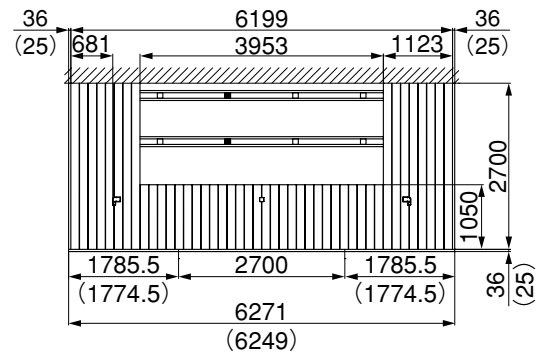

仕様			デッキ材		内面デッキ	エクシオール面デッキ根太	
			(3)L=2100	(4)L=2700	(6R)L=1800	(1)L=1991	(3)L=2700 (4)L=2700
ウエスタン レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	—	51枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	15枚	21枚	36枚	6本	9本
		大引仕様	—	—	—	6本	3本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	—	50枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	16枚	20枚	36枚	—	9本
		大引仕様	—	—	—	—	3本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様の L=1050、28枚は、L=2100、14枚より切断加工してください。

7. 3.0間4尺

7-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

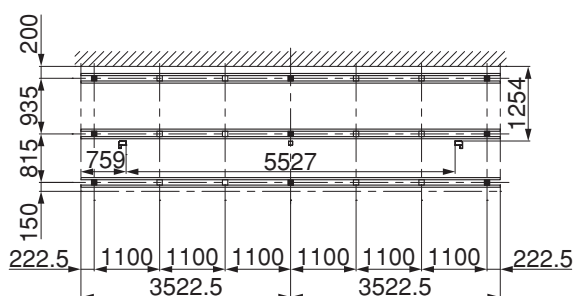

補足

- 部および□部は束柱位置を示します。
- 部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

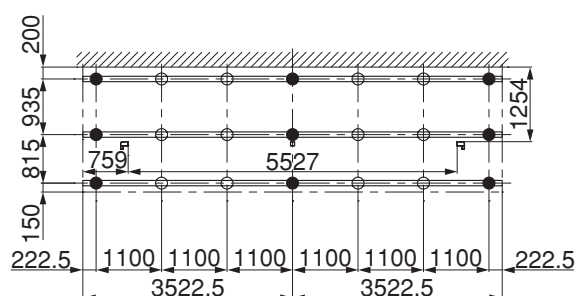


補足


- 部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- 部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

7-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

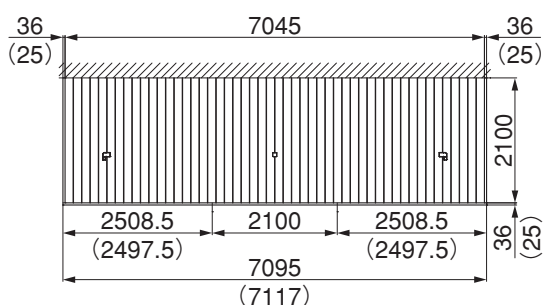

(2) 内面デッキ仕様

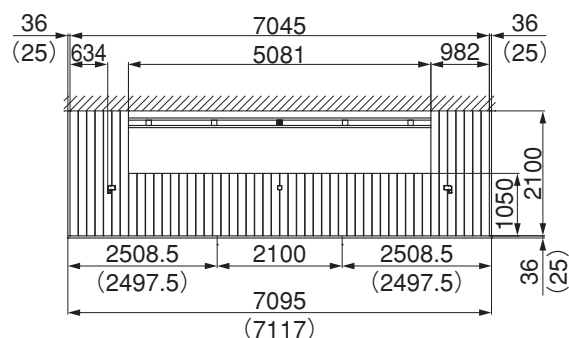

仕様			デッキ材		内面デッキ	エクシオール面デッキ根太		
			(3)L=2100	(4)L=2700	(4R)L=1200	(1)L=1991	(3)L=2700	(4)L=2700
レッドスタン	フラットデッキ	束柱仕様	54枚	3枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	36枚	3枚	44枚	6本	6本	—
		大引仕様	—	—	—	6本	—	2本
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	54枚	2枚	—	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	36枚	2枚	44枚	—	9本	—
		大引仕様	—	—	—	—	3本	2本


補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様のL=1050、36枚は、L=2100、18枚より切断加工してください。

8. 3.0間6尺

8-1 デッキ基礎伏図


(1) 束柱仕様

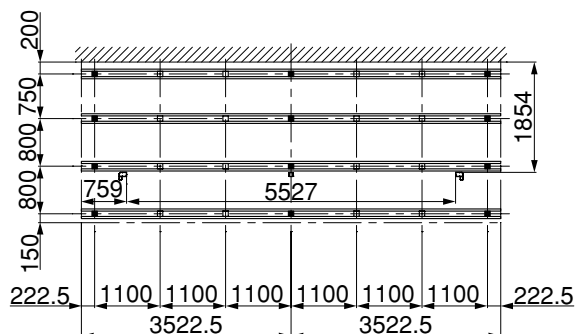

補足

- ■部および□部は束柱位置を示します。
- ■部は束柱受け金具または大引受け金具を使用してください。

(2) 大引仕様

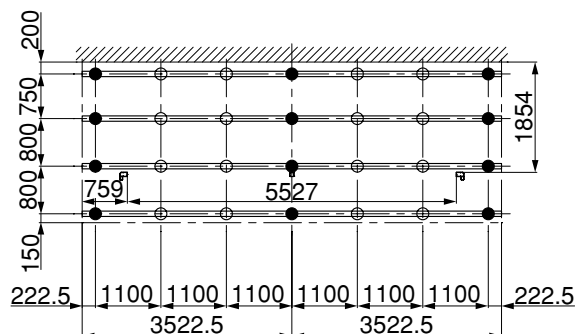


補足


- ●部は束柱受け金具または大引受け金具の位置を示します。
- ●部および○部は束調整金具仕様の場合、金具を使用する位置を示し、さらに●部では振れ止め付を使用してください。

8-2 デッキ割付図

(1) フラットデッキ仕様

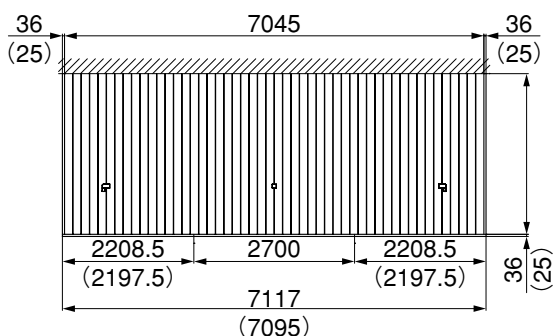

(2) 内面デッキ仕様

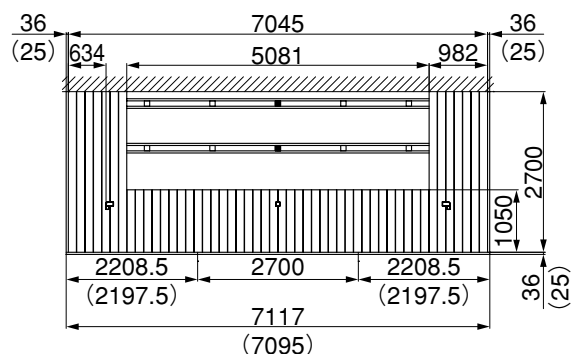

仕様			デッキ材		内面デッキ	エクシオール面デッキ根太	
			(3)L=2100	(4)L=2700	(6R)L=1800	(1)L=1991	(3)L=2700 (4)L=2700
ウェスタン レッドシダー	フラットデッキ	束柱仕様	—	57枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	18枚	21枚	44枚	6本	9本
		大引仕様	—	—	—	6本	—
イペセレクト	フラットデッキ	束柱仕様	—	56枚	—	—	—
		大引仕様	—	—	—	—	—
	内面デッキ	束柱仕様	18枚	20枚	44枚	—	12本
		大引仕様	—	—	—	—	3本

補足

- () 内寸法はイペセレクトの場合を示します。
- 内面デッキ仕様の L=1050、36枚は、L=2100、18枚より切断加工してください。

2 ウッドデッキの施工

1. 水盛遣方・水糸張り

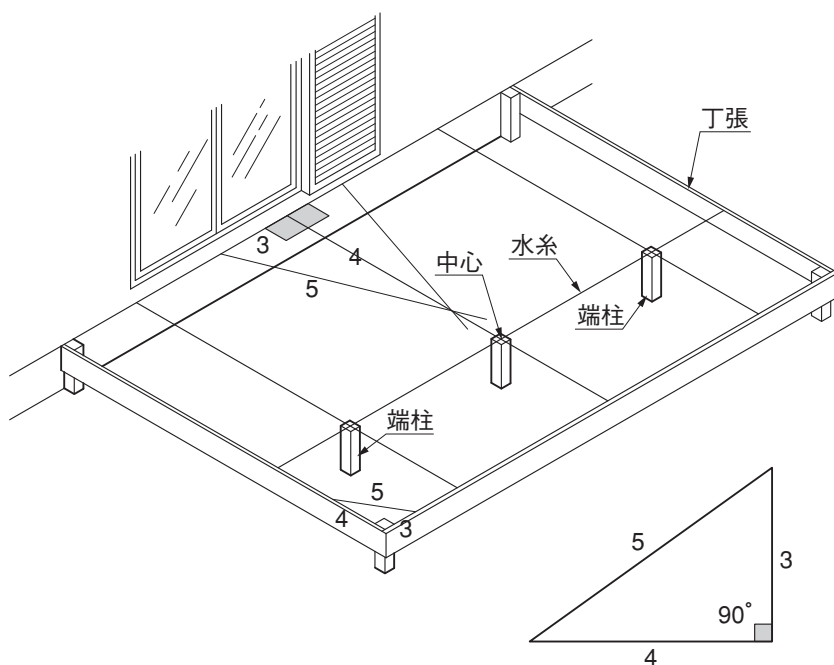



図1-1 直角出し寸法

- ❶ 本体総合編（E168）を参照してエクシオール本体の取付け位置とエクシオール面床レベルを決めてください。
- ❷ 前面・両側面に丁張を組んでください。
- ❸ 躯体に柱寸法の印を付け、図1-1の直角出し寸法の方法で直角を出し、本体の中心位置出しをしてください。
- ❹ 本体の中心の位置から、両側の端柱位置を決めてください。

ポイント

- 丁張の位置はデッキ面より正面・両側面ともやや大きめに決めてください。
- 丁張は水平器等で水平を取ってください。
- 各コーナーの直角を出してください。

2. 基礎石配置

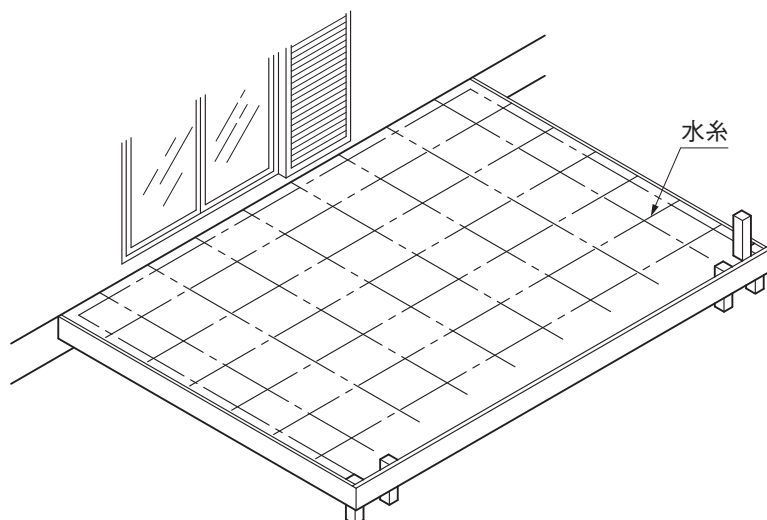

- ❶ 前面・両側面の水糸に寸法出しをし、「1.基本寸法図」を参照して、基礎石の位置を決定してください。

ポイント

- 本体の仕様位置によっては、柱と基礎石が干渉する場合があります。本体の施工前にその事を確認の上、必要に応じて基礎を移動してください。

3. 基礎施工1 束柱仕様

※束柱仕様の場合の作業です。

3-1 基礎石の埋込み

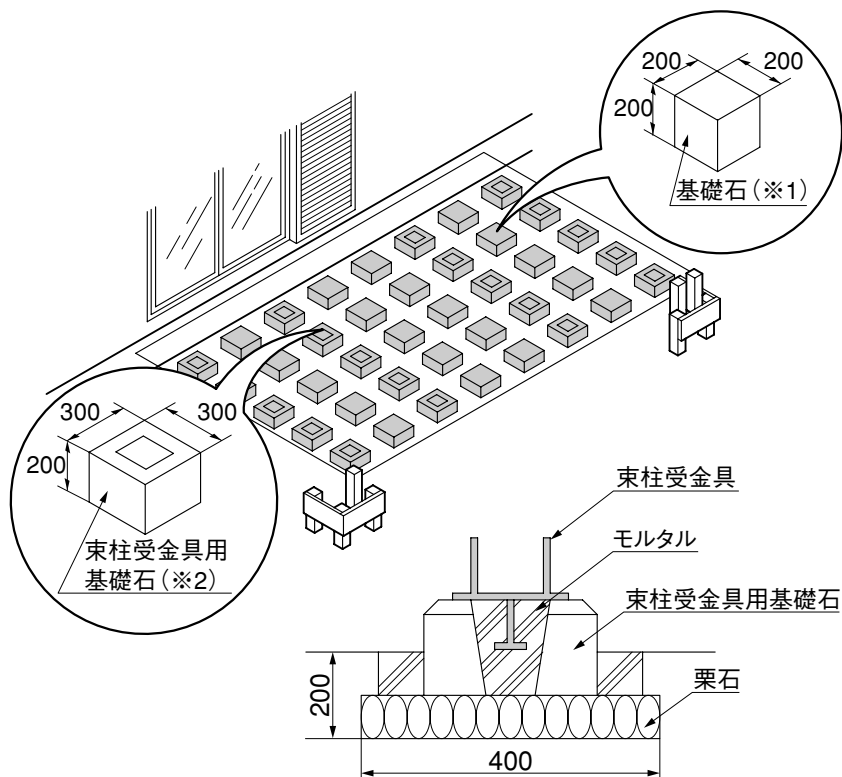


図3-1

- ① 各基礎石の位置を約400mm角、深さ200mmに掘り、栗石を敷いて、基礎石（※1）と、束柱受金具用基礎石（※2）を据えてください。

ポイント

- この作業が十分でないと、基礎の沈みが発生する場合があります。
- ② 基礎石のレベルを出してください。
 - ③ 図3-1のように、束柱受金具用基礎石にモルタルで、束柱受金具を埋め込んでください。
 - ④ 基礎石のまわりをコンクリートで固めてください。

ポイント

- コンクリートで基礎を固めないと、基礎の浮き沈みが発生する場合があります。

3-2 束柱の建て込み ※〔 〕内はイペセレクトの場合です。

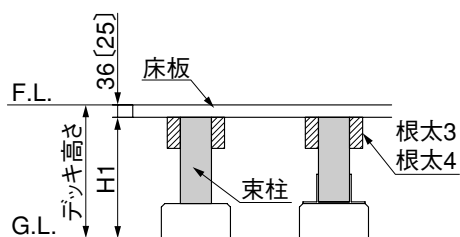


図3-2 フラットデッキ仕様の束柱の高さ寸法

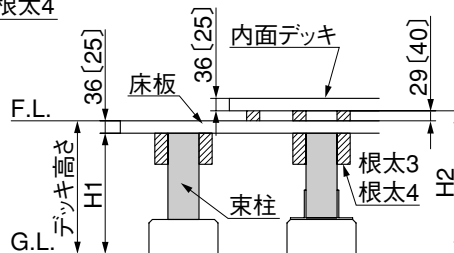


図3-3 内面デッキ仕様の束柱の高さ寸法

- ① 図3-2、図3-3から束柱の高さ寸法のH1、H2を出してください。

補足

- H1はデッキ部束柱の高さ、H2は内面デッキ部束柱の高さを示します。

- ② 両端部に束柱を建てて、オートレベル器もしくは水盛器でレベルを出し、水糸を張って残りの束柱を建ててください。

ポイント

- 束柱の上面が設定レベルH1、H2より上に出ないようにしてください。

- ③ 束柱受金具を埋込んだ基礎石に束柱を建てて、①-①で固定してください。（図3-4参照）

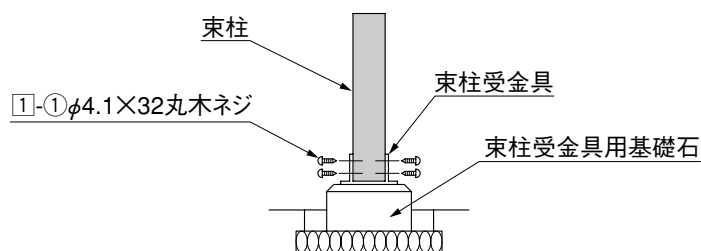


図3-4

3-2 つづき

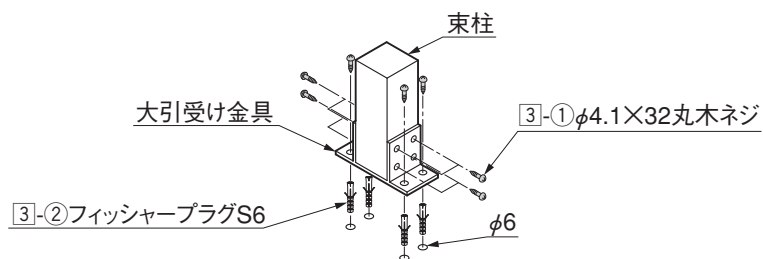


図3-5

ポイント

- 床面がコンクリートまたはタイル張りしてある場合は、床に3-2を埋込んで、束柱と床面を大引受け金具で固定してください。（図3-5参照）

3-3 根太の取付け

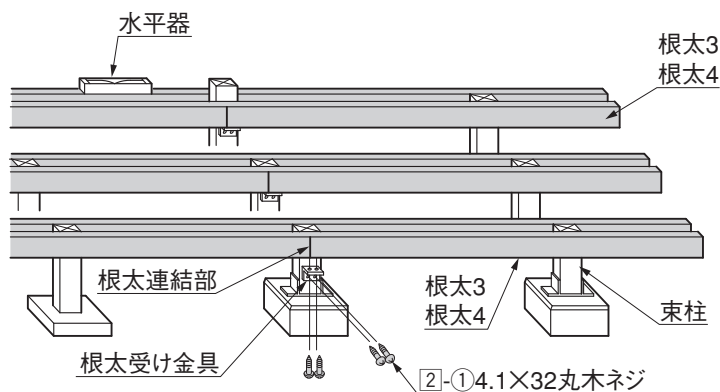


図3-6 根太の取付け

- ① レベルに合わせて根太を束柱に釘止めしてください。根太の連結は束柱のセンターで行い、根太受け金具で固定してください。

ポイント

- 根太の水平が出るように施工してください。水平が出ていないとパネルの開閉に支障をきたす場合があります。
- 内面デッキ仕様の内面デッキ張付範囲の束柱は根太より65mm出るようにしてください。

- ② 束柱に連結金具を止めて、根太と固定してください。

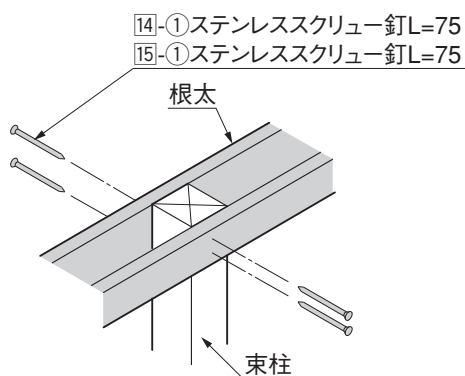


図3-7 根太の固定

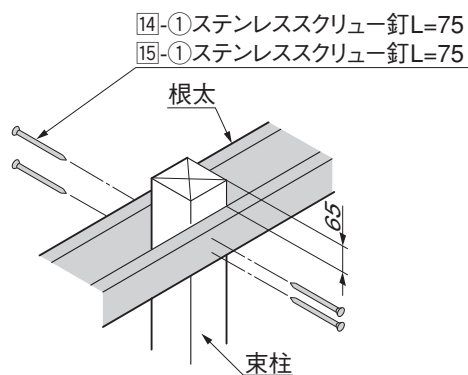



図3-8 内面デッキ部の根太の固定

4. 基礎施工2_大引仕様

※大引仕様の場合の作業です。



※大引の水平が出るように施工してください。水平が出ないとパネルの開閉に支障をきたす場合があります。

4-1 高さ出し ※〔 〕内はイペセレクトの場合です。

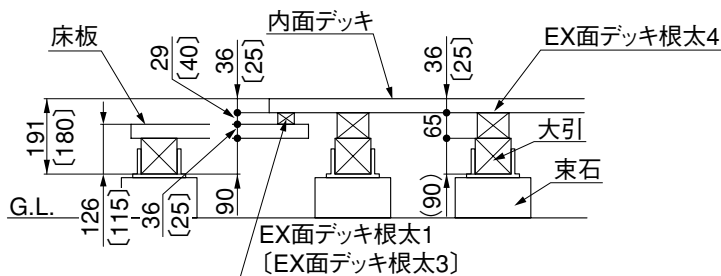

① 図を参照して、GLから内面デッキまでの高さを出してください。

4-2 大引受金具使用の場合

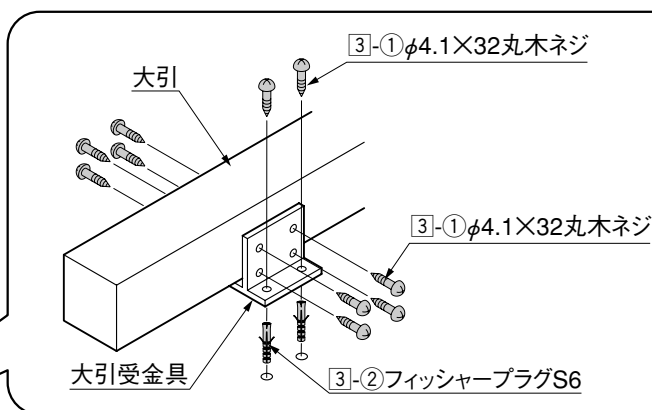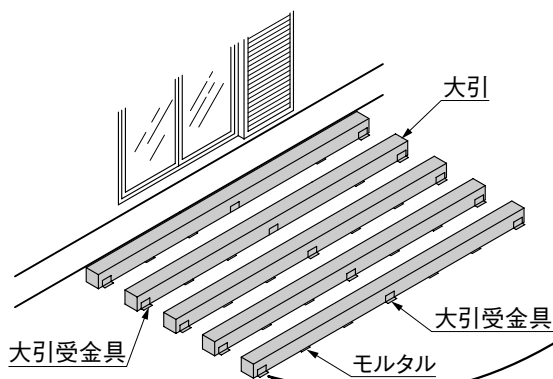



① 「1.基本寸法図」を参照して、基礎石または土間コンクリートに大引受金具を3-①で3-②に固定してください。

② 大引のレベル出しをして、大引受金具にのせて横から3-①で固定してください。

ポイント

- 大引と大引受金具の間にスキ間が生じた場合モルタル等で補強してください。







4-3 束柱受金具使用の場合

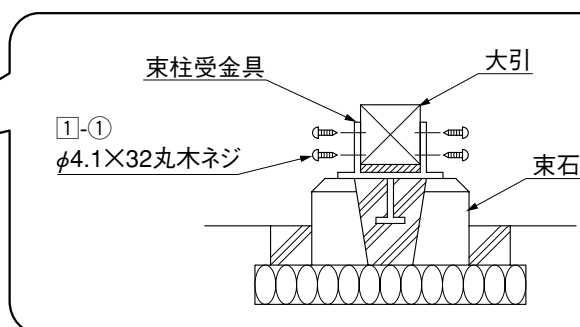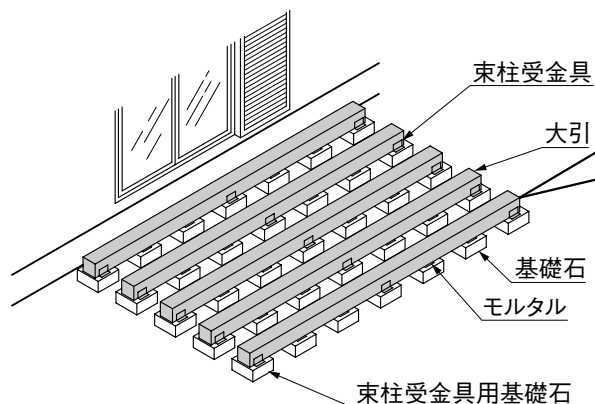

① 「1.基本寸法図」を参照して、各々の基礎石に束柱受金具をモルタルで固定してください。

② 大引のレベルを出して、束柱受金具にのせて横から1-①で固定してください。

4-4 束調整金具使用の場合

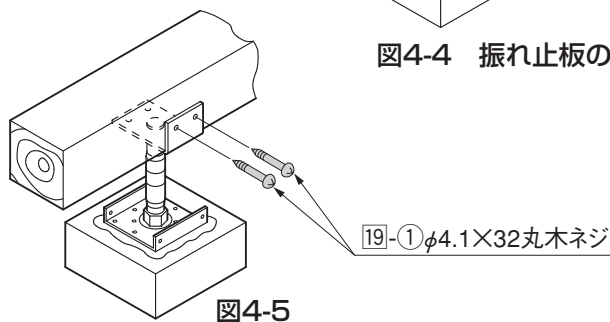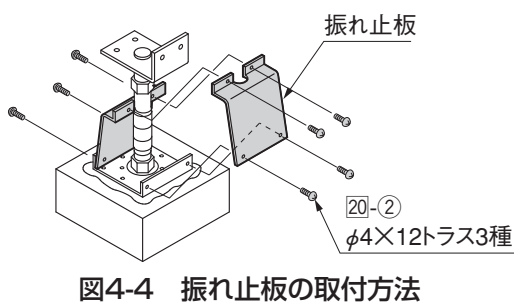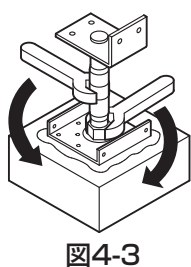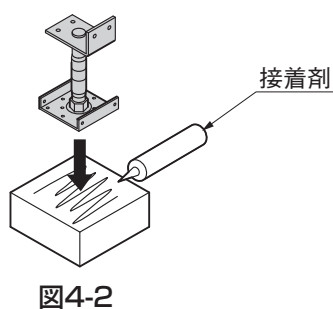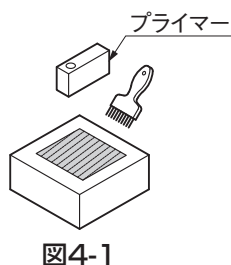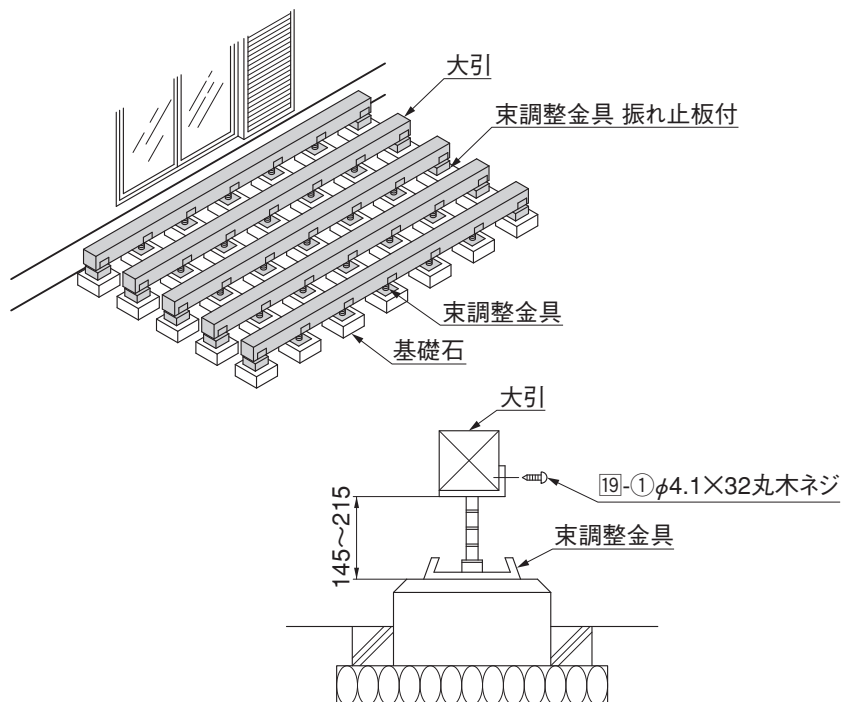

- ① 図4-1のように、束石の束調整金具取付け位置に、プライマーを塗布してください。
- ② プライマーを塗布したところに接着剤を塗布してください。

ポイント

- 接着剤の塗布は、プライマー塗布後30分～4時間以内に行ってください。

- ③ ヘラで接着剤をならして、束調整金具を接着してください。

ポイント

- 接着後は束調整金具を動かさないようにしてください。

- ④ 図4-3のように調整金具の各々のレベル調整を行ない、シャフトに組付いている六角ナットを締めて固定してください。

ポイント

- 束調整金具の高さは、145mm～215mmまで調整可能です。

- ⑤ 「1.基本寸法図」を参照して、必要な部分に、振れ止板を束調整金具に20-②で取付けてください。(図4-4参照)
- ⑥ 大引を束調整金具に乗せて、横から19-①で束調整金具に固定してください。(図4-5参照)

5. 床板の張り方

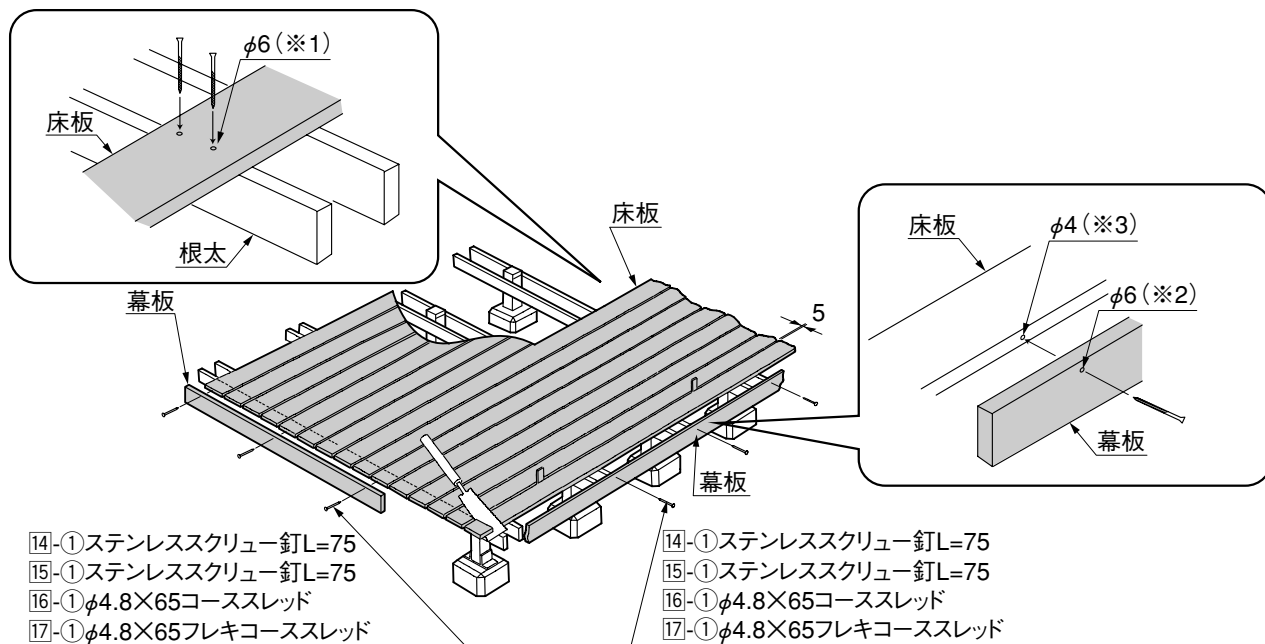


図5-1 フラットデッキ仕様の場合

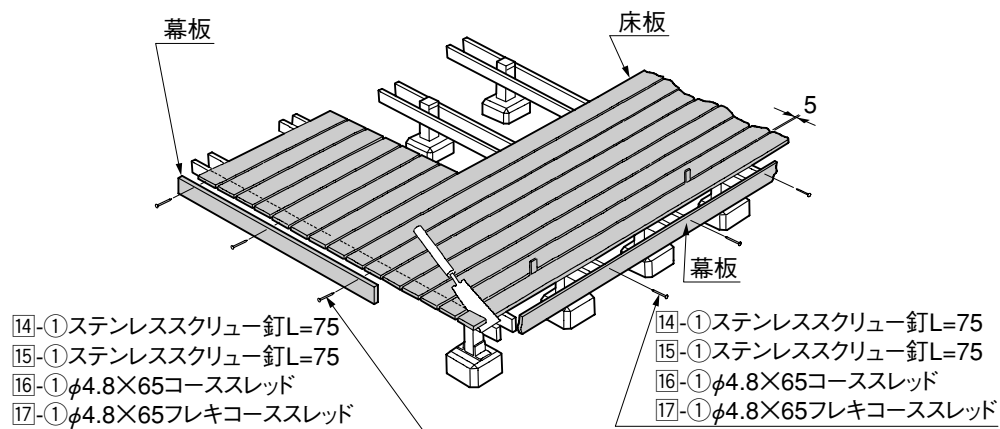


図5-2 内面デッキ仕様の場合

- ① 床板をウェスタン・レッドシダーは14-①、15-①、16-①で、イペセレクトの場合は17-①で、根太または大引に固定してください。

ポイント

- イペセレクトの場合、床板にφ6の下孔(※1)をあけてください。
- 板張り込みはセンターから左右に張り込みしてください。
- 目地ピッチは約5mmあけてください。目地が小さいとデッキに落ちる水の流れが悪くなり腐れの原因になります。

- ② 側面および前面に幕板をウェスタン・レッドシダーは14-①、15-①、16-①で、イペセレクトの場合は17-①で止めてください。

ポイント

- イペセレクトの場合、幕板にφ6の下孔(※2)をあけてください。
- 前面の幕板は床板のラインをそろえてから前面幕板を止めてください。
- イペセレクト材にイペセレクト用デッキネジを打ち込む場合は、φ4の下孔(※3)を開けてください。
- 床板、幕板をよりきれいに仕上げる場合は、下孔に加え皿取りをしてください。

6. 内面デッキの張り方

※内面デッキ仕様の場合の作業です。

6-1 エクシオール面デッキ根太の取付け

※図6-2は大引受金具仕様の場合です。

※〔 〕内はイペセレクトの場合です。

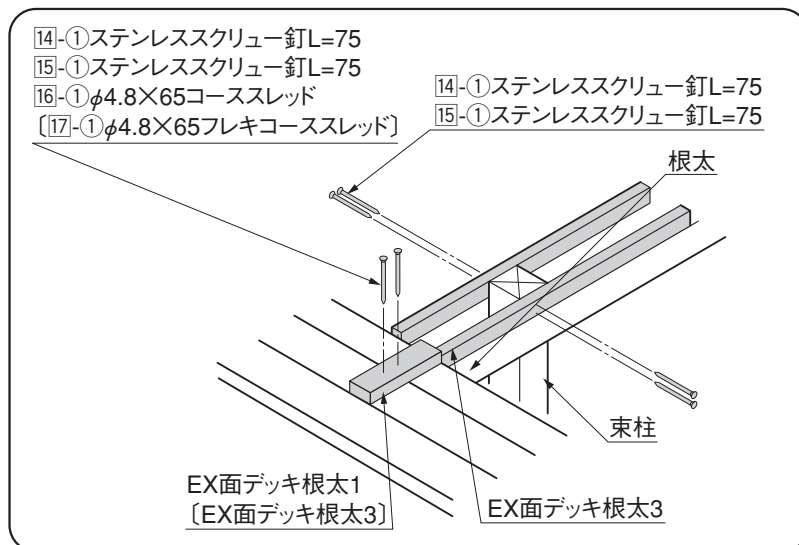


図6-1 束柱仕様の場合

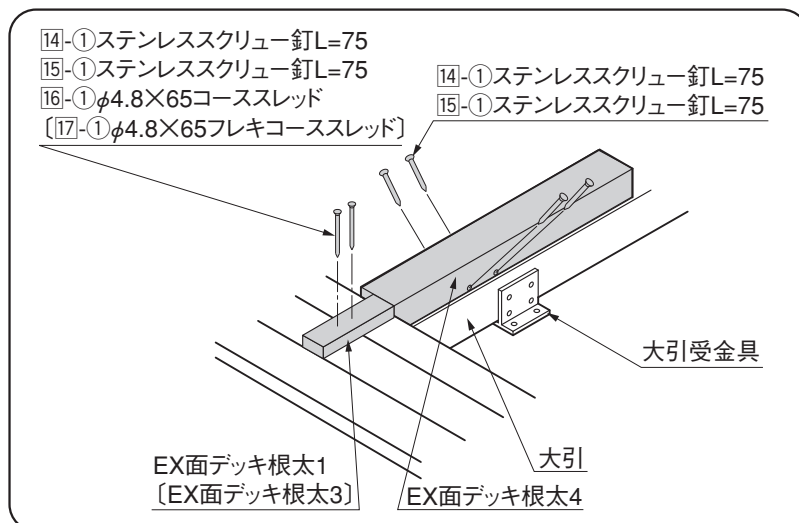


図6-2 大引仕様の場合

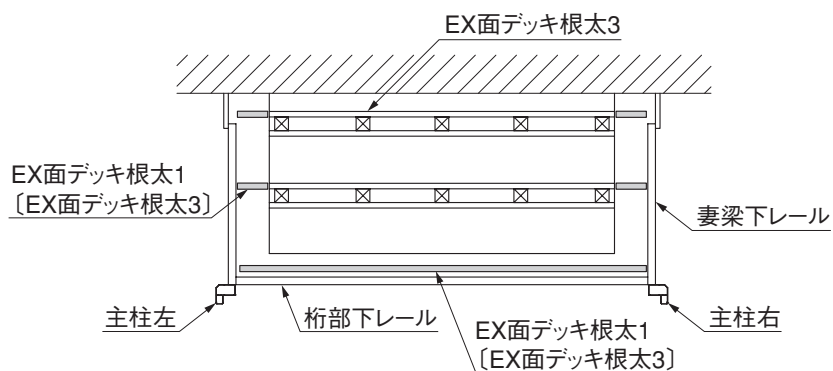


図6-3 EX面デッキ根太1,3配置図

❶ 図のようにEX面デッキ根太1、EX面デッキ根太3またはEX面デッキ根太4を固定してください。

6. つづき

6-2 内面デッキの張込み

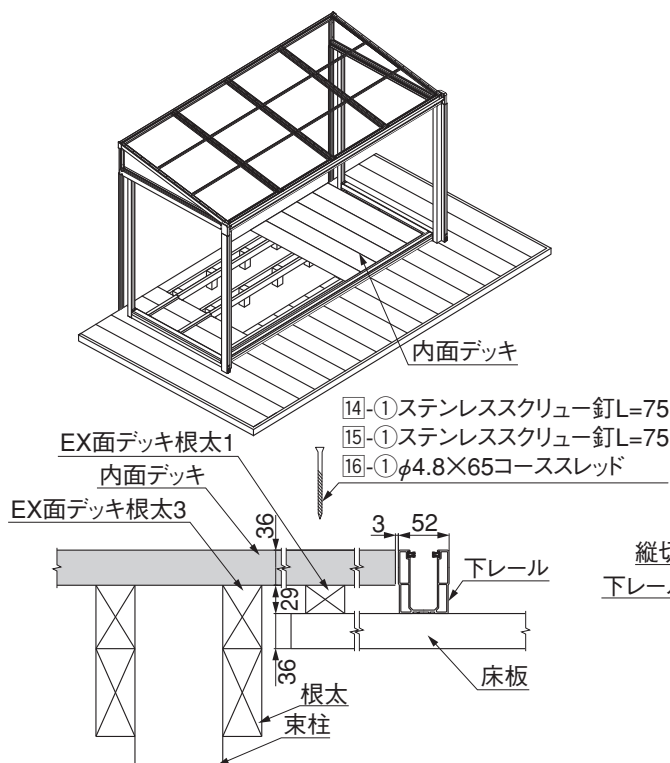


図6-4 ウェスタンレッドシダーデッキ側面断面図

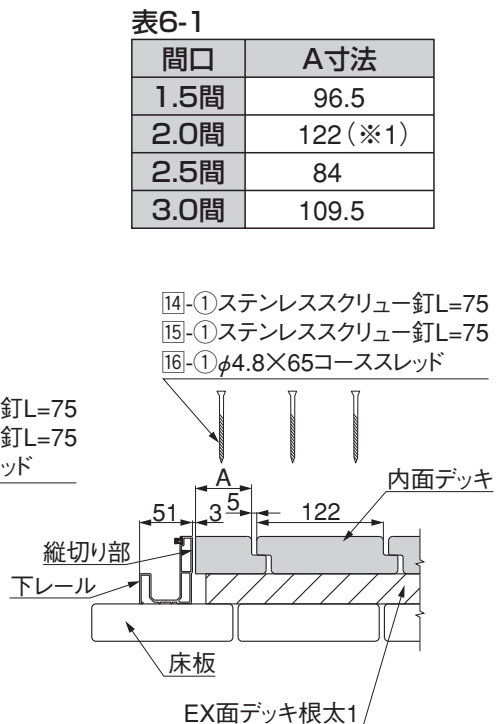


図6-4 ウェスタンレッドシダーデッキ前面断面図

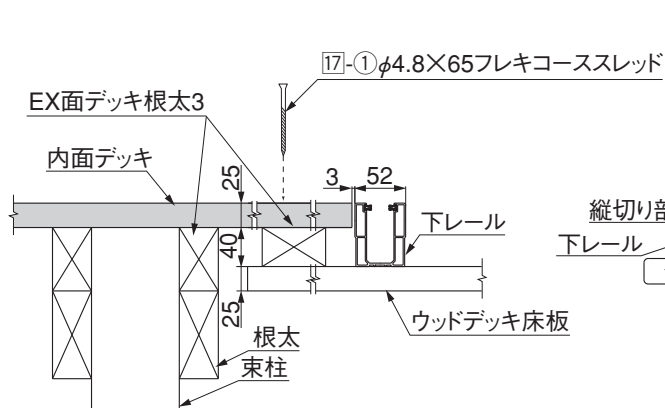


図6-6 イペセレクトデッキ側面断面図

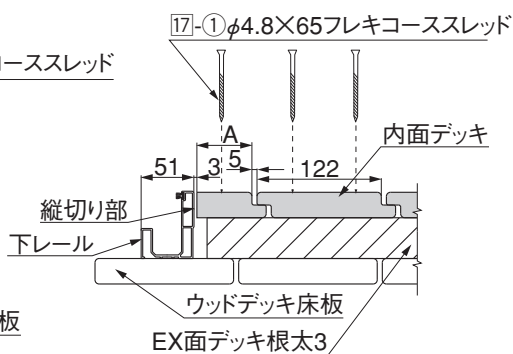


図6-7 イペセレクトデッキ前面断面図

① 図6-4、図6-5、図6-6、図6-7のように、内面デッキをエクシオール面デッキ根太に固定してください。

ポイント

- 内面デッキと下レールのスキ間を3mm程度あけて張込んでください。
- 内面デッキの張込みはセンターより振り分けて張込んでください。
- 床板の目地ピッチを約5mm開けてください。
- 両端部の内面デッキは加工が必要です。加工寸法は表6-1を目安に現場で調整してください。
- 間口2.0間の場合は、どちらか一方の端部の内面デッキのみ加工が必要です。（※1）

表6-1

間口	A寸法
1.5間	96.5
2.0間	122(※1)
2.5間	84
3.0間	109.5