

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

## 安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

## 一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## &lt;施工の前に&gt;

**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- エクシオールの本体施工は、各本体取付説明書を参照して施工してください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

## &lt;施工上のご注意&gt;

**注意**

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
  - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。  
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
  - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
  - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
  - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

## <施工上のご注意 つづき>

### 注意

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- 側面レールの躯体端部に取付けるネジは躯体に合わせてφ4のネジを現場にて手配して下さい。

## メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....


.....

## ■梱包明細表

### 【1】本体セット

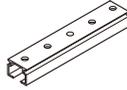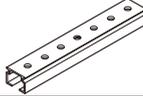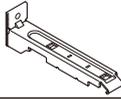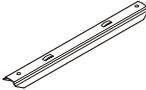名称	略図	員数	
		カーテンレール ダブル 直線用L=1820	カーテンレール ダブル 直線用L=2730
レール		2	—
レール		—	2
ランナー		32	48
マグネットランナー		2個2組	2個2組
ダブルブラケット		5	7
端部キャップ		2	4
ジョイント		2	2
【1-1】 φ4×8トラスタッピンネジ3種		5	7
取付説明書	—	1	1
取扱説明書	—	1	1

## 1. 各部の名称

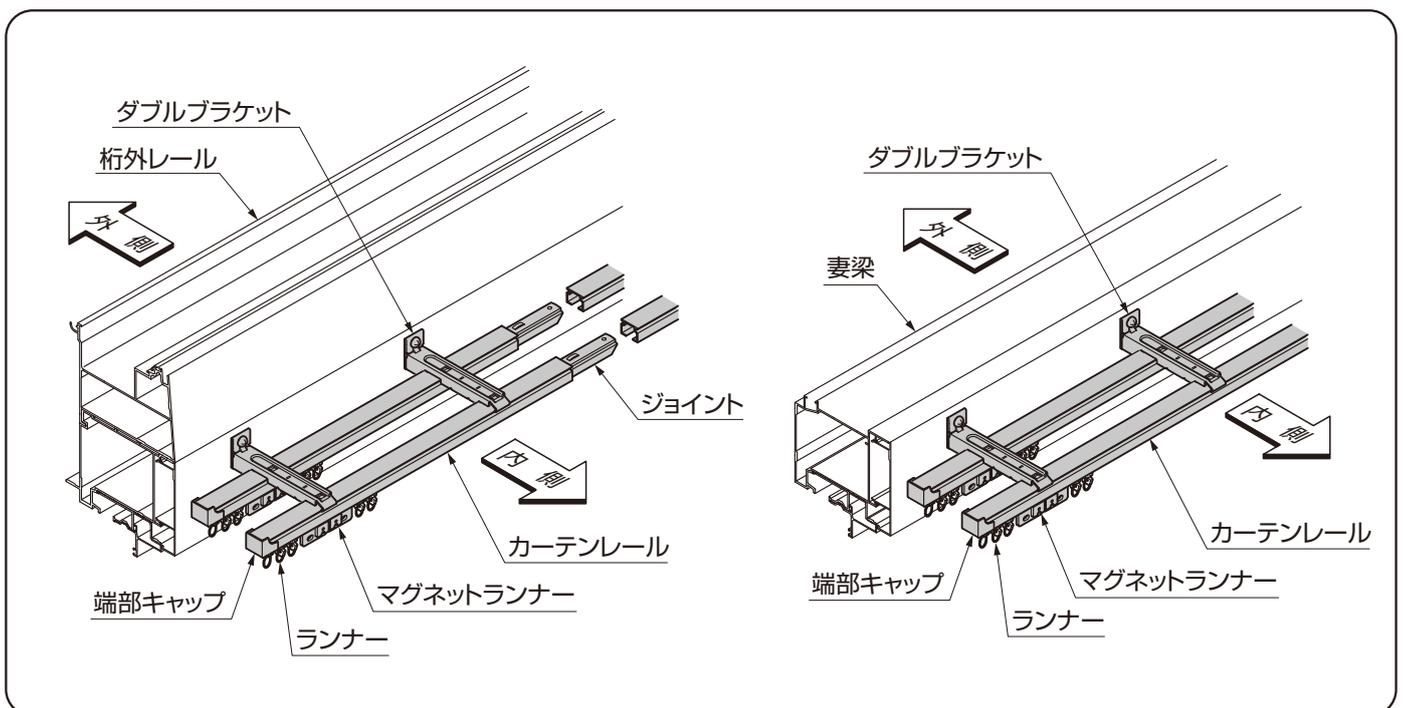

## 2. カーテンレールの加工

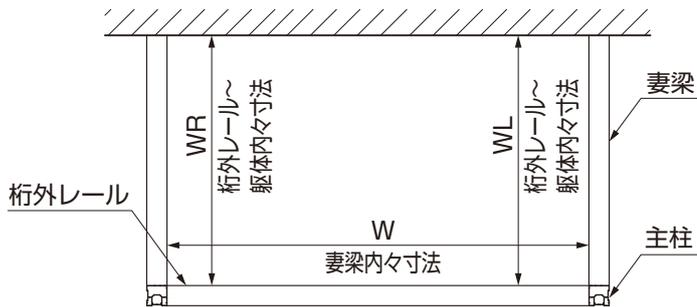


図2-1 収納網戸なしの場合

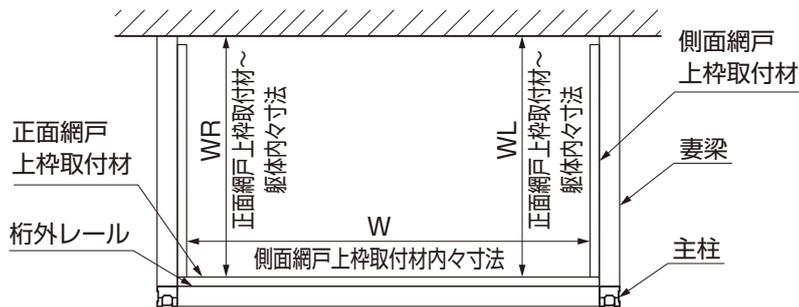


図2-2 収納網戸ありの場合

表2-1


桁上レール用	Wmm
妻梁レール用	WR (WL) - 125mm

①W、WR、WLを採寸して表2-1にしたがって、カーテンレールを切断してください。

### ポイント

● 躯体側面と桁側面で採寸が異なる場合があります。必ず桁側面を採寸してください。

## 3. ダブルブラケットの組付けとカーテンレールの接合

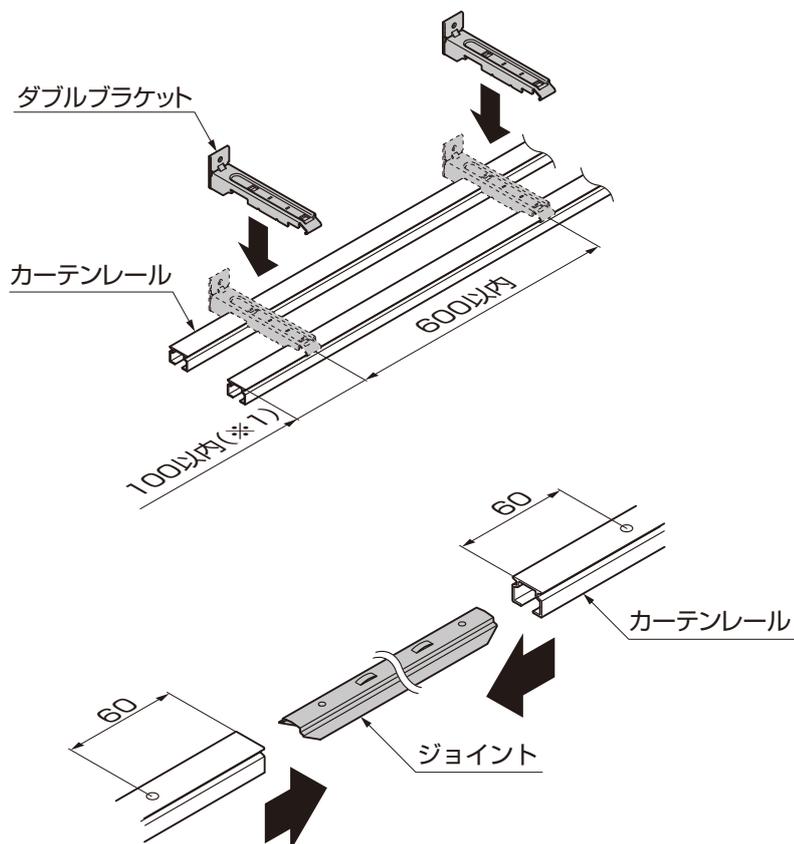

①切断したカーテンレールにダブルブラケットを組付けてください。

### 補足

● レール端部にダブルブラケットを取付ける場合は100mm以内(※1)にしてください。

### 補足

● カーテンレールの長さが足りない場合は、カーテンレールを2本継ぎ合わせてください。

## 4. カーテンレールの取付け

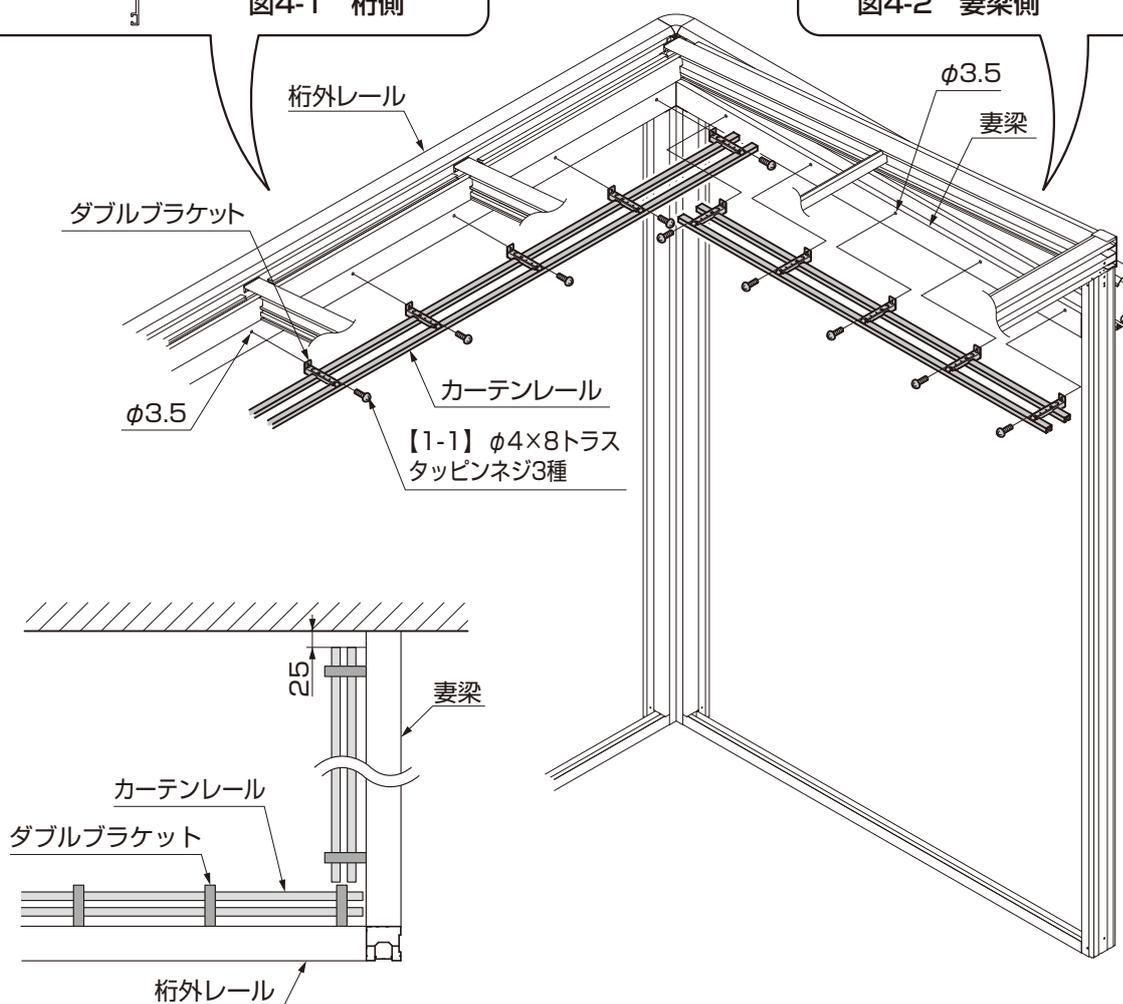
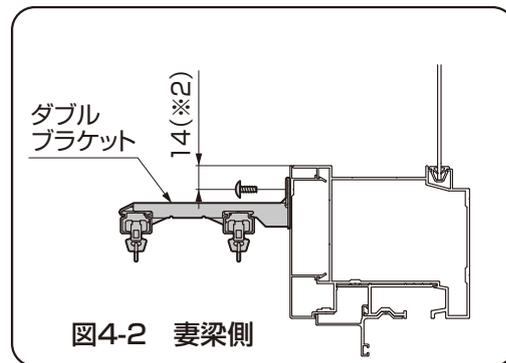
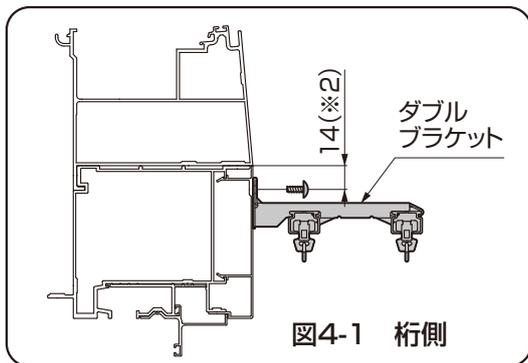


図4-3 カーテンレール納まり

- ①図4-1、図4-2のダブルブラケットの取付け位置と図4-3の納まりを確認して、桁外レール、妻梁にφ3.5の下穴をあけてください。

### ポイント

- ダブルブラケット取付け高さ(\*2)を変更しないでください。折戸パネルの開閉に支障をきたすことがあります。

- ②ダブルブラケットを桁外レール、妻梁に【1-1】で取付けてください。

### 注意

- カーテンレール取付けネジのゆるみ防止の為、【1-1】をしっかり締付けてください。しっかり締付けていないと、カーテンレール落下によるケガの原因になります。

## 4. (つづき)

### 4-2 収納網戸ありの場合のカーテンレールの取付け

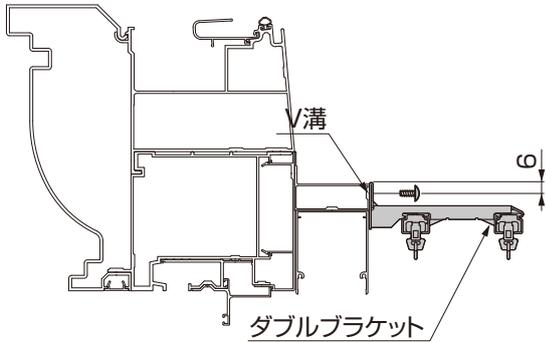


図4-4 桁側


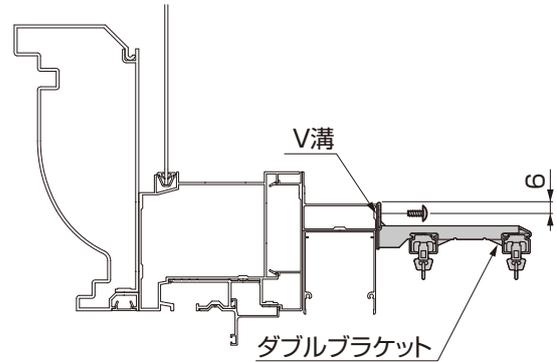


図4-5 妻梁側

①収納網戸を取付けている場合は図4-4、図4-5を参照して取付けてください。

## 5. ランナー・端部キャップの取付け

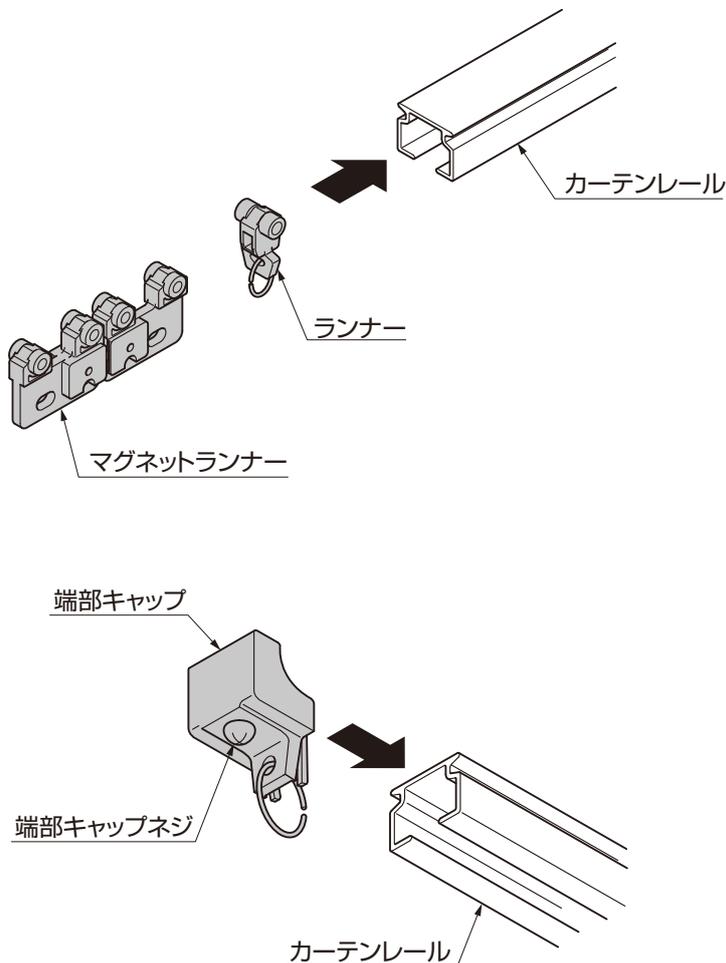

①カーテンレールにランナーを挿入してください。

#### 補足

●カーテンの引き分けを行ないたい箇所  
にマグネットランナーを挿入してください。

②端部キャップネジをゆるめ、カーテンレールに挿入してください。

③端部キャップネジを締めてください。

## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

取説コード

**E314**

JZZ622162C  
201101A\_1039  
201607D\_1039