

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の説明については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上の注意>


**注意**

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純製品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

〈本製品の施工について〉

●施工時には下記事項を厳守してください。

(1) ターンナットの取付け例

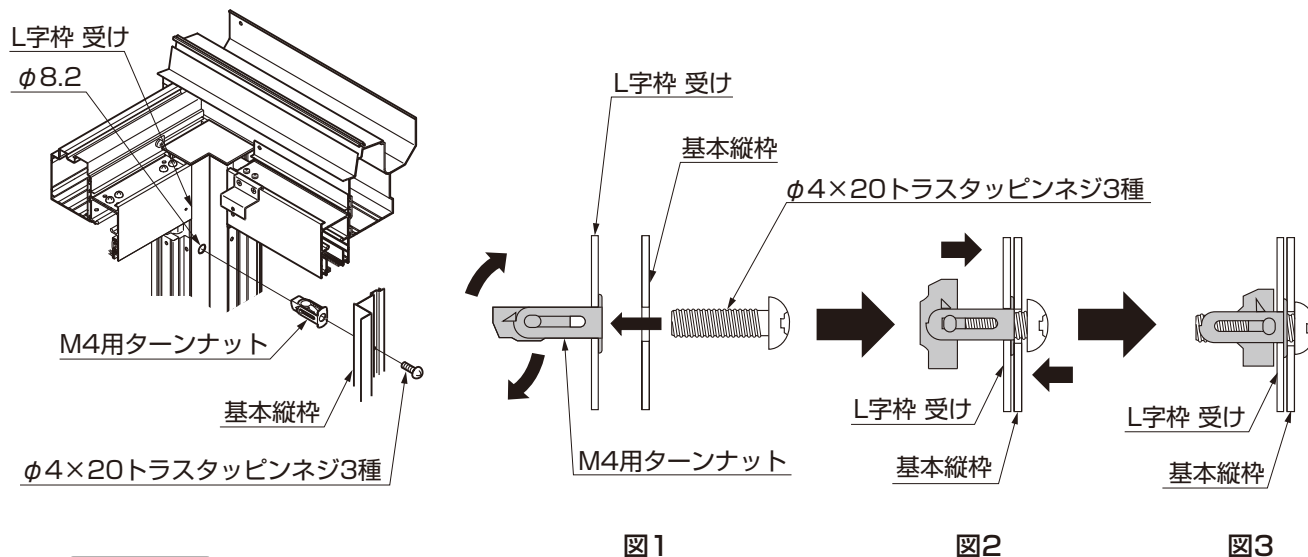

ポイント






●ターンナットは図1、図2、図3を参照して取付けてください。

■梱包明細表

【1】パネル外収納網戸間口枠セット

名 称	略 図	員 数				名 称	略 図	員 数			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間			1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
正面下レール		1	1	2	2	縦枠キャップ右		1	1	1	1
外収納正面上レールベース材		1	1	2	2	M4用ターンナット		6	6	6	6
上レール3連アダプター		1	1	2	2	交換用サムターンつまみ		1	1	1	1
基本縦枠		2	2	2	2	【1-1】 φ4×20 特サラッピンネジ1種 D=6		10	12	16	20
戸当りスペーサー		1	1	2	2	【1-2】 φ4×12 トラスタッピンネジ1種		6	8	12	12
縦枠キャップ左		1	1	1	1	【1-3】 φ4×20 トラスタッピンネジ3種		6	6	6	6
						【1-4】 S6フィッシャー プラグ		10	12	16	20
						【1-5】 M3平座金		1	1	1	1
						取付説明書	—	1	1	1	1
						取扱説明書	—	1	1	1	1

【2】パネル内収納網戸間口枠セット

名 称	略 図	員 数			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
正面前下レール		1	1	2	2
内収納正面上レールベース材		1	1	2	2
上レール3連アダプター		1	1	2	2
1.5間・2.0間 内収納用縦枠		2	2	—	—
2.5間・3.0間 内収納用縦枠		—	—	4	4
M4用ターンナット		6	6	6	6

【2】パネル内収納網戸間口枠セット (つづき)

名 称	略 図	員 数			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
【2-1】φ4×16 特サラドリルネジ D=6		10	12	16	20
【2-2】φ4×20 特サラタッピンネジ1種 D=6		10	12	16	20
【2-3】φ4×35 ナベドリルネジ		5	6	8	10
【2-4】φ4×12 トラスタッピンネジ1種		6	8	12	12
【2-5】φ4×20 トラスタッピンネジ3種		6	6	6	6
【2-6】φ4×13 ナベドリルネジ		—	—	6	6
【2-7】S6フィッシャー プラグ		10	12	16	20
取付説明書	—	1	1	1	1
取扱説明書	—	1	1	1	1


【3】引き違い正面網戸本体セット

名 称	略 図	員 数							
		右				左			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
網戸本体 引き		1	1	1	1	1	1	1	1
網戸本体 標準		2	2	2	2	2	2	2	2


【4】引き違い合掌網戸本体セット

名 称	略 図	員 数	
		2.5間	3.0間
合掌網戸本体 引き		1	1
網戸本体 標準		2	2

【6】上レール固定部品 標準インナーデッキ用セット

名 称	略 図	員 数	
		2個入	3個入
上レール固定部品 標準インナーデッキ用		2	3
【6-1】φ4×16 特サラドリルネジ D=6		4	6
【6-2】φ4×13ナベドリルネジ		2	3

【5】網戸下レール補強材セット

名 称	略 図	員 数			
		1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
網戸下レール補強材		1	1	2	2
【5-1】φ4×13 ナベドリルネジ		5	6	8	10

【7】上レール固定部品 ベースフロア用セット





名 称	略 図	員 数	
		2個入	3個入
上レール固定部品 ベースフロア用		2	3
【7-1】φ4×16 特サラドリルネジ D=6		4	6
【7-2】φ4×13ナベドリルネジ		2	3

■梱包明細表(つづき)

【8】上レール固定部品 ハイフロア用セット

名 称	略 図	員 数	
		2個入	3個入
上レール固定部品 ハイフロア用		2	3
【8-1】φ4×16 特サラドリルネジ D=6		4	6
【8-2】φ4×13ナベドリルネジ		2	3

【9】網戸側面縦枠セット

名 称	略 図	員 数	
		1本入	2本入
基本縦枠		—	1
基本縦枠B		1	1
縦枠キャップ左		—	1
縦枠キャップ右		—	1
M4用ターンナット		—	3
【9-1】φ4×13ナベドリルネジ		3	3
【9-2】φ4×20トラスタッピンネジ3種		—	3



【10】引き違い側面網戸セット

名 称	略 図	員 数	
		4尺	6尺
網戸本体 標準		2	2


【11】網戸本体セット 積雪用




名 称	略 図	員 数
網戸本体		4

【12】パネル外収納用網戸側面レールセット






名 称	略 図	員 数	
		4尺	6尺
側面下レール		1	1
外収納側面上レールベース材		1	1

【12】パネル外収納用網戸側面レールセット(つづき)


名 称	略 図	員 数	
		4尺	6尺
上レール2連アダプター		1	1
交換用サムターンつまみ		1	1
【12-1】φ4×20 特サラタッピンネジ1種 D=6		3	3
【12-2】φ4×12 トラスタッピンネジ1種		3	4
【12-3】S6フィッシャープラグ		3	3
【12-4】M3平座金		1	1
取付説明書	—	1	1
取扱説明書	—	1	1

名 称	略 図	員 数	
		4尺	6尺
【13】パネル内収納用網戸側面レールセット 側面下レール		1	1
内収納側面上レールベース材		1	1
上レール2連アダプター		1	1
【13-1】φ4×16 特サラドリルネジ D=6		3	3
【13-2】φ4×20 特サラタッピンネジ1種 D=6		3	3
【13-3】φ4×12 トラスタッピンネジ1種		3	4
【13-4】φ4×35 ナベドリルネジ		3	3
【13-5】S6フィッシャープラグ		3	3
取付説明書	—	1	1
取扱説明書	—	1	1

【14】 パネル内収納用網戸間口枠セット 積雪用

名 称	略 図	員 数
正面下レール		2
内収納正面上レールベース材		2
上レール3連アダプター		2
2.5間・3.0間内収納用縦枠		4
M4用ターンナット		6
【14-1】φ4×16特サラドリルネジ D=6		16
【14-2】φ4×20特サラタッピンネジ1種 D=6		16
【14-3】φ4×35ナベドリルネジ		8
【14-4】φ4×12トラスタッピンネジ1種		12
【14-5】φ4×13ナベドリルネジ		6
【14-6】φ4×20トラスタッピンネジ3種		6
【14-7】S6フィッシャープラグ		16
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

【15】 網戸下レール補強材セット 積雪用

名 称	略 図	員 数
網戸下レール補強材		2
【15-1】φ4×13ナベドリルネジ		8

INDEX

1	基本寸法と各部名称	7
1	1. 基本寸法	7
2	2. 各部名称	13
2	正面枠の施工	14
1	1. パネル外収納時	14
2	2. 1.5間・2.0間 パネル内収納時	20
3	3. 2.0間積雪仕様、2.5間・3.0間 パネル内収納時	25
3	側面枠の施工	31
1	1. パネル外収納時	31
2	2. パネル内収納時	38
4	網戸の取付け	42
1	1. 網戸の取付け	42

1 基本寸法と各部名称

1. 基本寸法

1-1 パネル外収納 1.5間・2.0間

(1) 網戸閉鎖時

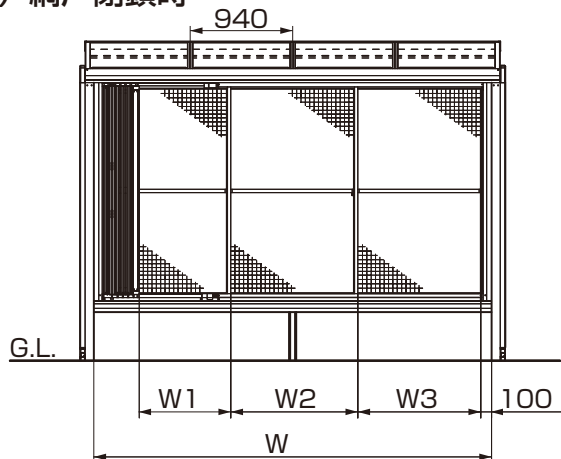


図1-1 正面図



図1-2 ウェスタンレッドシダー・
イペセレクト仕様 側面図

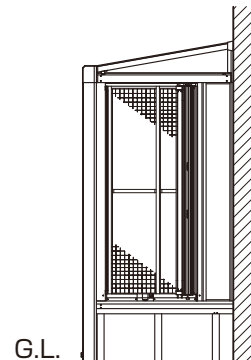


図1-3 樹の木Ⅱ仕様
側面図

表1-1

間口	1.5間	2.0間
間口寸法		
W	2708	3648
W1	644	910
W2	852	1165
W3	814	1127

表1-2

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D	1254	1854
D1	440	751
D2	255	509

(2) 網戸開口時

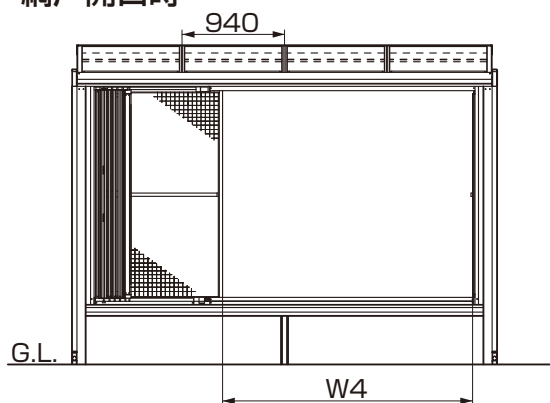


図1-4 正面図

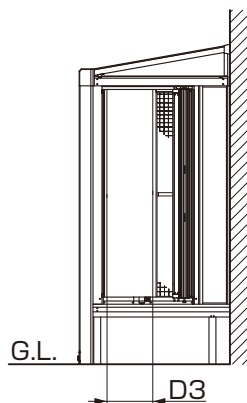


図1-5 ウェスタンレッドシダー・
イペセレクト仕様 側面図

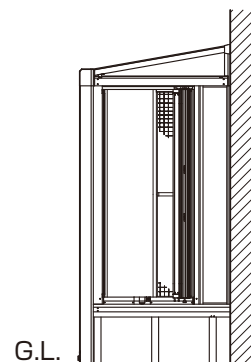


図1-6 樹の木Ⅱ仕様
側面図

表1-3

間口	1.5間	2.0間
有効間口		
W4	1666	2292

表1-4

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D3	420	730

1. (つづき)

1-2 パネル外収納 2.5間・3.0間

(1) 網戸閉鎖時

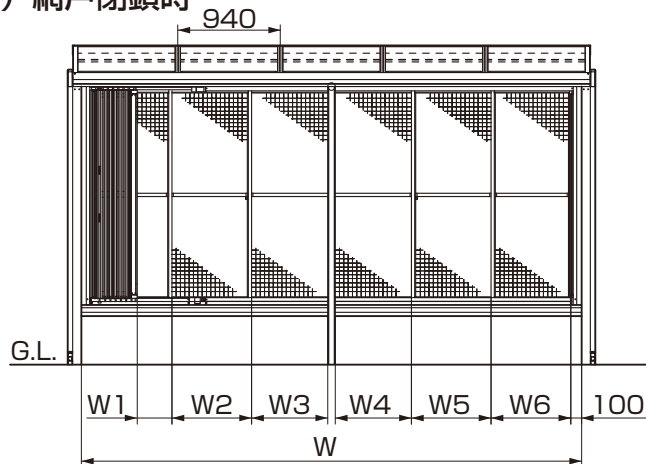


図1-7 正面図



図1-8 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図



図1-9 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-5

間口	2.5間	3.0間
間口寸法		
W	4588	5528
W1	390	501
W2	731	887
W3	697	854
W4	697	854
W5	731	887
W6	732	888

表1-6

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D	1254	1854
D1	440	751
D2	255	509

(2) 網戸開口時

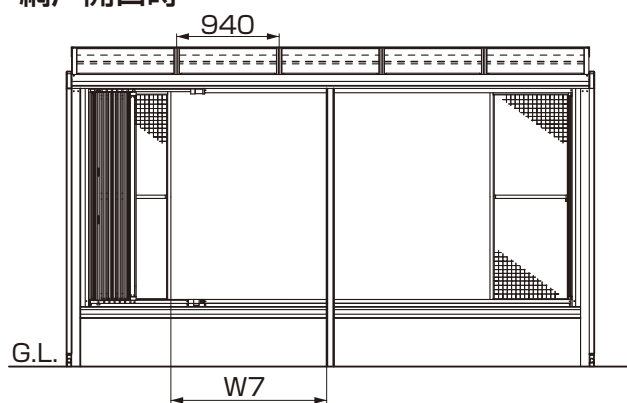


図1-10 正面図

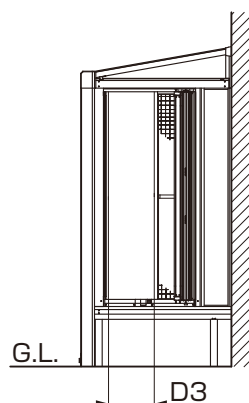


図1-11 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図

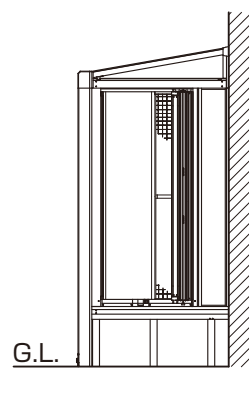


図1-12 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-7

間口	2.5間	3.0間
有効間口		
W7	1428	1741

表1-8

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D3	420	730

1-3 パネル外収納 2.0間積雪

(1) 網戸閉鎖時

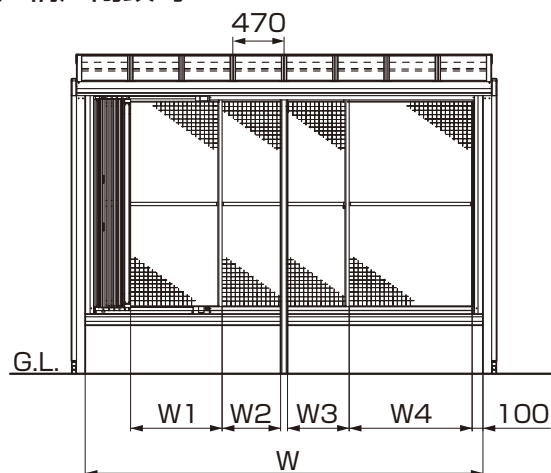


図1-13 正面図

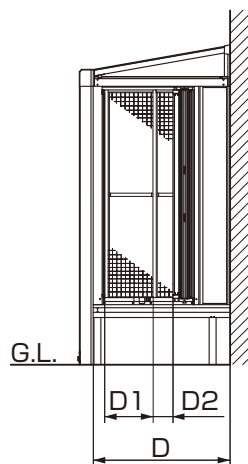


図1-14 ウェスタンレッドシダー・
イペセレクト仕様 側面図

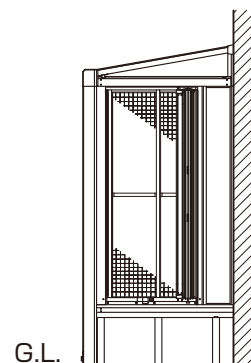


図1-15 樹の木Ⅱ仕様
側面図

表1-9

間口	2.0間積雪
間口寸法	
W	3648
W1	910
W2	533
W3	563
W4	1127

表1-10

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D	1254	1854
D1	440	751
D2	255	509

(2) 網戸開口時

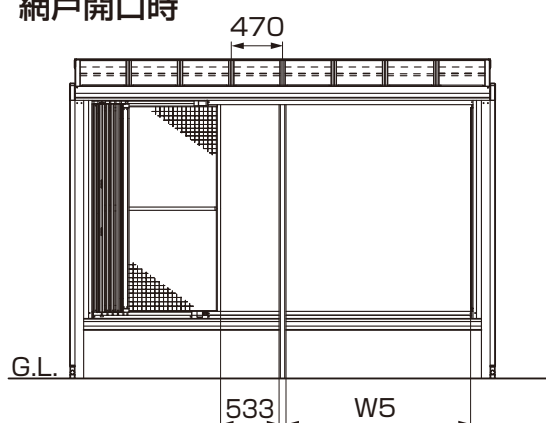


図1-16 正面図

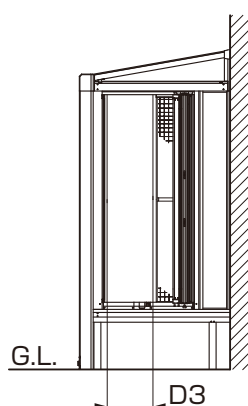


図1-17 ウェスタンレッドシダー・
イペセレクト仕様 側面図

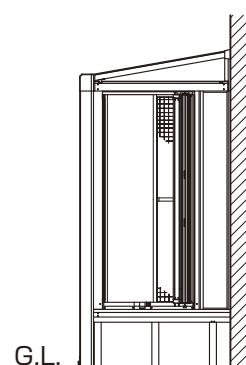


図1-18 樹の木Ⅱ仕様
側面図

表1-11

間口	2.0間積雪
有効間口	
W5	1690

表1-12

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D3	420	730

1. (つづき)

1-4 パネル内収納 1.5間・2.0間

(1) 網戸閉鎖時

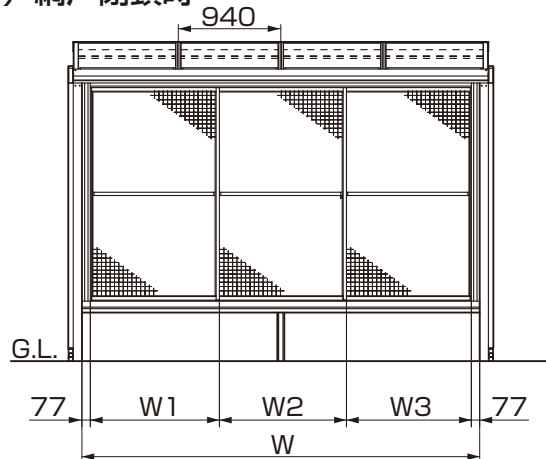


図1-19 正面図

表1-13

間口	1.5間	2.0間
間口寸法		
W	2708	3648
W1	872	1184
W2	852	1165
W3	830	1145

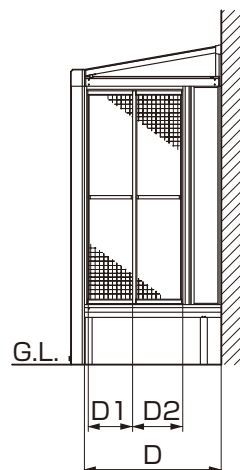


図1-20 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図

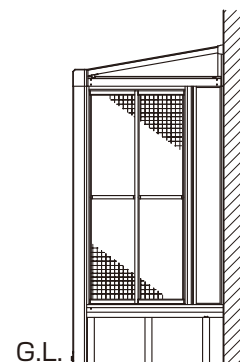


図1-21 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-14

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D	1254	1854
D1	420	730
D2	460	771

(2) 網戸開口時

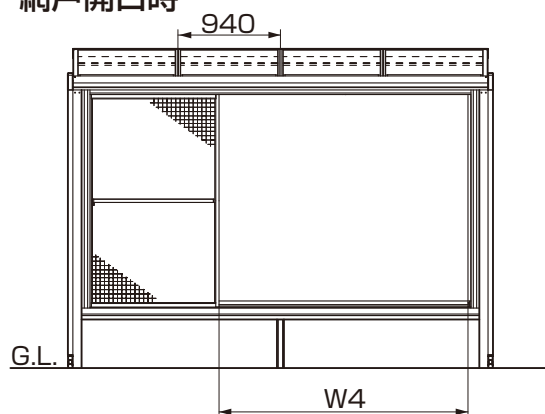


図1-22 正面図

表1-15

間口	1.5間	2.0間
有効間口		
W4	1682	2310

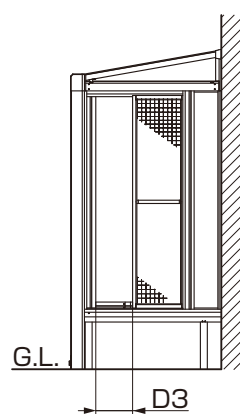


図1-23 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図

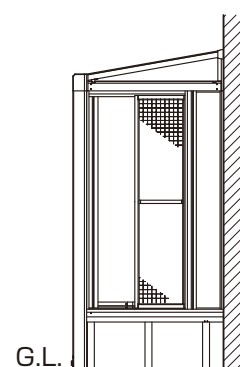


図1-24 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-16

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D3	337	647

1-5 パネル内収納 2.5間・3.0間

(1) 網戸閉鎖時

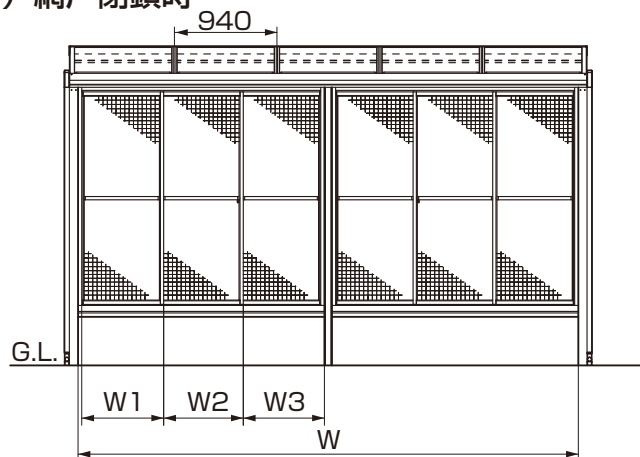


図1-25 正面図

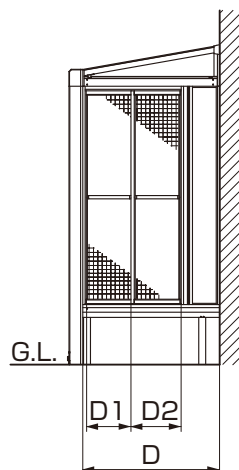


図1-26 ウェスタンレッドシダー・イペセレクト仕様 側面図

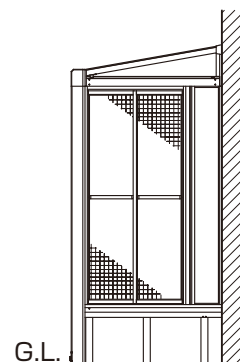


図1-27 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-17

間口	2.5間	3.0間
間口寸法		
W	4588	5528
W1	751	908
W2	731	887
W3	744	901

表1-18

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D	1254	1854
D1	420	730
D2	460	771

(2) 網戸開口時

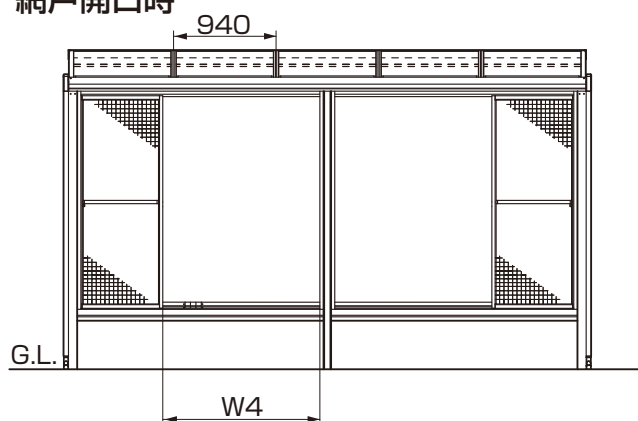


図1-28 正面図

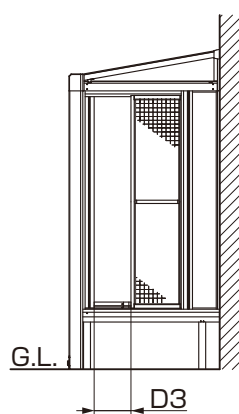


図1-29 ウェスタンレッドシダー・イペセレクト仕様 側面図

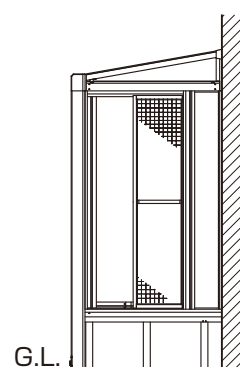


図1-30 樹の木Ⅱ仕様 側面図

表1-19

間口	2.5間	3.0間
有効間口		
W4	1475	1788

表1-20

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法		
D3	337	647

1. (つづき)

1-6 パネル内収納 2.0間積雪

(1) 網戸閉鎖時

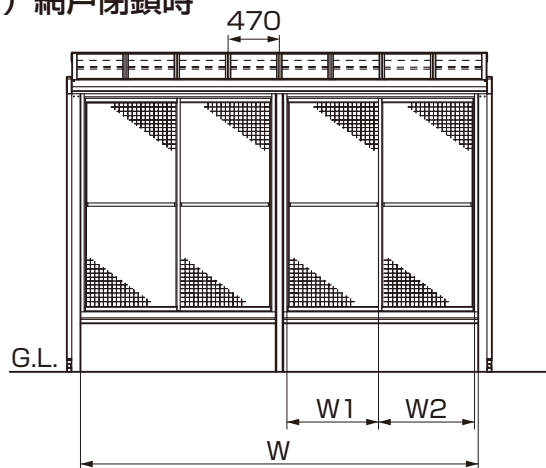


図1-31 正面図

表1-21

間口	2.0間積雪
間口寸法 W	3648
W1	840
W2	881

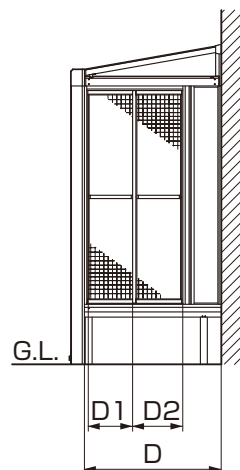


図1-32 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図

表1-22

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法 D	1254	1854
D1	420	730
D2	460	771

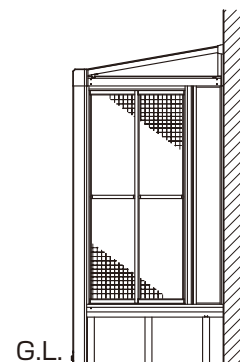


図1-33 樹の木Ⅱ仕様 側面図

(2) 網戸開口時

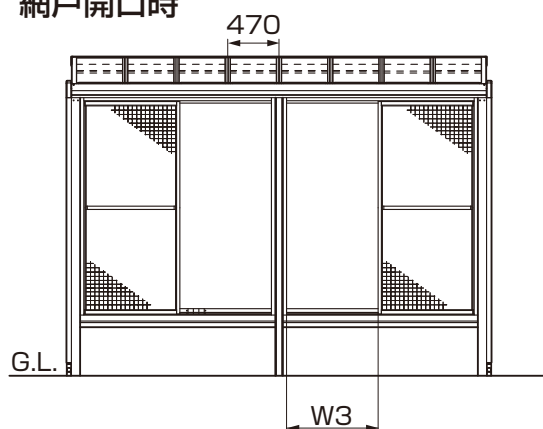


図1-34 正面図

表1-23

間口	2.0間積雪
有効間口 W4	840

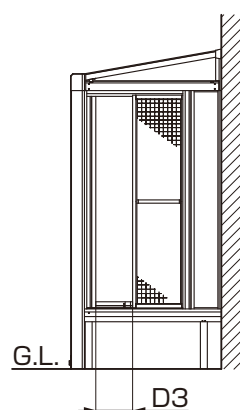


図1-35 ウェスタンレッドシダー・イベセレクト仕様 側面図

表1-24

テラス出幅	4尺	6尺
出幅寸法 D3	337	647


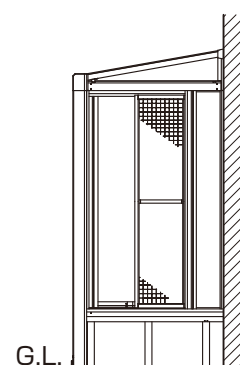


図1-36 樹の木Ⅱ仕様 側面図

2. 各部名称

※図はエクシオールインナーデッキ仕様内収納の場合を示します。

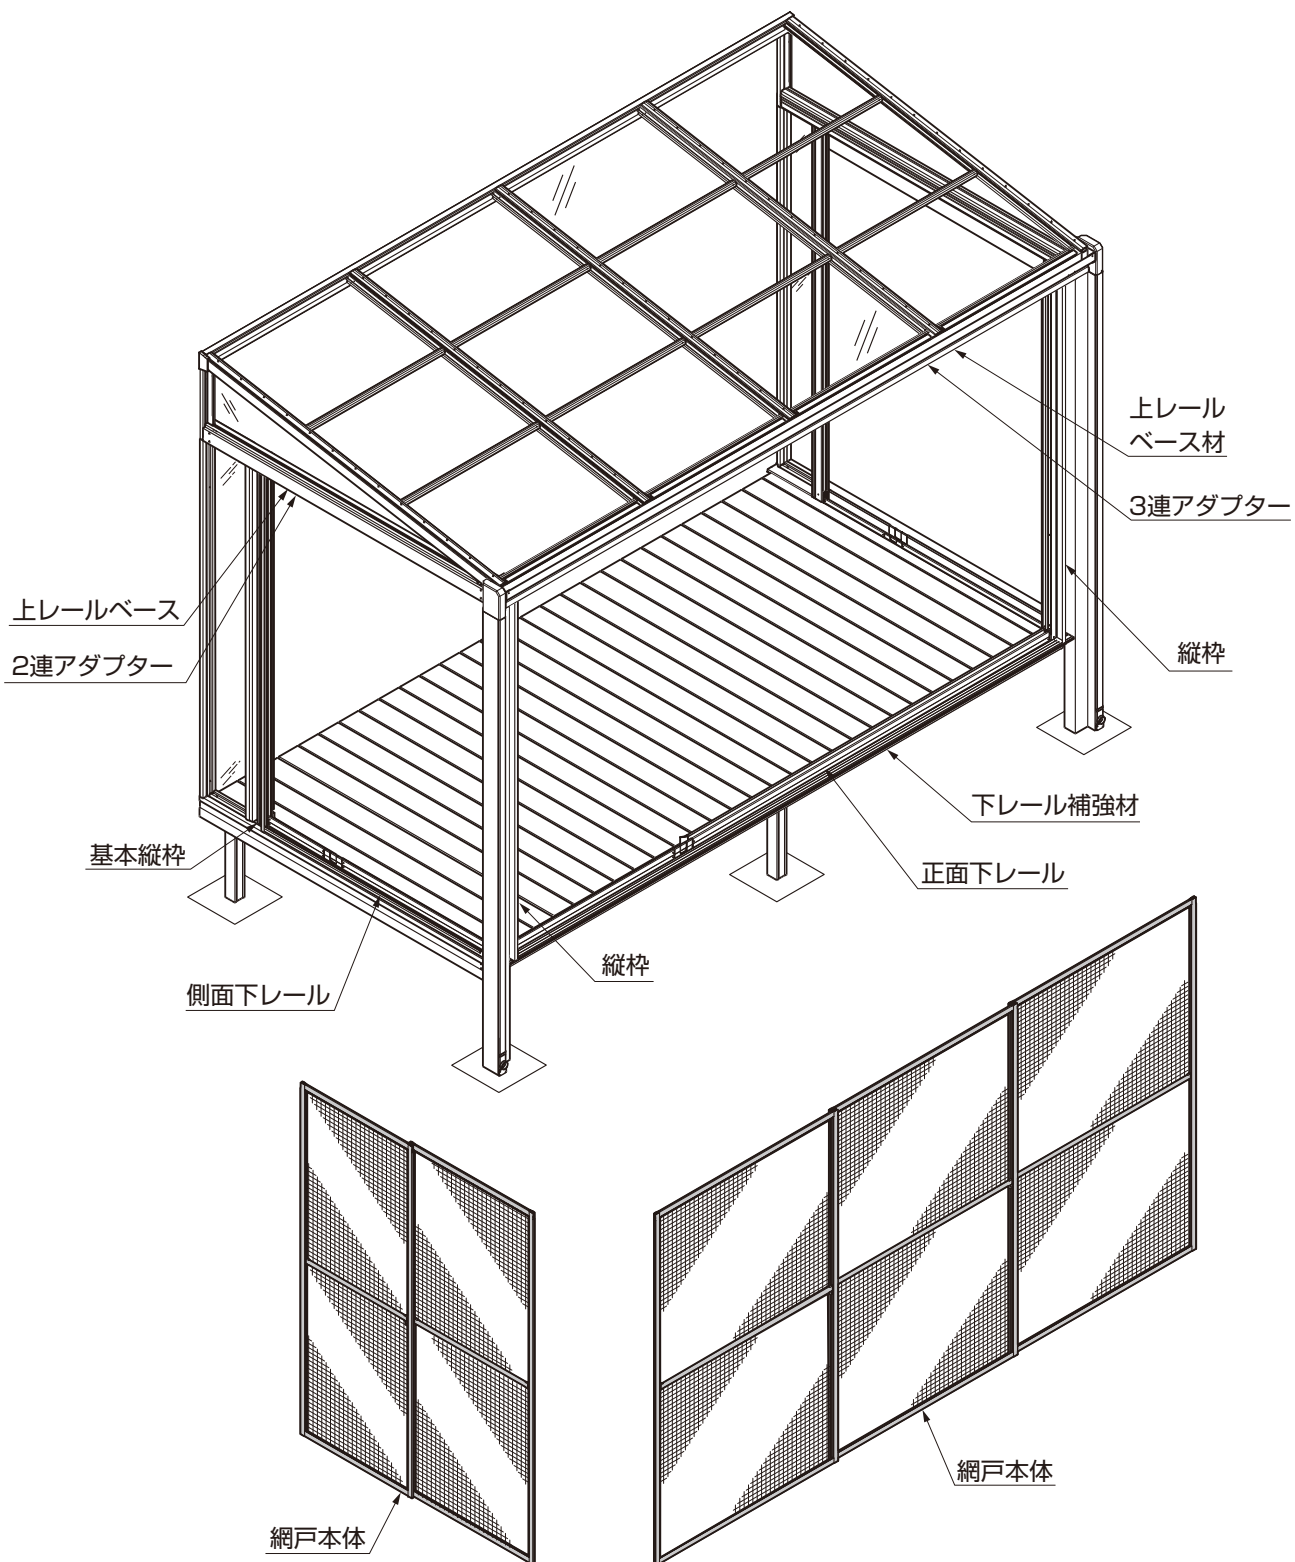

2 正面枠の施工

1. パネル外収納時

1-1 上レールと縦枠の取付け

(1) 上レール固定部品の取付け

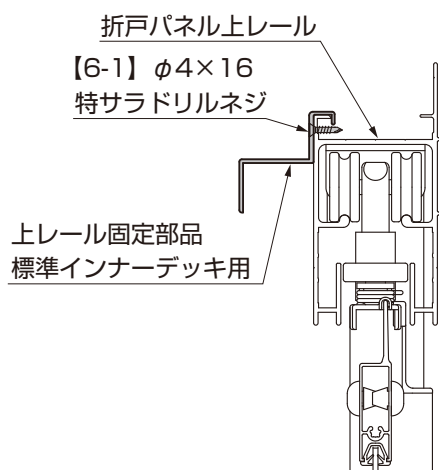
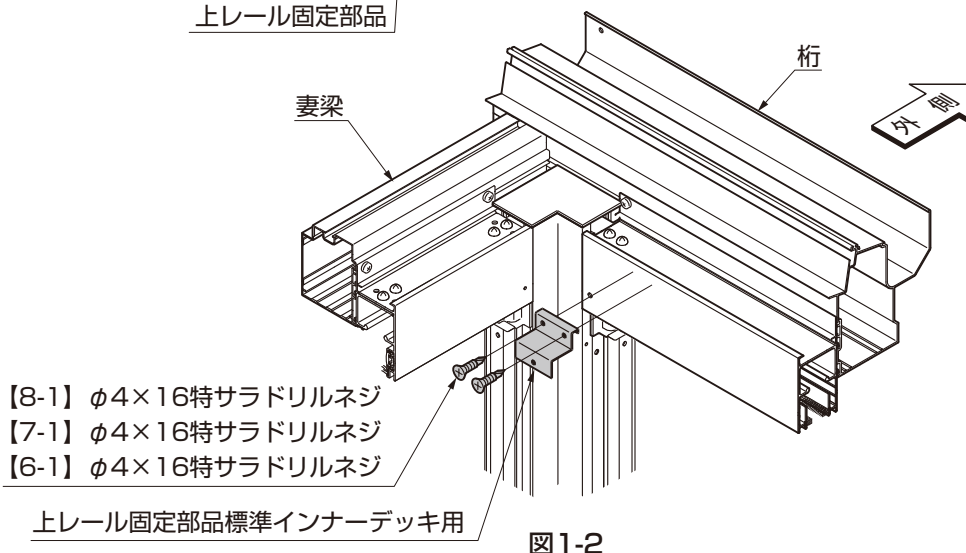
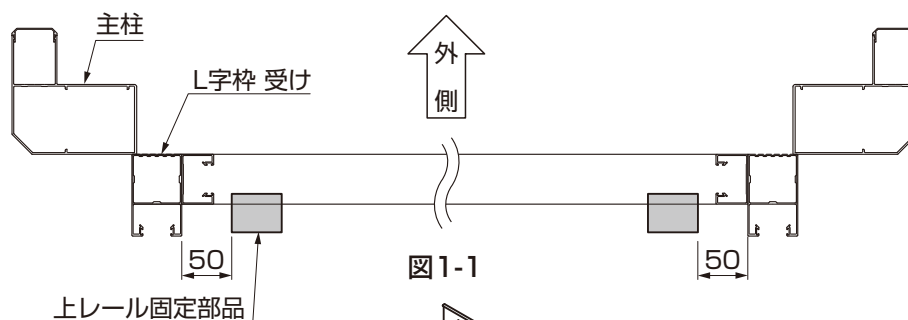


図1-3
標準インナーデッキ仕様

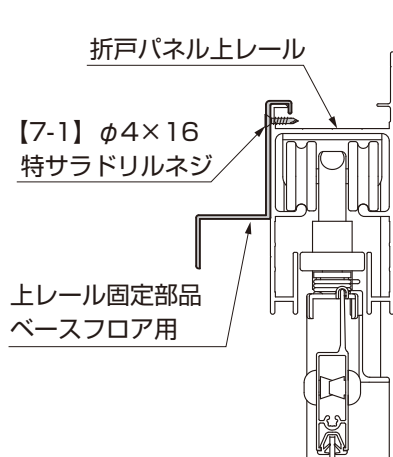


図1-4
ベースフロア仕様

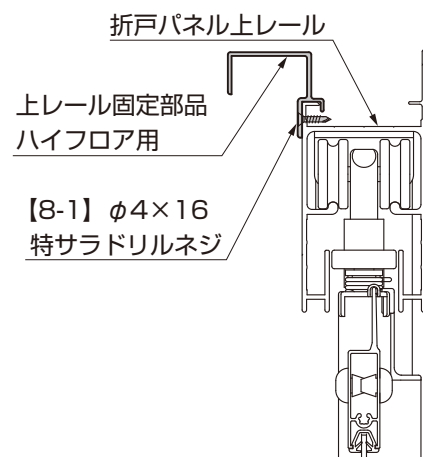


図1-5
ハイフロア仕様

- ① L字枠 受けから50mmの位置に両端の上レール固定部品の位置を決め、取付けてください。指定の数の上レール固定部品を等間隔になるように【6-1】または【7-1】、【8-1】で取付けてください。(図1-1、図1-2参照)

ポイント

- 上レール固定部品には「標準インナーデッキ用」、「ベースフロア用」、「ハイフロア用」があります。(図1-3、図1-4、図1-5参照)

图 1-6



- 戸当りスペーサーは、フロア面を基準にして取付けてください。

1. (つづき)

1-1 つづき

(3) 上レールベース材の取付け

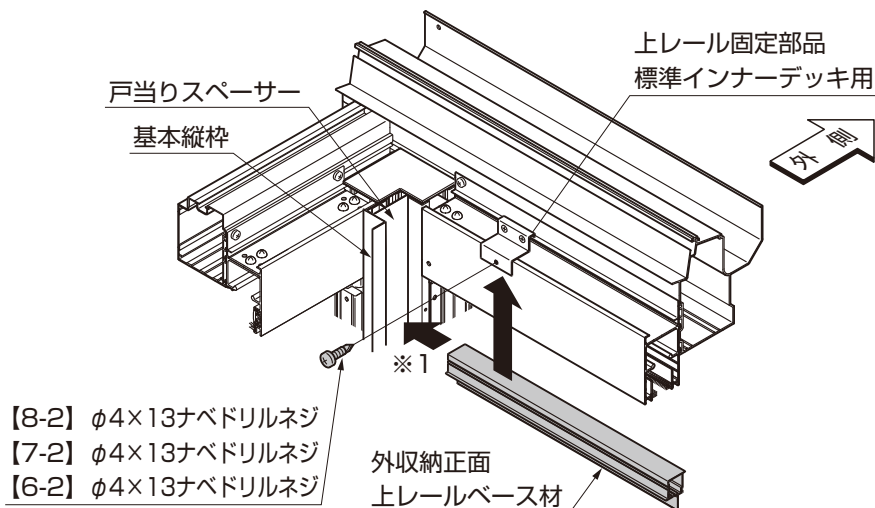
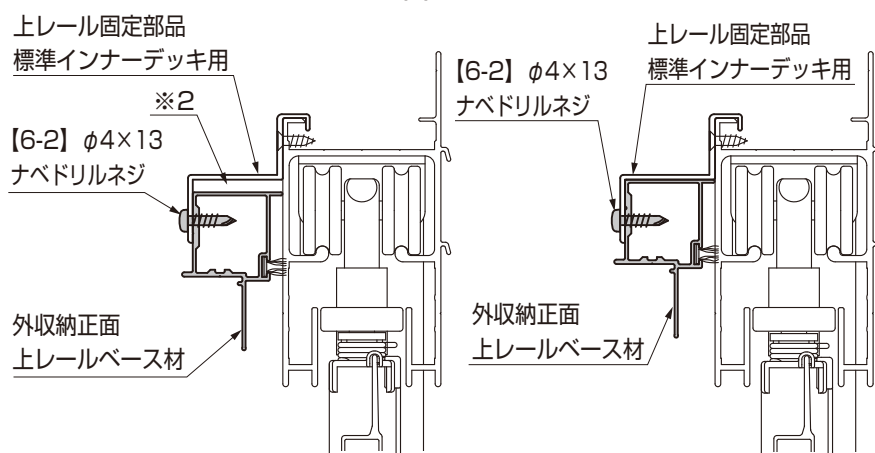
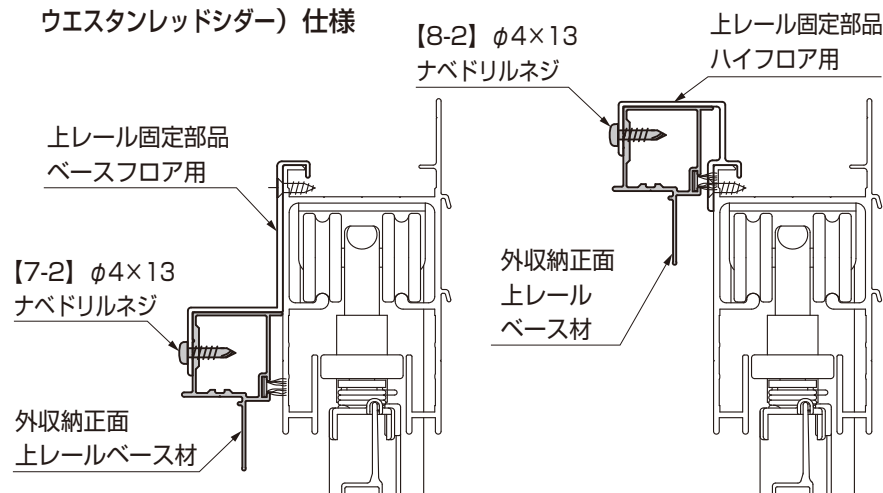


図1-8

図1-9
インナーデッキ
（イペセレクト・
ウエスタンレッドシダー）仕様図1-10
インナーデッキ
（樹の木Ⅱ）仕様図1-11
ベースフロア仕様図1-12
ハイフロア仕様

① 固定した基本縦枠を当てにして、外収納正面上レールベース材を上レール固定部品に【6-2】または【7-2】、【8-2】で取付けてください。（図1-8参照）

ポイント

- 外収納正面上レールベース材は戸当りスペーサーに突き当てて取付けてください。（※1）
- 各床仕様によって上レールベース材に取付ける【6-2】または【7-2】、【8-2】の位置が異なります。（図1-9、図1-10、図1-11、図1-12参照）
- インナーデッキ（イペセレクト・ウエスタンレッドシダー）仕様の場合は外収納正面上レールベース材の上部溝に取付けてください。※2の箇所に空間ができます。
- 上レールベース材が水平であることを確認してください。

(4) 上レール3連アダプターの取付け

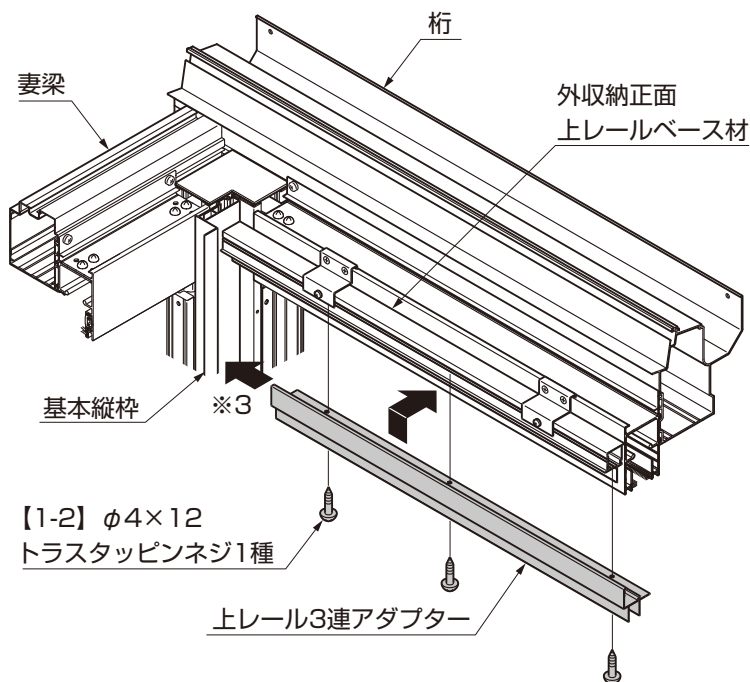


図1-13

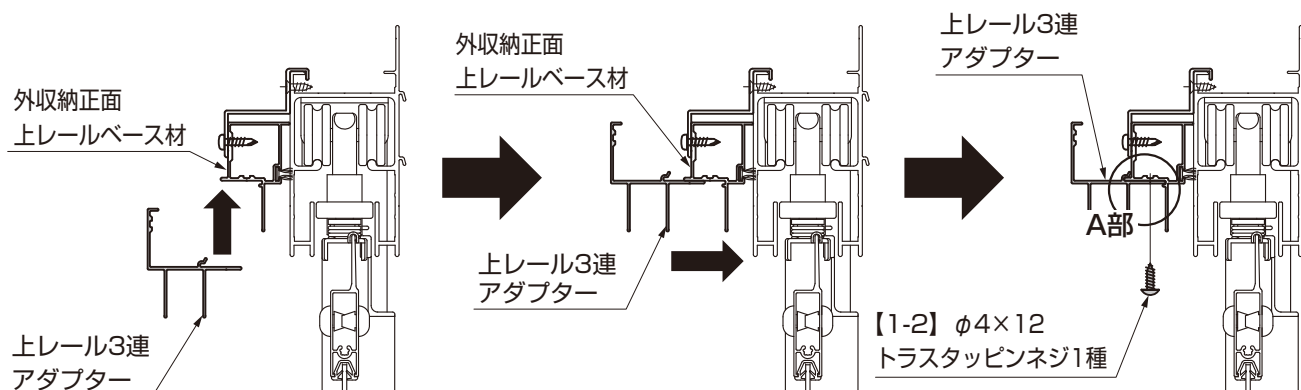


図1-14

図1-15

図1-16

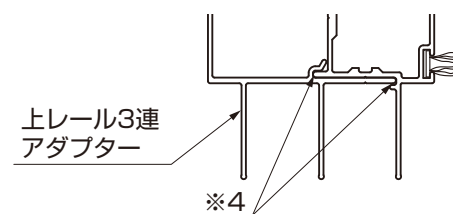


図1-17 A部詳細図

①上レール3連アダプターを外収納正面上レールベース材に【1-2】で取付けてください。

ポイント

- 縦枠部の「のみ込み部」をさけるようにしてはめ込み、取付けた基本縦枠側にスライドしながら位置決めしてください。(※3) (図1-13参照)
- 上レール3連アダプターは※4の箇所を、はめあうように取付けてください。(図1-17参照)

1. (つづき)

1-1 つづき

(5) 吊元側縦枠の取付け

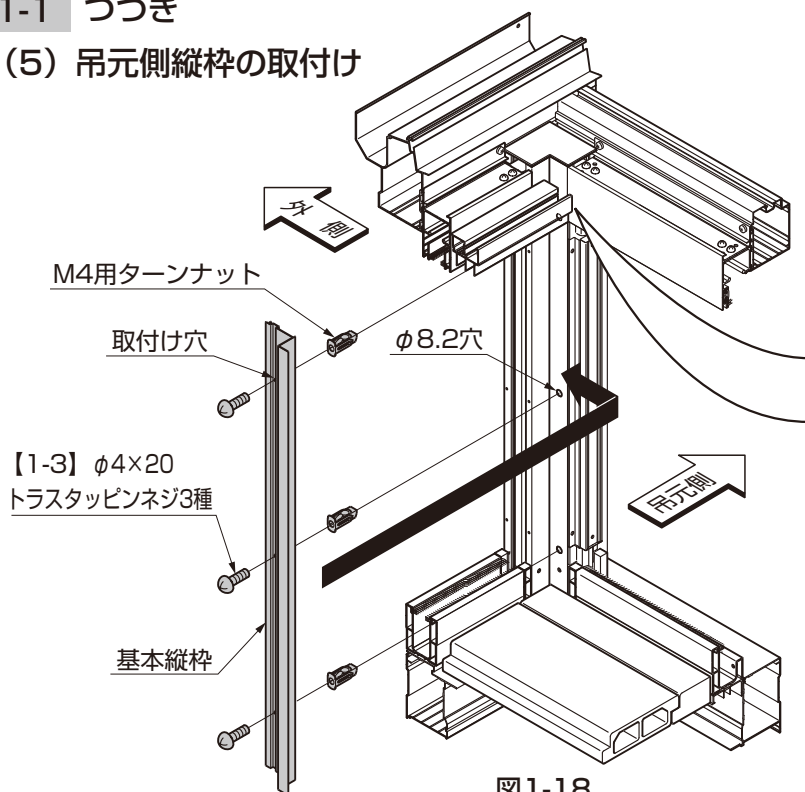


図1-18

- ①基本縦枠を当てて固定位置を確認し、吊元側にあけたφ8.2穴にM4用ターンナットを挿入し、基本縦枠を【1-3】で取付けてください。

ポイント

- 基本縦枠は、フロア面を基準にして取付けてください。
- 2.5間・3.0間のときは、吊元側にも戸当りスペーサーを取付けてください。
- 戸当りスペーサーは、フロア面を基準にして取付けてください。

(6) 縦枠キャップの取付け

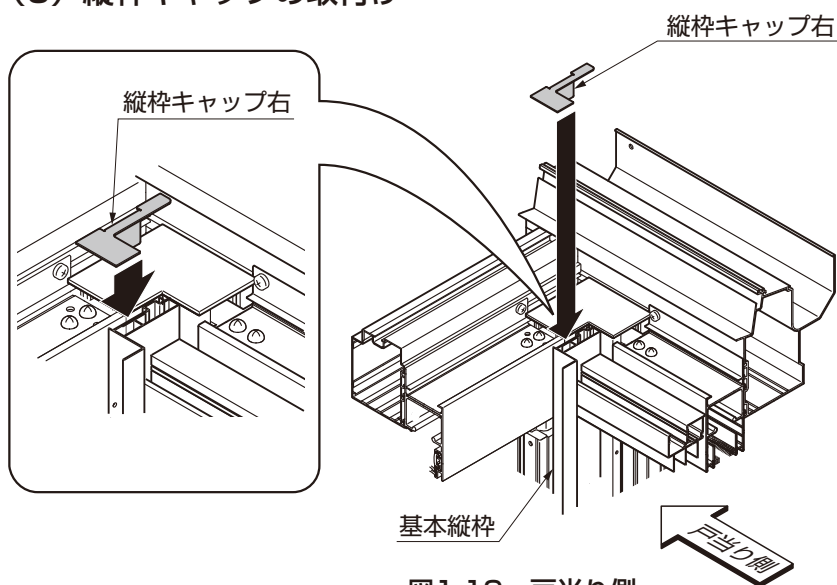


図1-19 戸当り側

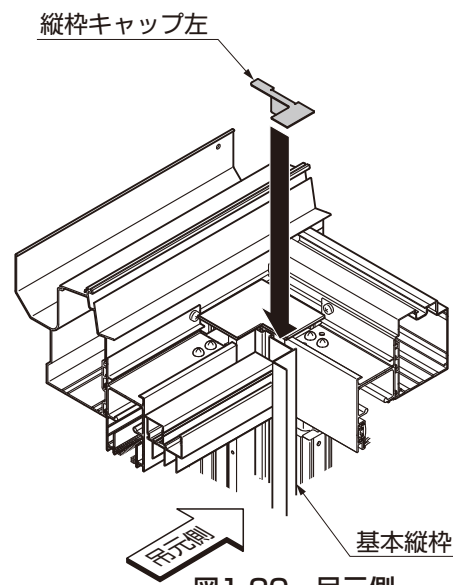


図1-20 吊元側

- ①縦枠キャップを基本縦枠にはめ込み取付けてください。

1-2 下レールの取付け

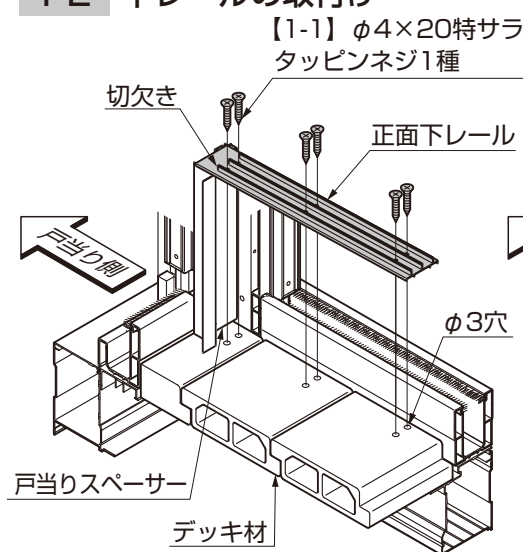


図1-21 インナーデッキ仕様

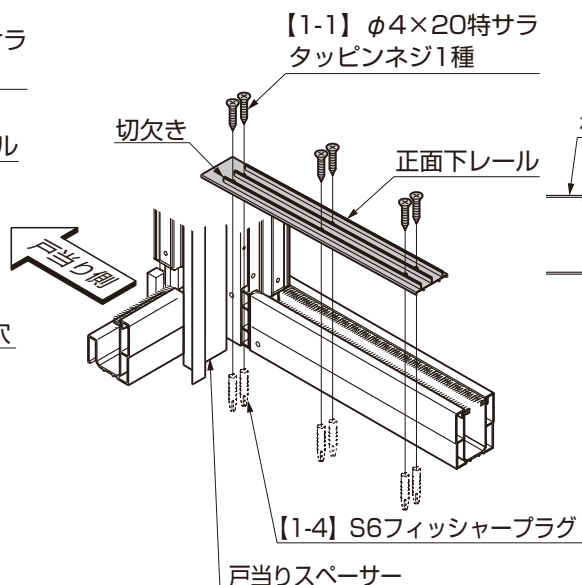


図1-22 土間・デッキ仕様

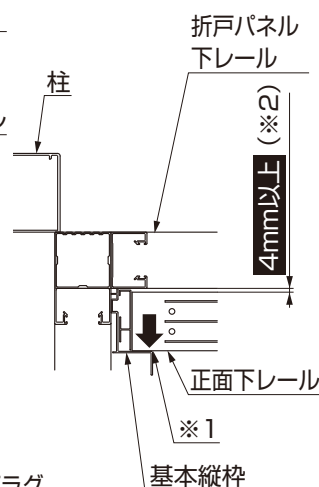


図1-23

- ①正面下レールの向きを確認して、デッキ材にφ3の下穴をあけ、【1-1】で取付けてください。
（図1-21、図1-22参照）

ポイント

- 正面下レールは基本縦枠のフィンに当てるようにして取付け位置を確認してください。（※1）その際に、折戸パネルの下レールと網戸の正面下レールの間に4mm以上のすき間を確認してください。（※2）（図1-23）
- 1.5間・2.0間の正面下レールは、切欠き側を戸当りスペーサーを取付けた側に向けて取付けてください。
- 2.5間・3.0間の正面下レールは、切欠き側をそれぞれ縦枠側に向けて取付けてください。
- 土間仕様の場合の正面下レール取付けには、【1-4】を使ってください。（図1-22参照）
- 【1-4】は先に固定しておいてください。

1-3 サムターンつまみの交換

※シリンダー錠 オプション 仕様の場合の作業です。

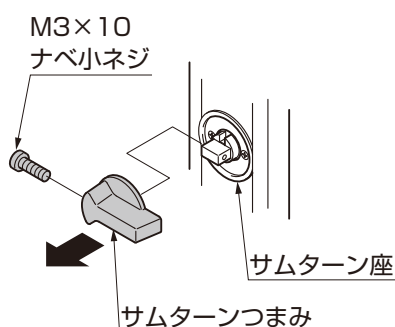


図1-24

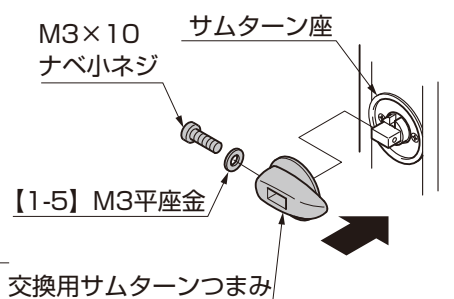


図1-25

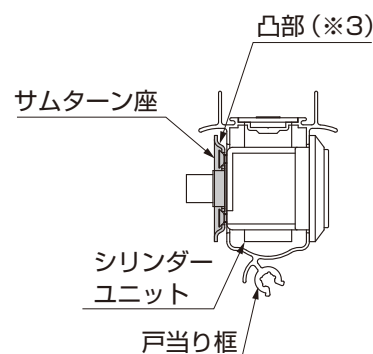


図1-26

- ①M3×10ナベ小ネジを外し、サムターンつまみを取外してください。
②交換用サムターンつまみを①で外したM3×10ナベ小ネジと【1-5】で取付けてください。

ポイント

- サムターン座の凸部（※3）が戸当たり枠側にあることを確認してください。（図1-26参照）逆に取付いてる場合はサムターンつまみが引き違い網戸本体と干渉する場合があります。

2. 1.5間・2.0間 パネル内収納時

2-1 網戸下レール補強材の取付け

※インナーデッキ仕様の場合の作業です。

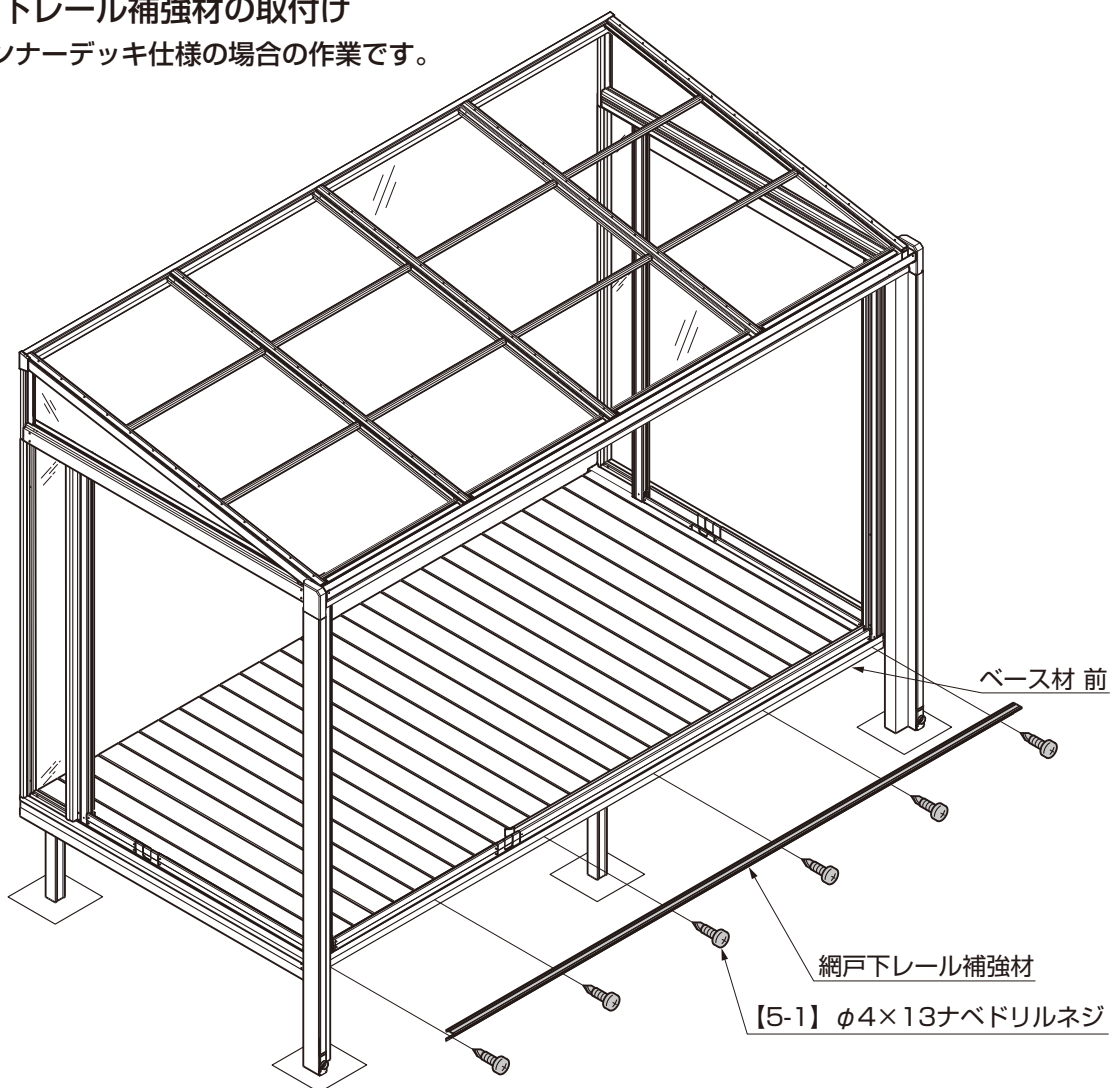


図2-1

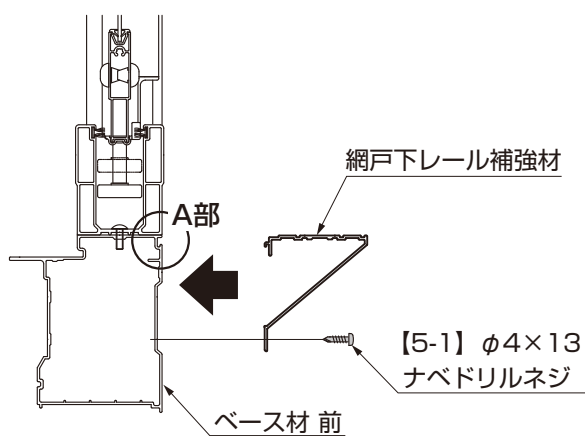


図2-2

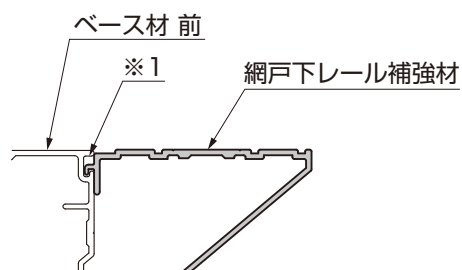


図2-3 A部詳細図

① 網戸下レール補強材をベース材 前に【5-1】で取付けてください。（図2-1 参照）

ポイント

● 網戸下レール補強材はベース材 前の溝（※1）に引っ掛けて取付けてください。（図2-3参照）

2-2 上レールと縦枠の取付け

(1) 吊元側縦枠の取付け

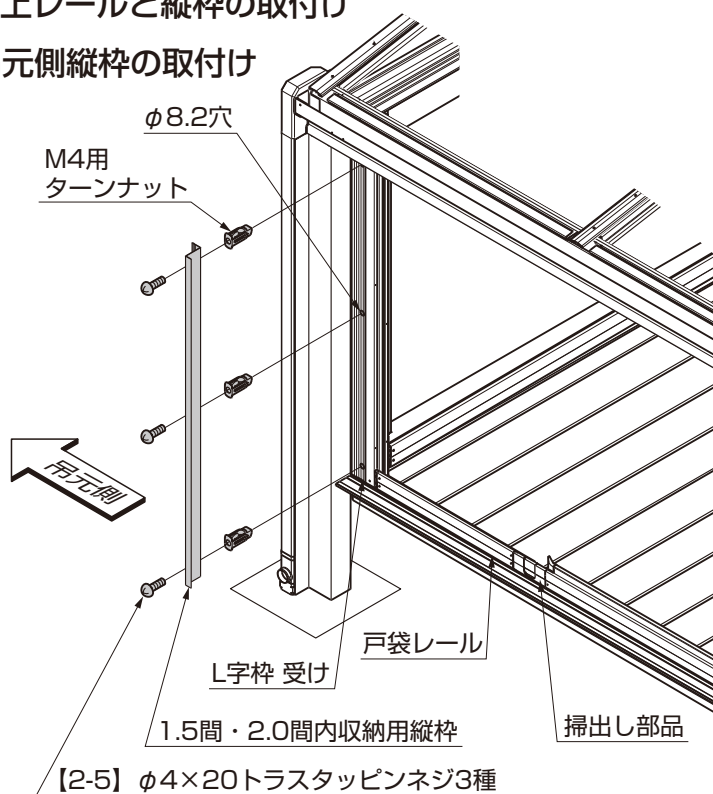


図2-4

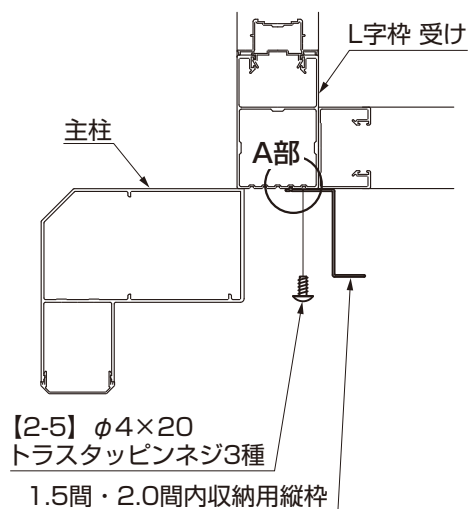


図2-5

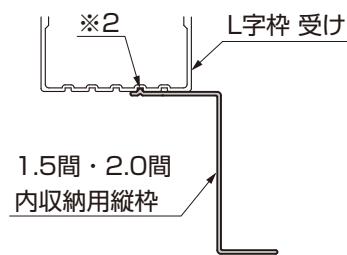


図2-6 A部詳細図

- ①吊元側に取付ける1.5間・2.0間内収納用縦枠の固定位置を確認し、L字枠 受けにφ8.2の穴をあけてください。（図2-4参照）
- ②L字枠 受けにあけたφ8.2穴にM4ターンナットを挿入し、1.5間・2.0間内収納用縦枠をL字枠 受けに【2-5】で取付けてください。

ポイント

- 1.5間・2.0間内収納用縦枠にある突起をL字枠 受けの2本目の溝（※2）にはめて位置を出してください。（図2-6参照）
- 縦枠が垂直であることを確認してください。

(2) 上レールベース材の取付け

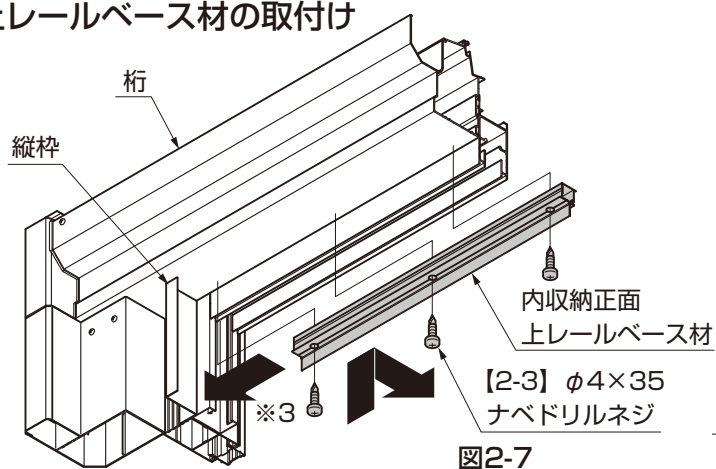


図2-7

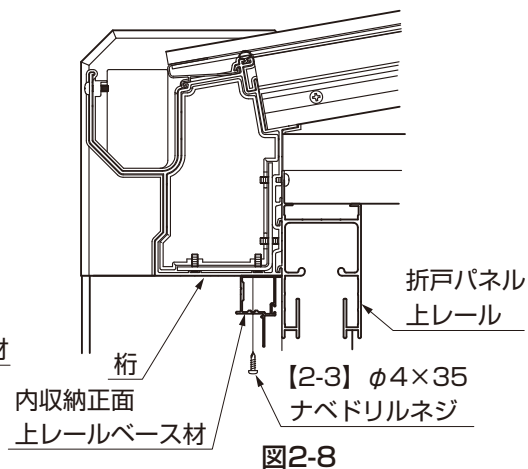


図2-8

- ①取付た縦枠を当てにして内収納正面上レールベース材を桁に【2-3】で取付けてください。（図2-7参照）

ポイント

- 内収納正面上レールベース材は縦枠に突き当てて取付けてください。（※3）（図2-7参照）
- 内収納正面上レールベース材は折戸パネル上レールに当てて位置出しします。（図2-8参照）

2. (つづき)

2-2 つづき

(3) 上レール3連アダプターの取付け

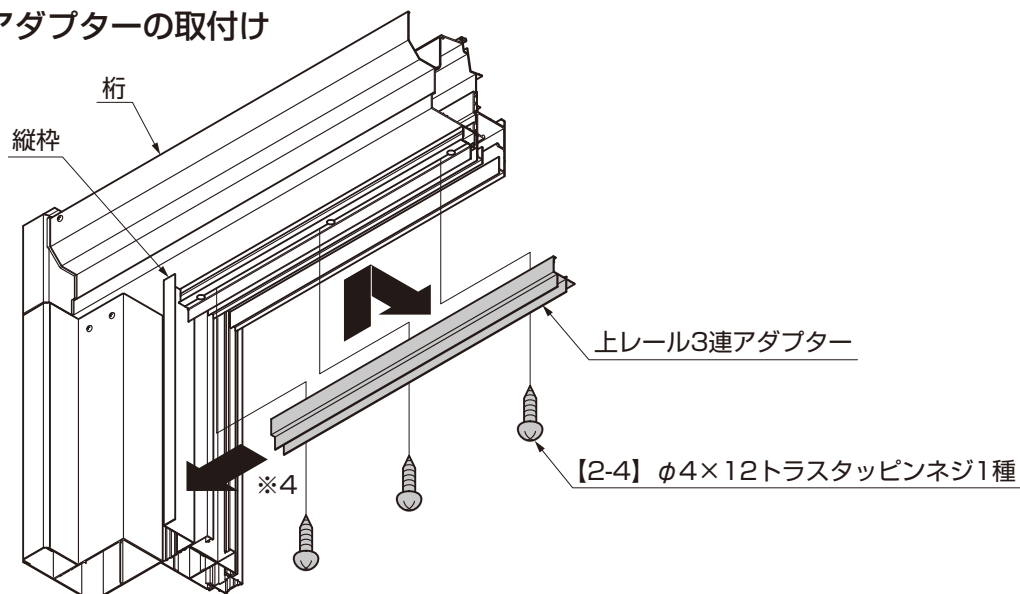


図2-9

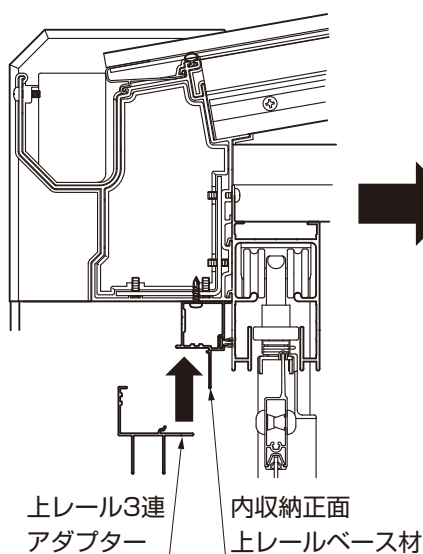


図2-10

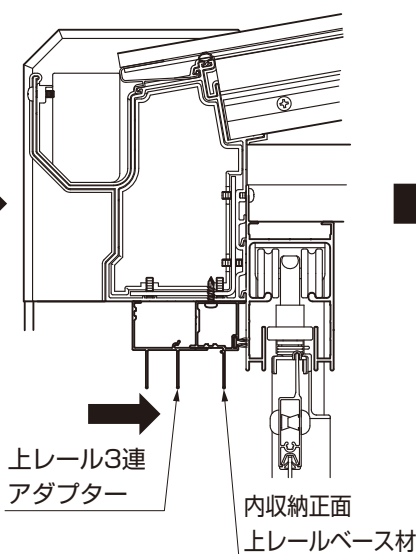


図2-11

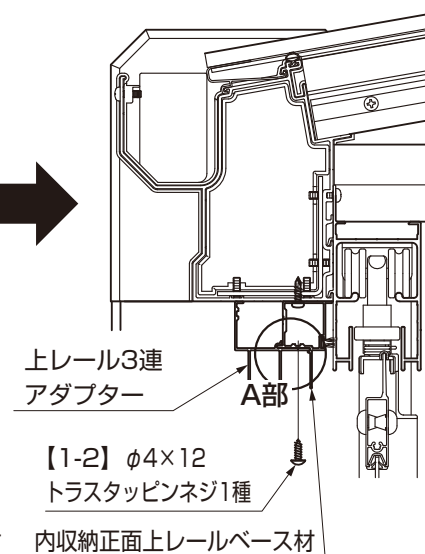


図2-12

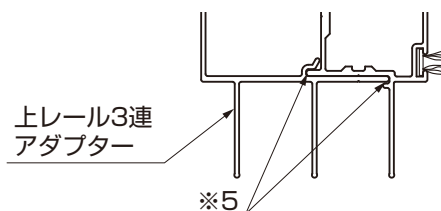


図2-13 A部詳細図

①上レール3連アダプターを内収納正面上レールベース材に【2-4】で取付けてください。

ポイント

- 縦枠部の「のみ込み部」をさけるようにしてはめ込み、取付けた縦枠側にスライドしながら位置決めしてください。(※4) (図2-9参照)
- 上レール3連アダプターは※5の箇所を、はめあうように取付けてください。(図2-13参照)

(4) 戸当り側縦枠の取付け

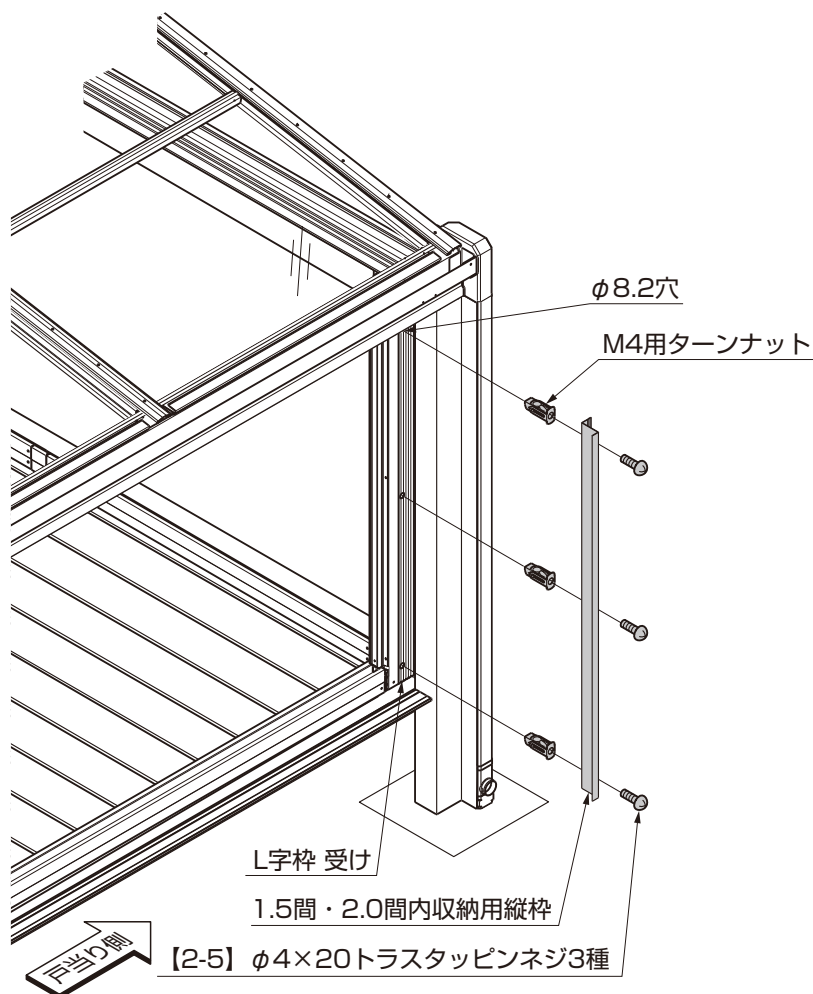


図2-14

- ① 1.5間・2.0間内収納用縦枠の固定位置を確認して、L字枠 受けにφ8.2の穴をあけてください。(図2-14参照)
- ② 戸当り側のL字枠 受けにあけた穴にM4用ターンナットを挿入し、1.5間・2.0間内収納用縦枠をL字枠 受けに【2-5】で取付けてください。

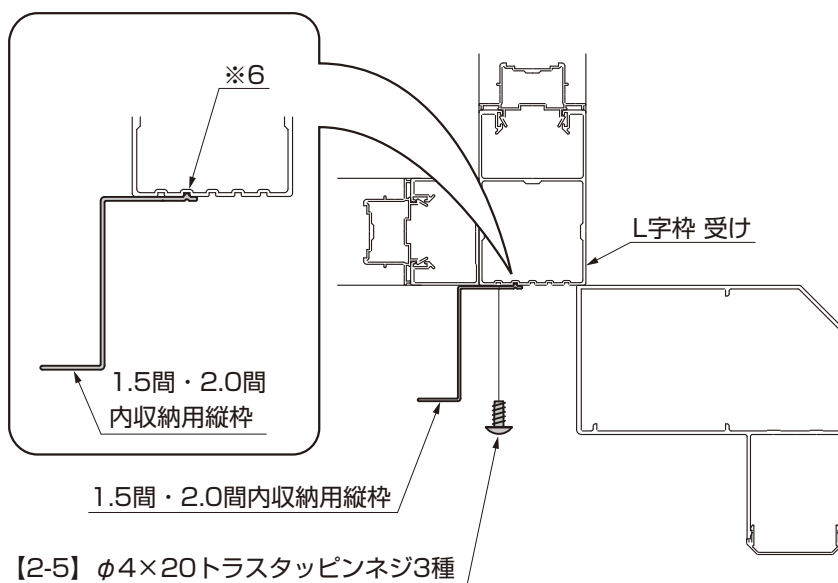


図2-15

ポイント

- 1.5間・2.0間内収納用縦枠にある突起をL字枠 受けの2本目の溝(※6)にはめて位置を出してください。(図2-15参照)

2. (つづき)

2-3 下レールの取付け

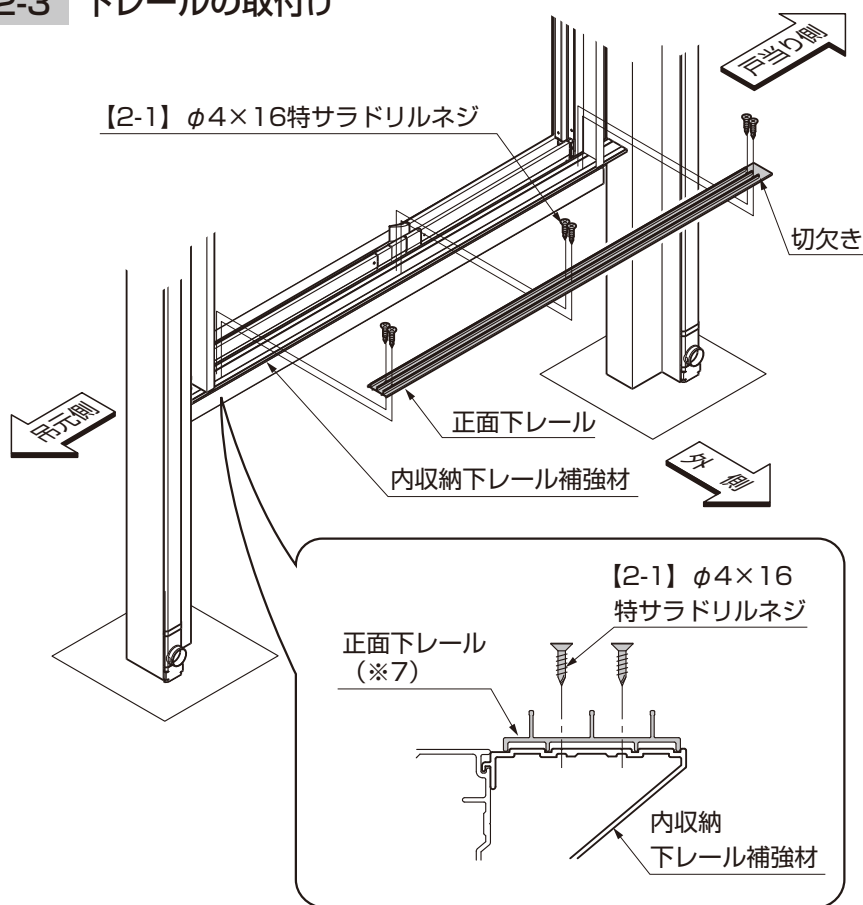


図2-16 インナーデッキ仕様

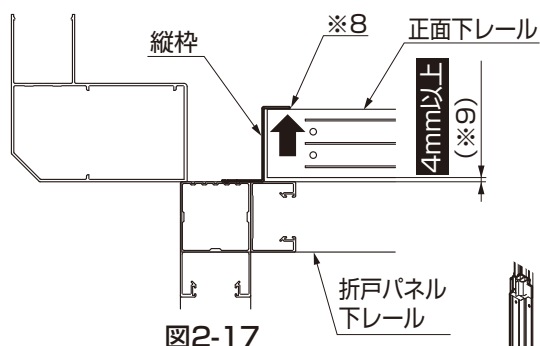


図2-17



図2-18 土間・デッキ仕様

- ① 正面下レールの向きを確認して【2-1】または【2-2】で取付けてください。(図2-16、図2-18参照)



ポイント

- インナーデッキ仕様の場合は、正面下レールを内収納下レール補強材にはめ込むようにして位置決めてください。(※7)
- 正面下レールは縦枠のフィンに当てるようにして取付け位置を確認してください。(※8) その際に、折戸パネルの下レールと網戸の正面下レールの間に **4mm以上** のすき間を確認してください。(※9) (図2-17)
- 正面下レールは切欠き側を戸当り側に向けて取付けてください。2.0間積雪・2.5間・3.0間の場合は、切欠き側を両縦枠側に向けて取付けてください。
- 土間仕様の場合の下レール取付けには、【2-7】を使ってください。(図2-18参照)
- 【2-7】は先に固定しておいてください。

3. 2.0間積雪仕様、2.5間・3.0間 パネル内収納時の正面枠

3-1 網戸下レール補強材の取付け

※インナーデッキ仕様の場合の作業です。

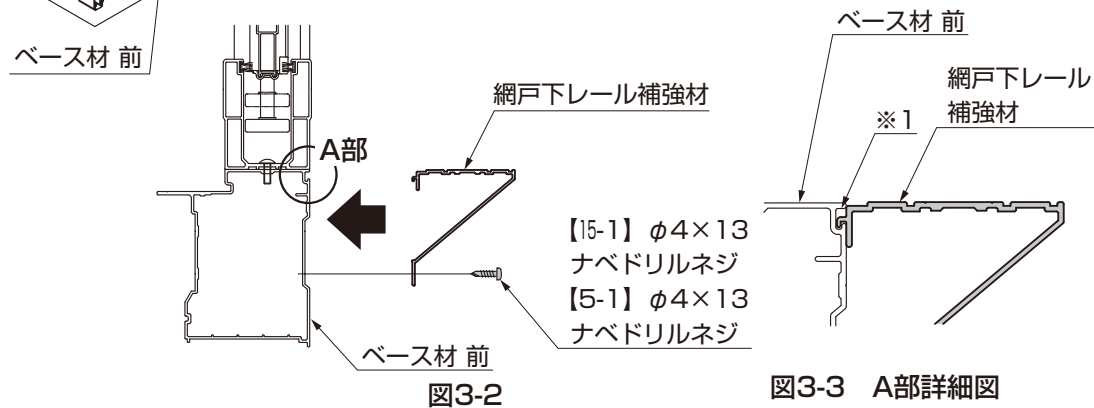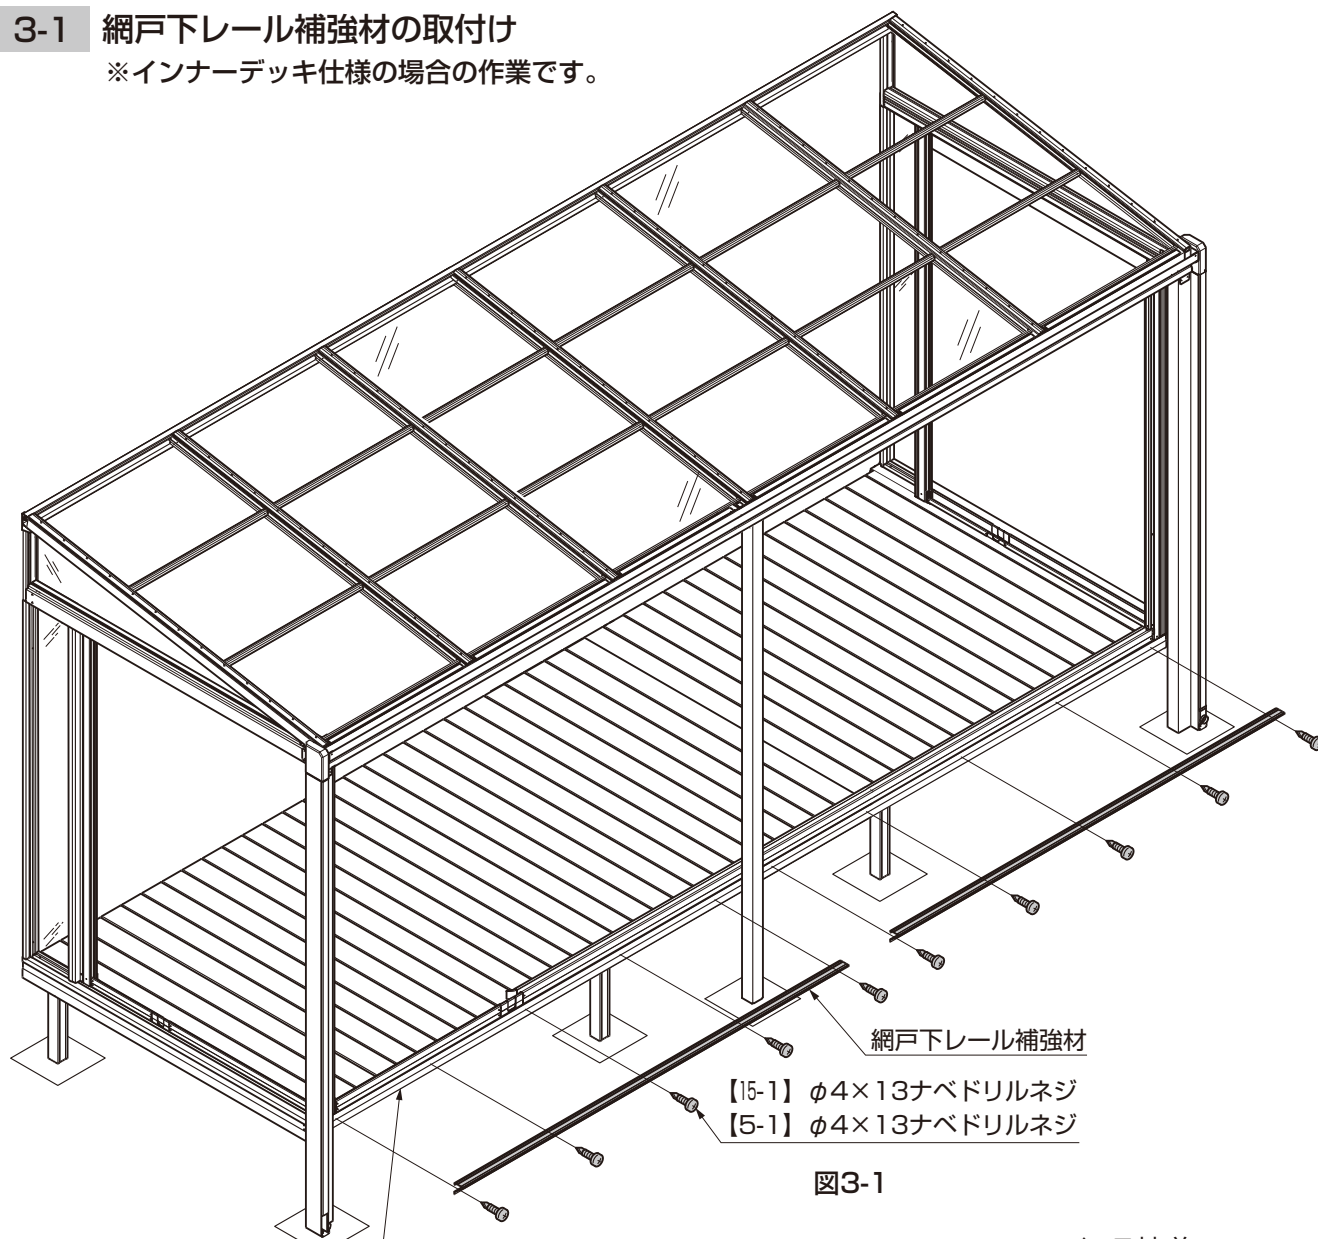

①網戸下レール補強材をベース材 前に【5-1】または【15-1】で取付けてください。(図3-1参照)



ポイント

●網戸下レール補強材はベース材 前の溝(※1)に引っ掛けて取付けてください。(図3-3参照)

3. (つづき)

3-2 上レールと縦枠の取付け

(1) 縦枠の取付け

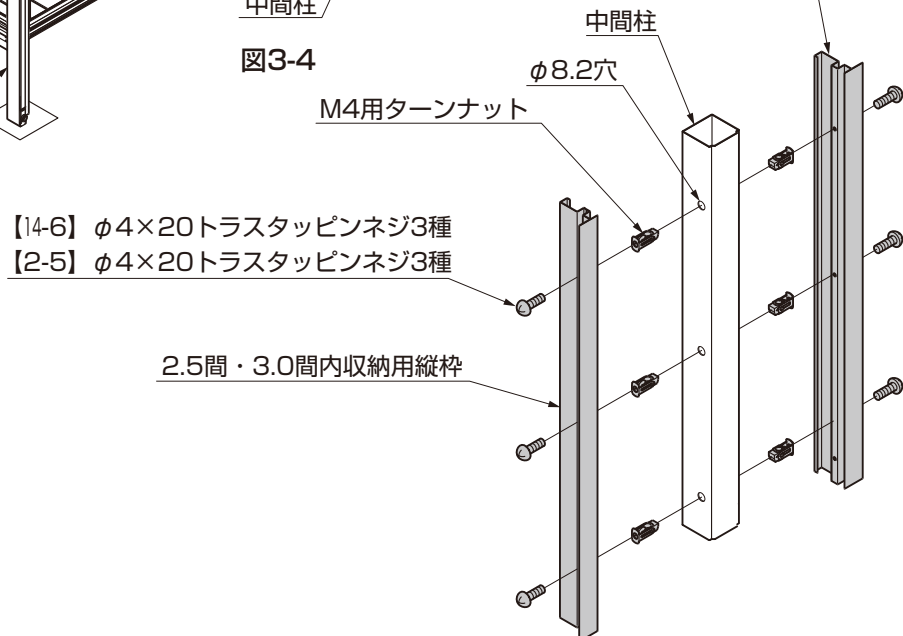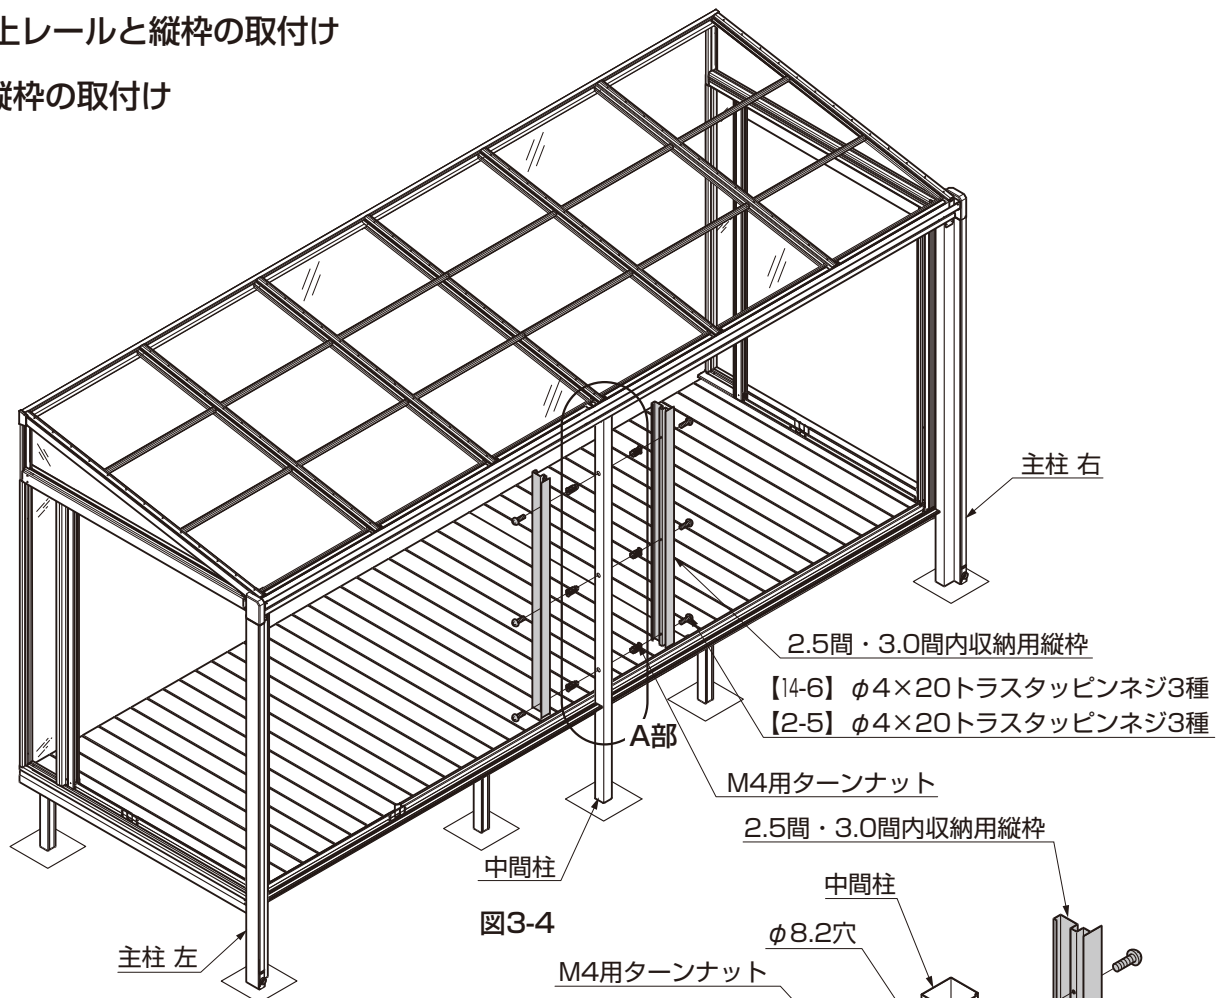

- ① 中間柱に2.5間・3.0間内収納用縦枠を当てて固定穴位置を確認し、φ8.2の穴をあけてください。(図3-5参照)
- ② 中間柱にあけたφ8.2穴にM4用ターンナットを挿入し、2.5間・3.0間内収納用縦枠を【2-5】または【14-6】で取付けてください。(図3-5参照)

ポイント

- パネルの上下レールが当てになります。
- 縦枠が垂直であることを確認してください。

(2) 上レールベース材の取付け

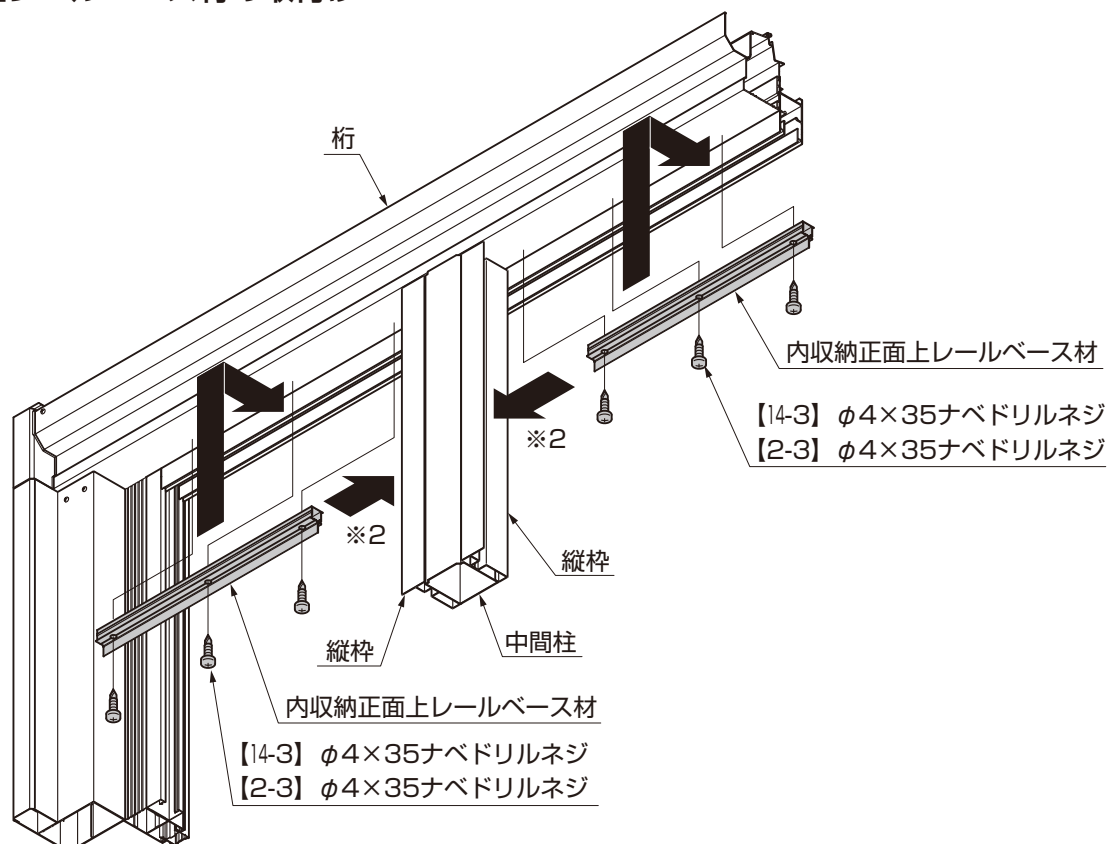


図3-6

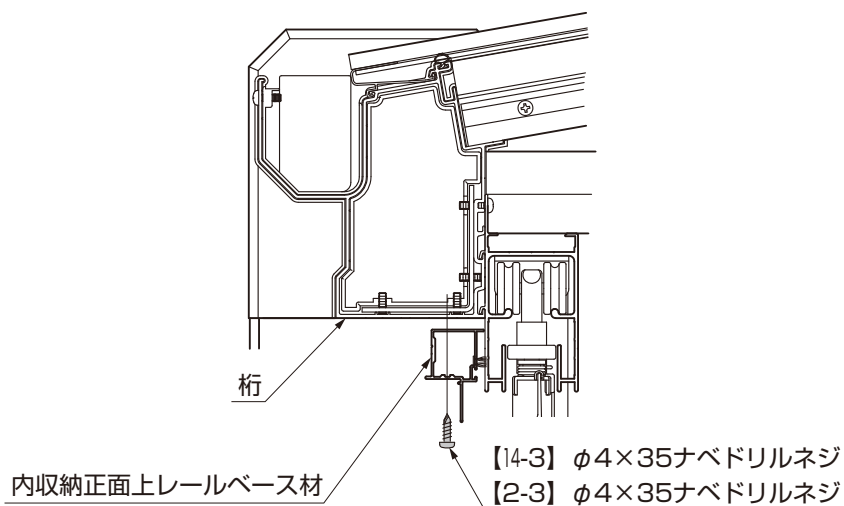


図3-7

① 中間柱に取付けた縦枠を当てにして内収納正面上レールベース材を桁に【2-3】または【14-3】で取付けてください。

ポイント

- 内収納正面上レールベース材は縦枠に突き当てて取付けてください。（※2）（図3-6参照）
- 内収納正面上レールベース材は折戸パネル上レールに当てて位置出ししてください。（図3-7参照）

3. (つづき)

(3) 上レール3連アダプターの取付け

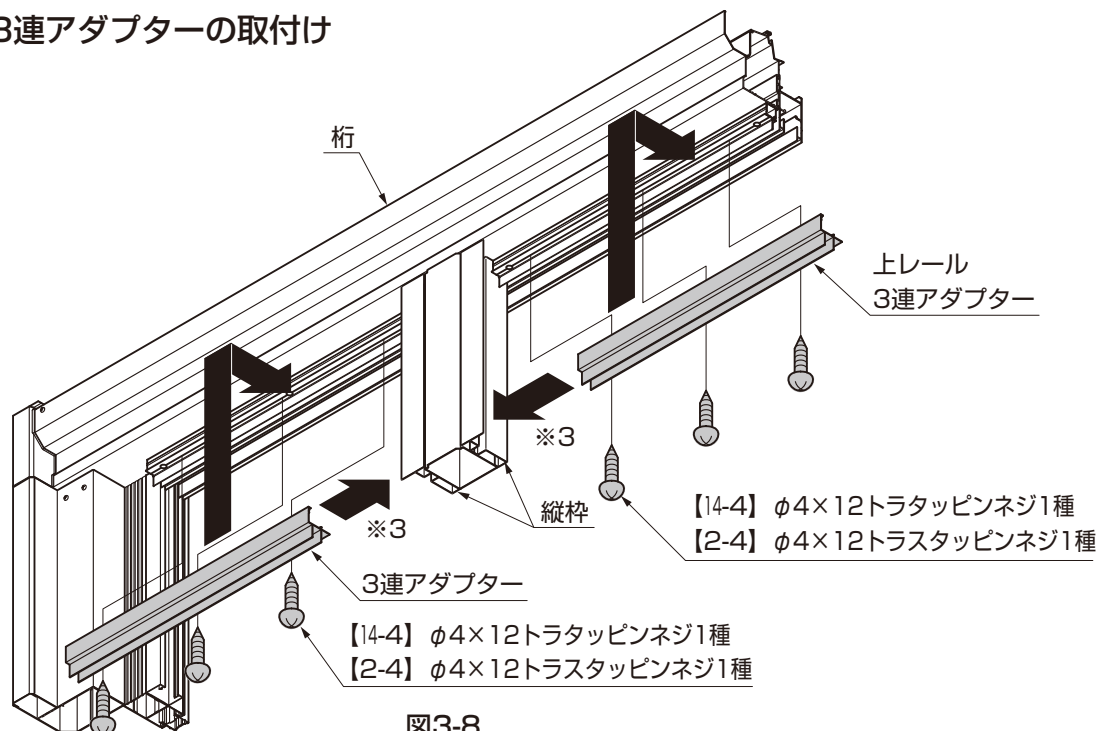


図3-8

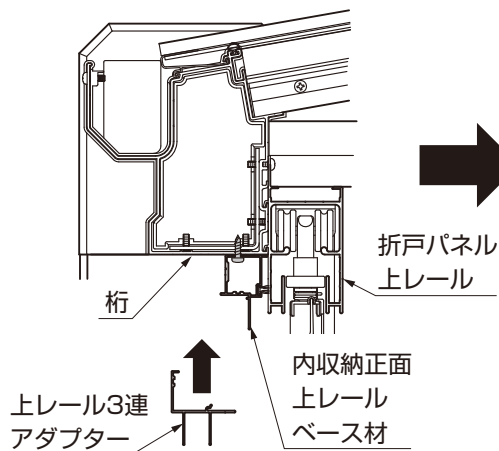


図3-9

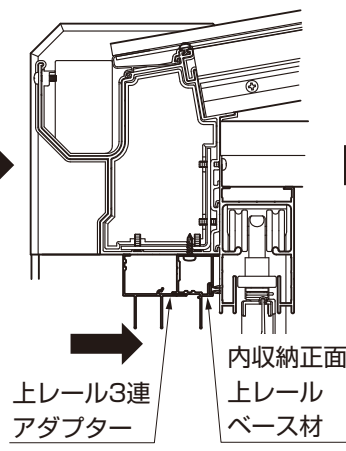


図3-10

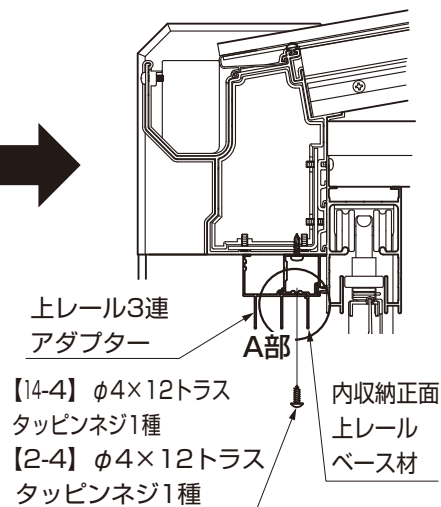


図3-11

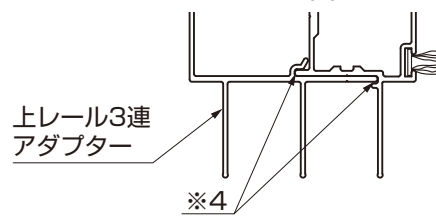


図3-12 A部詳細図

①上レール3連アダプターを内収納正面上ベース材に【2-4】または【14-4】で取付けてください。

ポイント

- 縦枠部の「のみ込み部」をさけるようにしてはめ込み、取付けた縦枠側にスライドしながら位置決めしてください。(※3) (図3-8参照)
- 上レール3連アダプターは※4の箇所を、はめあうように取付けてください。(図3-12参照)

3-3 主柱側の縦枠の取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行なってください。

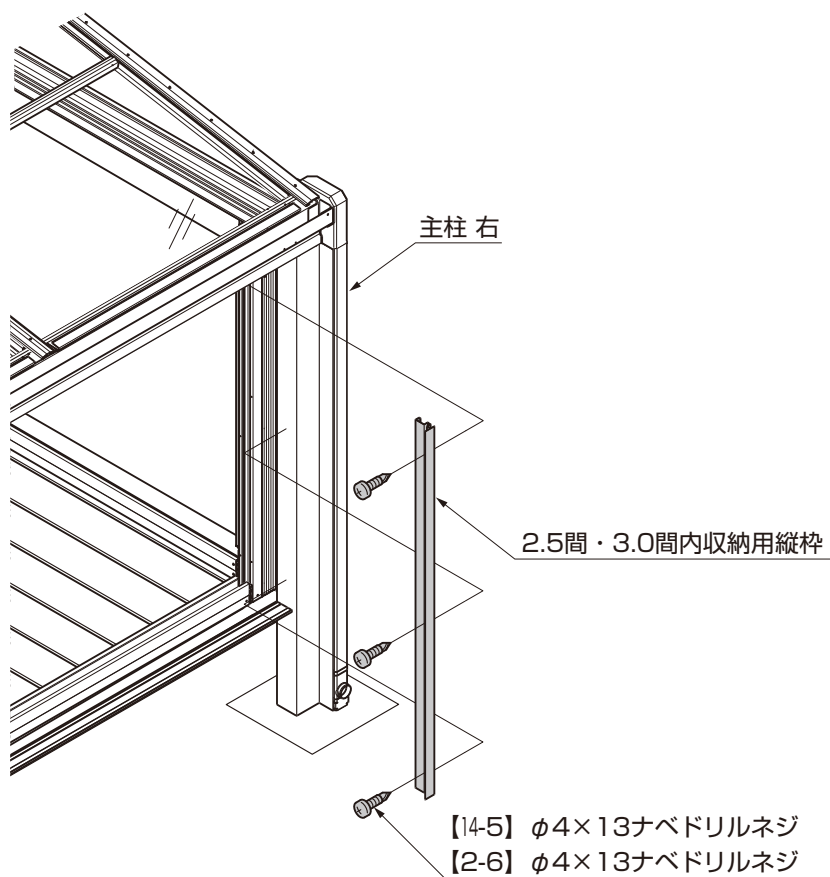


図3-13

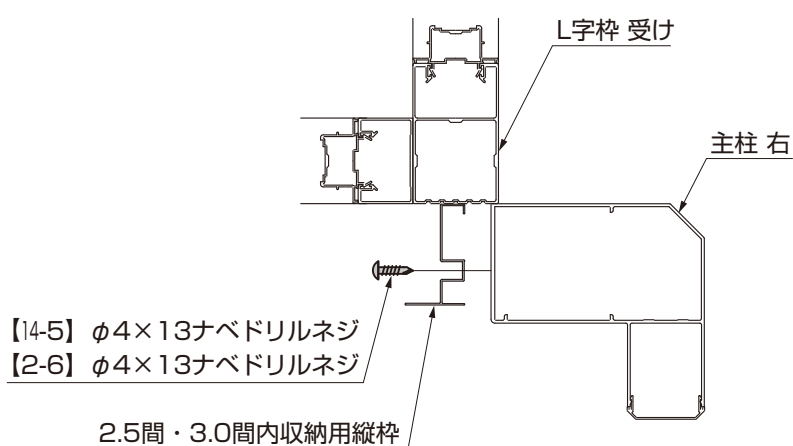


図3-14

①2.5間・3.0間内収納用縦枠を主柱に【2-6】または【14-5】で取付けてください。

ポイント

●縦枠が垂直であることを確認してください。

3. (つづき)

3-4 正面下レールの取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行なってください。

【14-1】φ4×16特サラドリルネジ

【2-1】φ4×16特サラドリルネジ

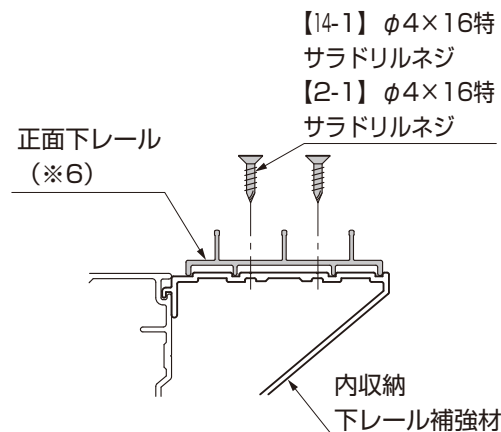
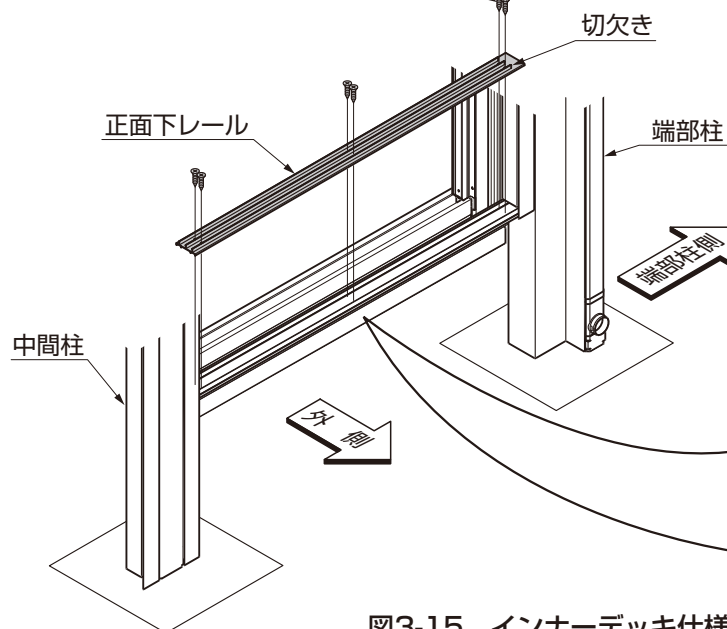


図3-15 インナーデッキ仕様の場合

【14-2】φ4×20特サラタッピンネジ

【2-2】φ4×20特サラタッピンネジ

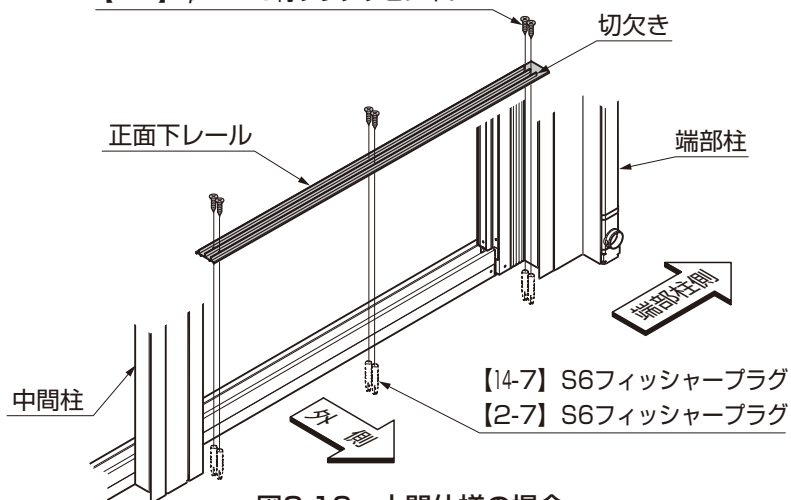


図3-16 土間仕様の場合

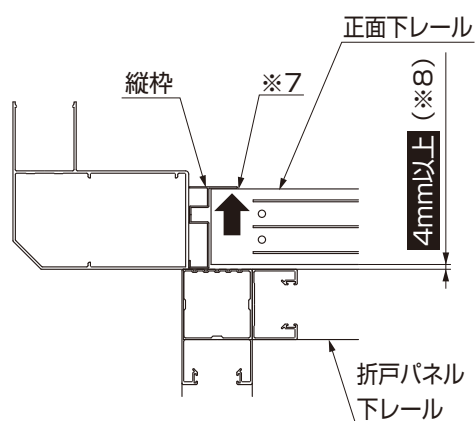


図3-17

①正面下レールの向きを確認し、【2-1】または【2-2】、【14-1】、【14-2】で取付けてください。

ポイント

- インナーデッキ仕様の場合は、正面下レールを内収納下レール補強材にはめ込むようにして位置決めしてください。(※6)
- 正面下レールは縦枠のフィンに当てるようにして取付け位置を確認してください。(※7) その際に、折戸パネルの下レールと網戸の正面下レールの間に**4mm以上**のすき間を確認してください。(※8) (図3-17)
- 正面下レールは切欠き側をそれぞれ端部柱側に向けて取付けてください。
- 土間仕様の場合の正面下レール取付けには、【2-7】または【14-7】を使ってください。(図3-16参照)
- 【2-7】または【14-7】は先に固定しておいてください。

3 側面枠の施工

1. パネル外収納時

1-1 上レールと縦枠の取付け

(1) 戸当り側縦枠の取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行ってください。

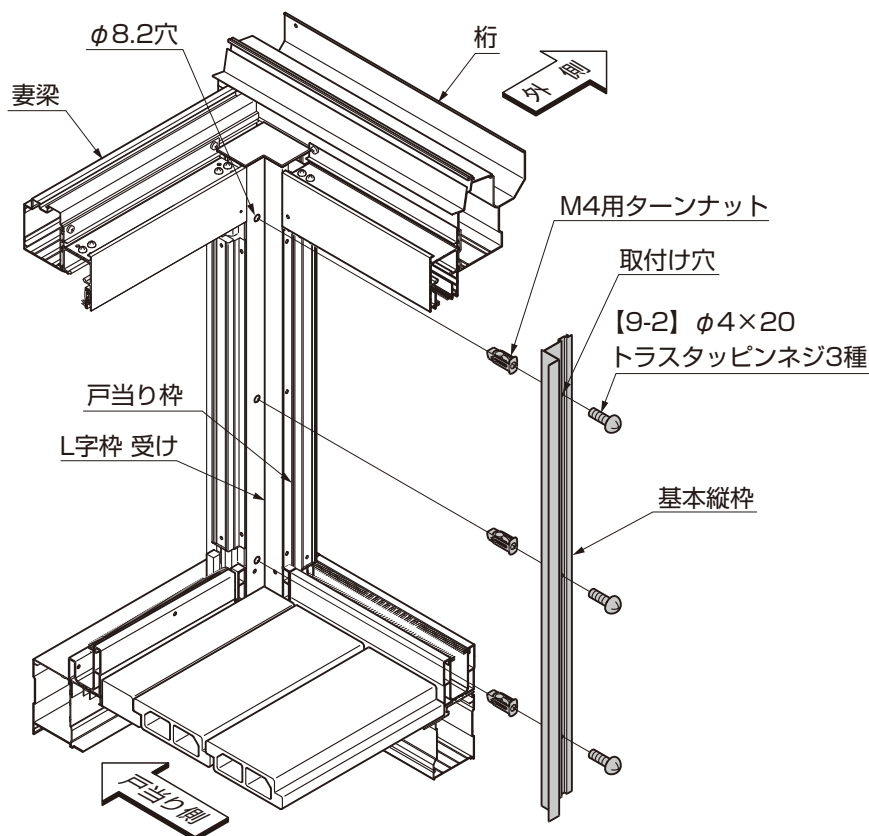


図1-1

(2) 上レール固定部品の取付け

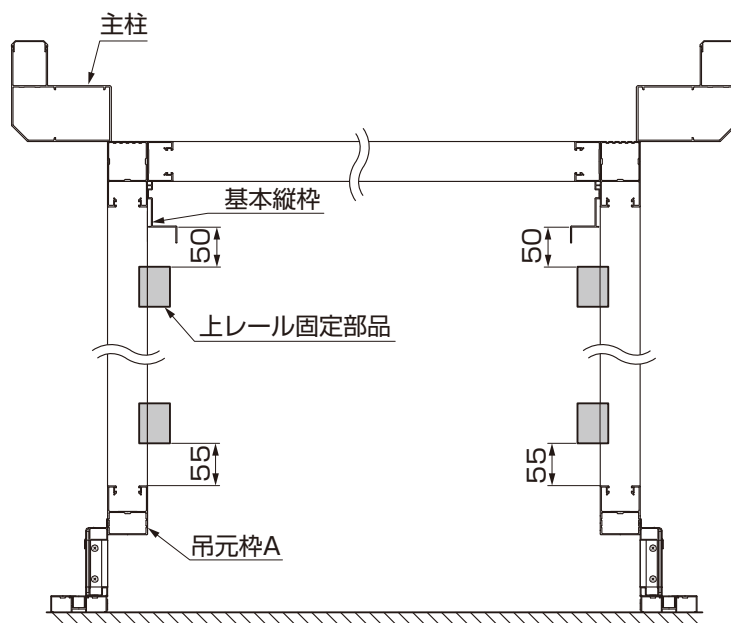


図1-2

ポイント

●「2 正面枠の施工 1. パネル外収納時 1-1 上レールと縦枠の取付け」で既に基本縦枠を取付けた場合はこの作業は不要です。

- ① L字枠 受けに基本縦枠を当てて固定穴位置を確認し、φ8.2の穴をあけてください。（図1-1参照）
- ② 戸当り側のL字枠 受けにあけたφ8.2の穴にM4用ターンナットを挿入して、基本縦枠を【9-2】で取付けてください。

ポイント

- 基本縦枠は、フロア面を基準にして取付けてください。
- 吊元側には基本縦枠を固定しないでください。
- 基本縦枠が垂直であることを確認してください。

- ① 固定した基本縦枠の戸当り面から50mmと吊元枠Aから55mmの位置に両端の上レール固定部品を取付けてください。（図1-2参照）

1. (つづき)

1-1 つづき

(2) つづき

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行ってください。

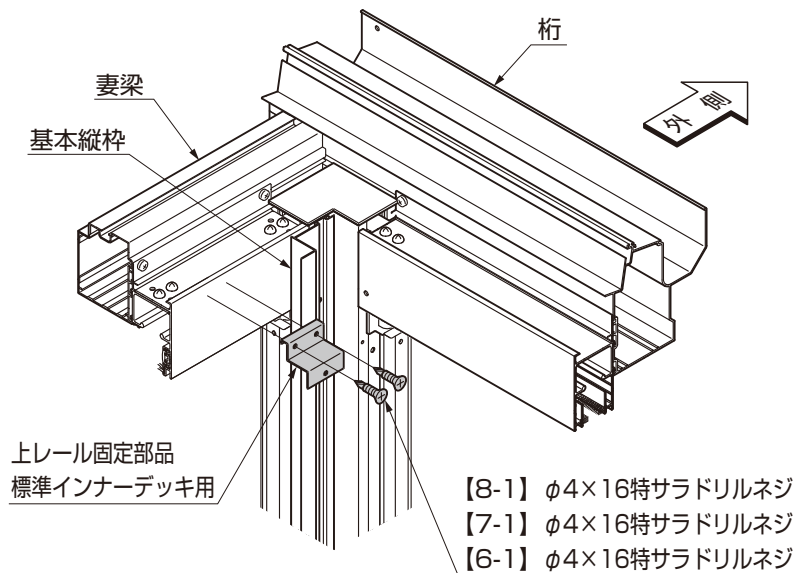


図1-3

②指定の数の上レール固定部品を等間隔になるように【6-1】または【7-1】、【8-1】で取付けてください。
(図1-3参照)

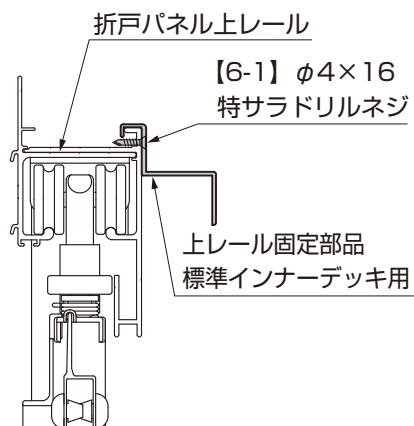


図1-4
標準インナーデッキ仕様

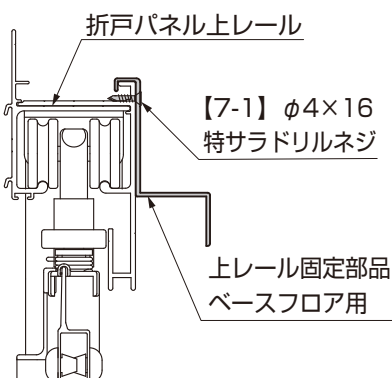


図1-5
ベースフロア仕様

ポイント

●上レール固定部品には「標準インナーデッキ用」、「ベースフロア用」、「ハイフロア用」があります。
(図1-4、図1-5、図1-6参照)

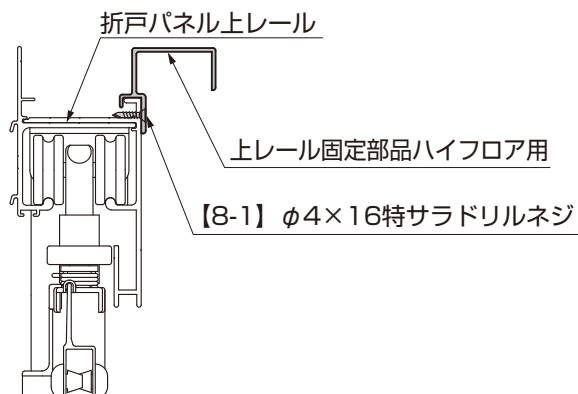


図1-6
ハイフロア仕様

(3) 上レールベース材の取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行ってください。

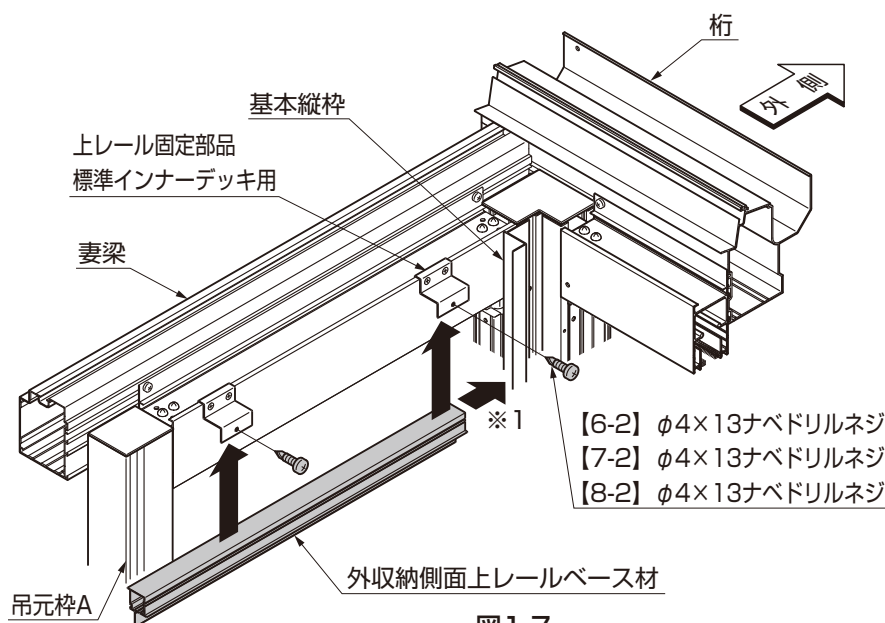


図1-7

①固定した基本縦枠を当てにして、外収納側面上レールベース材を上レール固定部品に【6-2】または【7-2】、【8-2】で取付けてください。（図1-7参照）

ポイント

- 外収納側面上レールベース材は基本縦枠に突き当てて取付けてください。（※1）
- 各床仕様によって上レールベース材に取付ける【6-2】または【7-2】、【8-2】の位置が異なります。（図1-8、図1-9、図1-10、図1-11参照）
- インナーデッキ（イペセレクト・ウエスタンレッドシダー）仕様の場合は外収納側面上レールベース材の上部溝に取付けてください。※2の箇所に空間ができます。
- 上レールベース材が水平であることを確認してください。

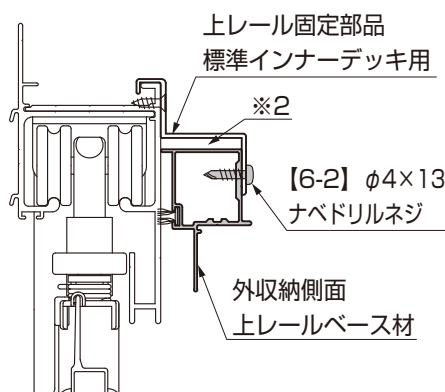


図1-8
インナーデッキ
（イペセレクト・
ウエスタンレッドシダー）仕様

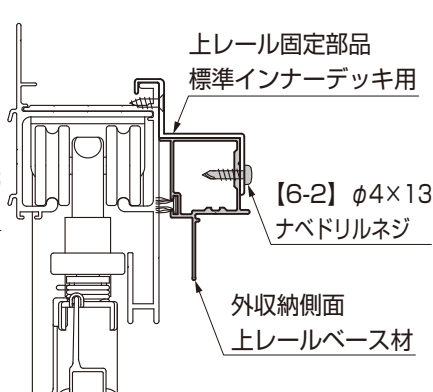


図1-9
インナーデッキ
（樹の木Ⅱ）仕様

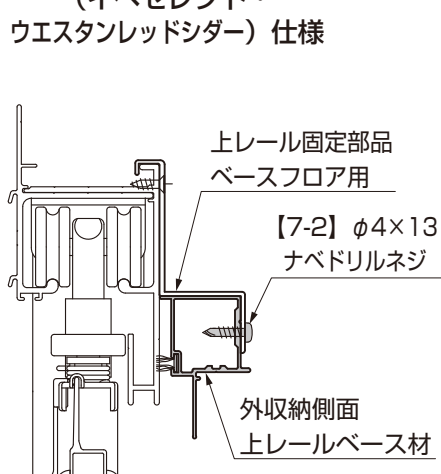


図1-10
ベースフロア仕様

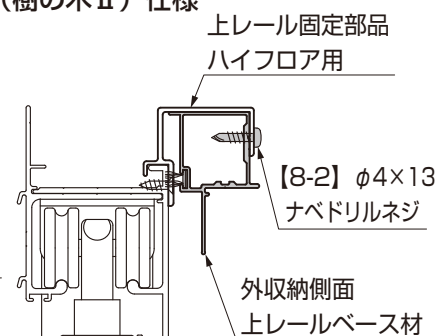


図1-11
ハイフロア仕様

1. (つづき)

1-1 つづき

(4) 上レール2連アダプターの取付け

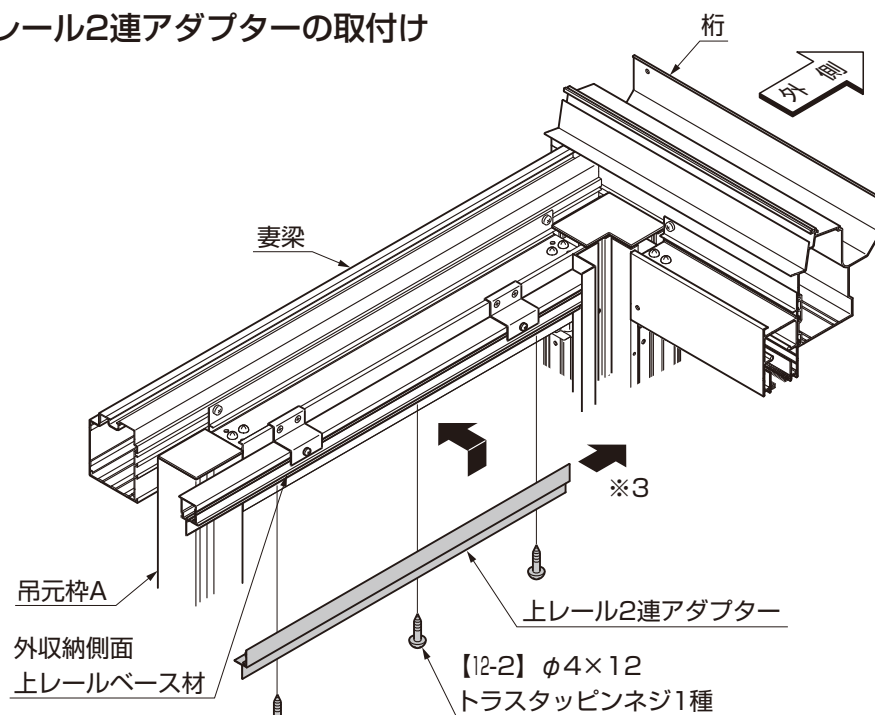


図1-12

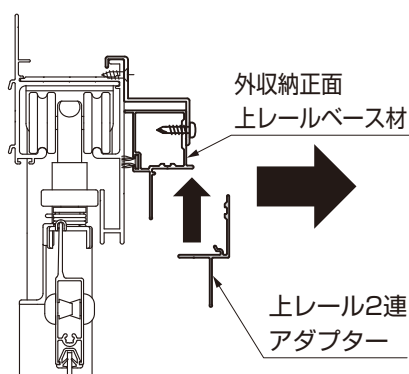


図1-13

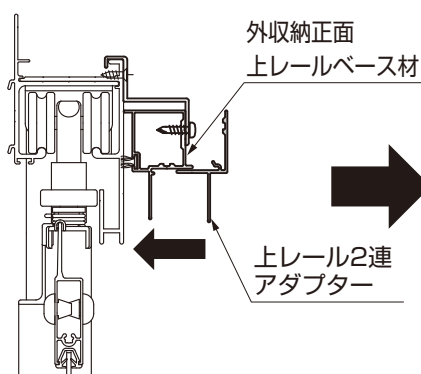


図1-14

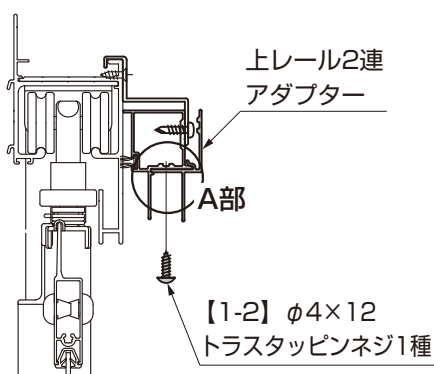


図1-15

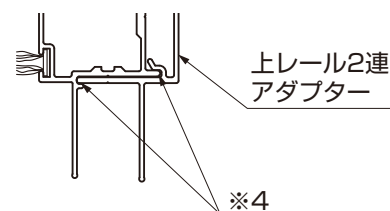


図1-16 A部詳細図

①上レール2連アダプターを外収納側面上レールベース材に【12-2】で取付けてください。(図1-12参照)

ポイント

- 縦枠部の「のみ込み部」をさけるようにしてはめ込み、取付けた基本縦枠側にスライドしながら位置決めしてください。(※3)(図1-12参照)
- 上レール2連アダプターは※4の箇所を、はめあうように取付けてください。(図1-16参照)

(5) 吊元側縦枠の取付け

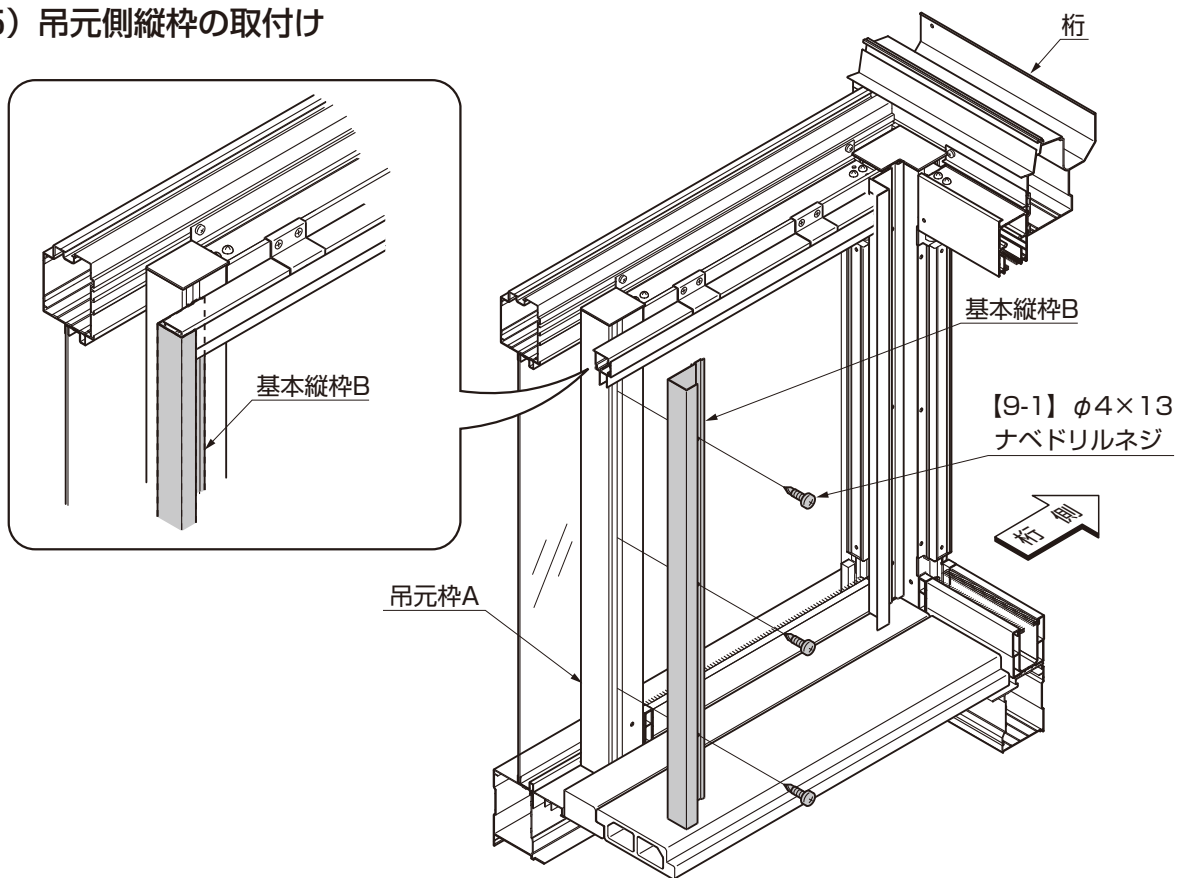


図1-17

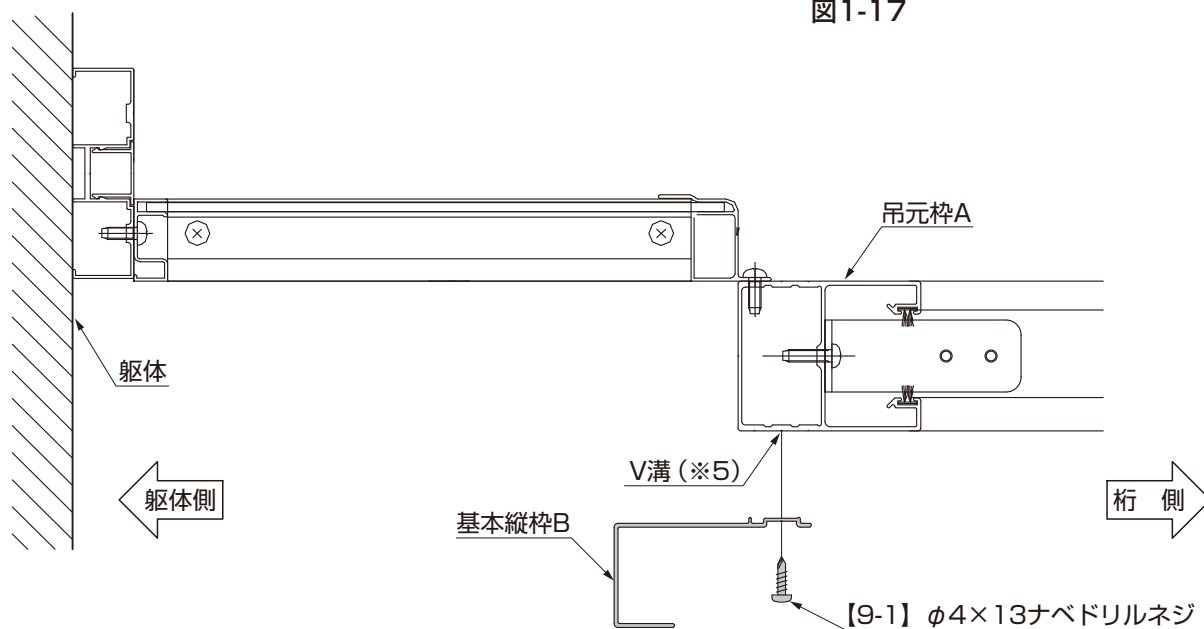


図1-18

- ①吊元側の縦枠を吊元枠Aにある真ん中のV溝(※5)に合わせ、【9-1】で取付けてください。
(図1-17、図1-18参照)

ポイント

- 基本縦枠は、フロア面を基準にして取付けてください。

1. (つづき)

1-2 下レールの取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行なってください。

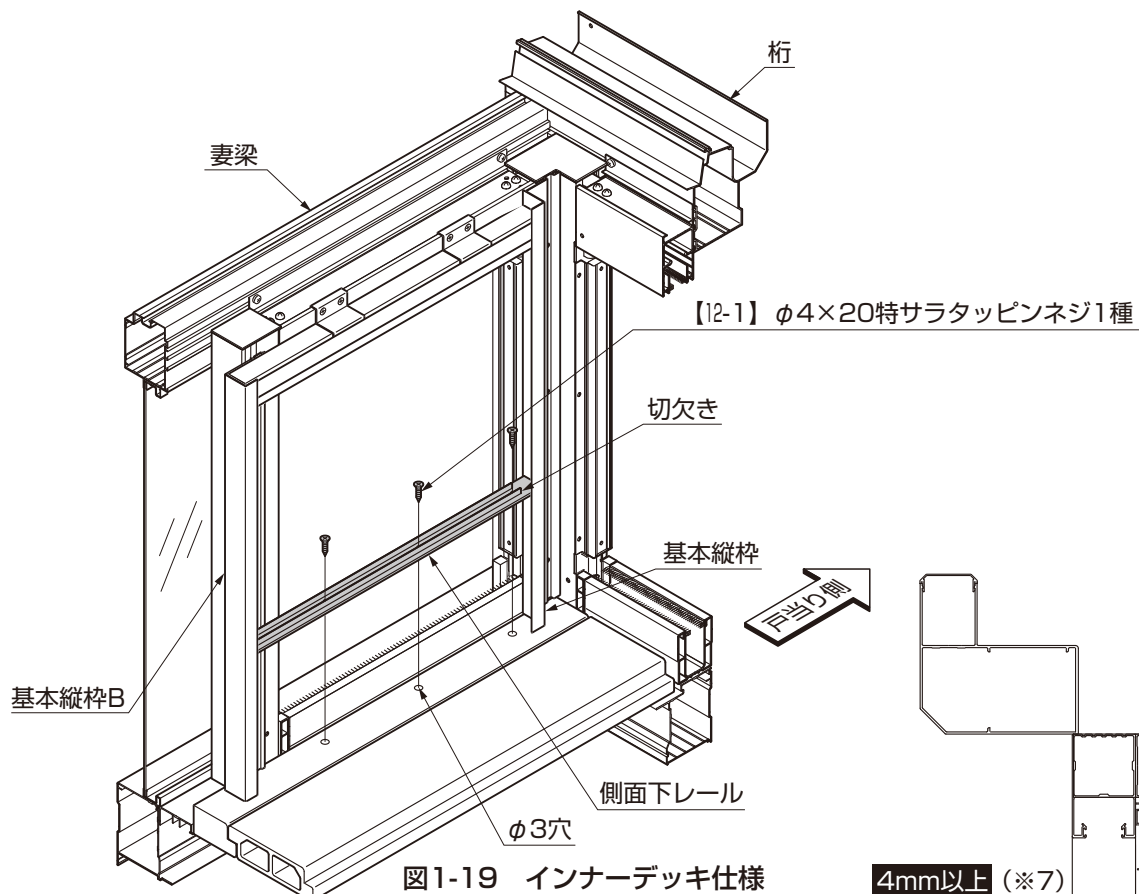


図1-19 インナーデッキ仕様

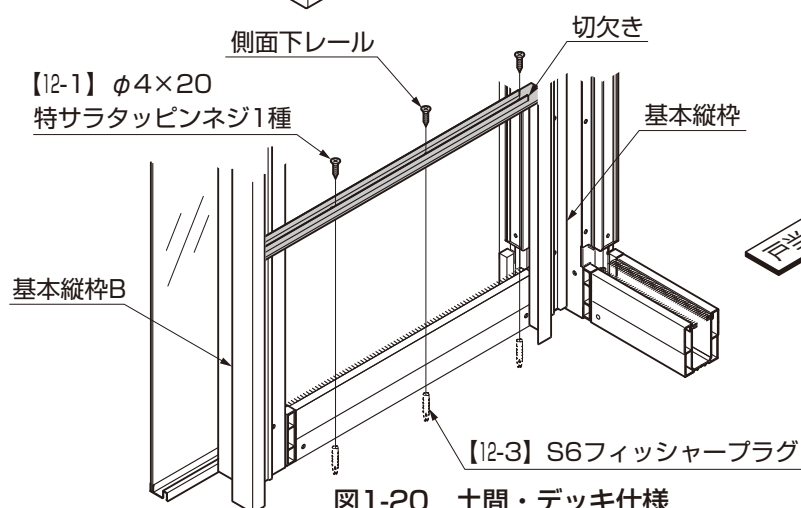


図1-20 土間・デッキ仕様

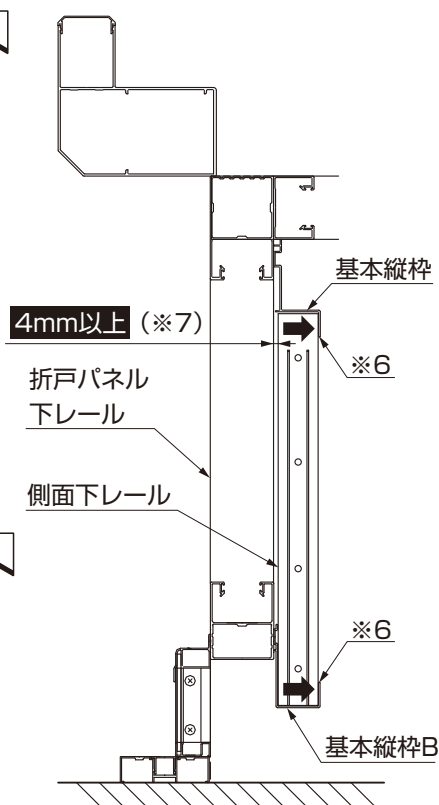


図1-21


①側面下レールの向きを確認して、デッキ材φ3の下穴をあけ【12-1】で取付けてください。(図1-19、図1-20参照)

ポイント

- 下レールは基本縦枠のフィンに当てるようにして取付け位置を確認してください。(※6) その際に、折戸パネルの下レールと網戸の側面下レールの間に4mm以上のすき間を確認してください。(※7) (図1-21)
- 側面下レールは切欠き側を戸当り側に向けて取付けてください。
- 土間仕様の場合の下レール取付けには、【12-3】を使ってください。(図1-20参照)
- 【12-3】は先に固定しておいてください。

1-3 縦枠キャップの取付け

※図は右側を示します。左側も同様の作業を行なってください。

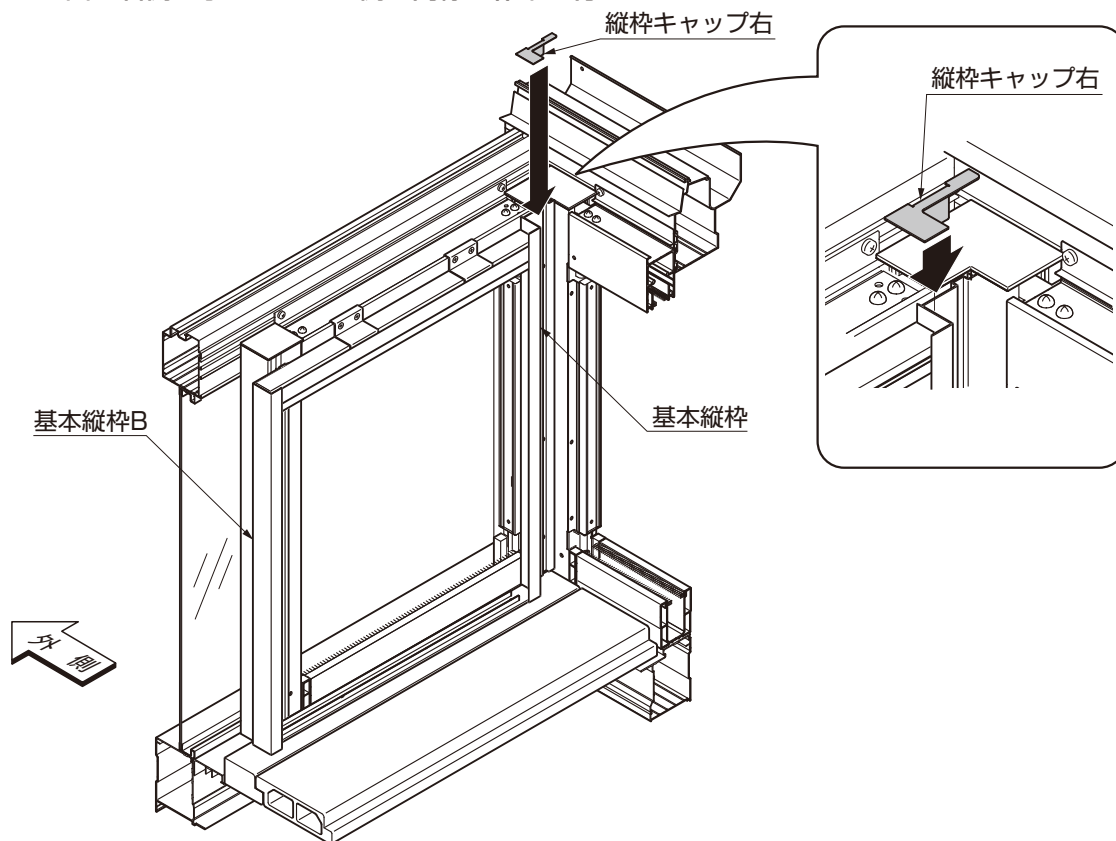

①縦枠キャップを基本縦枠にはめ込んで取付けてください。

ポイント

●基本縦枠Bにはキャップはつきません。

1-4 サムターンつまみの交換

※シリンダー錠 **オプション** 仕様の作業です。

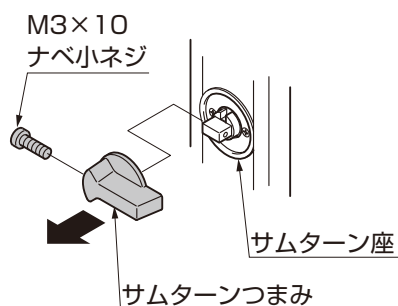


図1-22

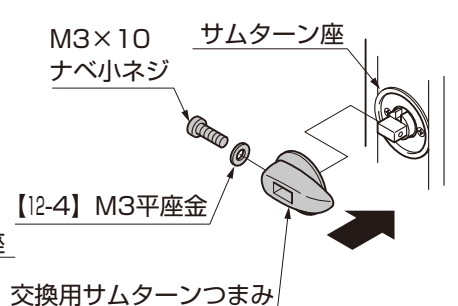


図1-23

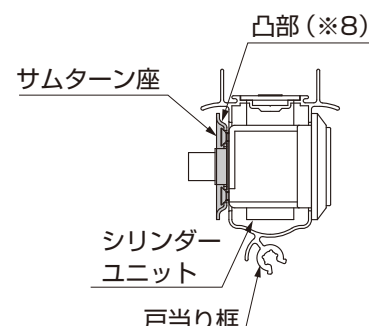


図1-24

①M3×10ナベ小ネジを外し、サムターンつまみを取外してください。

②引き違い網戸用サムターンつまみを①で外したM3×10ナベ小ネジと【12-4】で取付けてください。

ポイント



●サムターン座の凸部(※8)が戸当たり框側にあることを確認してください。(図1-24参照) 逆に取付いてる場合はサムターンつまみが引き違い網戸本体と干渉する場合があります。

2. パネル内収納時

2-1 上レールと縦枠の取付け

(1) 戸当り側縦枠の取付け



※図は左側を示します。右側も同様の作業を行ってください。

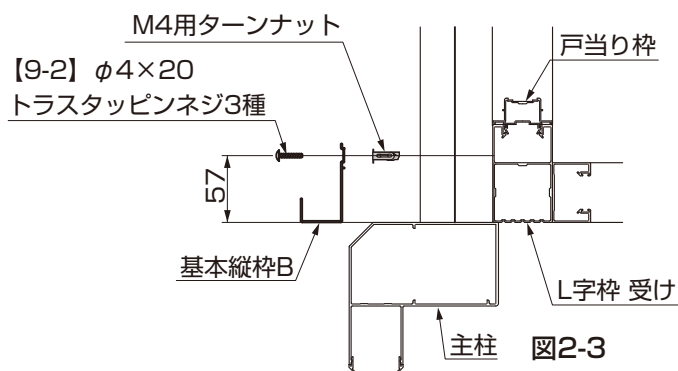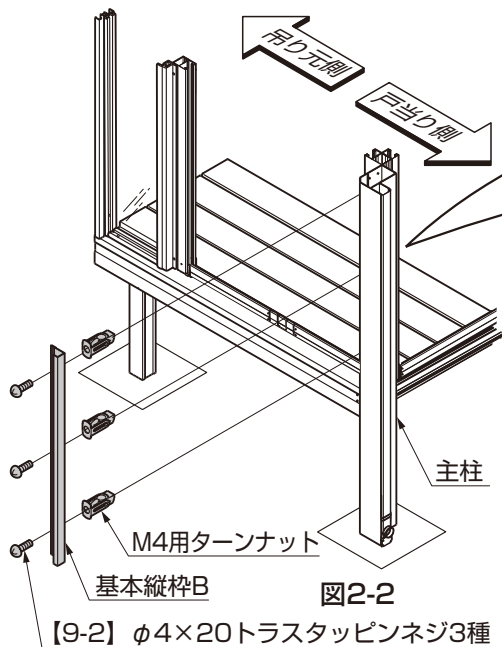

- ①基本縦枠Bの固定位置を確認し、φ8.2の穴をあけてください。
- ②φ8.2穴にM4用ターンナットを挿入し、基本縦枠BをL字枠 受けに【9-2】で取付けてください。

(2) 上レールベース材の取付け

※図は左側を示します。右側も同様の作業を行ってください。

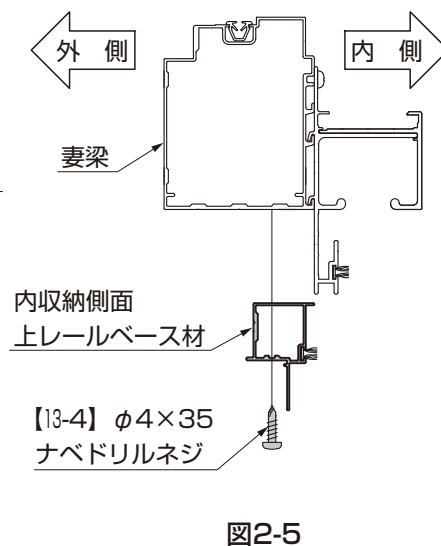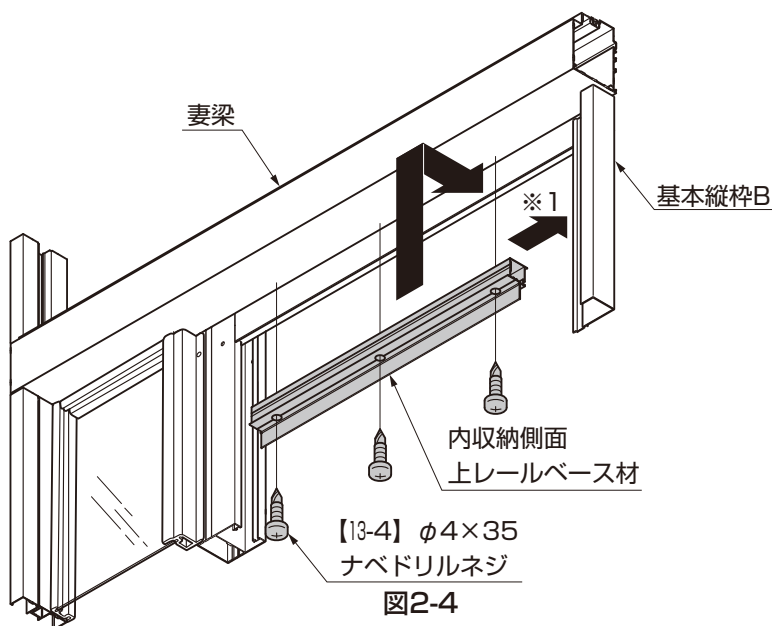

- ①固定した基本縦枠Bをあてにして内収納側面上レールベース材を妻梁に【13-4】で取付けてください。(図2-4、図2-5参照)

ポイント

- 内収納側面上レールベース材は基本縦枠Bに突き当てて取付けてください。(※1) (図2-4参照)
- 基本縦枠Bが垂直であることを確認してください。

(3) 上レール2連アダプターの取付け

※図は左側を示します。右側も同様の作業を行なってください。

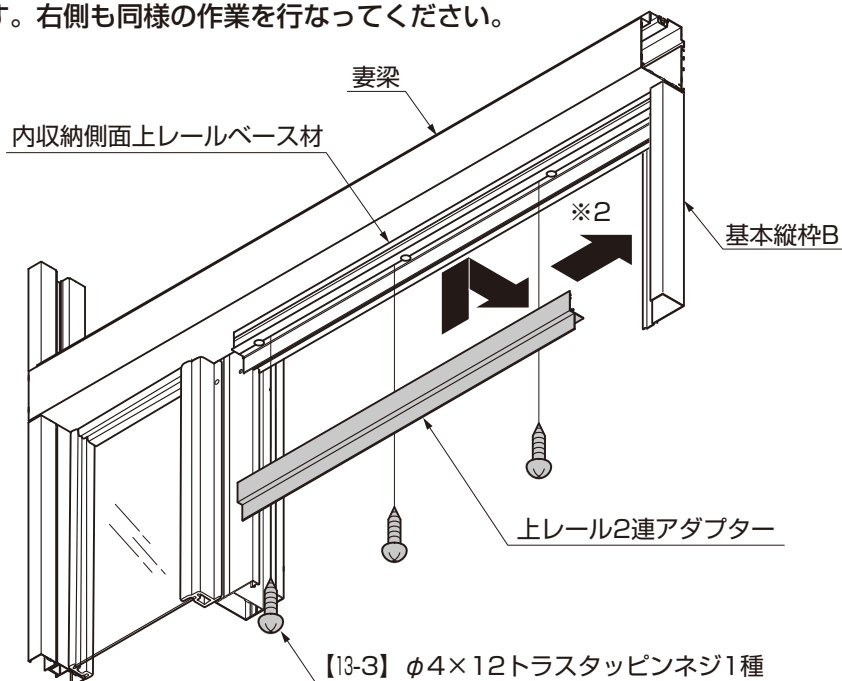


図2-6

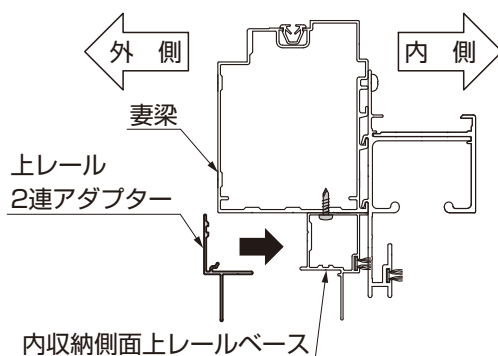


図2-7

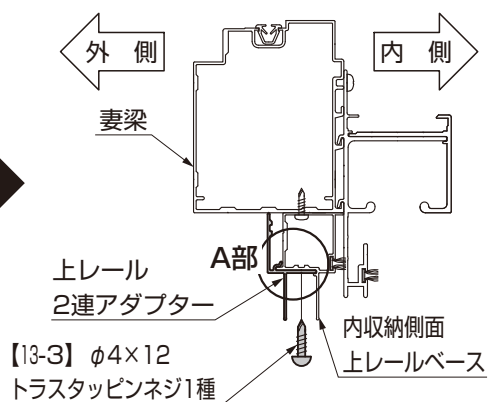


図2-8

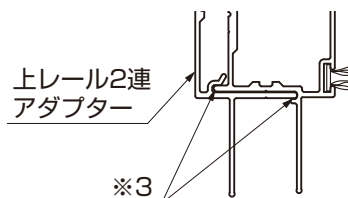


図2-9 A部詳細図

①上レール2連アダプターを内収納側面上レールベース材に【13-3】で取付けてください。(図2-6、図2-7参照)




ポイント

- 取付けた基本縦枠B側にスライドしながら位置決めしてください。(※2)(図2-6参照)
- 上レール2連アダプターは※3の箇所を、はめあうように取付けてください。(図2-9参照)

2. (つづき)

(4) 吊元側縦枠の取付け

※図は左側を示します。右側も同様の作業を行なってください。

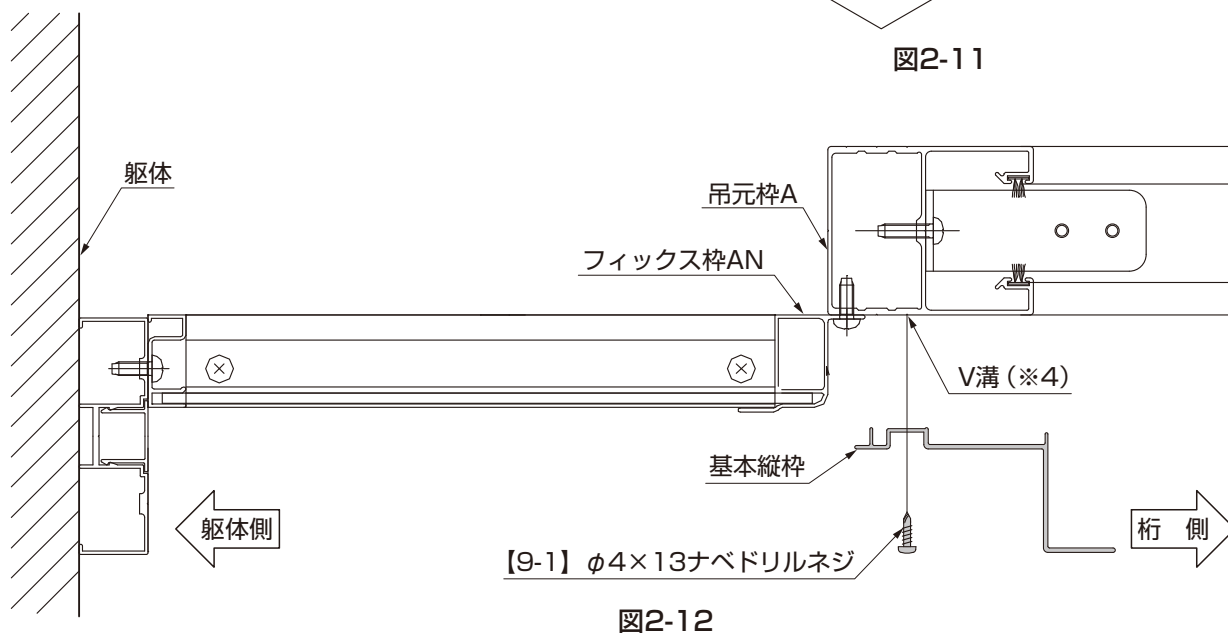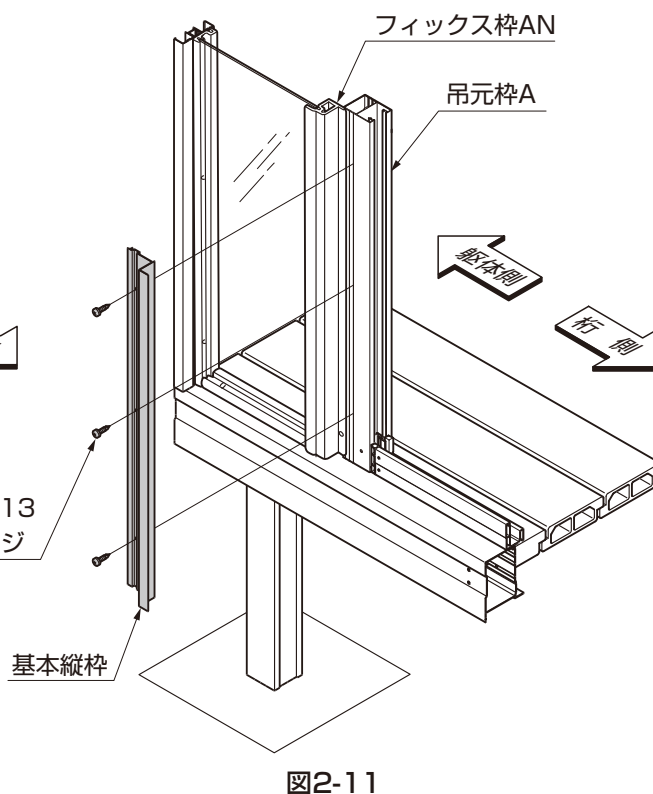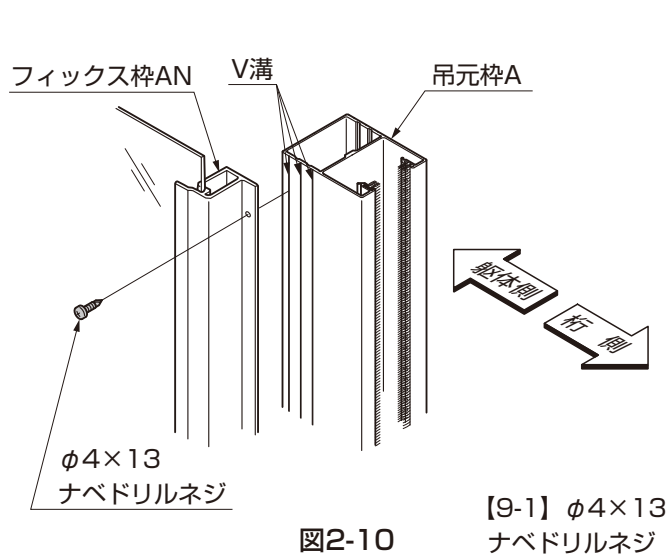

①フィックス枠ANの位置を確認してください。(図2-10参照)

ポイント

●吊元枠Aにある一番躯体側のV溝に取付けられてない場合は一度取外して、再施工を行なってください。

②吊元側の基本縦枠を吊元枠Aにある一番桁側のV溝(※4)に合わせ、【9-1】で取付けてください。
(図2-11、図2-12参照)

2-2 下レールの取付け

※図は左側を示します。右側も同様の作業を行なってください。

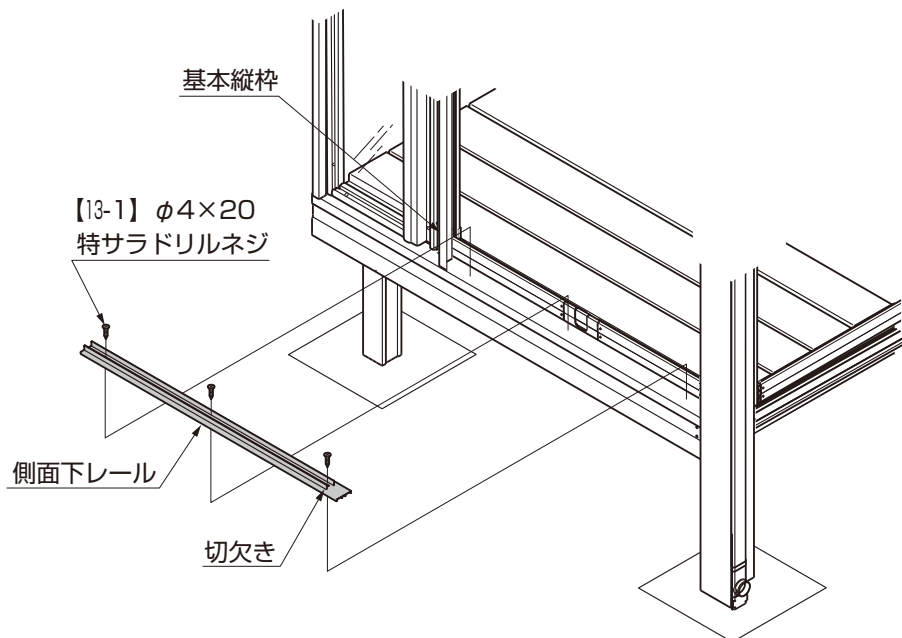


図2-13 インナーデッキ仕様の場合

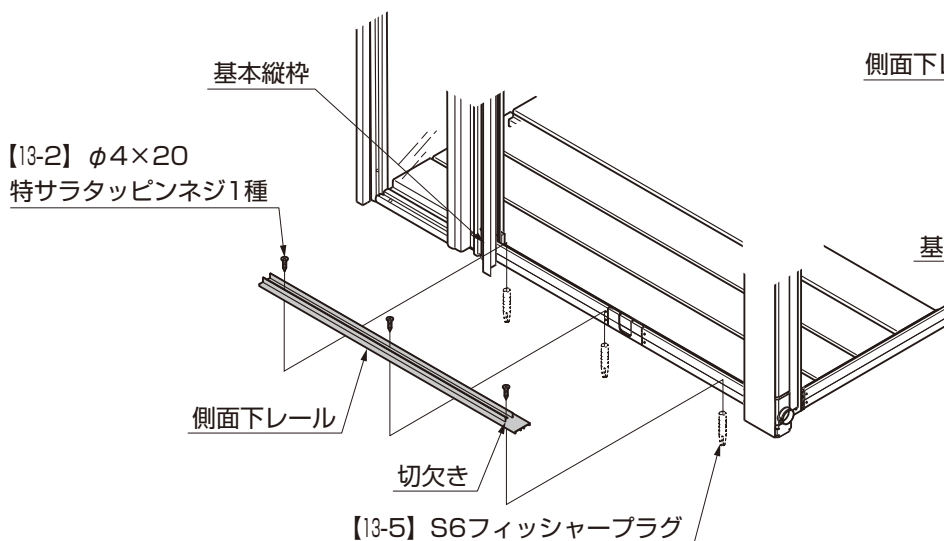


図2-14 土間デッキ仕様の場合

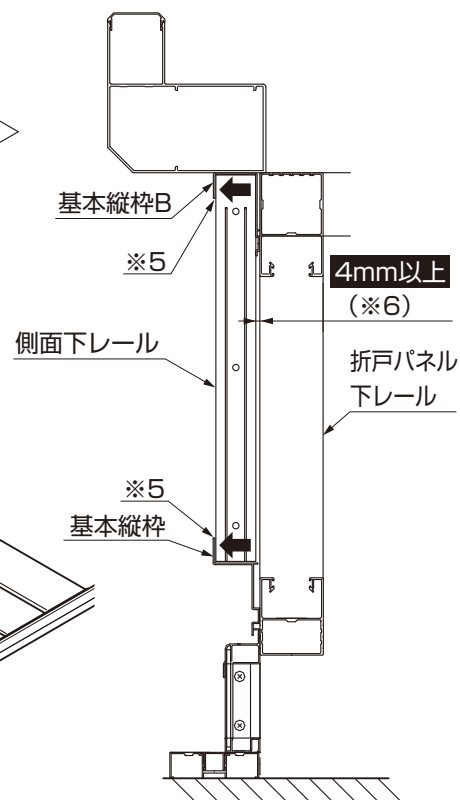


図2-15

①側面下レールの向きを確認して、【13-1】または【13-2】で取付けてください。

ポイント

- 側面下レールは基本縦枠のフィンに当てるようにして取付け位置を確認してください。（※5）その際に、折戸パネルの下レールと網戸の側面下レールの間に4mm以上のすき間を確認してください。（※6）（図2-15）
- 側面下レールは切欠き側を戸当り側に向けて取付けてください。
- 土間仕様の場合の側面下レール取付けには【13-5】を使ってください。（図2-14）
- 【13-5】は先に固定しておいてください。

4 網戸の取付け

1. 網戸の取付け

(1) 網戸の建込み

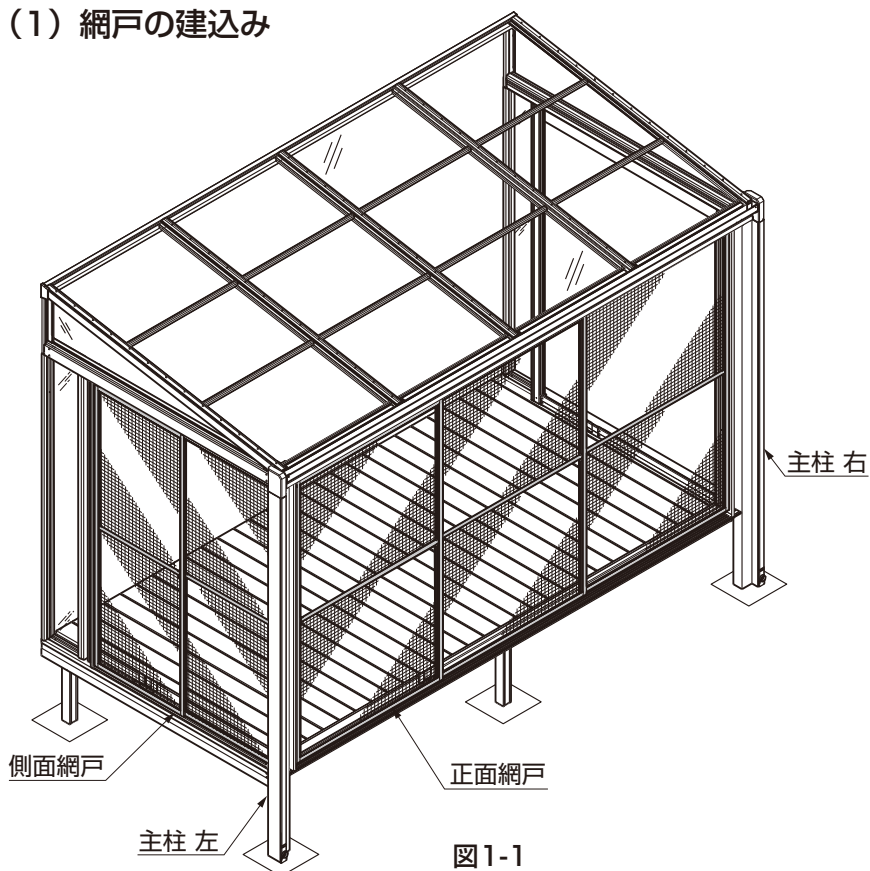


図1-1

① 網戸の戸車の位置を確認してください。(図1-3)

ポイント

● 網戸を取付ける際に、戸車の状態を確認してください。戸車が飛び出している場合は、脱輪防止ツマミを一度引き出してください。

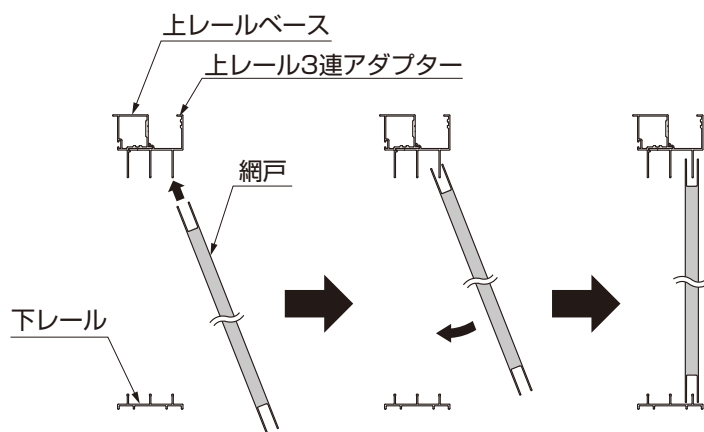


図1-2

② 網戸をけんどんで建込んでください。(図1-2)

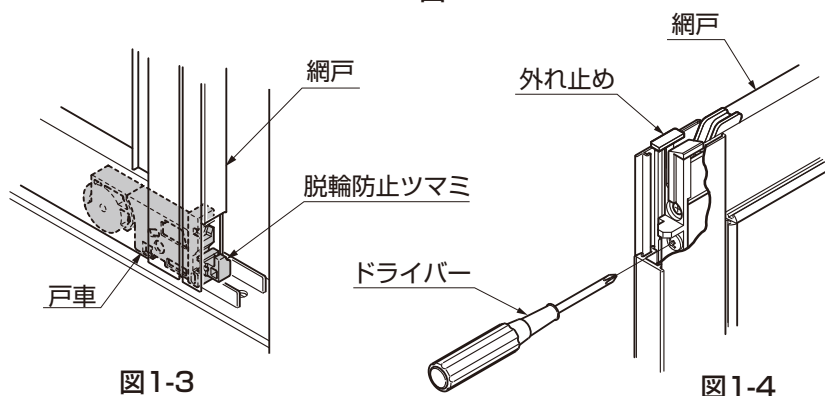


図1-3

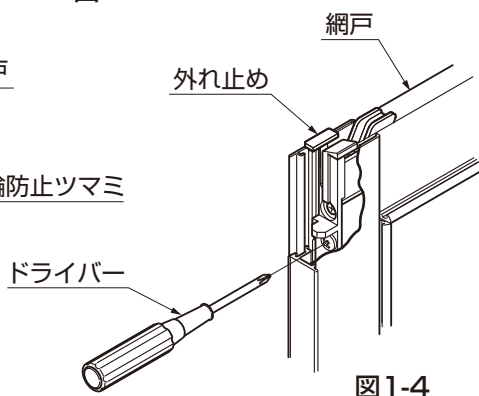


図1-4

ポイント

● 網戸外れ止め、脱輪防止ツマミを必ずセットしてください。(図1-3、図1-4参照)

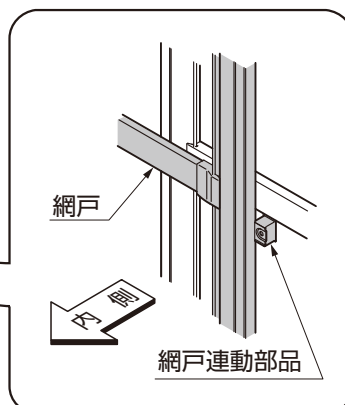
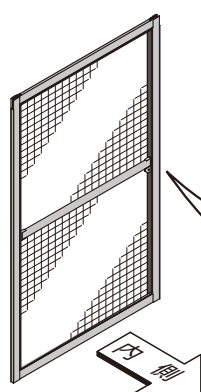


図1-5

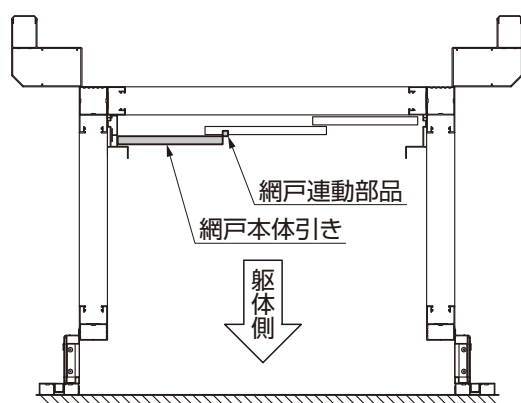


図1-6 1.5間・2.0間 外収納の場合

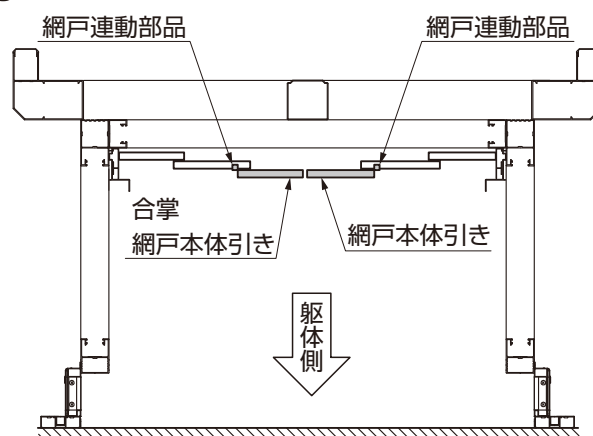


図1-7
2.5間・3.0間 外収納の場合

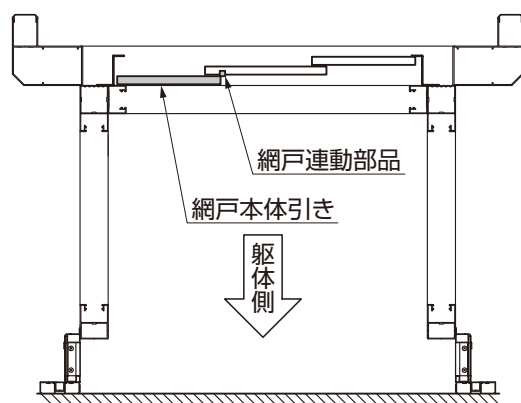


図1-8 1.5間・2.0間 内収納の場合

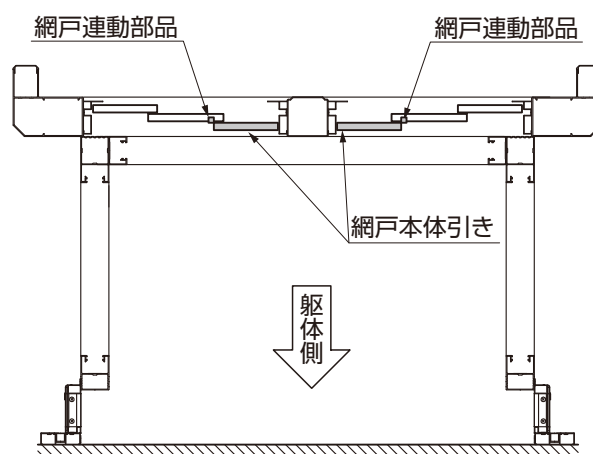


図1-9
2.0間積雪積雪仕様、
2.5間・3.0間 内収納の場合

ポイント

- 間口に取付ける網戸は、網戸連動部品の付いている網戸（網戸本体引き・合掌網戸本体引き）を一番躯体側に取付けてください。（図1-6、図1-7、図1-8、図1-9参照）

補足

- 2.0間積雪仕様内収納の場合は、網戸枚数が4枚になります。

1. (つづき)

(2) 防虫パッキンの加工

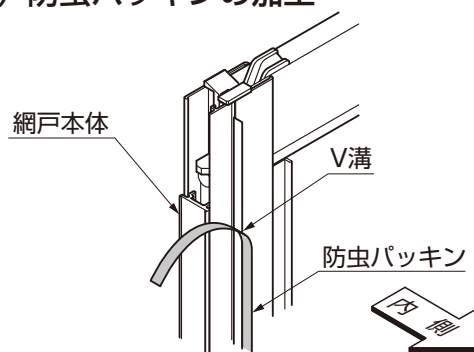


図1-10

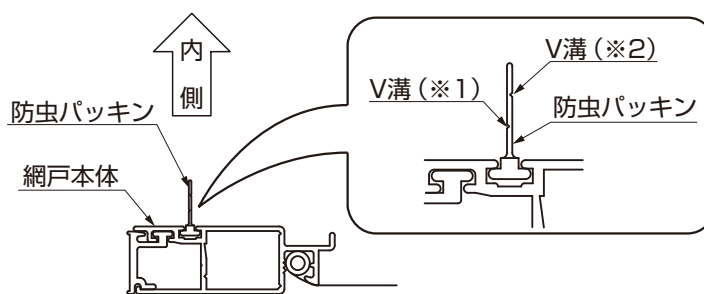


図1-11

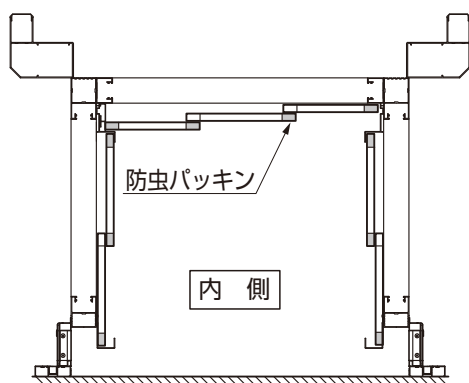


図1-12 1.5間・2.0間 外収納の場合

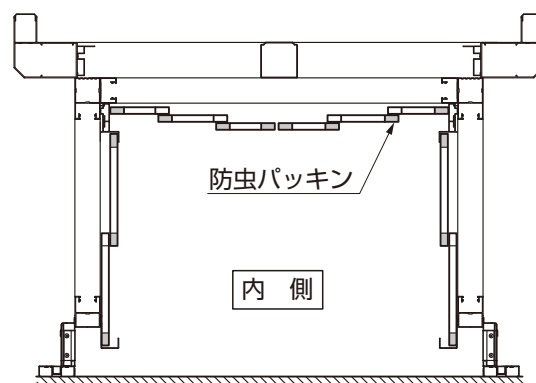
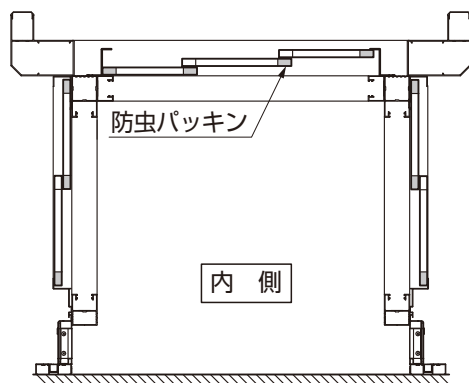
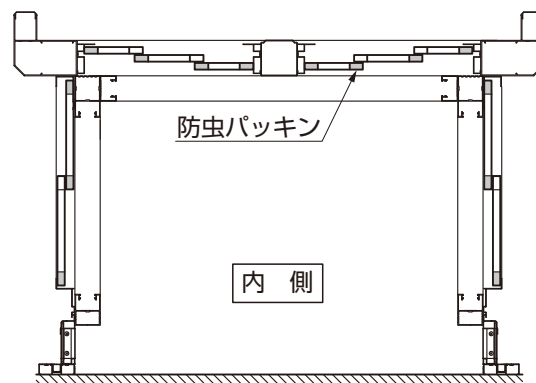
図1-13
2.5間・3.0間 外収納の場合

図1-14 1.5間・2.0間 内収納の場合

図1-15
2.0間積雪積雪仕様、
2.5間・3.0間 内収納の場合

ポイント

- 網戸閉鎖時に内側に見える防虫パッキンは必要に応じてV溝の位置で裂いてください。(図1-10参照)
- 図1-12、図1-13、図1-14、図1-15の■箇所は、※1のV溝で防虫パッキンを切裂いてください。□箇所は、※2のV溝で防虫パッキンを切裂いてください。(図1-11参照)

取説コード

F221

YQ611401E
200602A_1039
201607F_1039