取付け説明書


UXIL サーフポート皿 サイドスクリーン

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●サイドスクリーン部以外の組立て・取付けはカーポート本体に同梱の説明書を併せてご覧ください。

■構造説明図

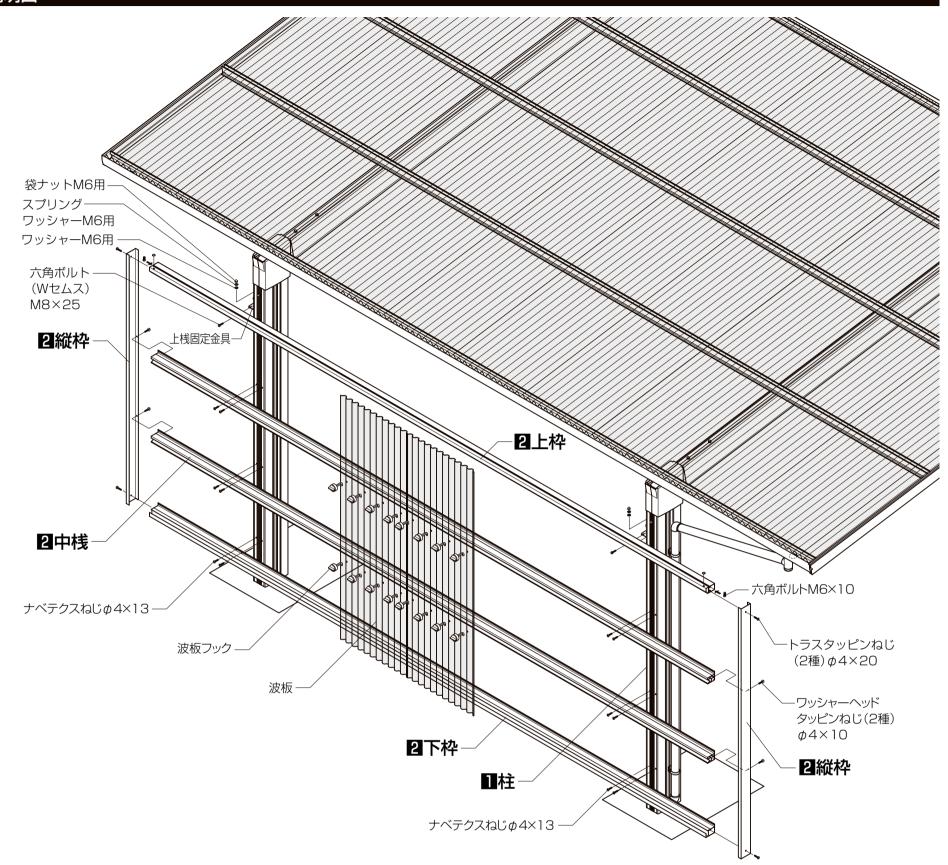

取付け順序

■本体(柱)の加工




■取付け詳細

■本体(柱)の加工

●組立て前に、柱を現場加工して ください。(図1)


※サイドスクリーン取付けの柱加工位置は、本体ブラケットとの干渉を考慮して必ず柱の上部からの押さえで現場加工してください。

※サイドスクリーンは柱の外側、 内側どちらも取付け可能です。

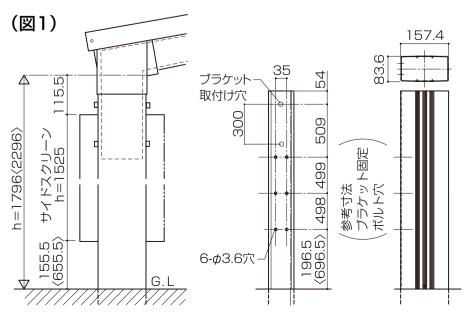


※〈 〉内寸法はハイルーフ仕様を示します。

2上・下枠・中桟・縦枠の取付け

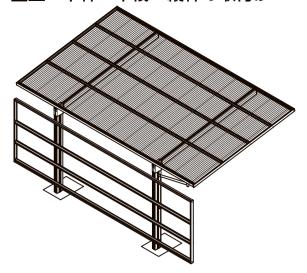


2上・下枠・中桟・縦枠の取付け

- ①本体柱のブラケット固定用ボルト(六角ボルト(W セムス)M8×25)を外し、 上桟固定金具と共締めします。
- ②柱に下枠および中桟を取付けます。
- ※中桟・下枠はフィンを上向きにしてナベテクスねじで固定します。(図2)
- ③上枠に上桟固定金具を取付けます。(図3)
- ④縦枠と上・下枠および中桟を取付けます。 上・下枠はトラスタッピンねじ、中桟 はナベテクスねじを使用します。
- ※柱移動した場合は、上・下枠および中 桟の使用しない穴に穴ふさぎシールを 張ってください。

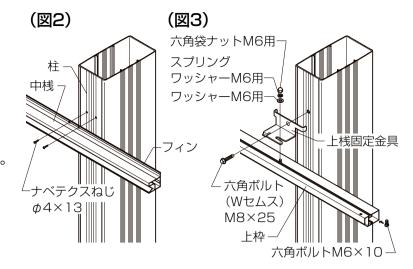


3波板の取付け

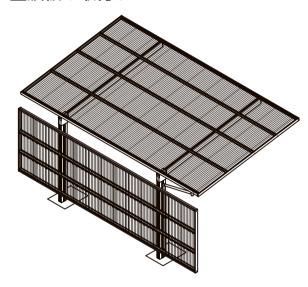


3波板の取付け

●波板を波板フックで取付けます。(図4) ※重ねしろは1.5山です。

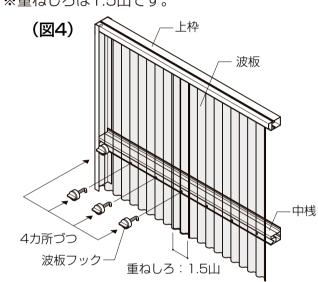


※中桟にそって波板の重なり部および、中央の4カ所に 穴をあけて、波板フックで止めてください。



■波板枚数


枚数
8枚
9枚

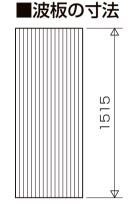


■連棟時の取付け手順

■上・下枠および中桟の加工


●組立て前に、上・下枠および中桟を現場加工してください。(図5)

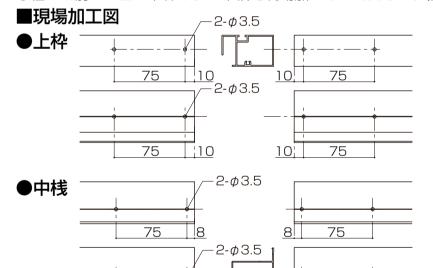

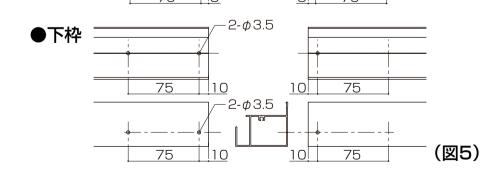


2連棟部の組立て

●連棟部に上下枠連棟スリーブおよび中桟連棟スリーブを差込み、固定します。

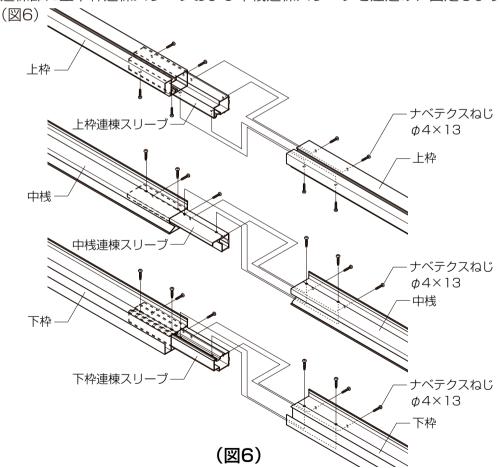


参考納まり図

●27サイズ

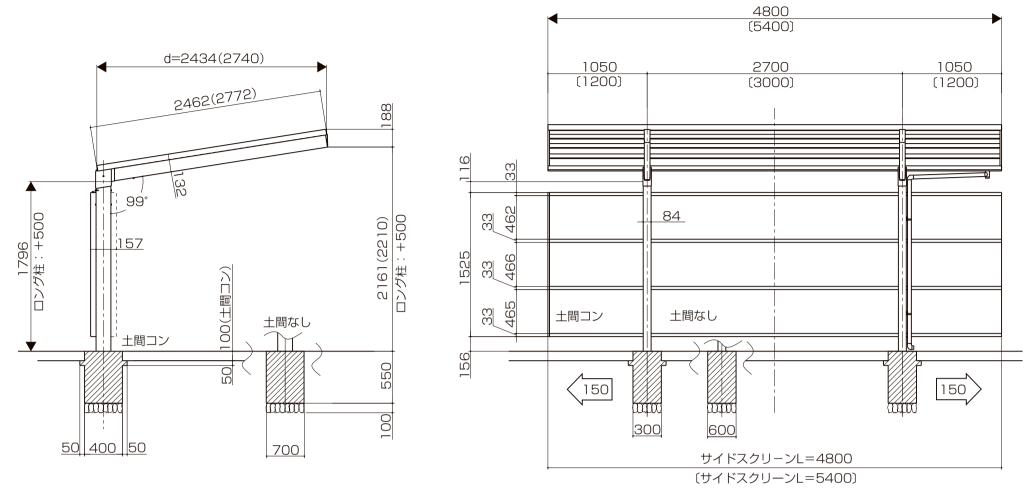

※()内は27型を示します。54サイズは〔 〕に示します。

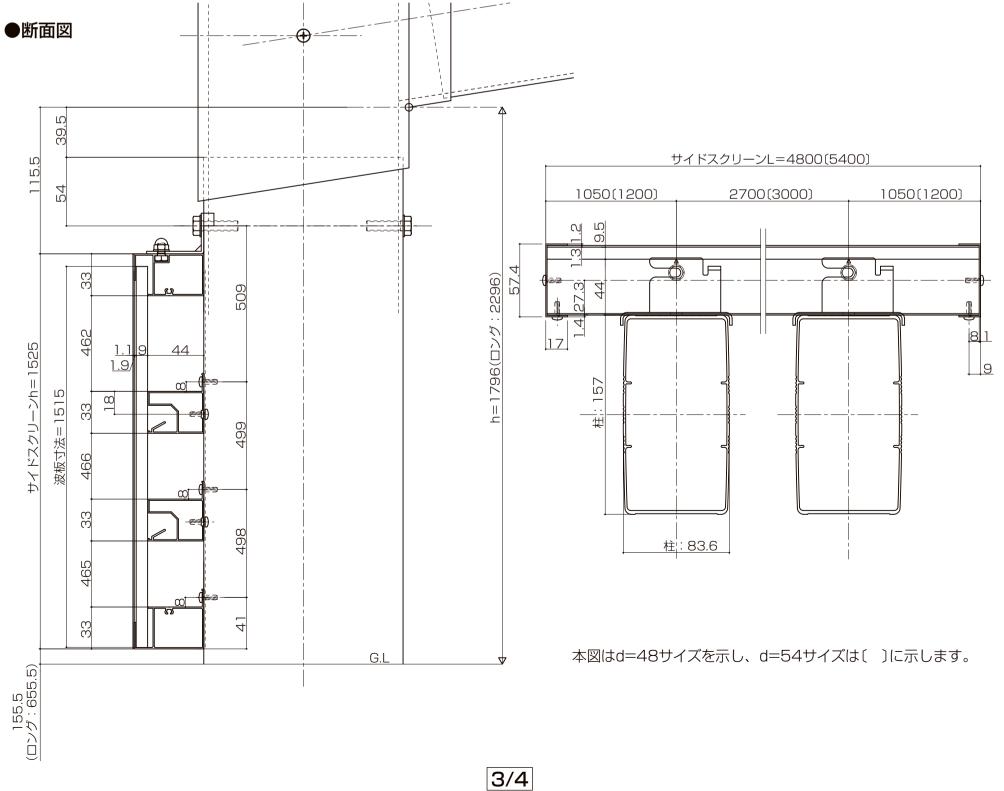

■梱包明細書

●サイドスクリーン部材セット

名 称	員数	
	基本	連棟
サイドスクリーン上枠	1	1
サイドスクリーン下枠	1	1
サイドスクリーン中桟	2	2
サイドスクリーン縦枠	2	_
サイドスクリーン上下枠スリーブ	_	2
サイドスクリーン中桟スリーブ	_	2

●サイドスクリーン部品セット

名	員	員数	
	48用	54用	
波板フック(No.27)	53	59	
上桟固定金具	2	2	
六角ボルトM6×10	2	2	
平ワッシャーM6用	2	2	
スプリングワッシャーM6用	2	2	
袋ナットM6用	2	2	
ワッシャーヘッドタッピンねじ(2種)φ4×10(D=10)	4	4	
トラスタッピンねじ(2種) φ4×20(G=5・D=9.4)	4	4	
ナベテクスねじφ4×13	14	14	
穴ふさぎシール(<i>φ</i> 15)	12	12	
取付け説明書	1	1	

●サイドスクリーン 連棟部品セット

名 称		員 数	
	48用	54用	
波板フック(No.27)	50	56	
上桟固定金具	2	2	
六角ボルトM6×10	2	2	
平ワッシャーM6用	2	2	
スプリングワッシャーM6用	2	2	
袋ナットM6用	2	2	
ワッシャーヘッドタッピンねじ(2種) φ4×10(D=10)	4	4	
ナベテクスねじφ4×13	50	50	
穴ふさぎシール(<i>φ</i> 15)	18	18	

●サイドスクリーン 波板セット

名 称		員	数	
	1枚入	3枚入	4枚入	5枚入
パネル	1	3	4	5