# LIXIL ファンクションユニットウィルモダン用特注サイン 取付説明書

- ●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に 防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

#### 記号の意味 安全に関する記号

# ▲ 警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれ がある内容を示しています。

#### 一般情報に関する記号

# **₽**ポイント

- ●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する おそれのある内容を示しています。
- **※**
- ●取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- ●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

# / 補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

### <施工の前に>

# ⚠注意

- ●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- ●指定寸法は必ず守ってください。
- ●梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

#### <施工上のご注意>

# ⚠注意

- ●施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
  - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。 特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ●ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- ●化粧ネジは手で締めてください。工具などを使用して締め込みすぎるとヒビが入るおそれがあります。
- ●取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、機能が低下する場合があります。
- ●製品の改造は絶対にしないでください。
- ●施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- ●施工中についた汚れは取除いてください。
- ●サイン本体は落下や衝撃で割れる場合がありますので、施工の際の取扱いには十分注意してください。
- ●薬品などが付着しないように、注意、養生してください。

### ■梱包明細表

【1】ウィルモダン用特注サイン(東京七宝・和紙サイン)

【2】ウィルモダン用特注サイン(江戸硝子サイン)(つづき)

名 称		員 数		
	略図	東京七宝 サイン	和紙サイン	
東京七宝サイン		1	_	
和紙サイン		_	1	
クッション材		1	1	
取付説明書〈TO17〉	_	1	1	
「ク」ウィルモダン田特注サインバエロ硝子サインハ				

名 称	略図	員 数
【2-1】化粧ネジ M6用	9	8
【2-2】M6×35全ネジ	OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	4
【2-3】ゴムワッシャー	9	8
取付説明書〈TO17〉	_	1

【3】ウィルモダン用特注サイン(備前焼・益子焼・美濃焼・有田焼サイン)


		員 数			
名 称	備前焼 サイン	益子焼 サイン		有田焼サイン	
備前焼サイン		1	_	_	_
益子焼サイン		_	1	_	_
美濃焼サイン		_	_	1	_
有田焼サイン		_	_	_	1
【3-1】化粧ネジ M4用	9	4	4	4	4
【3-2】M4×25全ネジ	Omminio	4	4	4	4
【3-3】M4六角ナット		4	4	4	4
取付説明書〈TO17〉	_	1	1	1	1

【2】ウィルモダン用特注サイン(江戸硝子サイン)

名 称	略図	員 数
江戸硝子サイン		1
鋳物枠		2

# 1. 東京七宝・和紙サインの取付け

- ※図はセンターブロック上が外観右の場合を示します。逆勝手の場合は、左右が反対になります。
- ※図は東京七宝サインを示します。

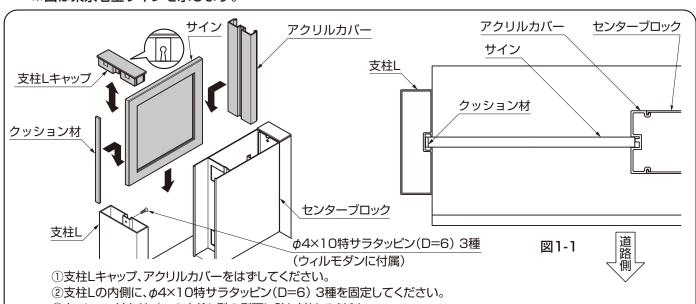


- ③クッション材をサインの支柱L側の側面に貼り付けてください。
- ④サインを支柱Lの溝にはめ込み、アクリルカバーをサインとセンターブロックにスライドして入れてください。
- ⑤はずした支柱Lキャップを支柱Lに、たたきながらはめ込んでください。

# / 補足


●ウィルモダン本体の取付けについてはウィルモダンに付属している取付説明書〈A449〉を参照してください。

# 2. 江戸硝子サインの取付け

※図はセンターブロック上が外観右の場合を示します。 逆勝手の場合は、左右が反対になります。

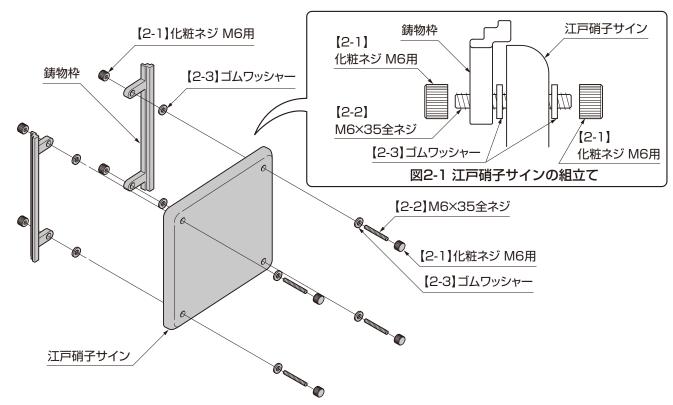

①鋳物枠を江戸硝子サインに【2-1】、【2-2】、【2-3】で取付けてください。

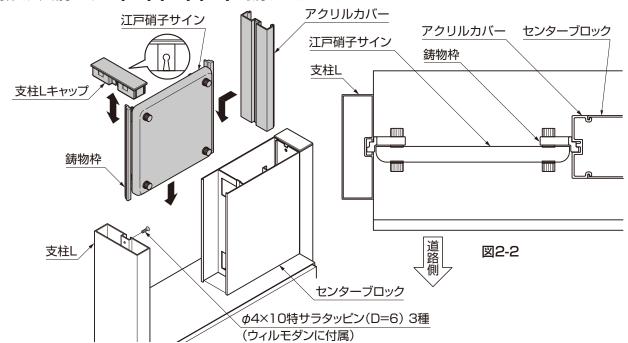


- ②支柱Lキャップ、アクリルカバーをはずしてください。
- ③支柱Lの内側に、 $\phi$ 4×10特サラタッピン(D=6) 3種を固定してください。
- ④鋳物枠を支柱Lの溝にはめ込み、アクリルカバーをサインとセンターブロックにスライドして入れてください。
- ⑤はずした支柱Lキャップを支柱Lに、たたきながらはめ込んでください。

### **//** 補足

- ●アクリルカバーには前後があります。(図2-2参照)
- ●ウィルモダン本体の取付けについてはウィルモダンに付属している取付説明書〈A449〉を参照してください。

# 3. 備前焼・益子焼・美濃焼・有田焼サインの取付け


※図はセンターブロック上が外観右の場合を示します。逆勝手の場合は、左右が反対になります。

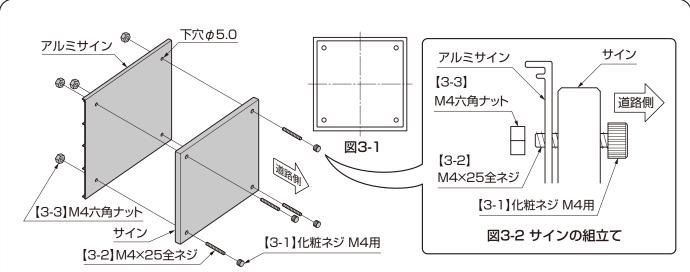

①サインを取付ける位置にあわせて、取付穴位置をアルミサインにけがいてください。

#### ₽ポイント

- ●サインとアルミサインは中心を合わせてください。(図3-1参照)
- ②けがいた位置に、道路側のアルミサインのみに下穴φ5.0をあけてください。
- ③サインを道路側のアルミサインに【3-1】、【3-2】、【3-3】で取付けてください。

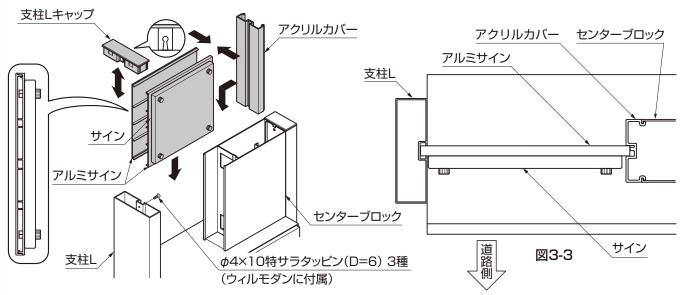

- ④支柱Lキャップ、アクリルカバーをはずしてください。
- ⑤支柱Lの内側に、φ4×10特サラタッピン(D=6) 3種を固定してください。
- ⑥アルミサインを天地逆にして重ね合わせ、支柱Lの溝にはめ込み、アクリルカバーをサインとセンターブロックにスライドして入れてください。
- ⑦はずした支柱Lキャップを支柱Lに、たたきながらはめ込んでください。

# *②* 補足

●ウィルモダン本体の取付けについてはウィルモダンに付属している取付説明書〈A449〉を参照してください。

