

LIXIL ファンクションユニットスリムスクエア 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 施工の際は、本体の基本寸法に加えて、高さ方向に1650mm以上、左右方向に200mm以上、背面方向に400mm以上のスペースが必要となります。設置場所に障害物などがないか確認してください。
- ベース仕様は、埋め込み部100mmより下の床面のコンクリートの厚さが80mm以上あることを前もって確認してください。80mm以下ですとアンカー用下穴が床面を貫通し取付強度の低下の原因になります。
- ベース仕様は、市販のM8オールアンカーL=70が別途4本必要になります。



ポイント

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 前もって設置場所の確認を行なってください。給湯機、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<明るさセンサ付ライトの設置場所について>



注意

- オプションは通行の妨げになる位置に取付けないでください。通行時に誤ってオプションにぶつかりケガをするおそれがあります。



ポイント

- 明るさセンサ側に障害物がないように取付けてください。障害物があると点滅を繰り返すことがあります。
- 昼間でも暗い場所に取付けると早く点灯、遅く消灯することがあります。
- 夜間でも明るい場所への取付けをお避けください。点灯しないことがあります。

<施工上のご注意>

⚠ 注意

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

🔑 ポイント

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

<基礎工事について>

⚠ 注意

- 基礎部の埋め込み深さは製品ごとに決められていますが、現場によって（堅牢な地盤、軟弱な地盤など）基礎部のコンクリートの量（体積）を十分配慮してください。
- 背面の埋込上限シール以上は絶対に埋め込まないでください。電気配線工事が困難になる可能性があります。

🔑 ポイント

- コンクリート（またはモルタル）には、塩分を含む砂（海砂）および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤（凍結防止剤、凝固促進剤、急結材など）は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要の場合は、非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- モルタルやコンクリートの抽出液が工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性でシミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートは、速やかに拭き取ってください。

<電気配線工事について>

⚠ 注意





- AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
- AC100V用の照明器具は、D種接地工事を行なってください。

🔑 ポイント


- 照明用配線と信号線は、電線管による隔離をしてください。
- 照明用配線にはVVFφ1.6またはφ2.0の3芯単線（アース線を含む）を、インターホン子機用信号はVCTF0.75mm²のより線またはφ1.0単線2芯を、準備してください。
- 照明器具には「入切スイッチ」を別途設けてください。
- 機器に接線する電圧、極性を間違えないでください。故障の原因になります。
- インターホン用配線に使用するY端子は、1.25-3を別途準備してください。
- 壁スイッチを併設してください。壁スイッチがないとセンサによる点灯モードに異常が発生した時にリセットできません。
- 壁スイッチは現場で別途手配してください。
- 壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチをONにしても照明器具が消灯状態のときはパイロットスイッチ表示が点灯しません。

■梱包明細表

【1】サイド支柱セット

名 称	略 図	員 数	
		埋込仕様	ベース仕様
サイド支柱 埋込用		1	—
サイド支柱 ベース用		—	1
サイドカバー受け		2	2
アクセントカバー受け		4	4
ベースA		—	4
ベースB		—	2
照明用配線 VVFφ1.6		1	1
インターホン子機用信号線VCTF0.75mm ²		1	1
【1-1】M8×30六角ボルトセムス(SW)		—	8
【1-2】六角ナット M8用		—	8
【1-3】平座金 M8用		—	8
取付説明書〈F206〉	—	1	1
取扱説明書〈UFO40〉	—	1	1

【2】アルミサインパネルセット


名 称	略 図	員 数
アルミサインパネル		2
ネームシール	AAAABB CCDDEEF GGGHHH JKKLMM NNOOOP QRRSST TUVVWW XYZZ :::	1

■梱包明細表 つづき

【3】アクリルサインパネルセット

名 称	略 図	員 数	
		ホワイトマット	ブルー・イエロー・グリーン
アクリルパネル		2	2
ネームシール		1	—


【4】インターホンパネル

名 称	略 図	員 数
インターホンパネル		1
インターホン子機固定金具		2
【4-1】φ4×12サラタツピンネジ3種		4

【5】アルミセンターパネル

名 称	略 図	員 数
アルミセンターパネル		1

【6】アルミセンターパネル 明るさセンサ付

名 称	略 図	員 数
アルミセンターパネル 明るさセンサ付		1


【7】アルミアンダーパネル前面用

名 称	略 図	員 数
アルミアンダーパネル		1

【8】アクリルアンダーパネル前面用

名 称	略 図	員 数
アクリルアンダーパネル(外側用:3mm厚)		1
アクリルアンダーパネル(内側用:2mm厚)		1

【9】アンダーパネル 背面用

名 称	略 図	員 数
アンダーパネル		1
パネルスペーサーA		2
パネルスペーサーB		2
ポストスペーサーA		2
ポストスペーサーB		1
ポストスペーサーC		1
【9-1】φ4×10トラスタッピンネジ3種 D=8		14
【9-2】M5×10ナベセムス(SW)		8
【9-3】M5六角袋ナット		8


【10】サイドカバーセット

名 称	略 図	員 数
サイドカバー		2


【11】アクセントカバーセット

名 称	略 図	員 数
アクセントカバー		4

【12】フラット縦型ポスト 前入れ後取り出し仕様


名 称	略 図	員 数
ポスト本体		1
取付説明書〈F196〉	—	1
取扱説明書〈UF033〉	—	1

【13】セキュリティ縦型ポスト

名 称	略 図	員 数
ポスト本体		1
取付説明書〈F196〉	—	1
取扱説明書〈UF033〉	—	1

■梱包明細表 つづき


【14】フラット縦型ポスト 前入れ前取り出し仕様

名 称	略 図	員 数
ポスト本体		1
取付説明書〈A424〉	—	1
取扱説明書〈UA157〉	—	1


【15】アクリルサインパネル用電球

名 称	略 図	員 数	
		60形 (電球色)	60形 (昼光色)
LED電球 T形(電球色) 60形相当 E26		1	—
LED電球 T形(昼光色) 60形相当 E26		—	1

【16】サイド支柱キャップ



名 称	略 図	員 数
サイド支柱キャップ		1
カラーアクリルライン		6
【16-1】φ4×10平タッピンネジ3種		4

【17】サイドカバーセット照明取付用


名 称	略 図	員 数
サイドカバー		1
サイドカバー照明取付用		1
照明取付金具		1
【17-1】φ4×10トラスタッピンネジ3種		6

【18】サインセット

オプション


名 称	略 図	員 数
アイサイン本体		1
サイン用ネームシールシート		1
六角棒スパナ		1
【18-1】φ4×14六角穴付タッピンネジ3種		4

【19】インターホンカバー


名 称	略 図	員 数
インターホンカバーB		1
スペーサー(6t, 10t)		各1
【19-1】φ4×25トラスタッピンネジ3種		2
取付説明書〈A485〉	—	1

1. 基本寸法と各部名称

1-1 埋込仕様


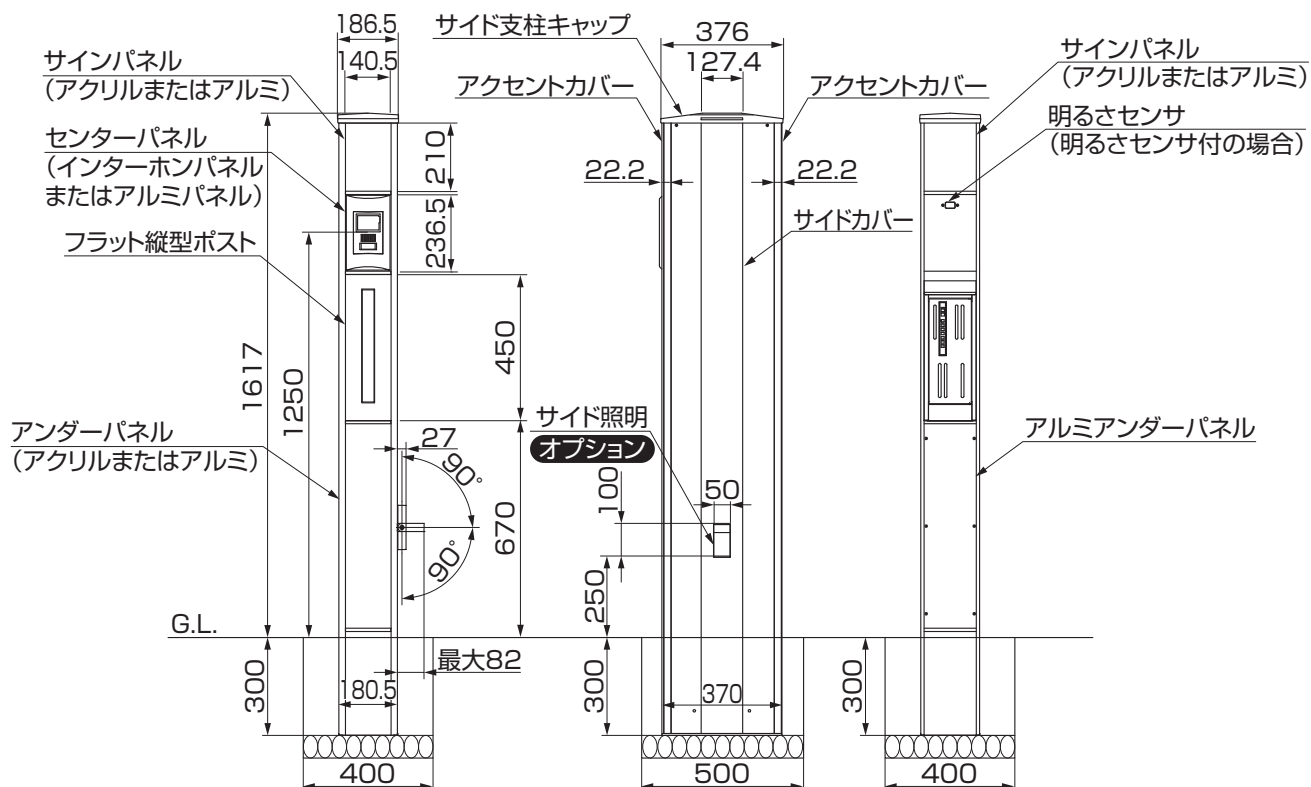


1-2 ベース仕様

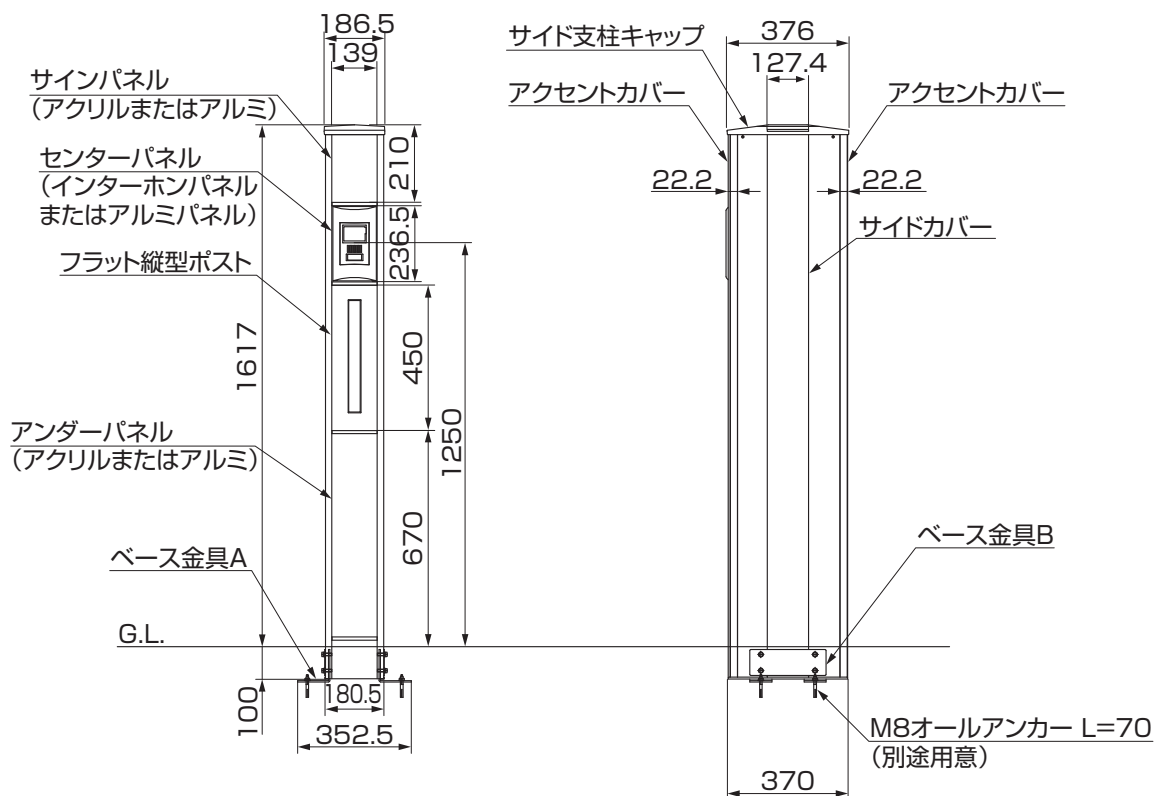


1. つづき

1-3 オプション 照明、アイサインを取付けた場合

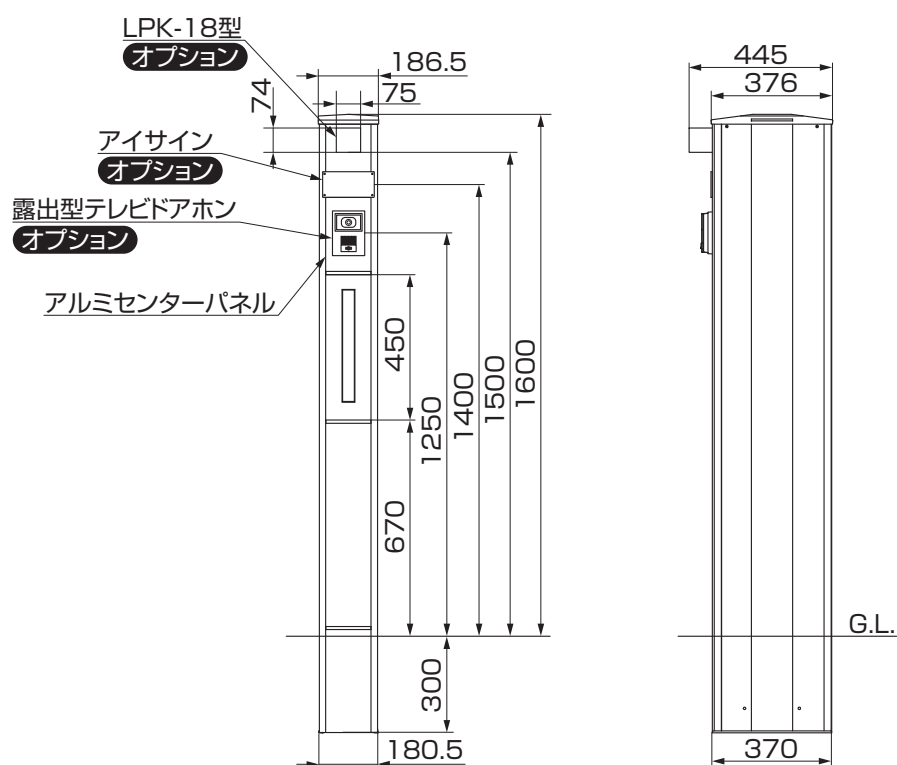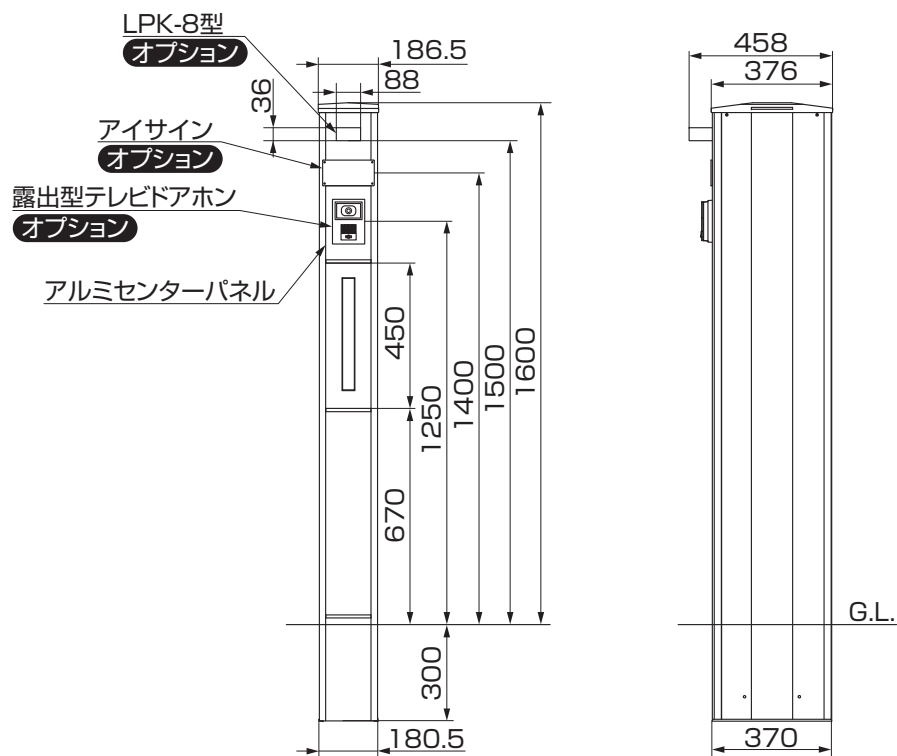

2. 基礎工事と配線工事

2-1 配線工事

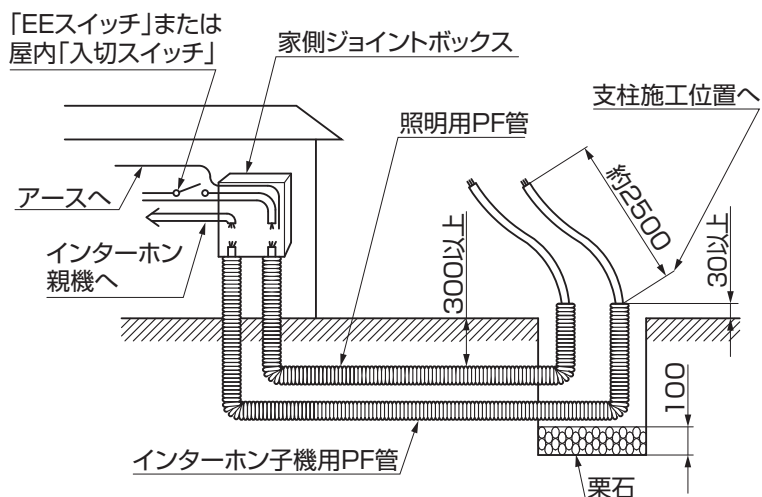


- ①基礎穴を掘り、基礎下に100mm厚の栗石を敷いてください。
- ②照明およびインターホン機器用の配線配管をしてください。

ポイント

- 埋設管は柱中心位置にGLより30mm以上立上げるようにしてください。

2-2 埋込み時のお願い

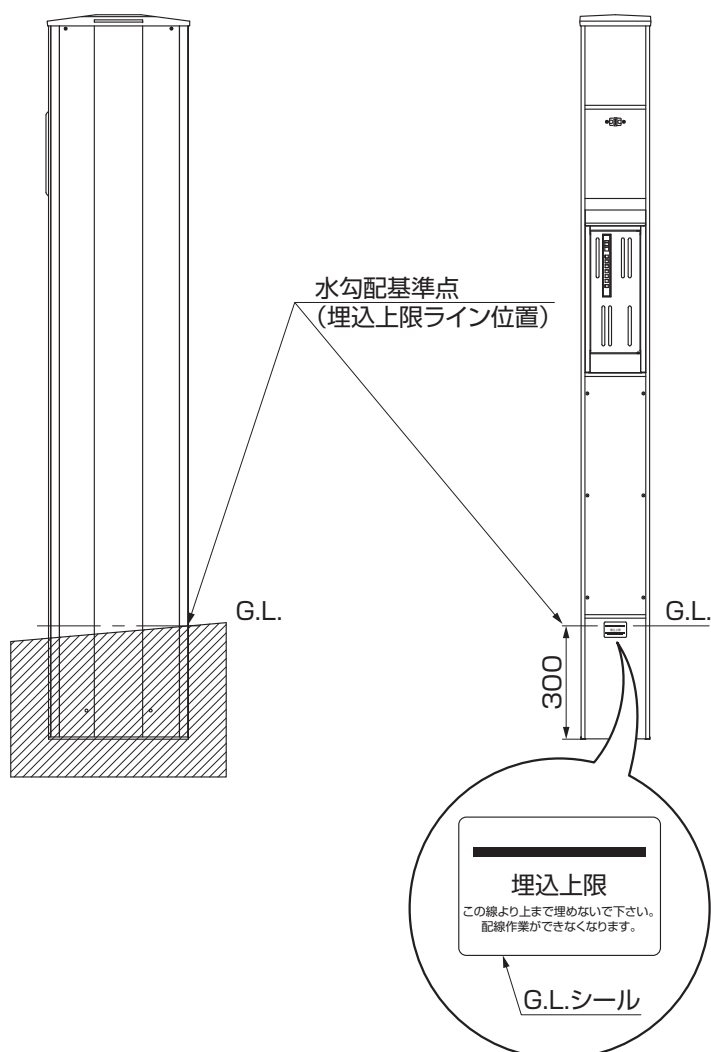


ポイント

- 家側は絶対に埋込上限シールの埋込レベル線以上に埋めないでください。埋設後にアンダーパネル背面用の着脱が困難になり、配線作業ができなくなる可能性があります。
- 特に水勾配がある場合は、背面の埋込レベル線を基準にして施工してください。

2. つづき

2-3 埋込み仕様の場合の基礎工事

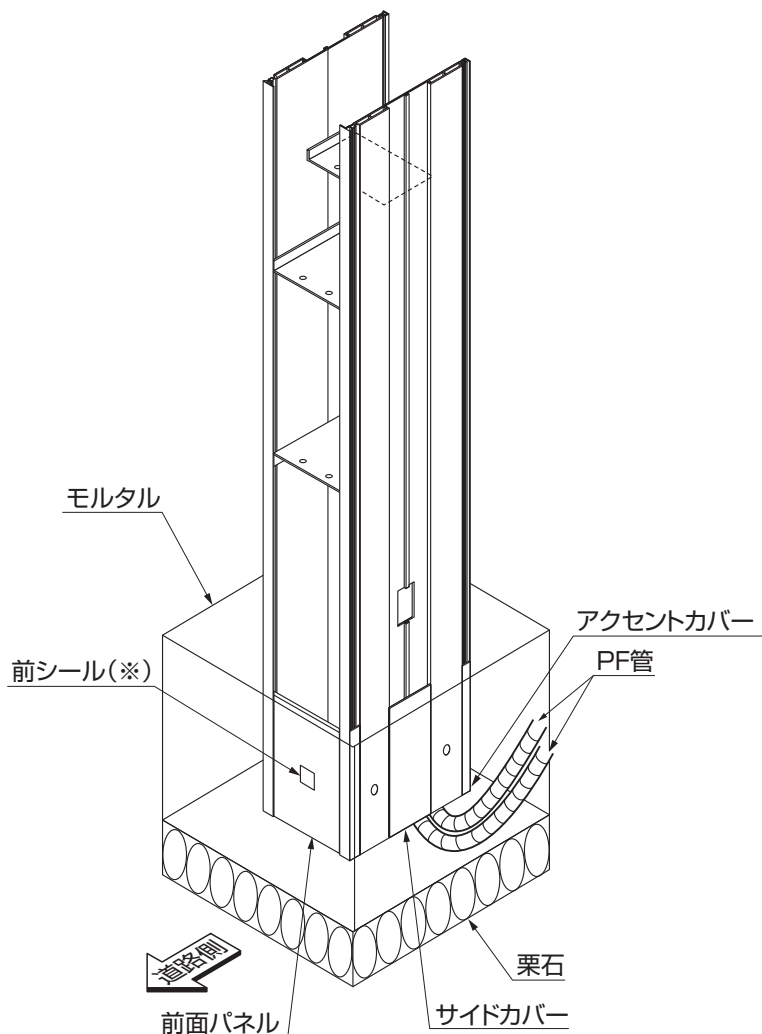

①サイド支柱を垂直に立て、モルタルで埋めてください。

ポイント

- 支柱には前後があります。GL部に前という表示シールがありますのでそのシールが道路側にくるように埋設してください。（※）
- GL部の前面・背面パネルおよびサイド・アクセントカバーはモルタルで埋める際、位置がずれないように注意してください。
- サイド支柱の埋込み位置は必ずGLラインにくるようにしてください。
- モルタルはGL以下、支柱内部にも充てんさせてください。（図2-1参照）
- モルタルが固まるまでカイモノをして、サイド支柱が動かないようにしてください。
- 養生中は支柱内部に雨水などが入らないようにしてください。



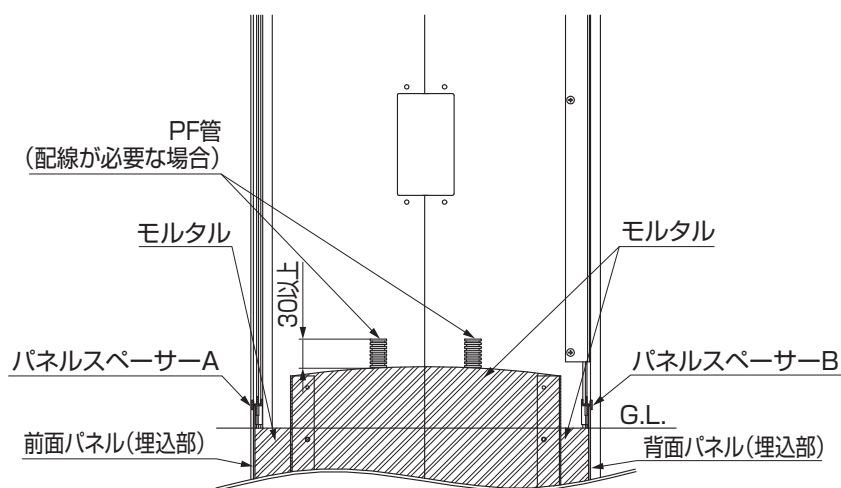


図2-1 支柱断面

2-4 ベース仕様の場合の基礎工事

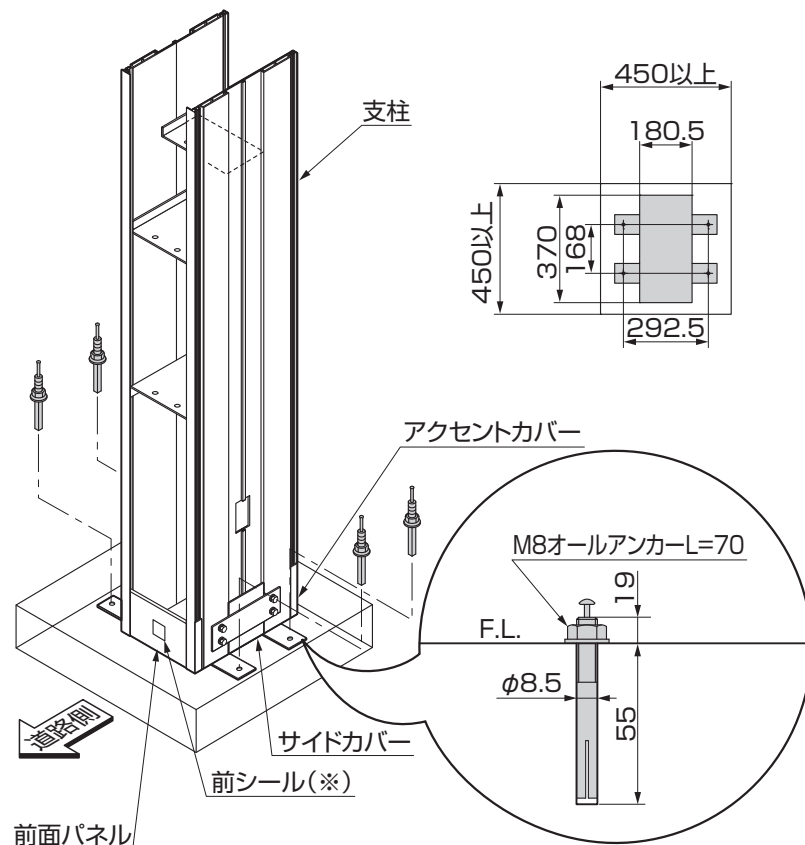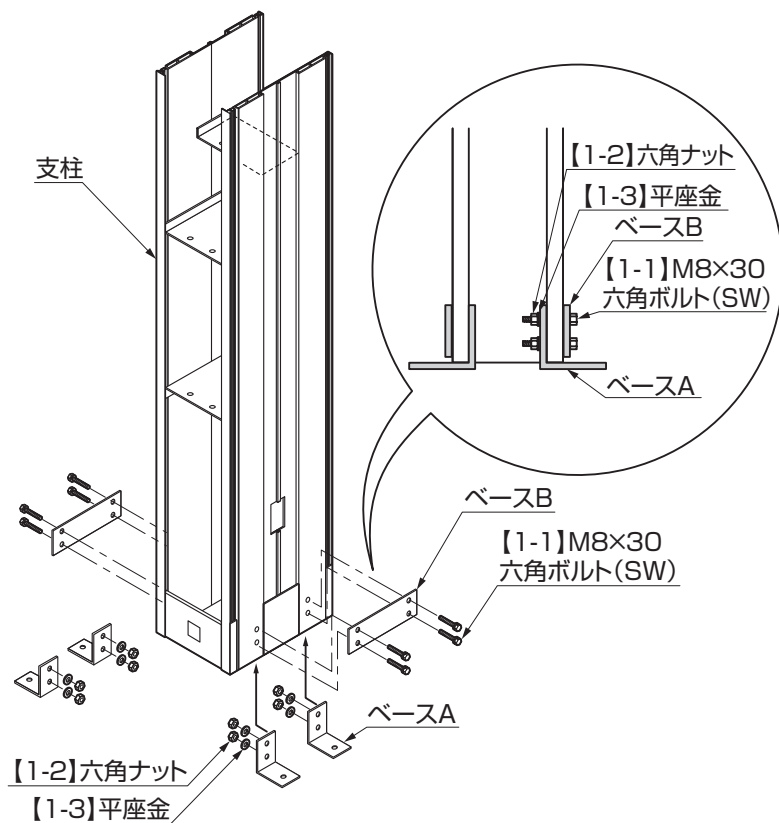


- ① ベースA、ベースBを支柱に【1-1】、【1-2】、【1-3】で固定してください。
- ② 基本寸法図を参照し、支柱の中心を決め、図のようにコア抜きをしてください。
- ③ 支柱のアンカー固定位置にφ8.5 深さ55mmの下穴をあけて、穴内の切粉をエアポンプなどで除去してください。
- ④ 市販のM8オールアンカーL=70を4本用意し、支柱を固定してください。
- ⑤ GLラインまでモルタルやコンクリートなどで仕上げてください。

ポイント

- 支柱には前後があります。GL部に前という表示シールがありますのでそのシールが道路側にくるように埋設してください。(※)
- GL部の前面・背面パネルおよびサイド・アクセントカバーはモルタルで埋める際、位置がずれないように注意してください。
- サイド支柱の埋込み位置は必ずGLラインにくるようにしてください。
- モルタルはGL以下、支柱内部にも充てんさせてください。(図2-1参照)
- 支柱は垂直になるようにしてください。
- 養生中は照明ソケット部および支柱内部に雨水などが入らないようにしてください。

3. 本体の配線

3-1 配線の引出し

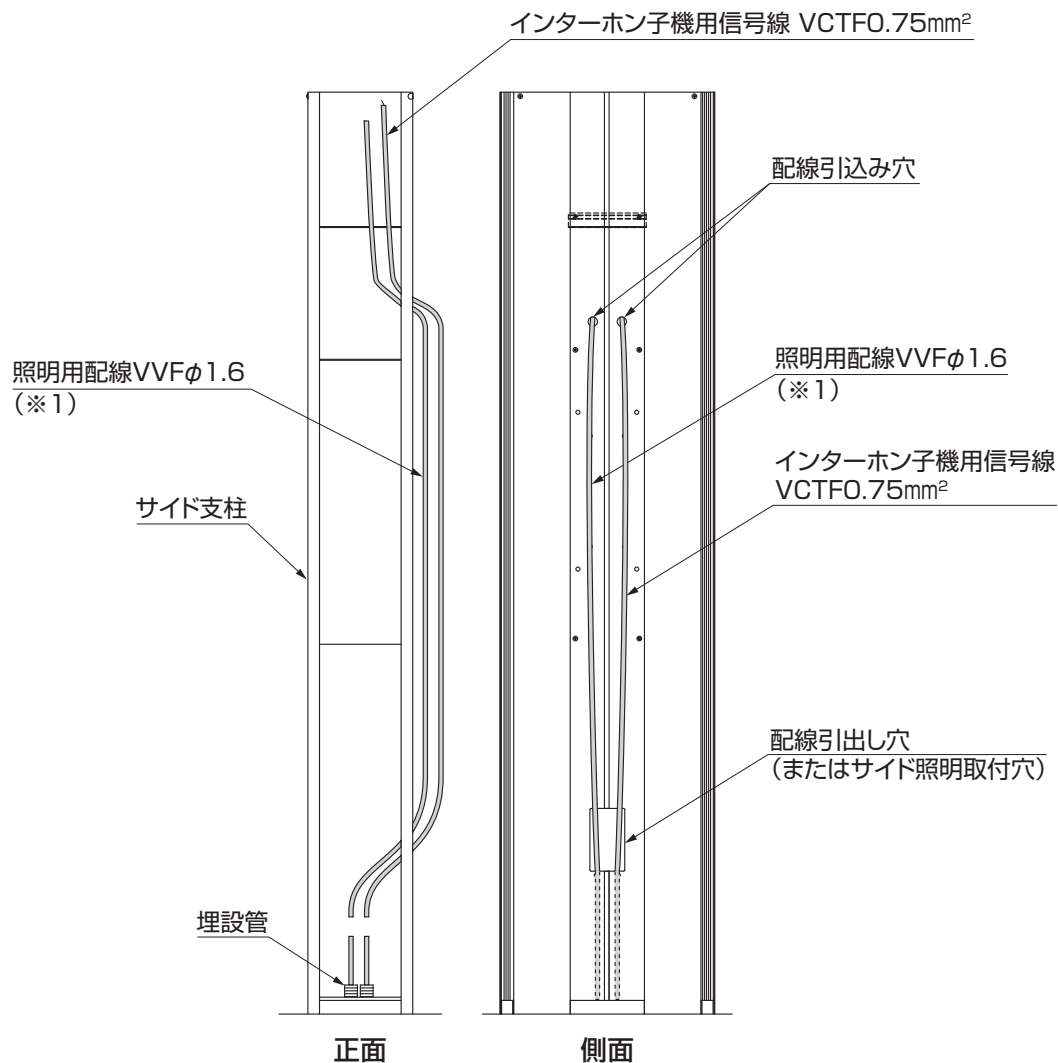

ポイント

- 組立てる前に必ず配線を引出してください。施工状況により後からの配線作業が困難になる可能性があります。

①図を参照して、サイド支柱セットに付属の照明用配線VVFφ1.6、インターホン子機用信号線VCTF0.75mm²を配線してください。

ポイント

- インターホンの配線は支柱上部まで引出し、インターホン付属の取付説明書を参照し本体に結線してください。

補足

- 照明を使用しない場合は、照明用配線 (※1) はしないでください。

3-2 照明の結線図

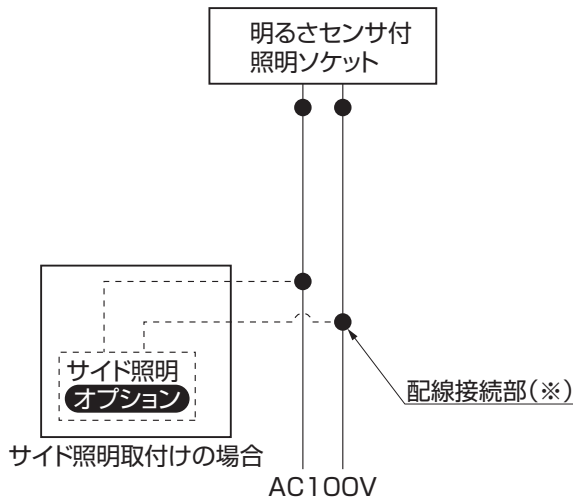


図3-1 アルミセンターパネル明るさセンサ付きの場合

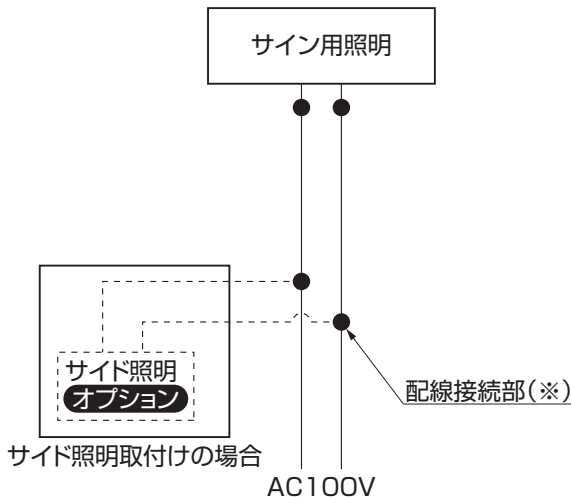


図3-2 アルミセンターパネル明るさセンサなしの場合


ポイント

- 配線接続部は圧着スリーブ等で確実にしない自己融着テープで巻いてから防水テーピングを施してください。

メモページ

[illegible]

4. サイドカバー受けおよびアクセントカバー受けの取付け

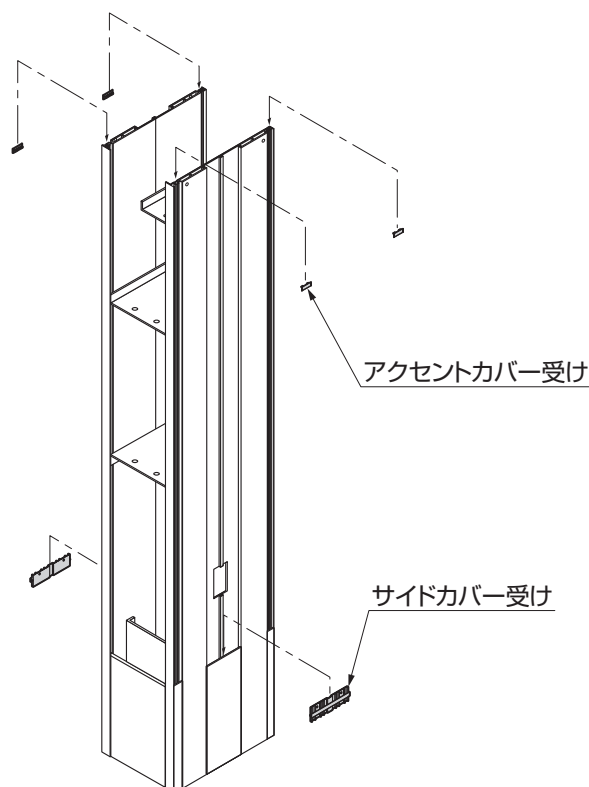


- ① サイド支柱セットに付属しているサイドカバー受け、アクセントカバー受けを支柱の上からスライドさせて取付けてください。

5. アンダーパネルの取付け

5-1 アンダーパネル前面用の取付け

(1) アクリルアンダーパネルの場合

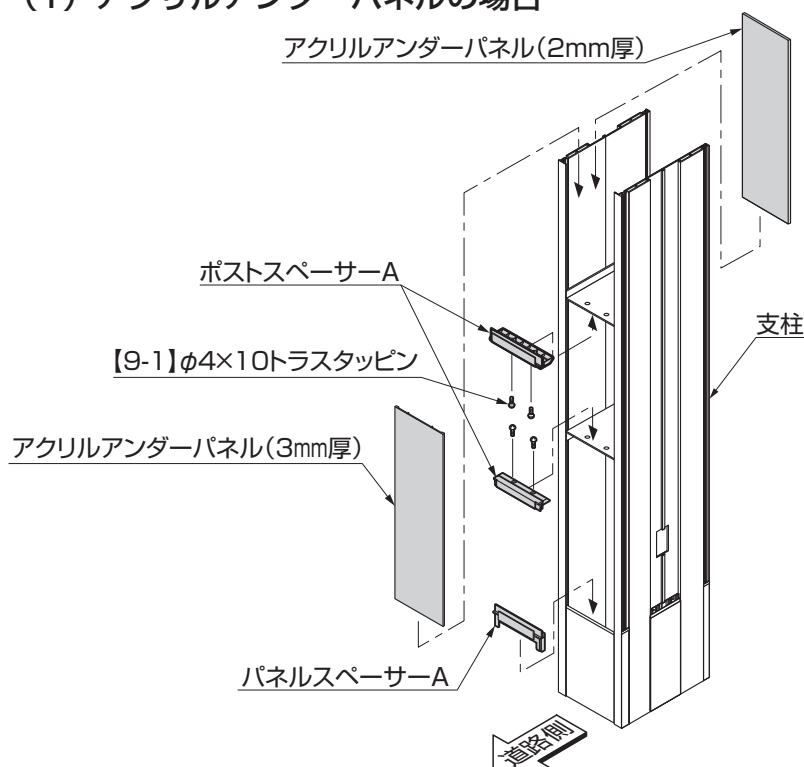

- ① パネルスペーサーAを支柱前面側に取付けてください。
- ② アクリルアンダーパネル(3mm厚)を支柱の上からスライドさせて取付けてください。
- ③ アクリルアンダーパネル(2mm厚)を3mm厚よりもさらに内側にある溝にスライドさせてください。

ポイント


- アクリルアンダーパネル(3mm厚)は、つや消し面を外側にして取付けてください。
- アンダーパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。

- ④ ポストスペーサーAを【9-1】で取付けてください。

補足

- パネルスペーサー、ポストスペーサーはアンダーパネル背面用に付属されています。
- パネルスペーサー、ポストスペーサーは部品に名称が刻印されています。

(2) アルミアンダーパネルの場合

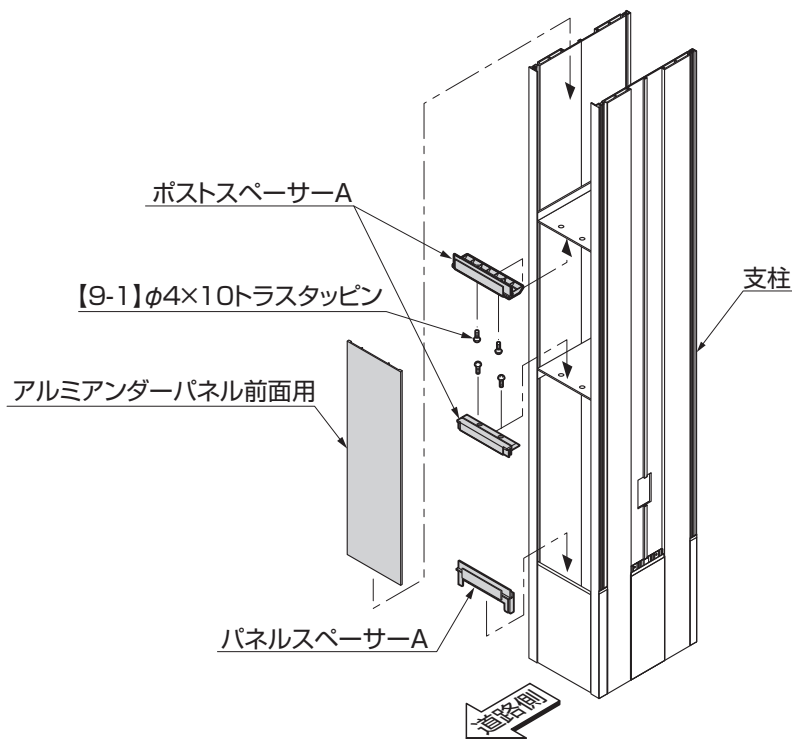

- ① パネルスペーサーAを支柱前面側に取付けてください。
- ② アルミアンダーパネル前面用を支柱の上からスライドさせて取付けてください。
- ③ ポストスペーサーAを【9-1】で取付けてください。


ポイント

- アンダーパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。

補足

- パネルスペーサー、ポストスペーサーはアンダーパネル背面用に付属されています。
- パネルスペーサー、ポストスペーサーは部品に名称が刻印されています。

5-2 アンダーパネル背面用の取付け

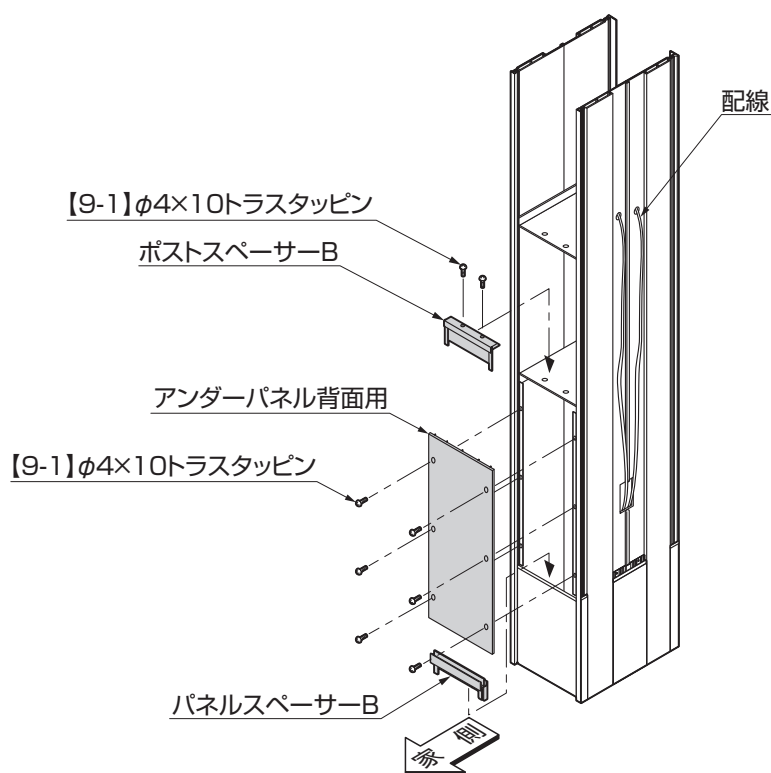

- ① パネルスペーサーBを支柱背面側に取付けてください。
- ② ポストスペーサーBを【9-1】で取付けてください。
- ③ アンダーパネル背面用を【9-1】で取付けてください。


ポイント

- アンダーパネル背面用を取付ける前に、配線は支柱のサイドから引き出しておいてください。
- オプションのサイド照明を取付ける場合は、アンダーパネル背面用を取付ける前にサイド照明を取付けてください。〔14. サイド照明の取付け〕を参照)

補足

- パネルスペーサー、ポストスペーサーは部品に名称が刻印されています。
- ポストスペーサーCはポスト取付後に取付けます。

6. 縦型ポストの取付け

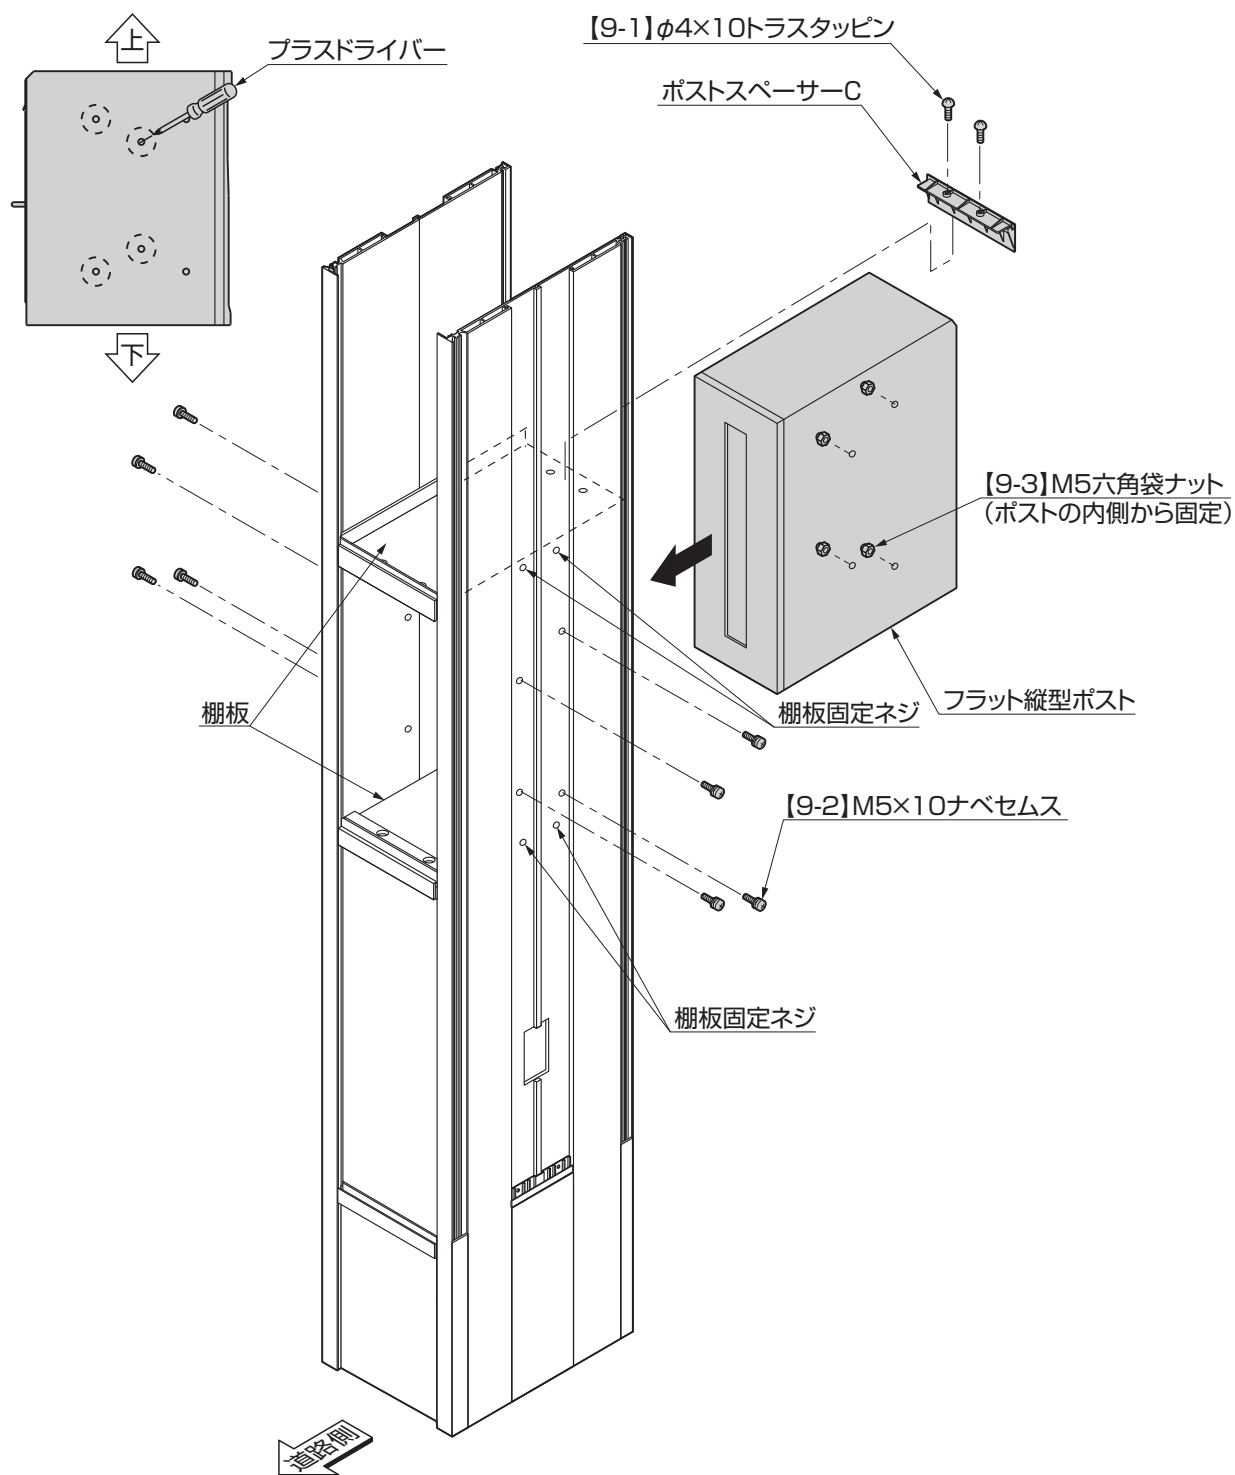

- ①図にしたがい、フラット縦型ポストの8ヶ所の半パンチにプラスチックドライバーをあて、ハンマーなどでたたいて穴をあけてください。
- ②フラット縦型ポストを支柱背面側から挿入してください。
- ③フラット縦型ポストを支柱のサイドから【9-2】、【9-3】で固定してください。
- ④ポストスペーサーCを【9-1】で取付けてください。

補足

- フラット縦型ポストが支柱に入りづらいときは、棚板固定ネジをゆるめてから挿入してください。

7. センターパネル（前面側）の取付け

7-1 インターホンパネルの場合の取付け

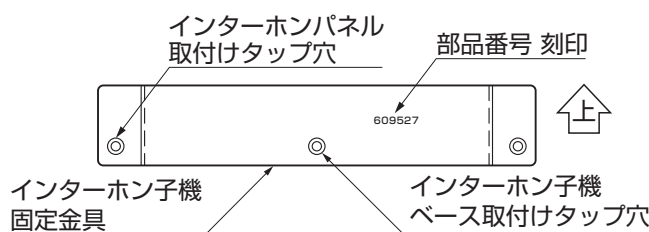
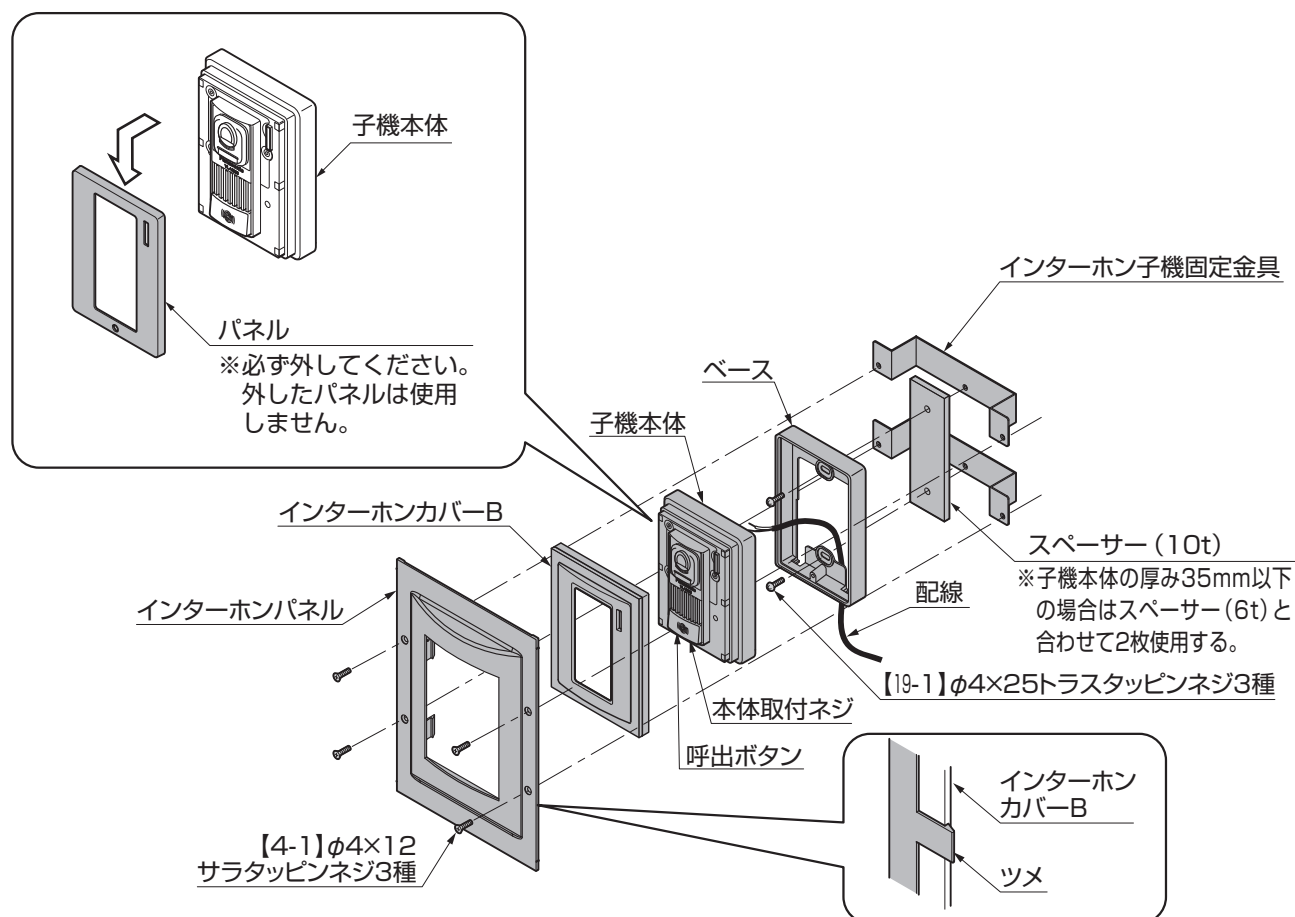


図7-1

対応インターホン機種

メーカー	品 番
パナソニック(株)製	VL-V566-S, VL-V570L-S, VL-V522L-S, VL-V522L-WS, VL-V571L-S
アイホン(株)製	WF-DA, JH-DA, JE-DAB, WJ-DA, WK-DA, JL-DA

①インターホン子機固定金具にインターホン子機のベースを【19-1】で固定してください。

補 足

- インターホン子機固定金具は取付け向きが決まっています。図を参照して取付けてください。(図7-1)
- アイホン(株)製のインターホンのパネルは付属されていますが、このパネルは使用しません。


②インターホン子機の取付けおよび配線をインターホン子機付属の取付説明書にしたがって行なってください。

ポ イ ン ト

- インターホン子機のカメラの向きを調整してください。ただし著しく上または下に向けると、カメラで撮影できる範囲が狭くなる可能性があります。
- ③インターホンパネルにインターホンカバーを固定し、インターホン子機を固定したインターホン取付金具を【4-1】で固定してください。

7. つづき

(2) インターホンの取付け

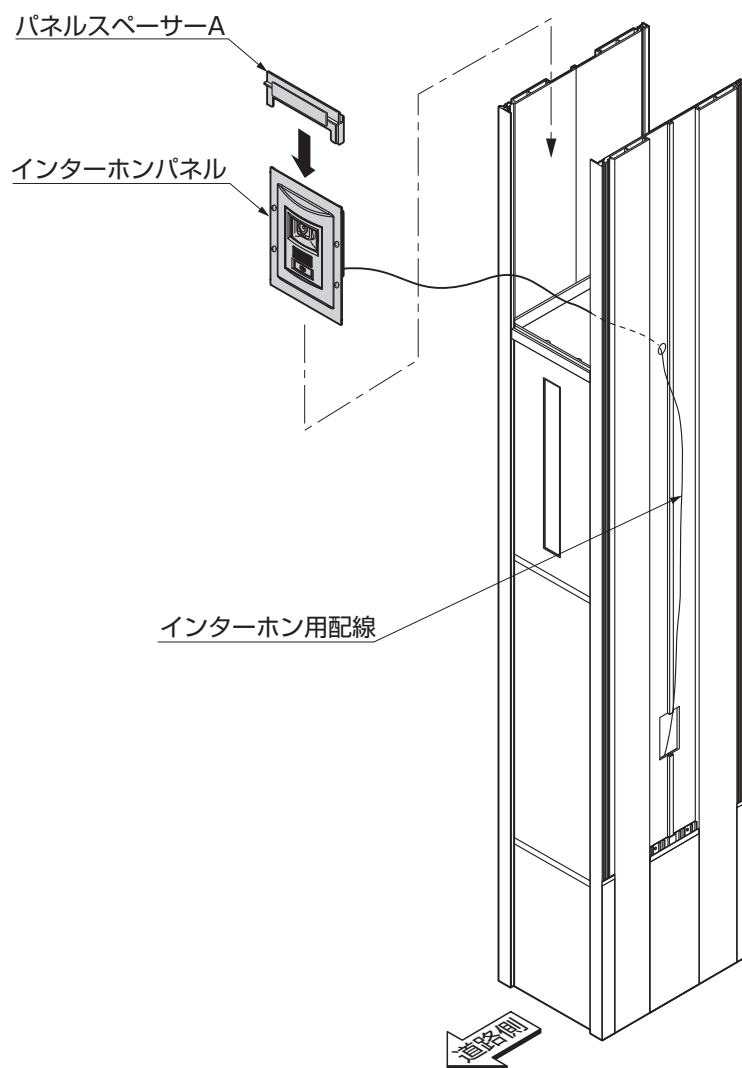

- ① インターホンパネルを支柱の上からスライドさせてください。
- ② パネルスペーサーAをインターホンパネルの上側にはめ込んでください。

7-2 アルミセンターパネルの場合の取付け

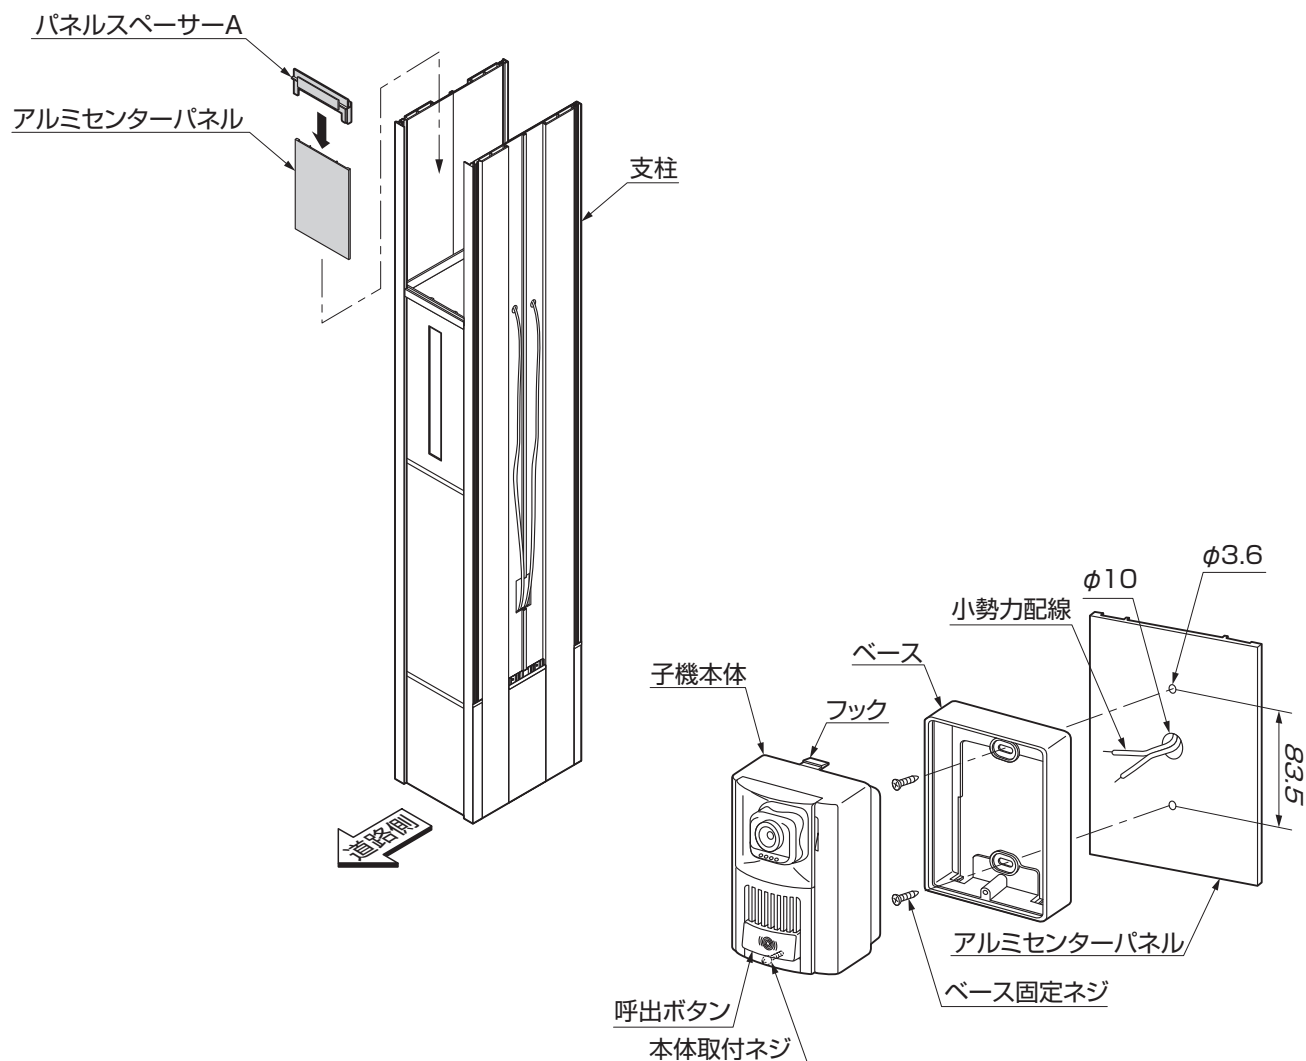


図7-2 露出型インターホンを取付ける場合

- ①アルミセンターパネルを支柱の上からスライドさせてください。
- ②パネルスペーサーAをアルミセンターパネルの上側にはめ込んでください。


ポイント

- アルミセンターパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。

- ③露出型インターホンを取付ける場合、基本寸法図を参照しアルミセンターパネルに配線用穴φ10をあけてください。
- ④ベースをアルミセンターパネルに合わせ、取付穴位置の印をしてください。
- ⑤印をした位置にφ3.6を2ヶ所あけてください。
- ⑥ベースをベース固定ネジで固定してください。
- ⑦インターホン子機の取付けおよび配線をインターホン子機に付属の取付説明書にしたがって行なってください。

8. センターパネル（背面側）の取付け

8-1 アルミパネル明るさセンサ付の場合の取付け

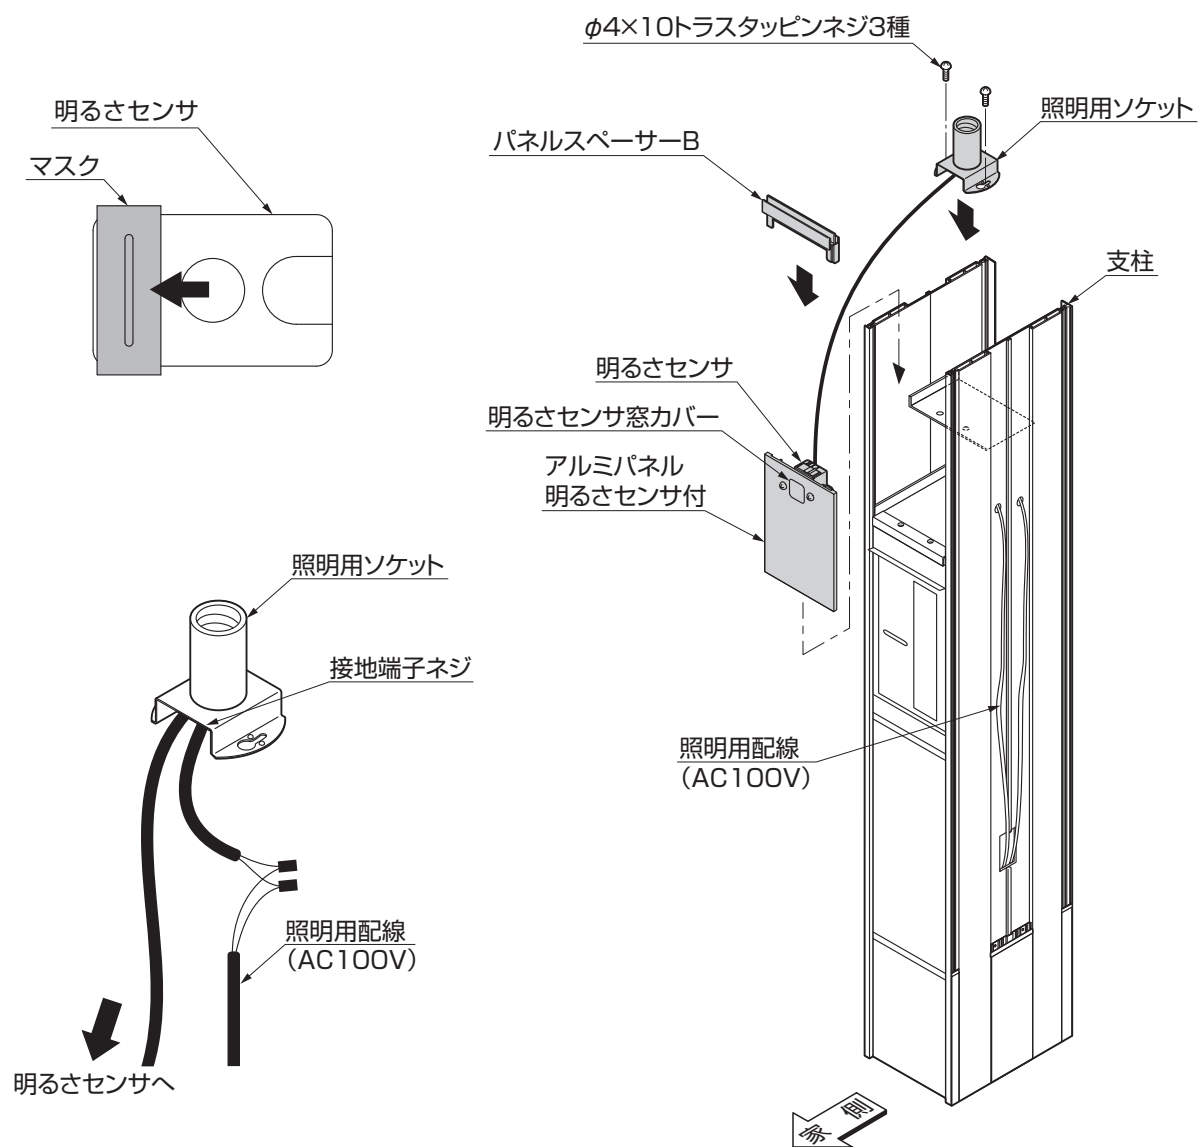

- ①「3.本体の配線」を参照し配線を接続してください。
- ②アルミパネル明るさセンサ付を支柱の上からスライドさせてください。
- ③明るさセンサに接続されている照明用ソケットをφ4×10トラスタッピンネジ3種で取付けてください。
- ④パネルスペーサーBをアルミパネルの上側にはめ込んでください。


ポイント

- アルミパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。
- アルミパネルには上下があります。明るさセンサ上側になるように取付けてください。
- 配線接続部は圧着スリーブ等で確実にしない、自己融着テープで巻いてから防水テーピングを施してください。
- 照明用ソケットの接地端子ネジからD種接地工事を行なってください。

補足

- 明るさセンサにはマスクがついています。取付の際はマスクを片側に寄せてください。

8-2 アルミセンターパネルの場合の取付け

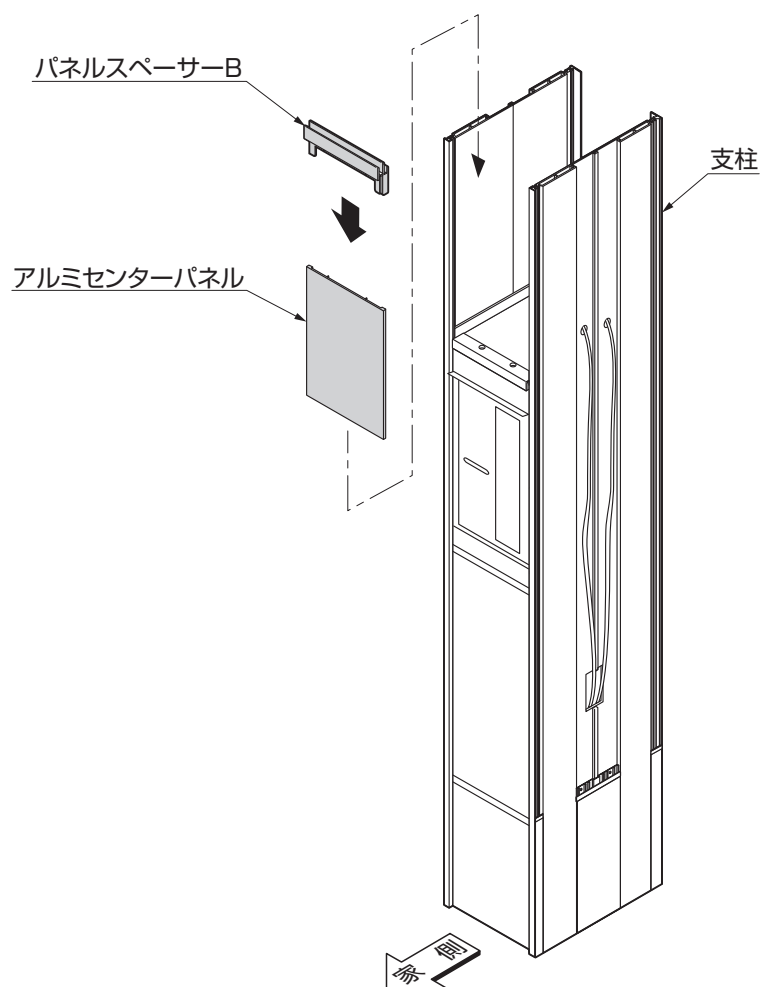

- ① アルミセンターパネルを支柱の上からスライドさせてください。
- ② パネルスペーサーBをアルミセンターパネルの上側にはめ込んでください。

ポイント

- アルミパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。

9. サインパネルの取付け

9-1 ネームシールの貼り方

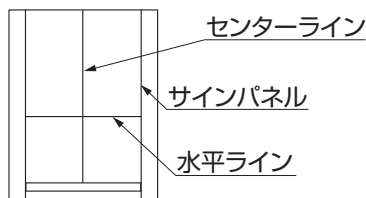


図9-1

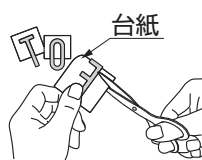


図9-2

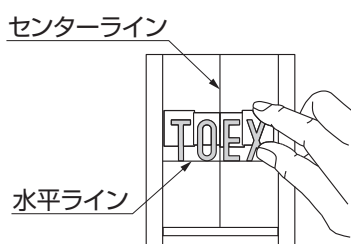


図9-3




図9-4

ポイント

●施工時にネームシールを貼らない場合は、必ずお施主様に渡してください。

- ① サインプレートにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引いてください。（図9-1参照）
- ② 文字を切らないように注意して、台紙をハサミで5分の1程度切り取ってください。（図9-2参照）
- ③ 水平ラインと文字の位置を合わせて、文字をセンターラインから左右等間隔になるよう仮貼りしてください。（図9-3参照）
- ④ 台紙をはがして文字がはがれないようにしっかり貼り付けてください。（図9-4参照）
- ⑤ センターラインと水平ラインを消してください。

9-2 アクリルパネルの場合の取付け

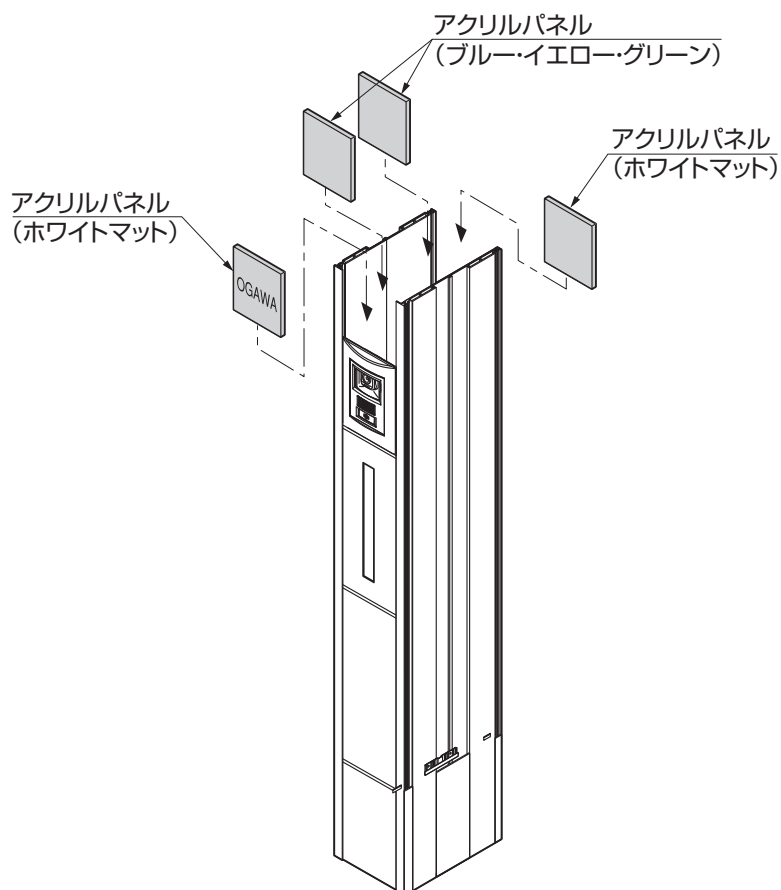


- ① アクリルパネル（ホワイトマット）を支柱の上からスライドさせてください。
- ② ブルー・イエロー・グリーンのアクリルパネルの場合、ホワイトマット用よりもさらに内側にある溝にスライドさせてください。

ポイント

- ホワイトマット色のアクリルパネルは表面がつや消し、裏面がつや有になっています。
- ホワイトマット色のアクリルパネルを取付ける際には、つや消し面が外側になるようにしてください。
- ネームシールはつや消し面に貼付けてください。

9-3 照明用ソケットの配線と電球の取付け ※アクリルパネルの場合

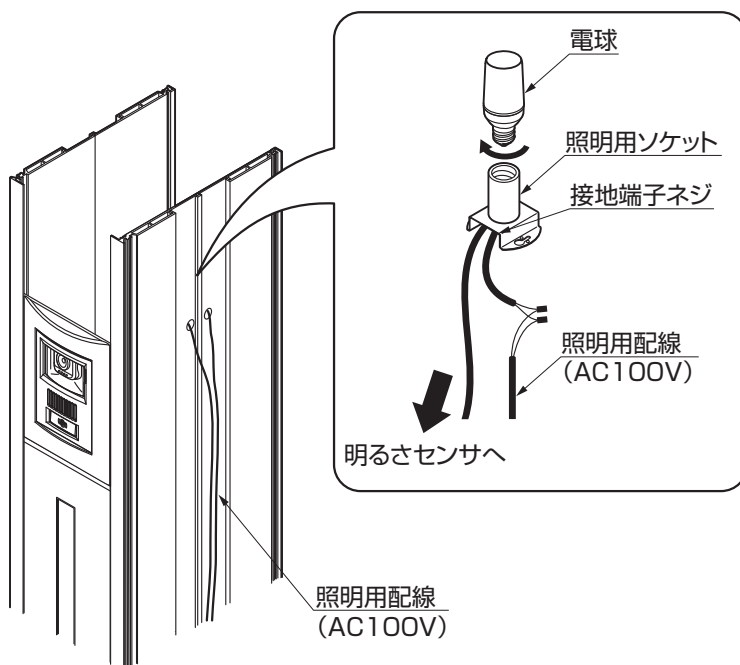


- ①「3.本体の配線」を参照し照明用ソケットに配線を接続してください。
- ②電球を照明用ソケットに取付けてください。

ポイント

- ホワイต์マット色のアクリルのみの場合は、LED電球T形60形(電球色)、カラーアクリルを使用する場合は、LED電球T形60形(昼光色)を取付けてください。
- 電球色を使用した場合、カラーアクリルの色味が若干変わります。
- 配線接続部は圧着スリーブ等で確実に行ない自己融着テープで巻いてから防水テーピングを施してください。
- 照明用ソケットの接地端子ネジからD種接地工事を行なってください。

9-4 アルミサインパネルの場合の取付け

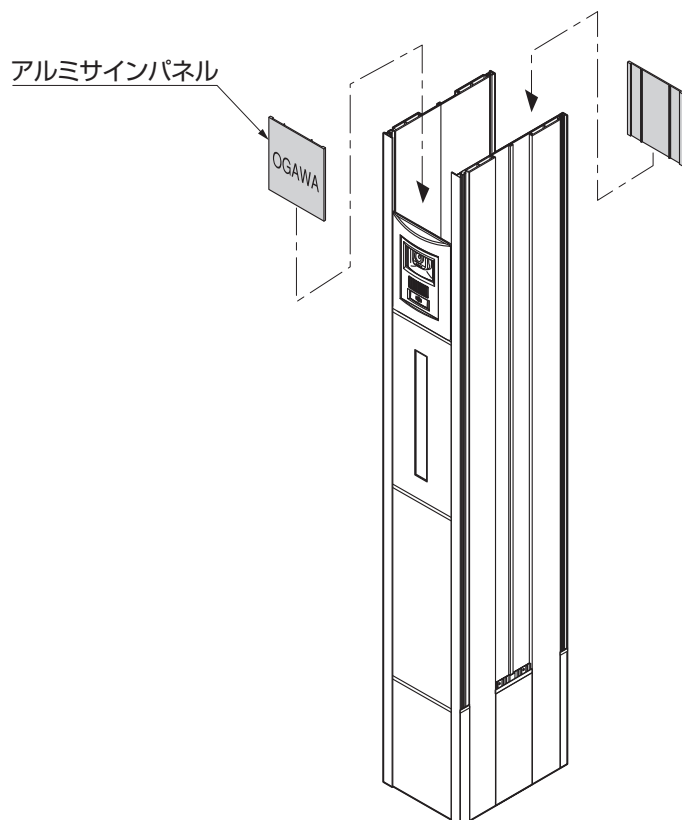


- ①アルミサインパネルを支柱の上からスライドさせてください。

ポイント

- アルミパネルをスライドさせる時、指などをはさまないように注意してください。

10. サイドカバーおよびアクセントカバーの取付け

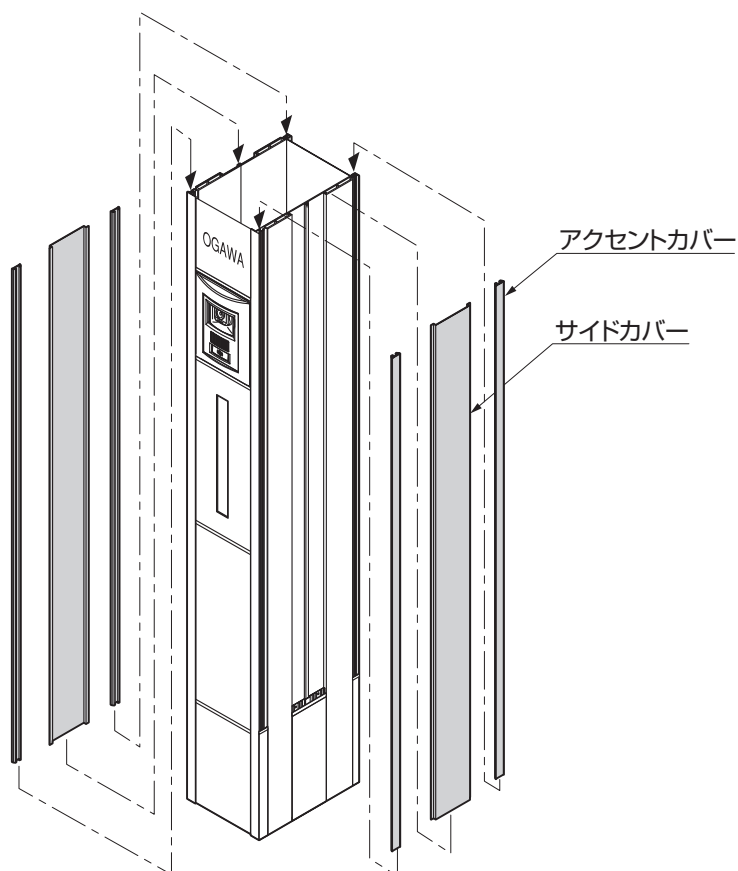


- ①アクセントカバーを支柱の上からスライドさせてください。
- ②サイドカバーを支柱の上からスライドさせてください。

ポイント

- アクセントカバーおよびサイドカバーをスライドさせる時、指などははさまないように注意してください。

11. サイド支柱キャップの取付け

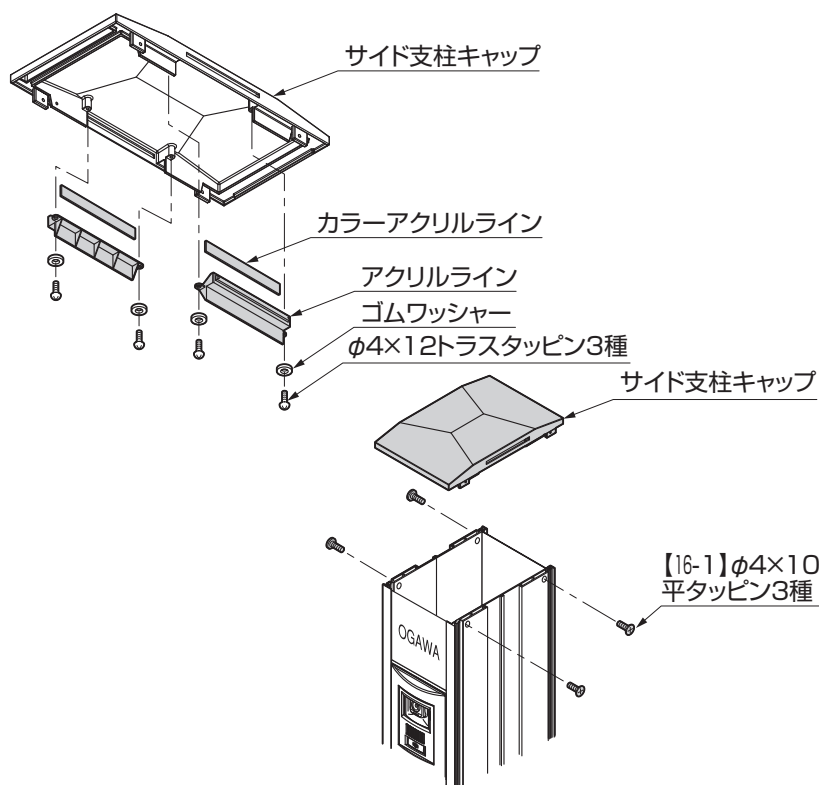

- ①サイド支柱キャップからアクリルラインを外してください。
- ②アクリルラインにカラーアクリルライン（ブルー、イエロー、グリーン）を差込んでください。
- ③アクリルラインを組付いていたネジで取付けてください。

ポイント




- アクリルラインをホワイトマット色にする場合は、カラーアクリルラインを取付ける必要はありません。

- ④サイド支柱キャップを【16-1】で取付けてください。

補足

- サイド支柱キャップにはパッキンが貼付てあります。組付け時にはパッキンを押しつぶすように、サイド支柱キャップを上から押しながら組付けてください。

12. サイン用照明の取付け ※LPK-8型・LPK-18型・PH-3型の取付け。オプション

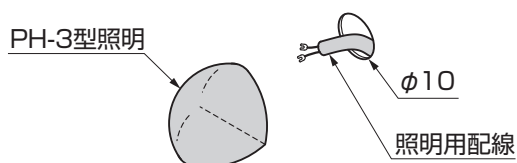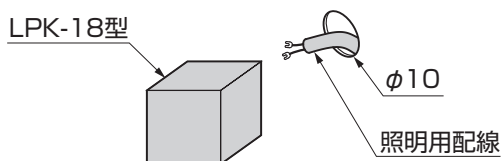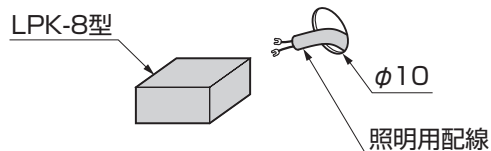

- ① アルミサインパネルのLPK-8型またはLPK-18型またはPH-3型を取付ける位置に配線用穴φ10をあけてください。

ポイント

- 照明の取付け位置は、基本寸法図を参照してください。

- ② LPK-8型またはLPK-18型またはPH-3型の取付けおよび配線を照明の取付け説明書にしたがって行なってください。

補足

- アルミサインパネルを使用する場合は、本体の照明ソケットには配線しないでください。

メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

13. アイサインの取付け **オプション**

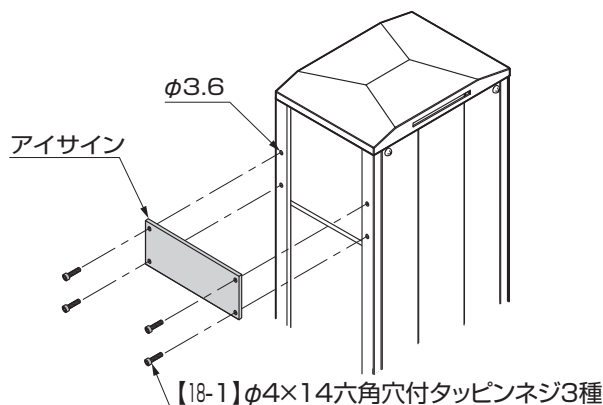


- ①基本寸法図を参照し、アイサインを取付位置に合わせ取付け穴の位置に印をしてください。
- ②印をした位置にφ3.6の下穴を4ヶ所あけてください。
- ③アイサイン付属の【18-1】でアイサインを取付けてください。

ポイント

- 取付け穴の加工は、サイド支柱キャップを取付けた状態で行なってください。

14. サイド照明の取付け **オプション**

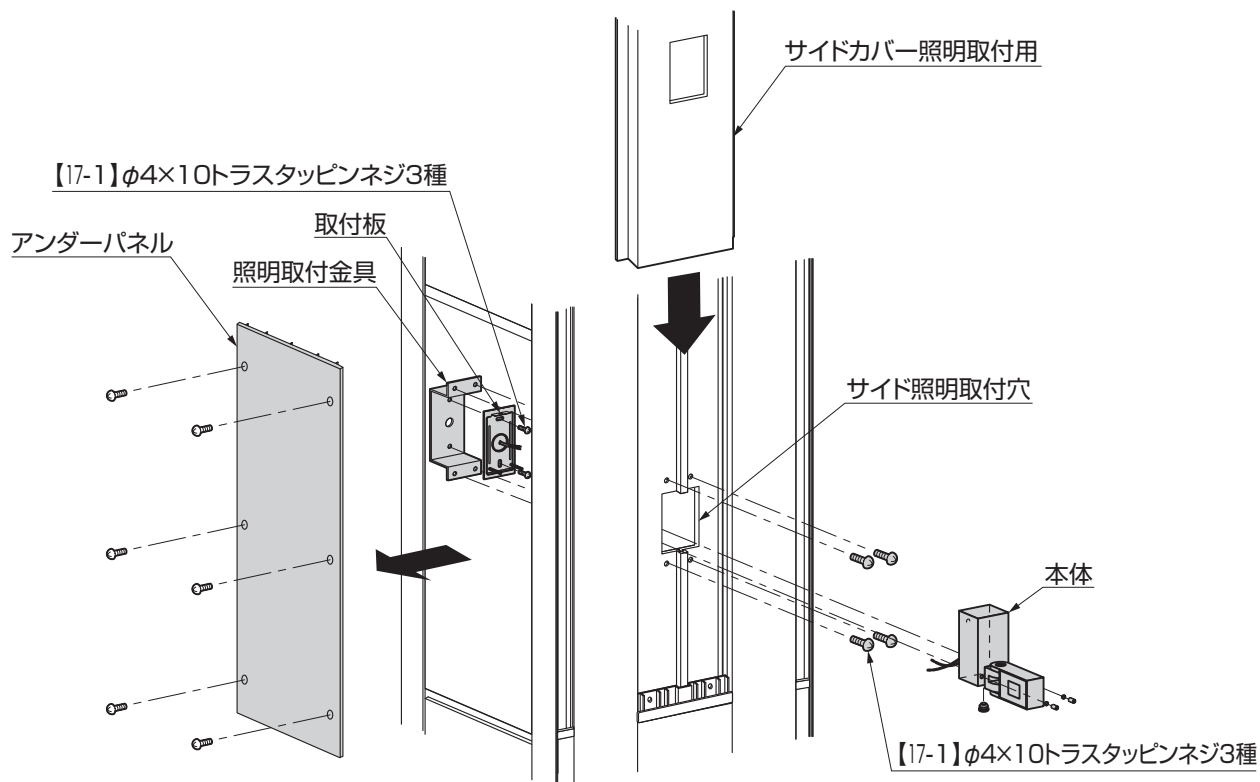

- ①アンダーパネル背面用を「5.アンダーパネルの取付け 5-2 アンダーパネル背面用の取付け」を参照して外してください。
- ②LSB-1型の取付板を照明取付金具に【17-1】で固定してください。
- ③サイド照明取付け側のサイド照明取付穴に、支柱内部から照明取付金具をあてがい【17-1】で取付けてください。
- ④サイドカバー照明取付用を支柱の上からスライドして入れてください。
- ⑤照明の取付説明書にしたがって、LSB-1型の取付けおよび配線をしてください。また「3.本体の配線」を参照して結線をしてください。
- ⑥サイド照明を取付けない側のサイドカバーを支柱の上からスライドして入れてください。
- ⑦外したアンダーパネル背面用を取付けてください。

ポイント

- LSB-1型に同梱している木ネジ2本は使用しません。

メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

