



●この説明書について

・必ず取付けされる方にお渡しください。

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本製品施工の際はテラス本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

・他社商品と組合わせて設置しないでください。

●躯体への固定

・タッピンねじは柱・間柱・胴差などの構造材に必ず止めてください。

躯体位置がわからない場合、および躯体が強度保持できない場合は取付けないでください。

・躯体が経年変化などで損傷が著しい場合は、施主様と打合わせをし、必要に応じて補強してから取付けてください。

・タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。

●部材の固定

・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてください。

・取付け後、ねじ・ボルトにゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

●パネルについて

・パネルは当社指定品をご使用ください。

●取付け上について

・みだりに改造・変更をしないでください。

※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●シーリングについて

・シーリングは指定個所に必ず行ってください。

・シリコンシーリングを使用する場合、アクリル板およびポリカーボネート板のシーリングは、ひび割れ防止のために、当社指定の脱アルコール型シーリング材を使用してください。

シーリング材メーカー	品名および品番
信越化学工業(株)	シーラント72
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(合)	トスシール380
東レ・ダウコーニング(株)	SE960

■取付け上のお願い



- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- 取付けは専門業者が行ってください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。
- 取付け時は必ず足場を設けてください。

■梱包明細表





●部分貼分け長さセット

部分貼分け 垂木掛けアタッチ	部分貼分け 垂木中棧	部分貼分け 水切り材
		

●部分貼分け中間垂木アタッチセット

部分貼分け 中間垂木アタッチ	部分貼分け 屋根材連結カバー(中間用)	その他明細	
		・トラスタッピンねじ(3種)φ4×12 ・WHタッピンねじ(2種)φ4×10(D=10) ・WHタッピンねじ(1種)φ4×25(D=10) ・六角タッピンねじ(1種)φ6×70	・平ワッシャーM6用 ・取付け説明書

●部分貼分け端部垂木アタッチセット


部分貼分け 端部垂木アタッチ	部分貼分け屋根材 連結カバー(端部 右用)	部分貼分け屋根材 連結カバー(端部 左用)	部分貼分け垂木掛け 端部キャップ(右用)	部分貼分け垂木掛け 端部キャップ(左用)	その他明細	
					・トラスタッピンねじ(3種)φ4×12 ・WHタッピンねじ(2種)φ4×10(D=10) ・WHタッピンねじ(1種)φ4×25(D=10) ・六角タッピンねじ(1種)φ6×70	・平ワッシャーM6用 ・取付け説明書

●2尺遮光パネルセット


・アルミ樹脂複合パネル関東間用
・アルミ樹脂複合パネル関西間用

■納まり図

●縦断面図

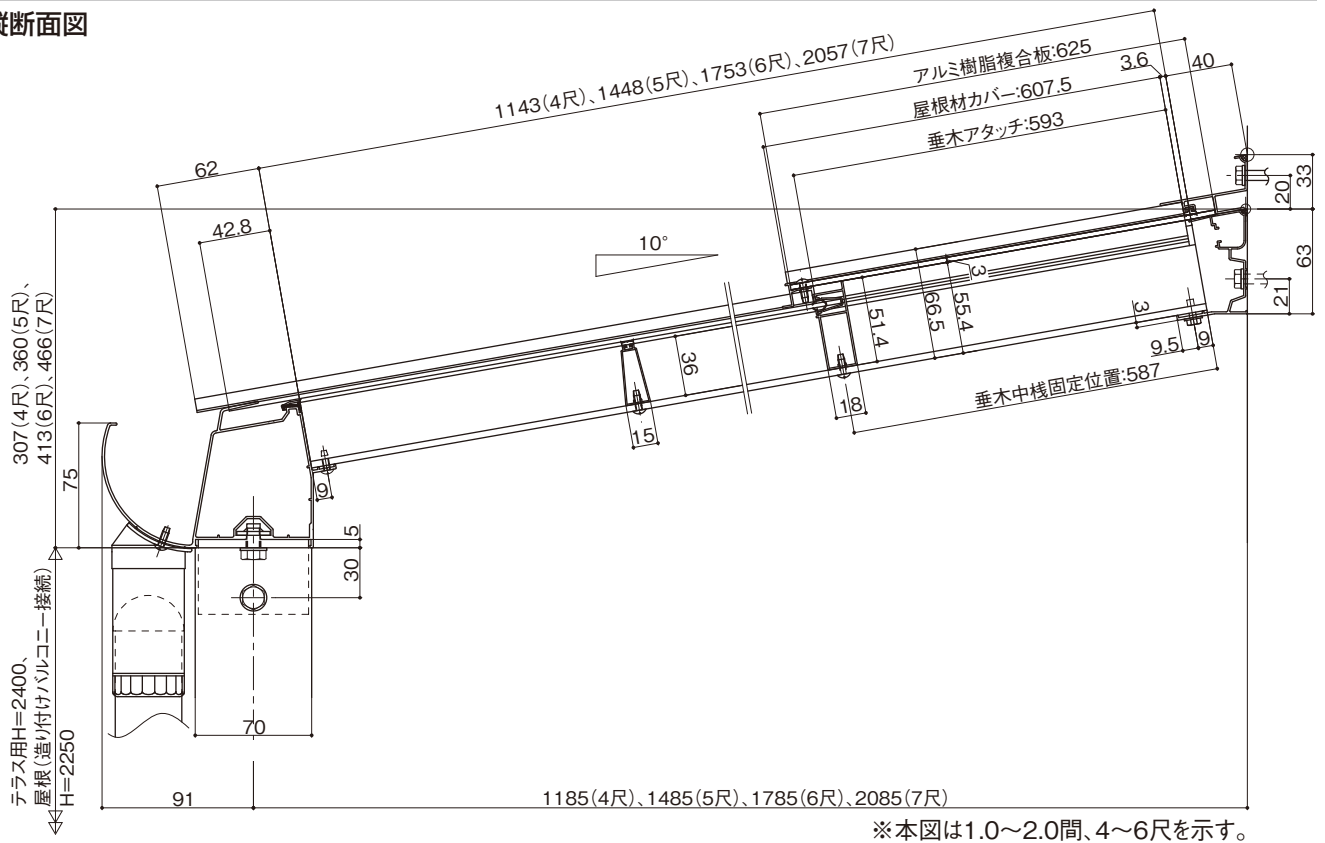


●横断面図

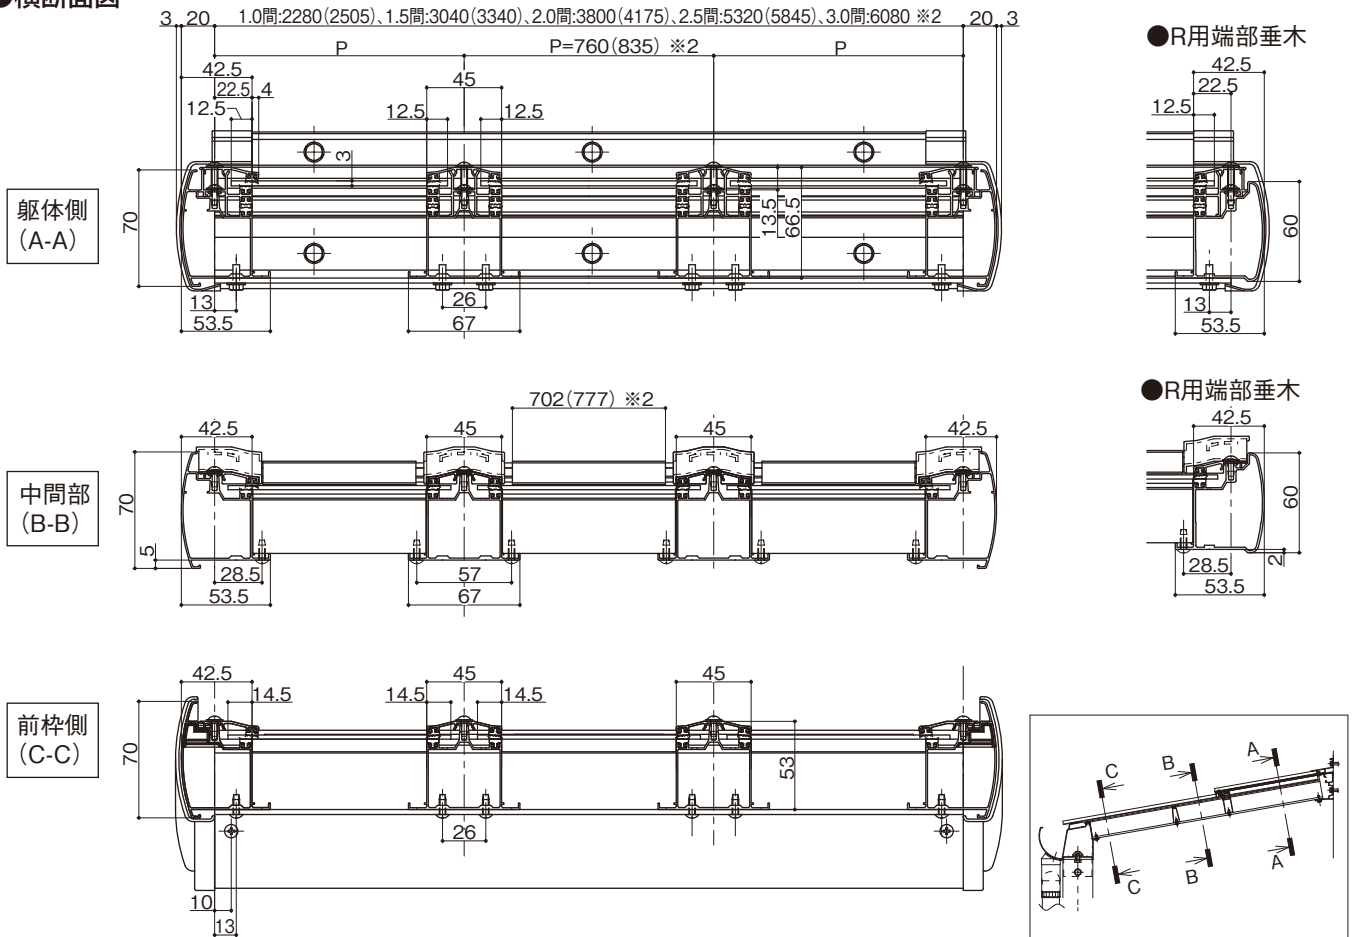


■取付け順序


①組立て前の準備(部材の切断・加工)

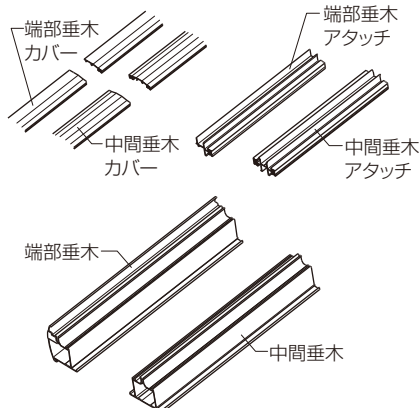


⑤屋根パネルの取付け

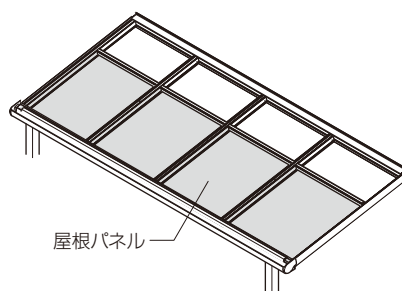


⑨屋根材連結カバーの取付け

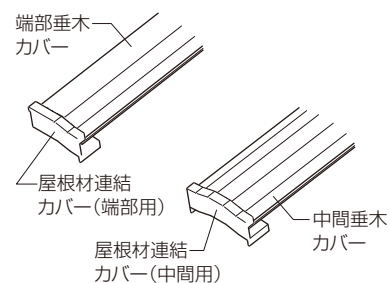


②垂木掛け、垂木掛けアタッチの取付け

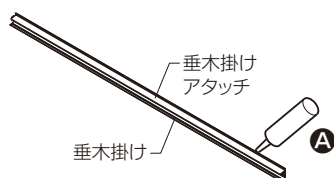


⑥中間・端部垂木アタッチの取付け

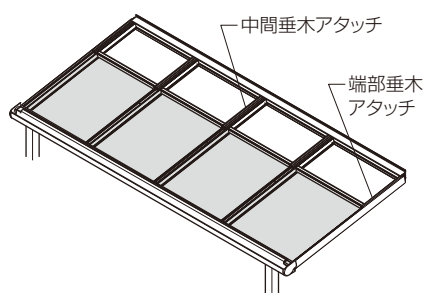

⑩垂木カバーの取付け

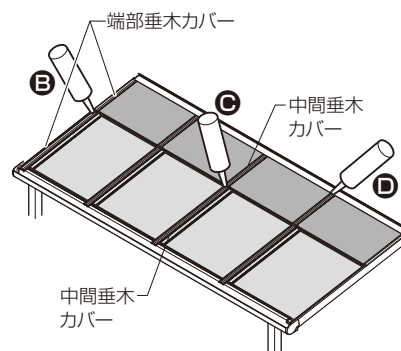


③テラス本体の取付け (柱、前枠、中間垂木、端部垂木)

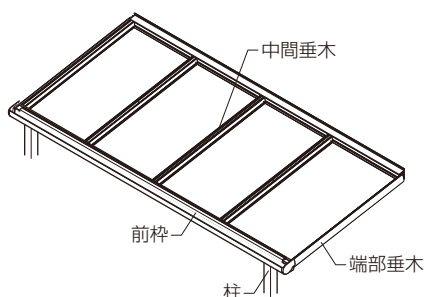


※取付け詳細は本体の取付け説明書を参照してください。


⑦水切り材の取付け

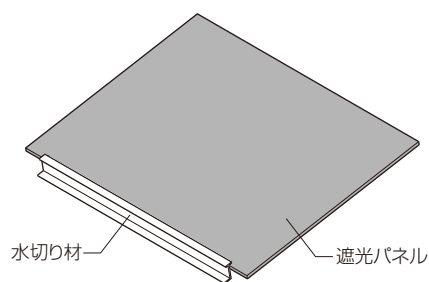


⑪垂木掛け端部キャップの取付け

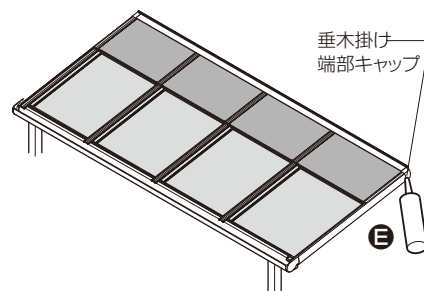


④垂木中棧の取付け

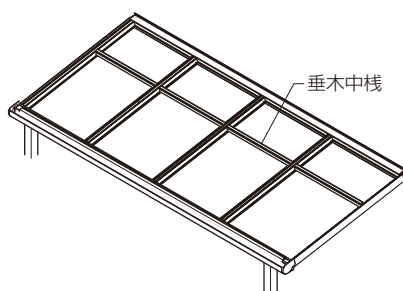

⑧遮光パネルの取付け

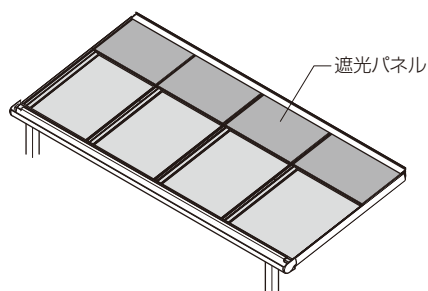

■シーリング箇所

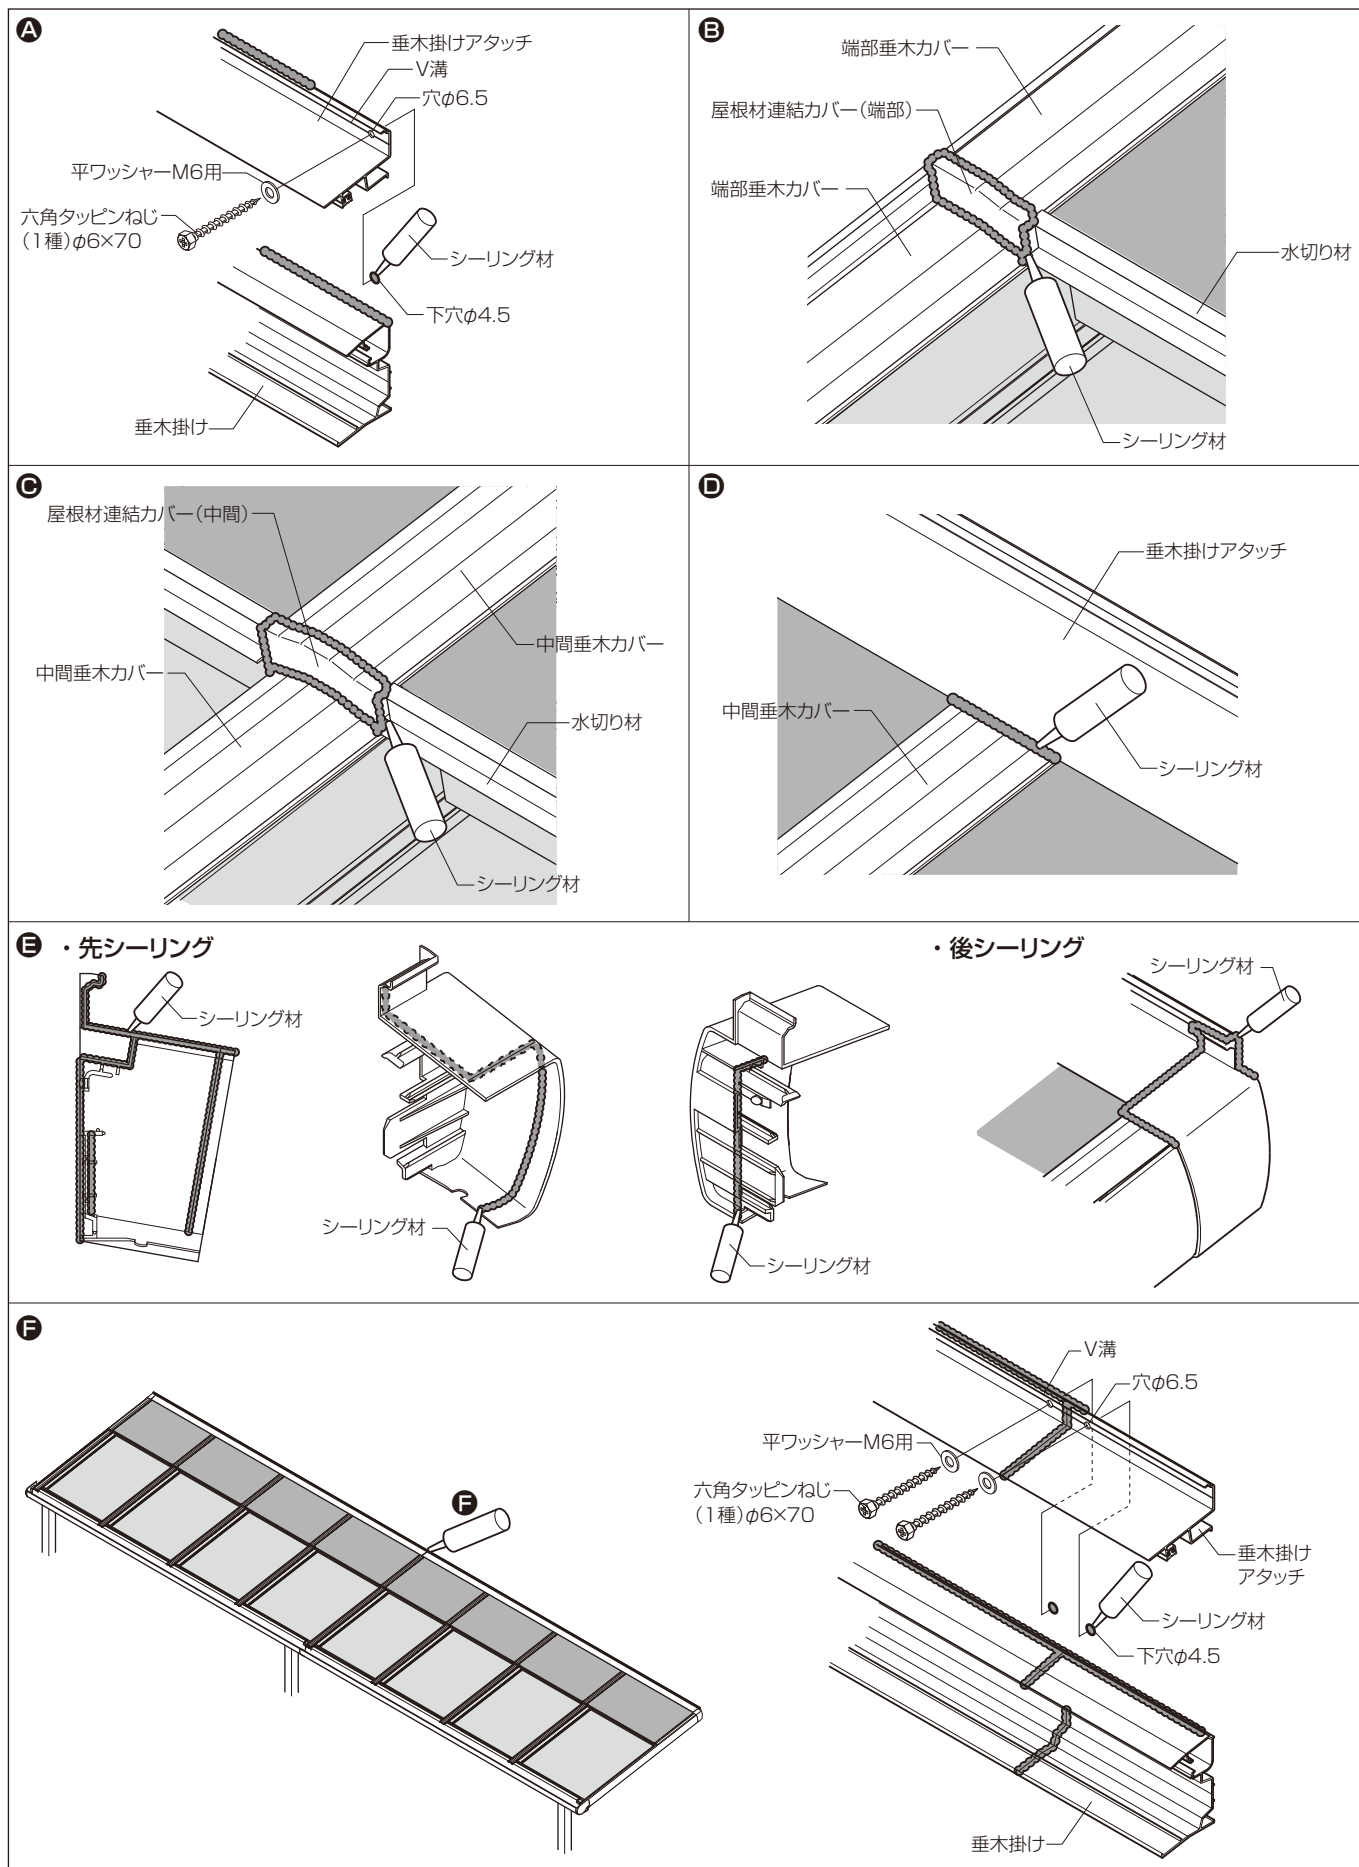


■構造説明図(取付け順序①～⑪)

■垂木カバーの切断・垂木アタッチ、垂木の加工

※8尺以上は垂木中棧・水切り材・遮光パネル・屋根パネルの切断・加工も必要です。(P.8参照)

●中間垂木カバー

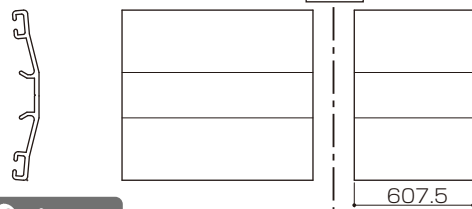


躯体側

ポイント

- 積雪前枠RB型の場合、前枠側の垂木カバーを10mm切断してください。

●端部垂木カバー

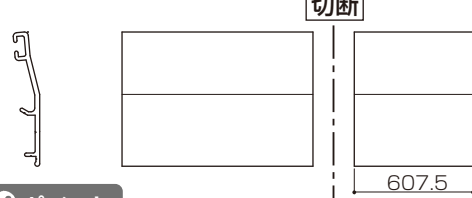


躯体側

ポイント


- 積雪前枠RB型の場合、前枠側の垂木カバーを10mm切断してください。

●中間垂木アタッチ

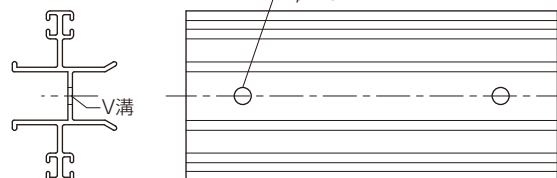

躯体側


●端部垂木アタッチ

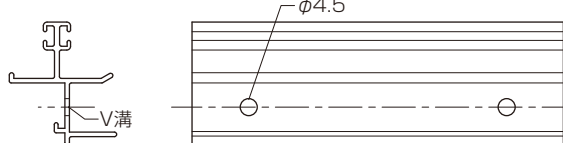

躯体側

※屋根材カバーと躯体側を合わせて同じ位置に穴加工してください。


●中間垂木

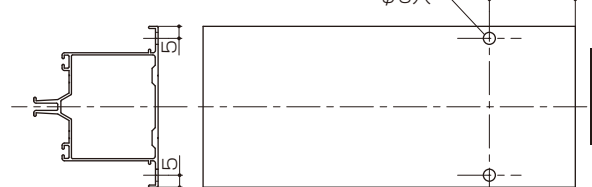

躯体側


※F型出幅6尺の場合、追加穴加工の必要はありません。

●端部垂木

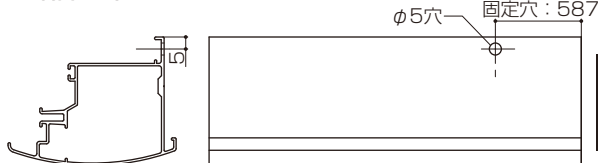

躯体側


※F型出幅6尺の場合、追加穴加工の必要はありません。

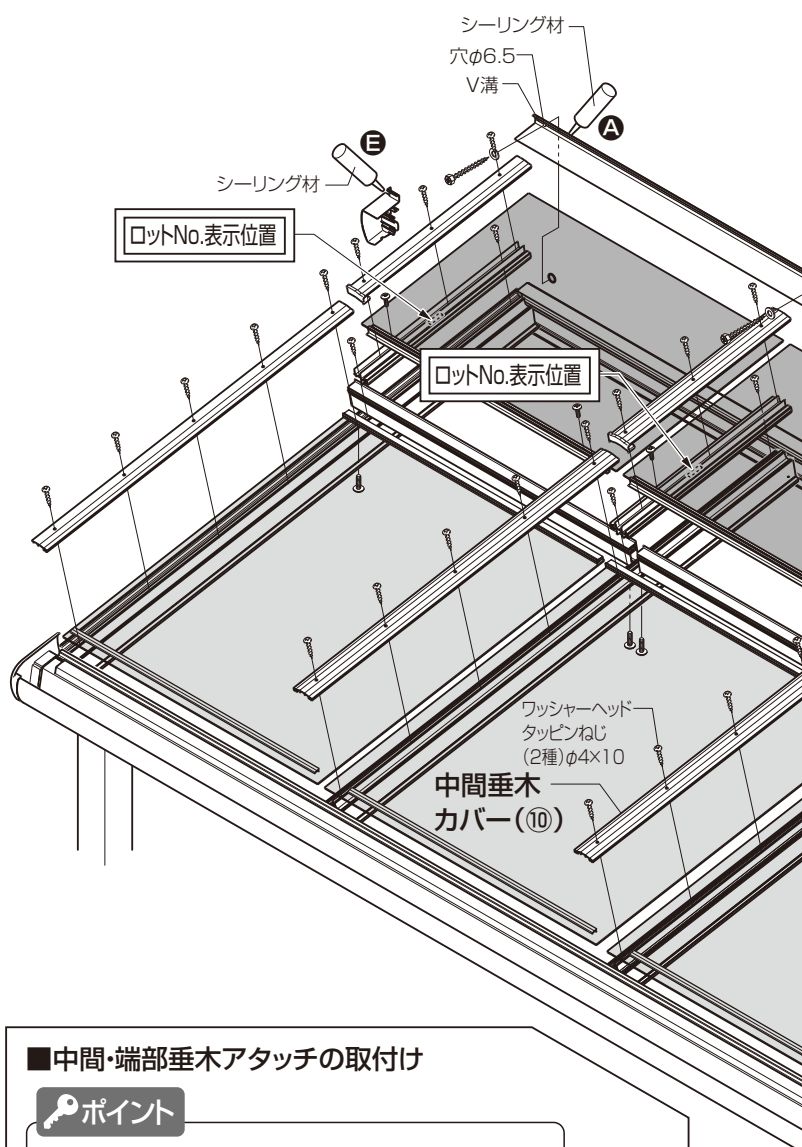

■中間・端部垂木アタッチの取付け


ポイント

- 中間・端部垂木アタッチを垂木掛けアタッチに押し当てて固定してください。

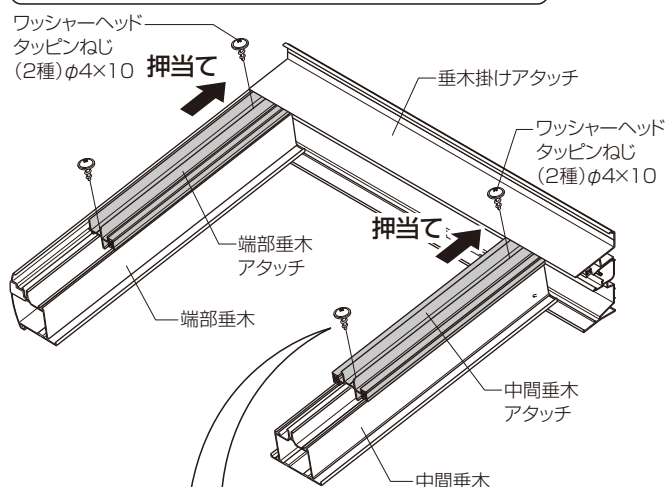


ポイント

- 垂木カバー取付け位置と重なる場合は、位置をずらして取付けてください。

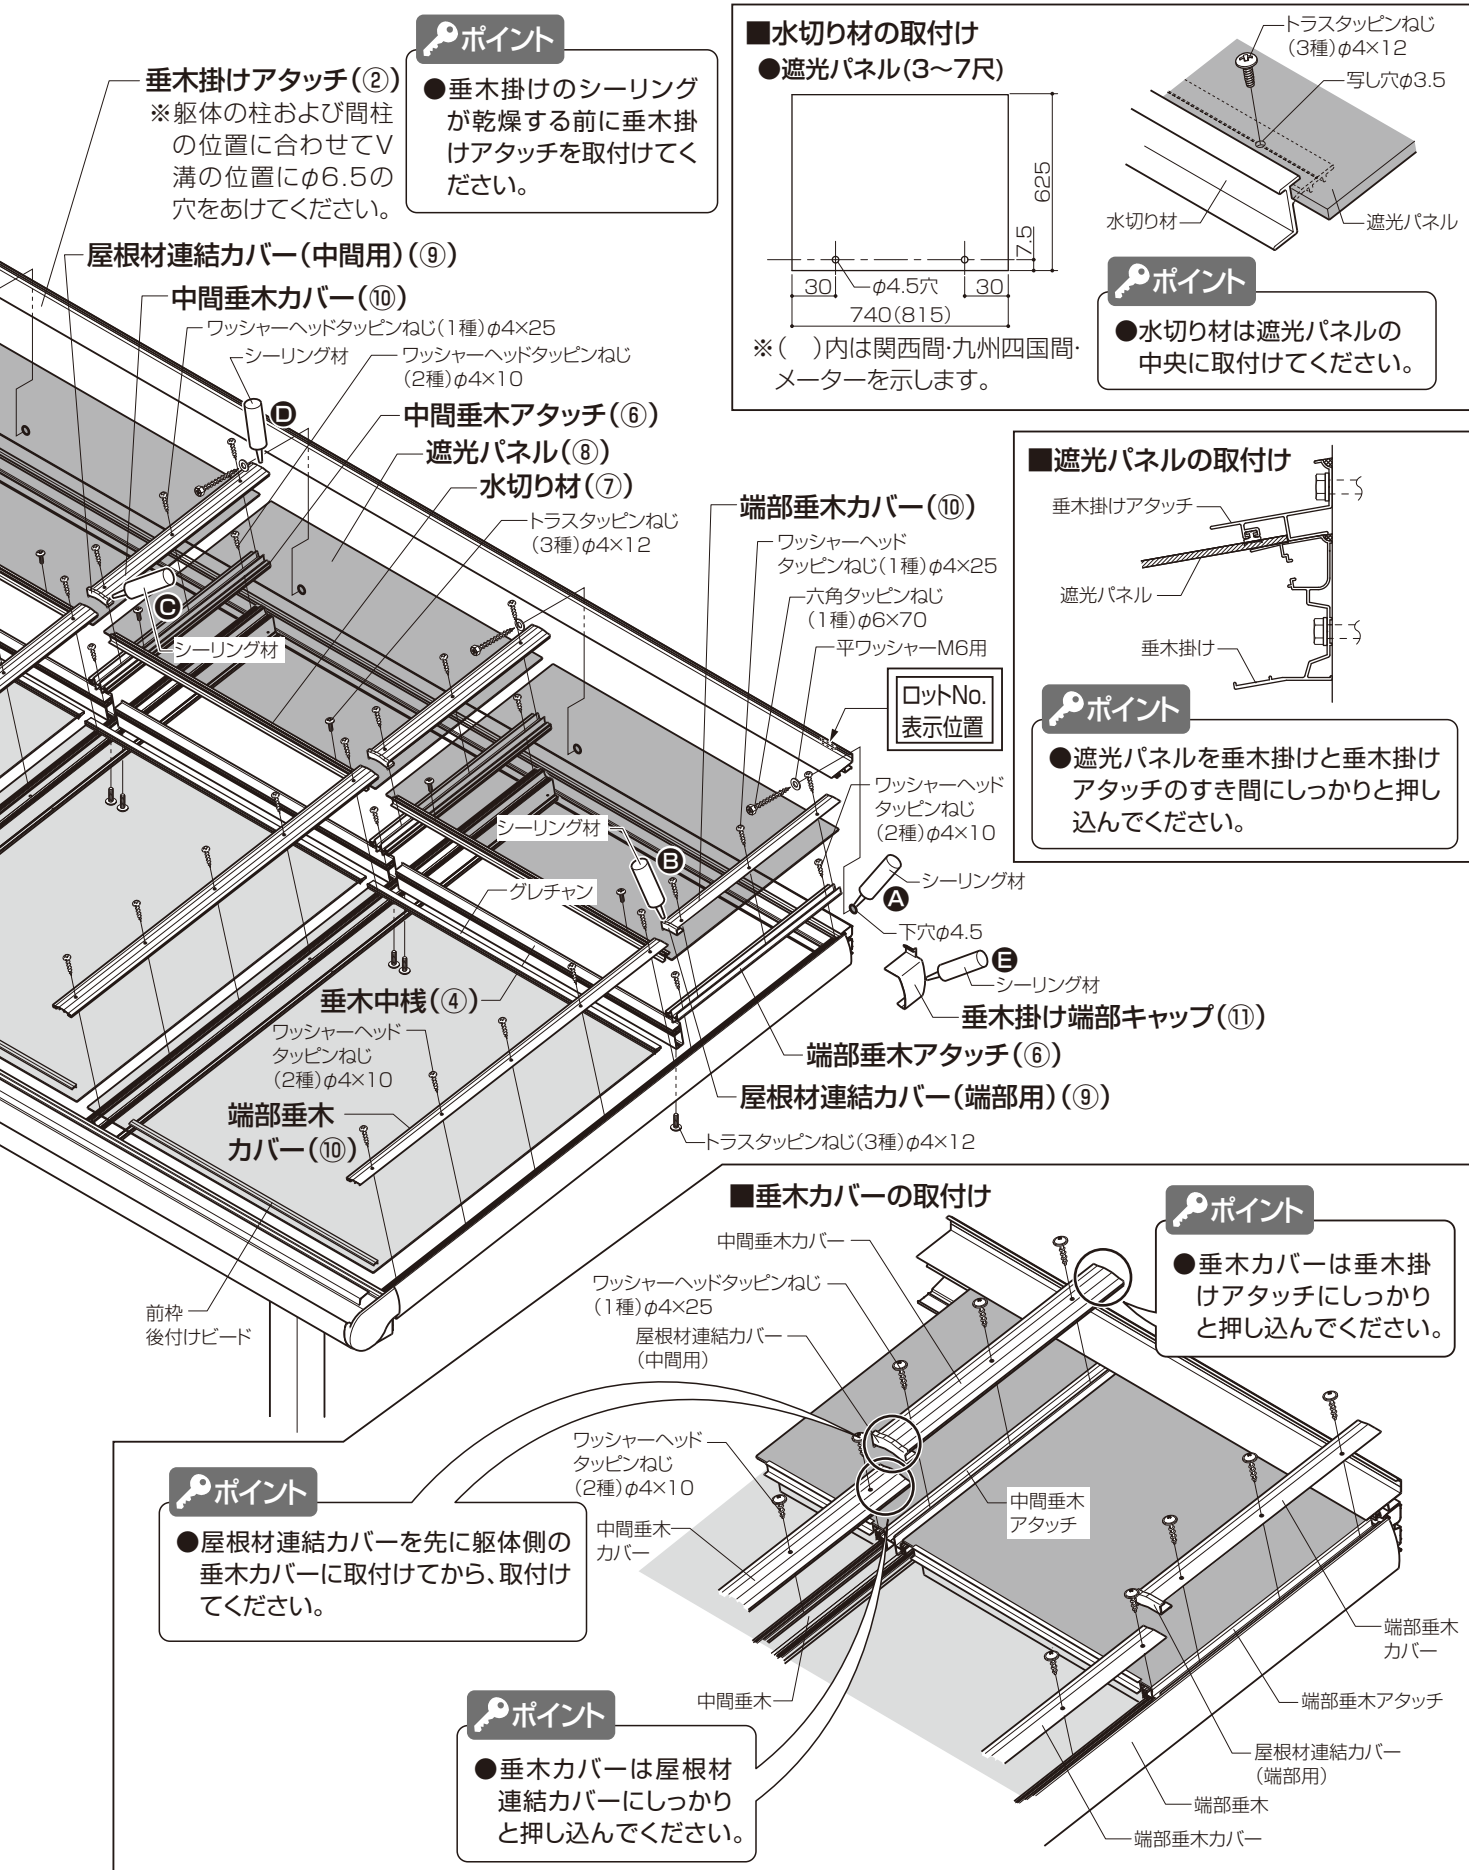

■連棟タイプの場合

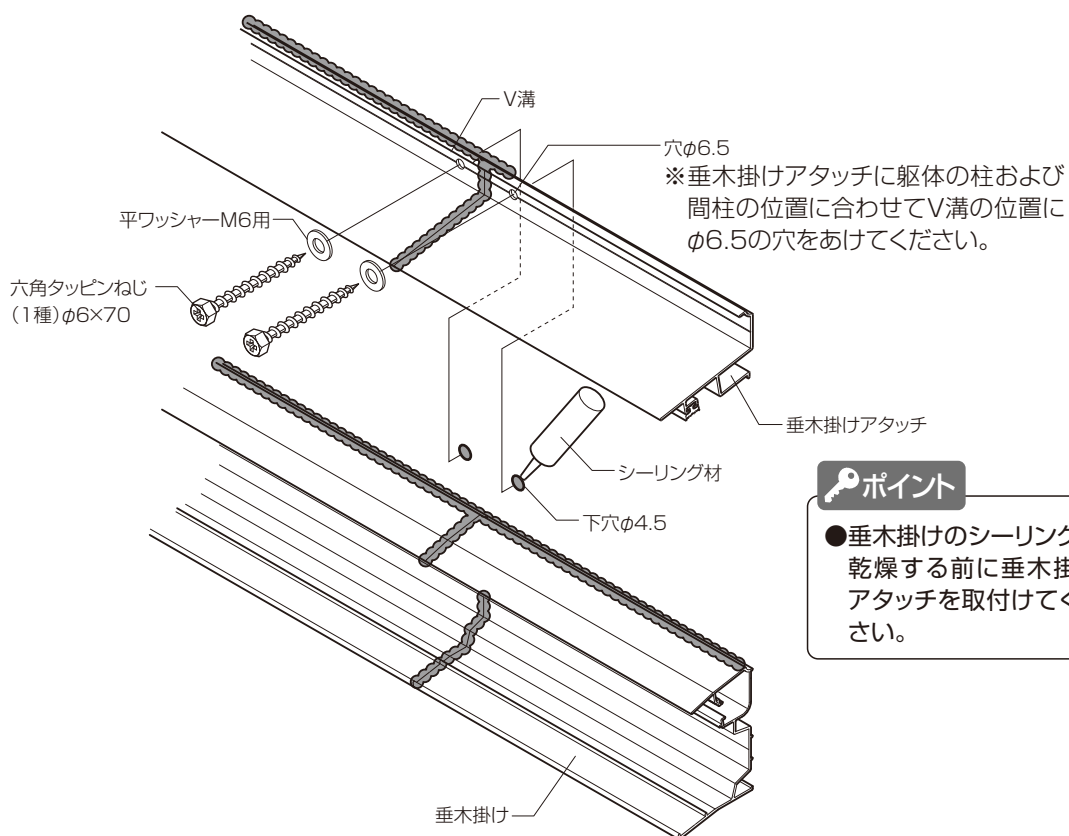


ポイント


- 垂木掛けのシーリングが乾燥する前に垂木掛けアタッチを取付けてください。

■出幅8尺以上の場合


●垂木中棧

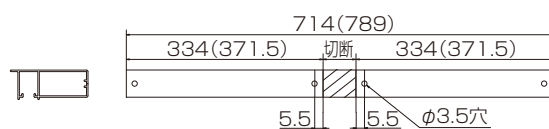

●水切り材



●遮光パネル

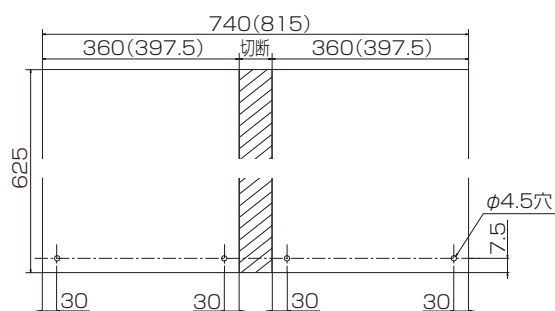

●屋根パネル(出幅8・9・15尺)



同出幅の屋根パネルを610切断
※10・12尺は2尺短い屋根パネルを使用するので切断不要です。

※()は関西間・九州四国間を示す。