



上から見た図

※ 黒い箇所は廻り側板用くさびを使用する箇所を示す。

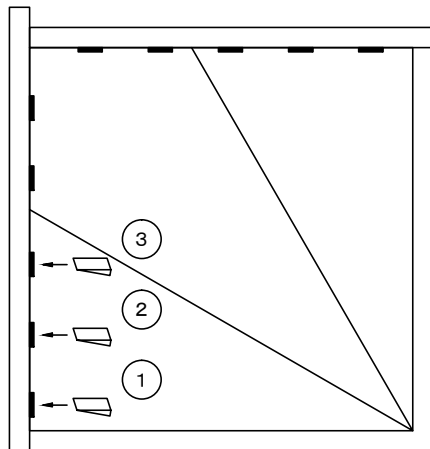

横から見た図

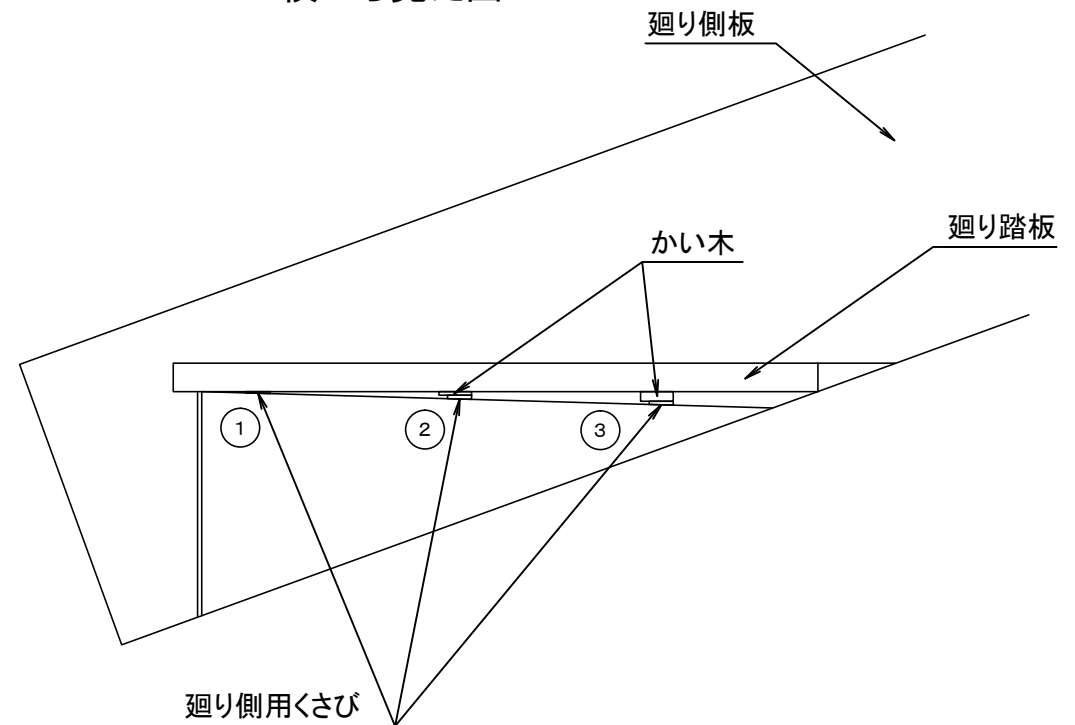

廻り側板用くさびの取付け

かい木(現場手配)を廻り踏板下部に入れ、かい木と大入れ加工の隙間に廻り側板に向かって垂直にくさびを打ってください。隙間との寸法が合わない場合は、くさびの先端箇所をカットしてください。

※ 踏板、くさびの固定は接着剤とビス(釘)を併用して固定してください。