


新日軽エアパス框セット取扱説明書

取説番号 MI-102


改-1

1 組み立てかた

- ① ドア本体をC型に組み、エアパス框セットをガラス溝に差し込んで納めてください。
- ② ドア本体の召合框を組み込んでください。
(ガラスの入れかたは②を参照してください。)
- ③ 網戸格子を取りつける。
(網戸格子のつけ方は③を参照してください。)

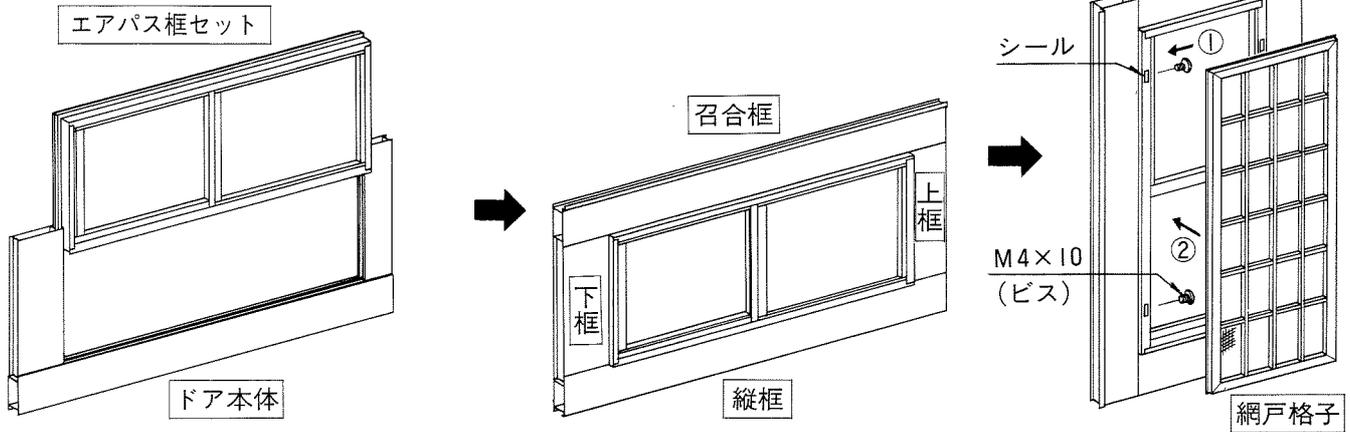


2 ガラスの入れかた

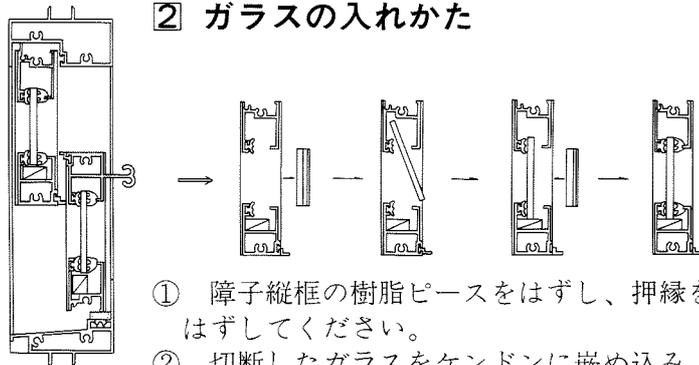


- ① 障子縦框の樹脂ピースをはずし、押縁をはずしてください。
- ② 切断したガラスをケンドンに嵌め込み、左右方向の中央にセットしてください。
Ⓜ 上げ下げストッパーをかけて、内障子のガラスから嵌め込んでください。
- ③ 押縁を嵌め込んでください。
- ④ 後付ビードでガラスを固定してください。
(梱包内のビードは3~4mm用です。その他のガラス使用は別売品を利用してください)
Ⓜ 後付ビードの継ぎ目は上部にくるようにしてください。

3 網戸格子の取り付けかた

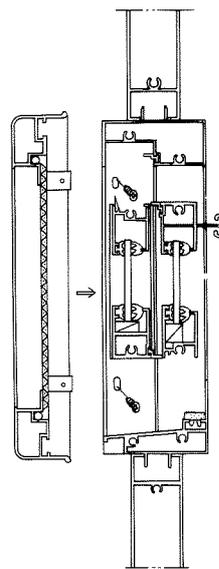

- ① 縦額縁のシールをはがしてください。
- ② 網戸格子を上額縁にのせてください。
- ③ 左図のとおり、障子を中央に寄せて扉の内側より、ビス4本(M4×10)にて固定してください。

お願い

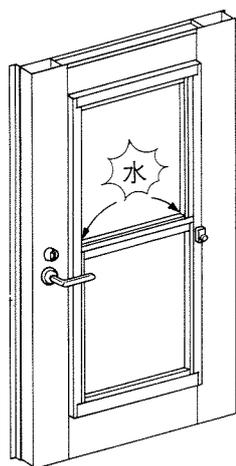

上げ下げ障子の重なり部分にほこりや砂がたまると歯車の動きが重くなります。
数ヶ月に2~3回、左図の矢印部分から水を流しながら障子を上下に作動させて、ほこりや砂を洗い流してください。

フォーメルト70テラスドア エアパス框セットガラス寸法表

該当製品記号	ガラス寸法 W×H×枚数
● CAD1717	561×721×4
● CAD1720	561×842×4
● CAD1722B	561×919×4
● CAD0717 ^R _L	462×721×2
● CAD0720 ^R _L	462×842×2
● CAD0722B ^R _L	462×919×2

表中●印は製品色記号を示す。C:こはく H:ホワイト S:セピアブラック