

## 両開き用固定ハンドルの取付


### 長座タイプの場合

#### 1. ハンドル座を取付けてください。

外側ユニットに付いているハンドル固定ビスを外します。  
次に扉外側より外側ユニットを挿入し、扉内側より内側ハンドルを案内にして内側ハンドル座の位置を決め、内側より取付ビス (M4×16トラス) にてハンドル座を固定させていただきます。

#### 2. ハンドルを取付けてください。

内側ハンドルを取付けてください。  
ハンドル固定ビス (M4×10なべ) を側面より固定させます。

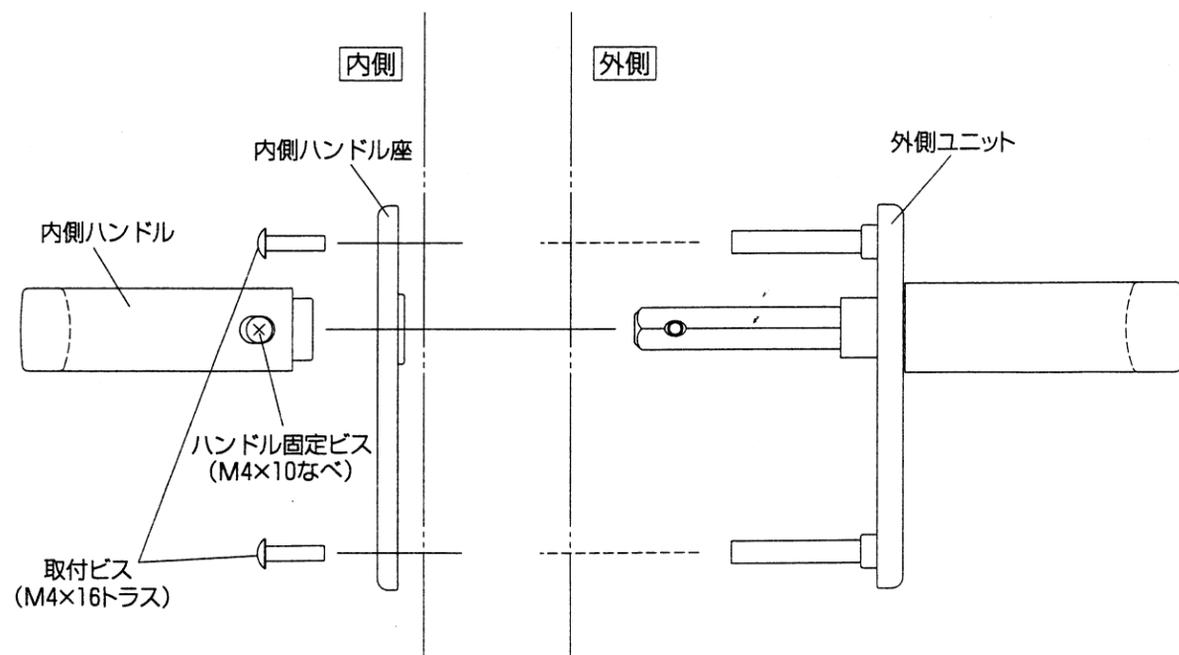

### 丸座タイプの場合

#### 1. ハンドル座を取付けてください。

外側ユニットに付いているハンドル固定ビスを外します。  
次に扉外側より外側ユニットを挿入し、扉内側より内側ハンドルを案内にして内側固定金具と内側ハンドル座、内側ハンドル座カバーの位置を決め、内側より取付ビス (M4×18皿) にてハンドル座を固定させていただきます。

#### 2. ハンドルを取付けてください。

内側ハンドルを取付けてください。  
ハンドル固定ビス (M4×10なべ) を側面より固定させます。

