

スリットエアパス 組立説明書

■ 販売店様・加工店様へのお願い

- ・ 本説明書をお読みになる前に、アルプラス テラスドアの枠に同梱されている組立取付説明書を必ず先にお読み下さい。
- 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので「必ず行っていただく事」を示しています。



お願い ・ 組み立て前に内容物を確認下さい。

セッティングブロックセット		ドア本体組立ビスセット	
①	②	③	④
セッティングブロック	止水材	組立ビス (障子)	ビスキャップ
x3	x1	4x70ナベ	φ8用

※スリットエアパスには同梱されておりません。
(ドア本体のビスセットをご使用下さい。)


1 セッティングブロックの貼り付け

- ・ テラスドアにはセッティングブロックがあらかじめ3個取り付いています。
- ・ リケイ紙をはがし、①セッティングブロックをガラスの真下になるように下図の位置に貼付けます。

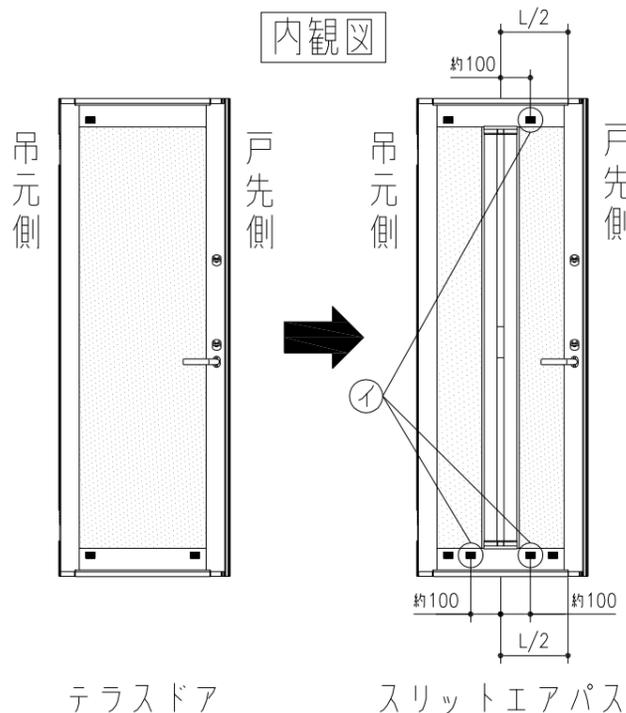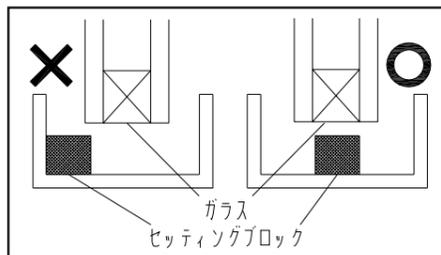


2 組み立て手順


① 上框と縦框 (吊元側) を組み立てます。

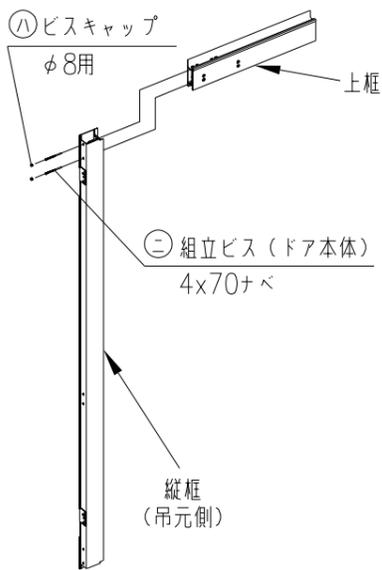


② グレチャンを巻いたガラスの角と框の角を合わせようように組み立てます。

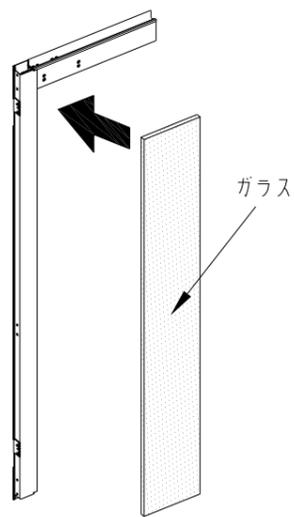


③ ユニットを上框に差込みスライドしてガラスと、組み立てます。

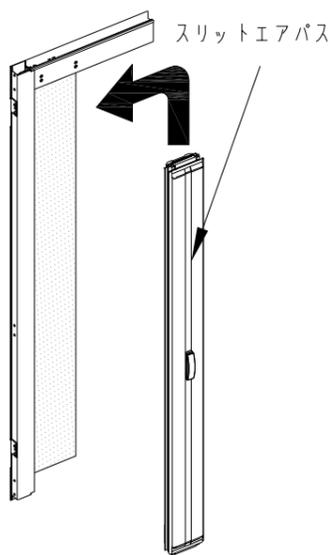


④ ②と同じ要領で組み立てます。

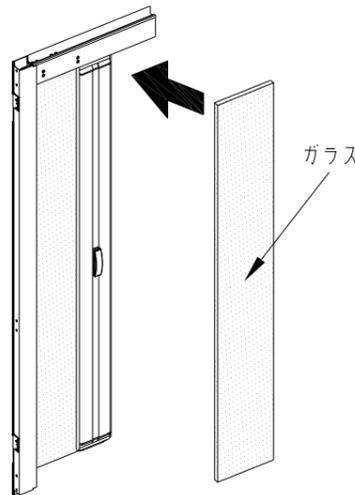

⑤ 上框と縦框 (戸先側) を組み立てます。

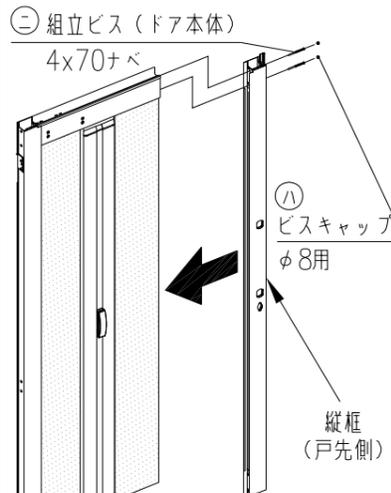

⑥ 下框を組み立てる前に②止水材を下記の位置 (室外側) に貼り付けます。
② 止水材貼り付け後、下框を組み立てます。

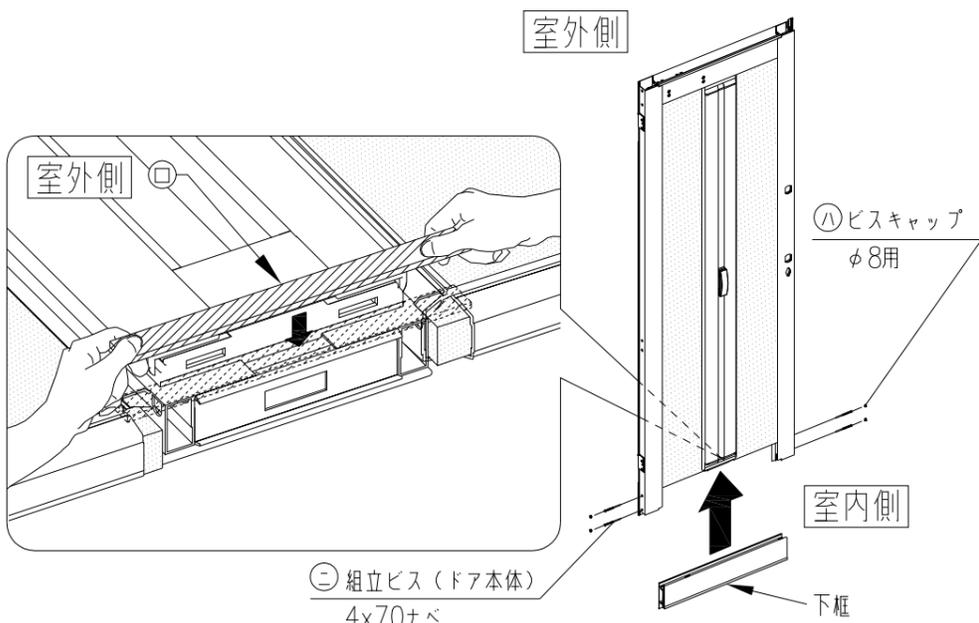

⑦ 組立完了後、操作ハンドルを回して換気扉を開け、干渉材を取り外します。

