





裏面の納まり図を参考にアングルを上枠・縦枠に両面テープの離型紙を剥がして貼り付けます。(縦枠・上枠用の順に取付けて下さい。)
右図の様にアングルの出っ張りをガイドにすると位置出しがし易くなります。

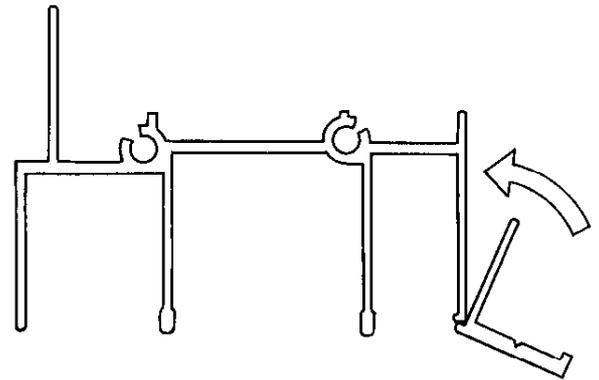


1. 上枠用の切断・加工

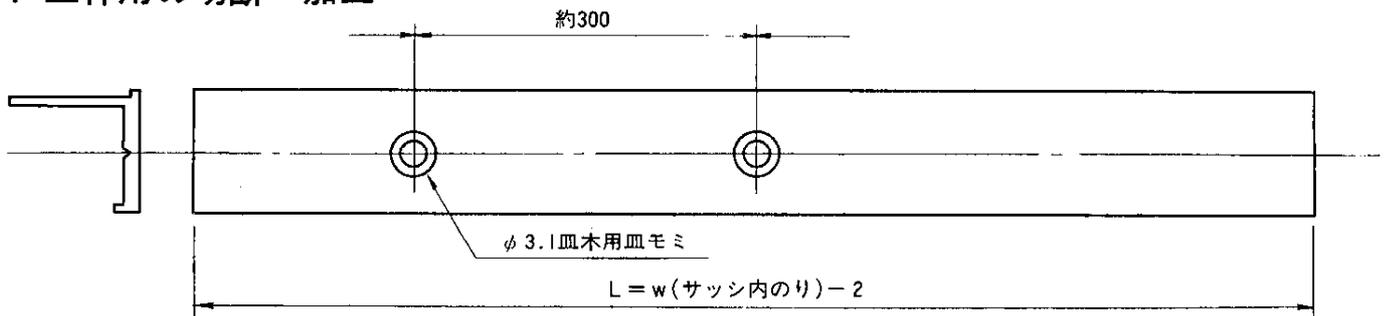


2. 縦枠用の切断・加工

a) 窓タイプ (本図は左縦枠用です。右縦枠用は逆勝手になります。)

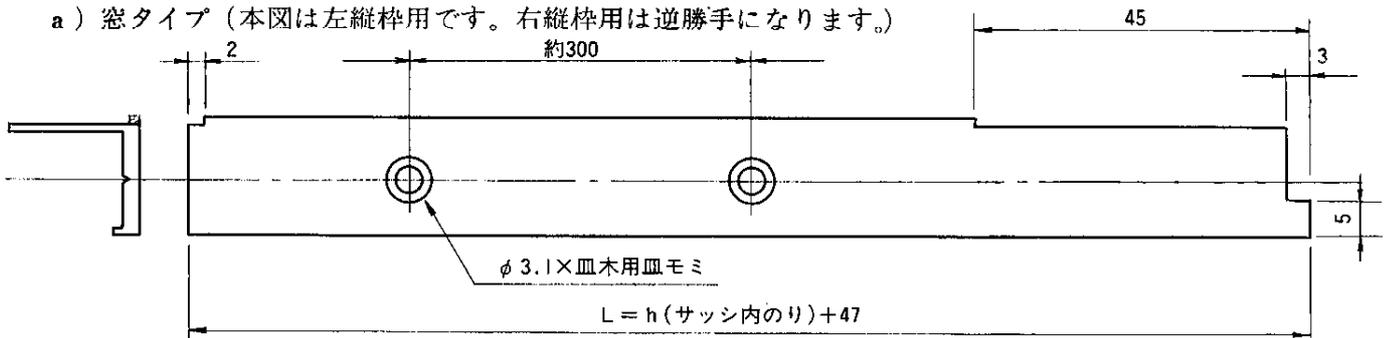



b) テラスタイプ (本図は左縦枠用です。右縦枠用は逆勝手になります。)

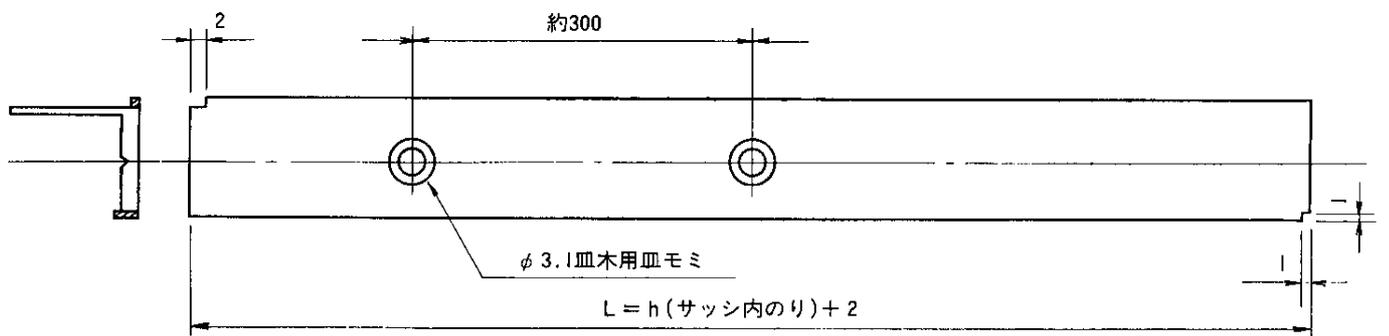

3. 皿木ビス取付用皿モミの加工

a) 約300mmのピッチで加工します。

b) 表面より皿モミする

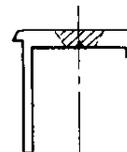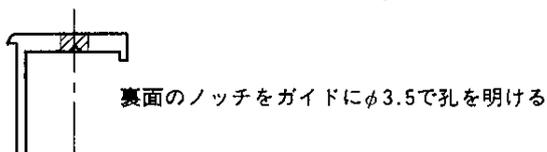


取付木ビスには別売のφ 3.1 x 16 皿木ネジをお使い下さい。







窓タイプ縦断面図

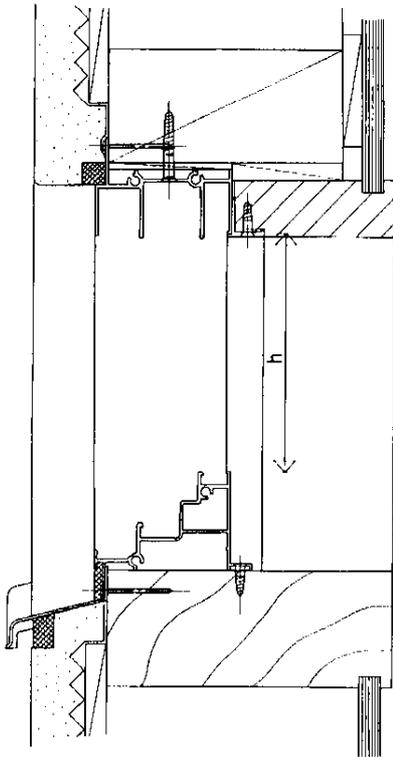

窓タイプ横断面図

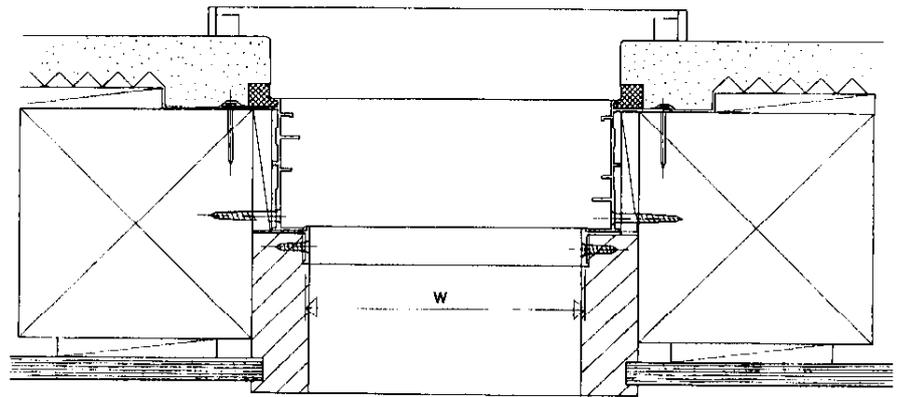

テラスタイプ縦断面図

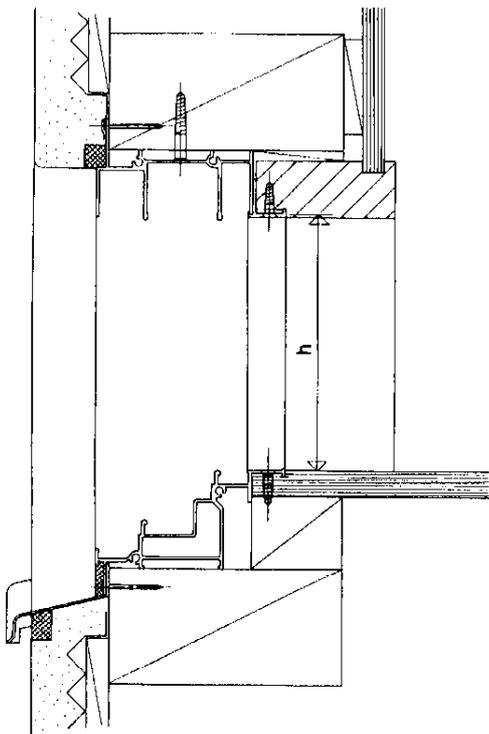

テラスタイプ横断面図

