

「防犯建物部品」錠前取付説明書

取付番号 MI-1340

■ 主錠・補助錠の取付方


1. 扉の勝手に合せて、ラッチボルトを反転させ向きを定めてください。
2. ケースを、フロントと共に扉に取付ネジにて取付けてください。
3. シリンダーを取付けてください。扉外側よりシリンダーを、ケースにさし込んでください。
(ケースの角穴と、シリンダーの出張りを合わせる)



ケース及びフロントには、主錠用(ラッチボルト付き)補助錠(ラッチボルト無し)があります。

■ サムターンを取付けてください


- ① エスカチオンに両面テープを貼り、バイパス防止カラーを取付けてください。(図-1)
※締め付けすぎないように注意してください。
- ② エスカチオンにエスカチオン取付ネジを通し、たわみ防止カラーをはめ込みます。(図-2)
- ③ エスカチオンをネジ(M4×35皿)で取付けてください(図-3)。
※締め付けすぎないように注意してください。
- ④ サムターンを取付けてください。
ケースを解錠状態にしてサムターンインジケータを横にし(図-4)、エスカチオンにサムターンユニットを差し込み、付属のネジ(M3×6ナベタッピング2種 頭黒色塗装)で固定してください(図-5)。
※必ず上下2本で固定してください。

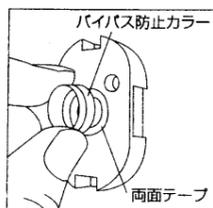


(図-1)




(図-2)

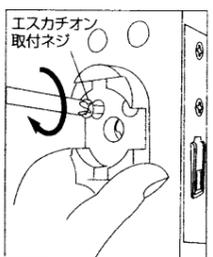

(図-3)

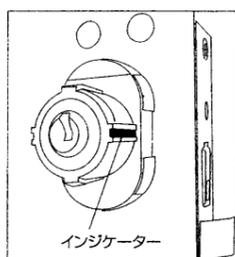


(図-4)

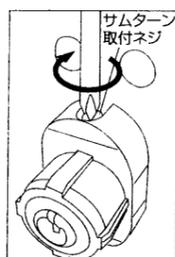


(図-5)

■ 長座を取付けてください

- 室外側にケショウリングの付いている長座の取付柱を穴へ差し込み、室内側へ室内用の長座をはめ込み、レバーハンドルを案内にして長座の位置決めをしてください(図-6)。
ハンドルがスムーズに動くことを確認のうえ、長座の取付ネジ(M5×15ナベ 頭塗装)を最後まで締め付け、しっかり固定してください(図-7)。
(補助錠はハンドルが付きません)

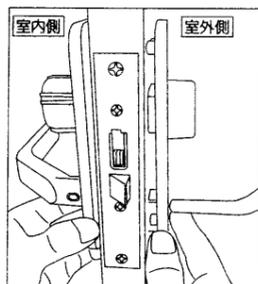


(図-6)

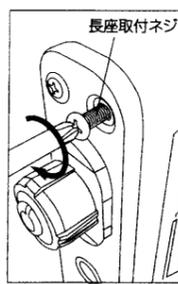


(図-7)

■ ハンドルを取付けてください

1. 室外側より角軸付ハンドルを差し込んでください(図-8)。
2. 室内側よりもう一方のハンドルを角軸へ差し込み、止めネジ(M4×10ナベ頭塗装)を締め込んでください(図-9)。
3. 取付後、レバーハンドルがスムーズに動くことを確認してください。
(補助錠はハンドルが付きません)

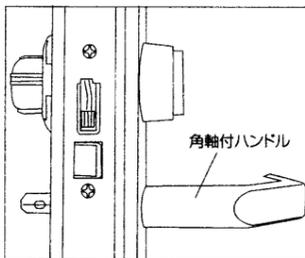

(図-8)

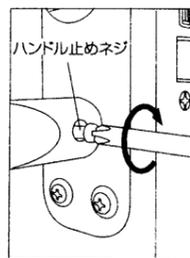

(図-9)

