
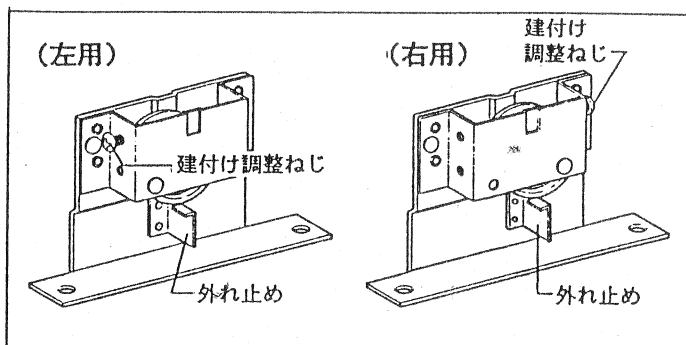
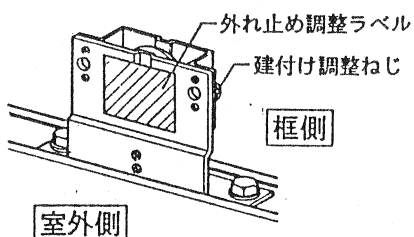


ノーバスⅡ〈吊車〉取付け説明書

■お願い

- ドア本体の室内(外)の区別は、召合わせ框の形状で判断してください。
室内側は煙返しが付いています。
- 吊車には、左・右があります。外れ止め調整ラベルの貼付面を室外側にし、建付け調整ねじがそれぞれ框側になるようにします。

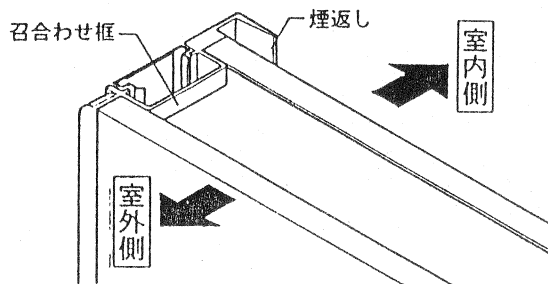

- 戸先ガイドローラは、ドア本体を枠に建て込み、建付け調整後、取り付けてください。


■取付け順序

■吊車の取付け

- ①吊車の左・右を確認します。
- ②同梱の六角ボルト・バネ座金で本体に吊車を取り付けます。
※ねじがゆるまないようにスパナでしっかりと固定してください。

■外れ止めの調整

- ドア本体を枠に建て込んだ後、吊車に張ってある外れ止めの調整ラベルに従って調整してください。

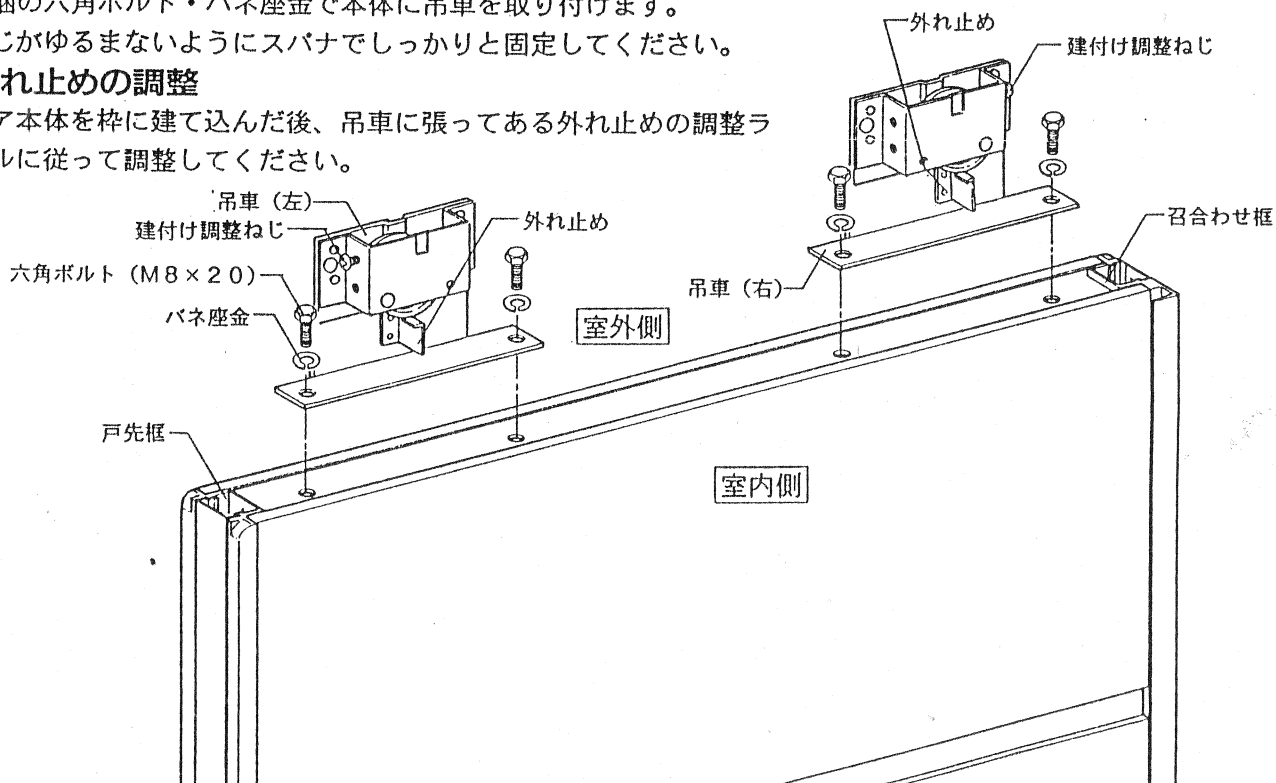

■戸先ガイドローラの取付け

- ※枠の取付け説明書(取付け詳細図面)を参照してください。