


## 取付け順序


- クローザー本体にクローザー取付け金具(召合わせ框側)をネジ止めします。  
クローザー取付け金具(召合わせ框側)は、右片引戸用、左片引戸用がありますので図-1を参考に使い分けてください。
- クローザー取付け金具(縦框側)を吊車(縦框側)にネジ止めします。
- 次に、クローザー本体のフックを回転させ、上向きにした後、クローザー取付け金具(縦框側)に差し込みます。
- クローザー取付け金具(召合わせ框側)を吊車(召合わせ框側)にネジ止めします。

### ●クローザー取付け金具(召合わせ框側) (図-1)

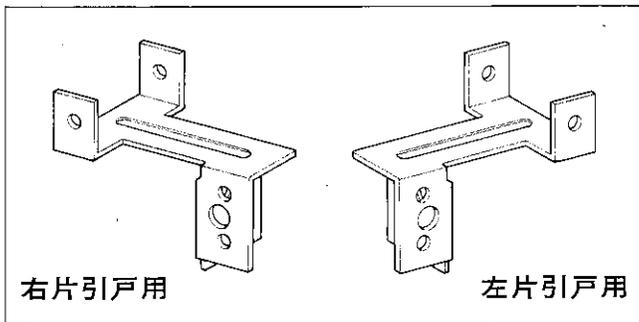


(左片引)

(右片引)

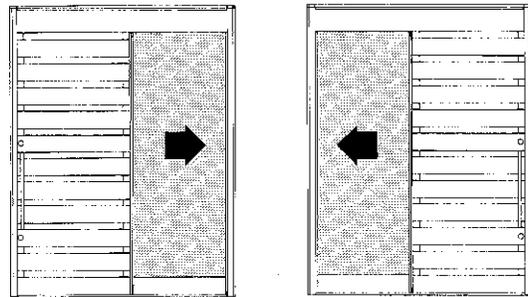

外観図

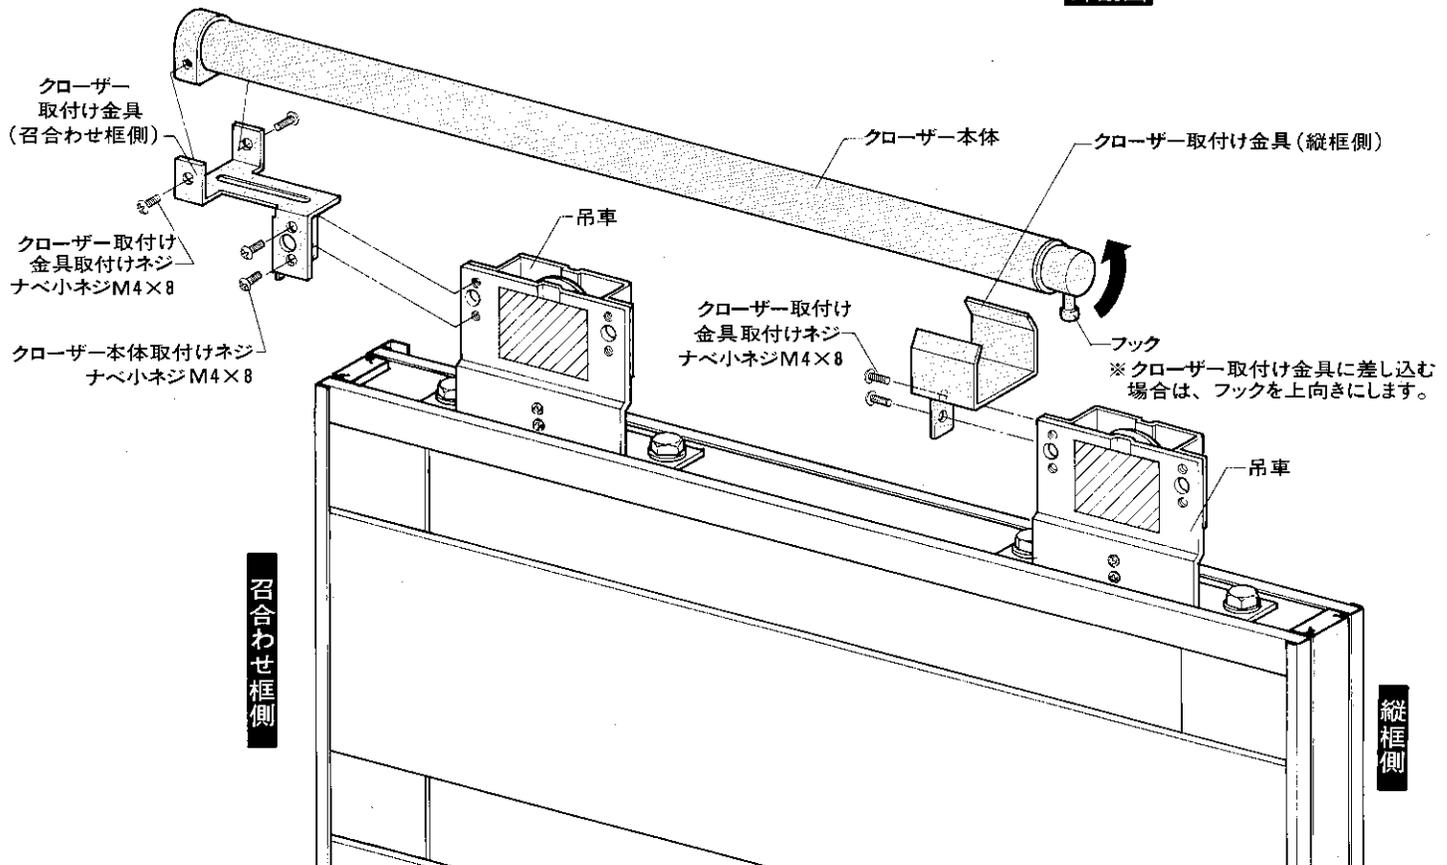

召合わせ框側

縦框側

## ■お願い……………

枠に建て込んだ後、クローザーの速度調整をしてください。  
詳細は、本体の取付け説明書をご覧ください。