

このたびは、本商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

組み立て、取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。

- ① グレーチングユニットの取り付けは、この要領書に従い確実に行ってください。
(引戸本体の組立・施工説明書もあわせてお読みください。)
- ② ねじ止め箇所は指示してあるねじを確実に止めてください。
- ③ 取り付け完了後、正しく作業が行われたことおよび使用上の不具合がないか確認してください。
- ④ 家屋の2階以上部分への使用は、行わないでください。
- ⑤ 組立て、取り付け完了後、正しく作業が行われたことおよび使用上の不具合がないか確認してください。
- ⑥ 引渡前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

梱包内容 (開梱時に種類と数量を確認してください)

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。
(部品袋の内容にもご注意ください。)
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、
販売店までご連絡ください。

部品名	数量
グレーチング	2
受け枠	1
アソカー	8
裏板	4
裏板取り付け用ビス (小ネジなべ4×10×8)	4

施工上のご注意
基本的施工手順は、本体とグレーチング受け枠を取り付け後、モルタルを充填しグレーチングをはめ込む施工となります。

施工手順

- ① 排水溝の仕上げ代を考慮して、型枠を作り、
フロアコンクリートを打設してください。
(図-1)

注意
・通り心、レベル墨は100mm逃げ墨とし、
正確な墨出しをしてください。

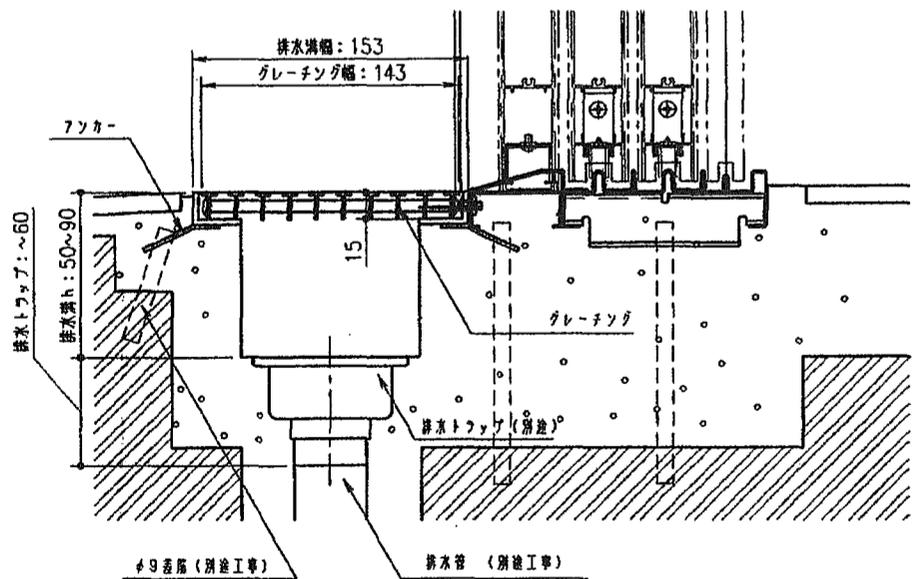


図-1

- ② 下枠前面に空いているくぼみをドライバーの先端で突き破り、穴を貫通させてください。(図-2)

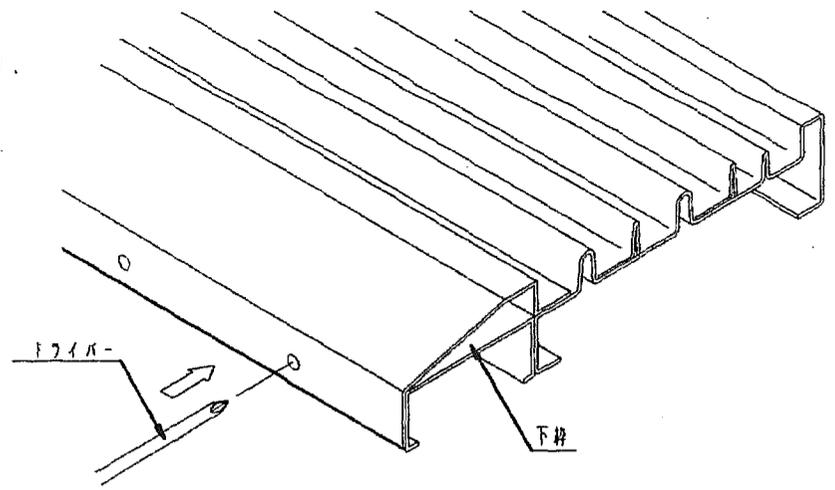


図-2

- ③ 下枠に裏板を入れて、受け枠と同梱ビス(小ネジなべ 4×10×8)にて共締めしてください。(図-3)

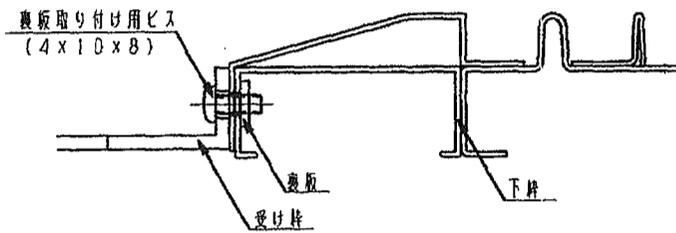


図-3

- ④ アンカーをφ9程度の差筋に溶接し、即座にモルタルを充填し、仕上げてください。

注意
 ・下枠が変形する恐れがありますので、床面の施工が終了するまでカイ物を入れてください。

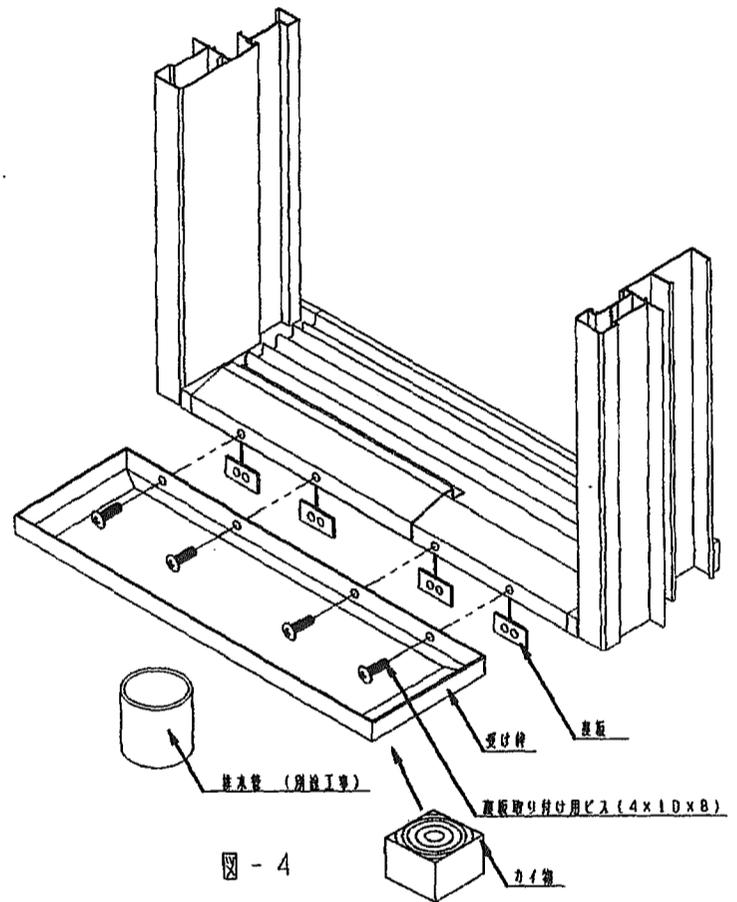


図-4

- ⑤ 床面の施工終了後、グレーチングをはめ込んでください。(図-5)

注意
 ・くれぐれも床面仕上げ前にグレーチングをはめ込まないでください。

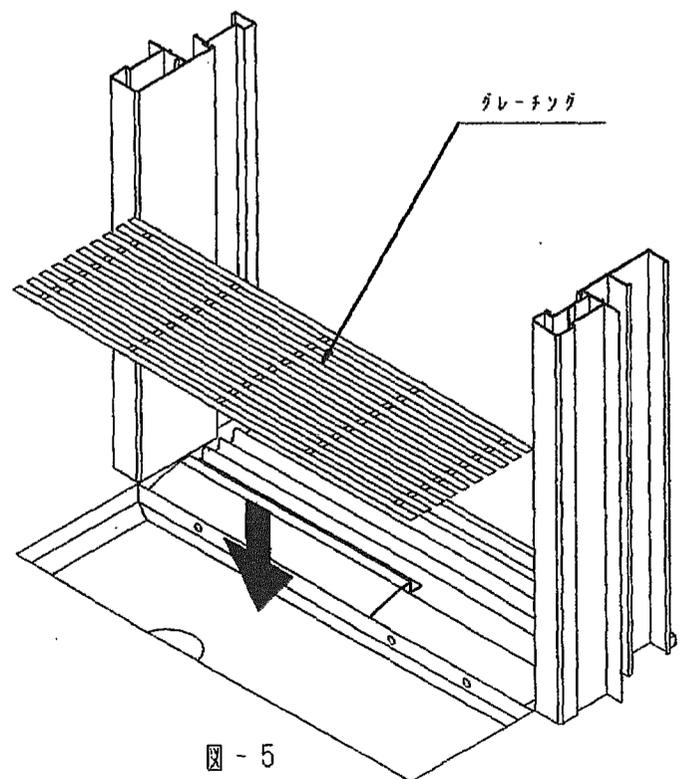


図-5