


フォルマ (ガラスの入れ方) 説明書


■取付け順序

① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

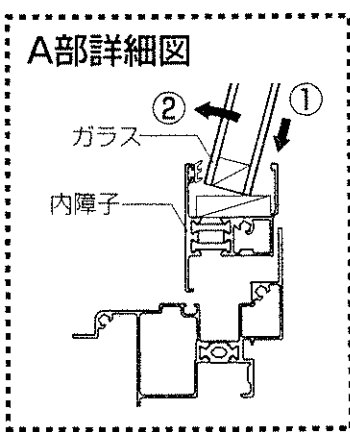


※ ガラス入れは、上げ下げロックを必ずかけ、内障子から先に行ってください。

② 横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

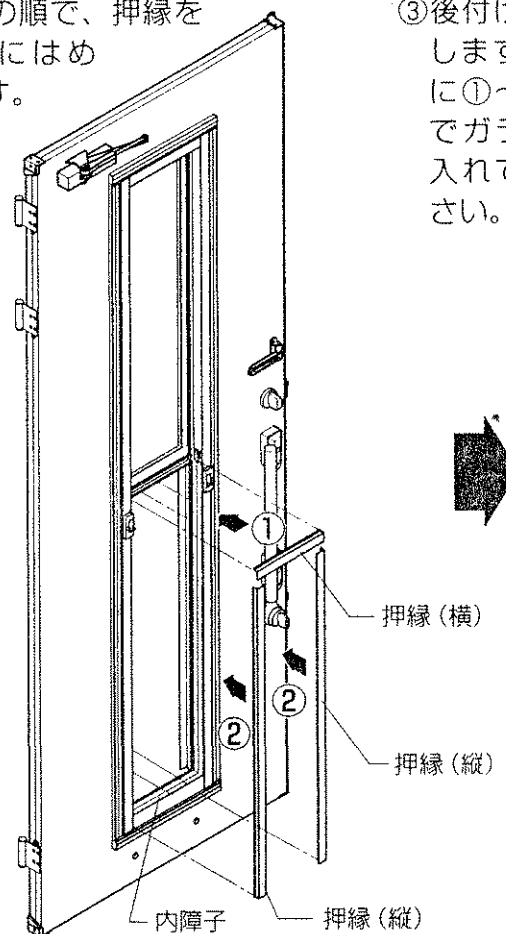

③ 後付けビードでガラスを固定します。(外障子も同様に①～③の手順でガラスを入れてください。)

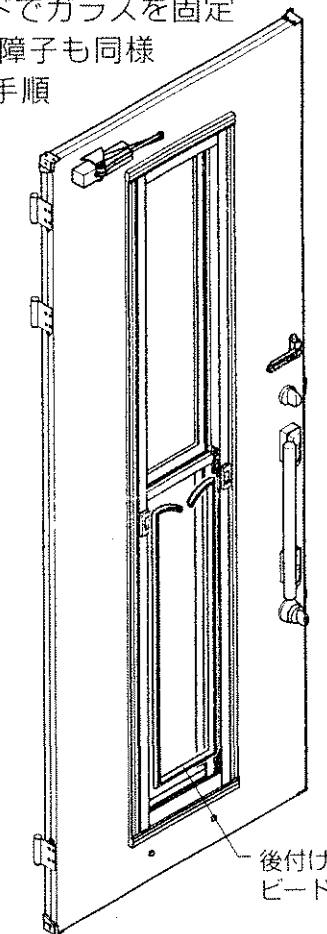

室外側

上げ下げ
ロック

ガラス

内障子

A部

室内側

■後付けビード商品コード表

※ 後付けビードは右記の指定品 (別売り) をお使いください。

ガラス厚 (mm)		18	19	20	21	22	23
ガラス構成		3-12-3	3-12-4	3-12-5 4-12-4	4-12-5	3-12-6.8 5-12-5	4-12-6.8
後付けビード	ブラック・オータム色	ECZB11	ECZB32	ECZB33		ECZB35	ECZB36
	ホワイト色	ECZW11	ECZW32	ECZW33		ECZW35	ECZW36

(20m・小箱入り)

C945C10058