



■ 姿図

● 鏡板付戸袋

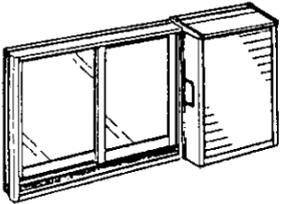


● 鏡板なし戸袋

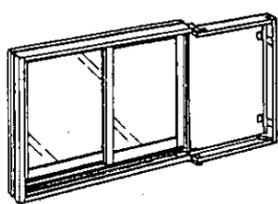


■ 取付け順序


1. サッシ枠を組み立てます。
※別途説明書をご覧ください。

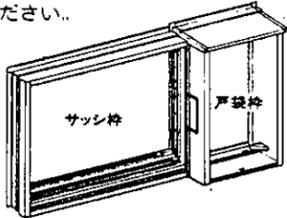

2. 縦枠及び上枠・下枠へアンカーを取り付けます。

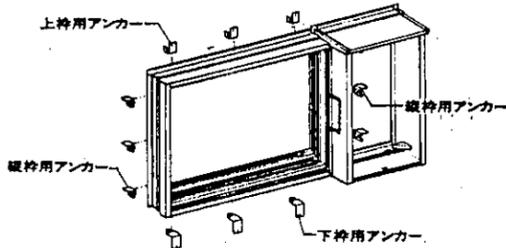


3. 開口部へのサッシ本体の取付け
※サッシ枠固定後、妻板をいったん取り外します。

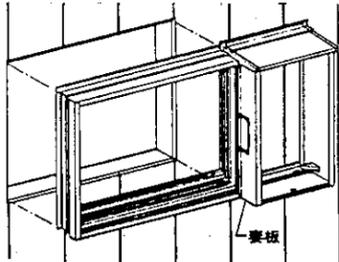

■ 戸袋部の取付け順序

※躯体取付け前に、戸袋上・下枠と側板の釘穴を6mmのドリルであけ置きます。

- 位置出し
- 本体を躯体にあて、取付け位置を決め印を付けます。
- 穴あけ
- 印の位置にφ8の下穴をあけます。下穴の深さは50mm (フィッシャープラグ 8×40を使用) です。
- 取付け
- 下穴にフィッシャープラグを差し込んだ後、本体を市販のねじ(丸木ねじφ5.5×50)で固定します。
- 鏡板付戸袋の場合は、鏡板を差し込み固定します。(詳細は別途説明書をご覧ください。)

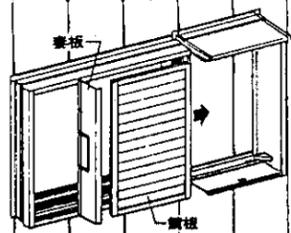


■ お願い……………

- アンカーの使用枚数は、通常サッシ枠のねじ穴数になります。ただし、穴ピッチを変える場合は、400mmピッチで計算し、アンカーの使用数を決めてください。

■ アンカーの種類と使用数

● 上枠用アンカー(窓・テラス共通)


※アトモス半外付II型のテラス上枠にも使用。

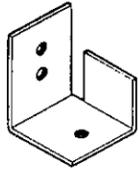

● 上枠

製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	2	3	3	5	7	9


● 縦枠用アンカー(窓・テラス共通)

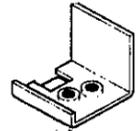

● 縦枠(左・右各1本についての数)

製品呼称(尺)	1.2	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3	5.8	5.9	6.0	6.1	6.6	7.3
使用数	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

● 下枠用アンカー(窓・テラス共通)

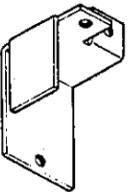


● 下枠


製品呼称(尺)	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0
使用数	2	3	5	7	9	11

■ 取付け詳細


● 上枠

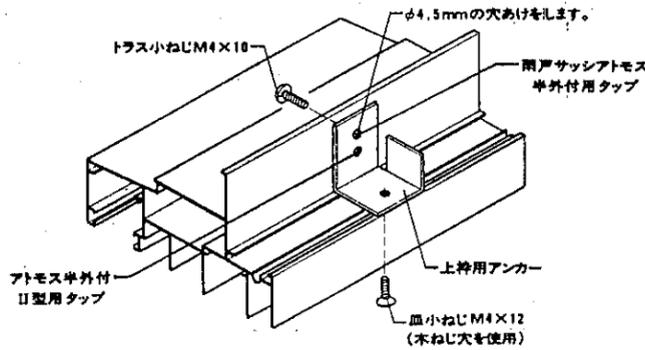


● 縦枠

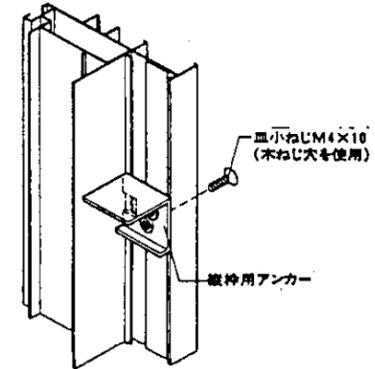

● 窓下枠

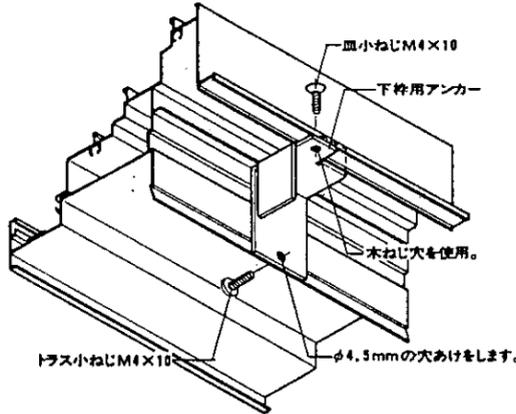


● テラス下枠

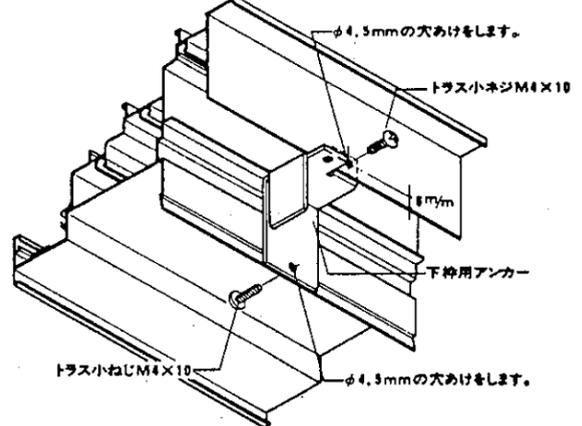


■ 参考納まり図

(鏡板付戸袋の場合)

● 縦断面図

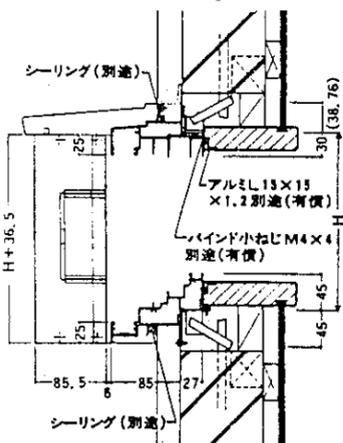


● 戸袋部縦断面図

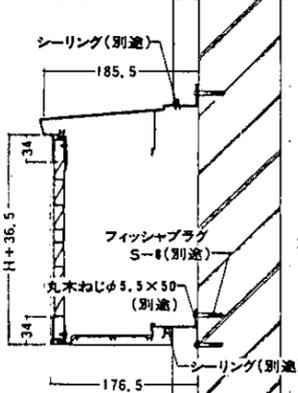


- ※ 戸袋枠には、専用アンカーがありません。
- フィッシャープラグ・丸木ねじ(市販品)を使用し、取り付けてください。
- ※ ご注意……フィッシャープラグは、必ずコンクリートに打ち込んでください。壁面(モルタルなど)だけへの打ち込みですと、ねじの保持力が低下して危険です。また、下穴(8mm)が大きくなると、ねじの保持力が低下しますからご注意ください。

● 横断面図

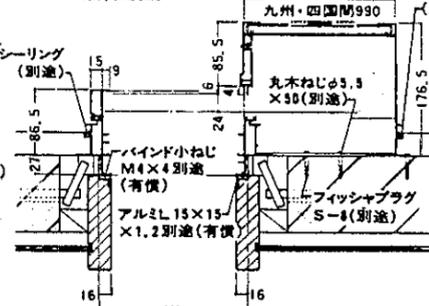

(鏡板なし戸袋の場合)

● 縦断面図

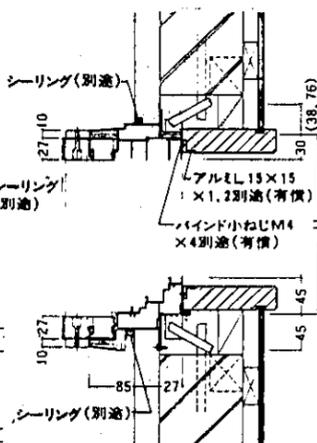

● 横断面図

