



■戸車の取付方


巾詰めの場合には一旦戸車はずして所定の長さに切断し、端から100mmの位置に3.6φのドリル穴をあけ戸車を差し込んで取付用小ネジで固定して下さい。

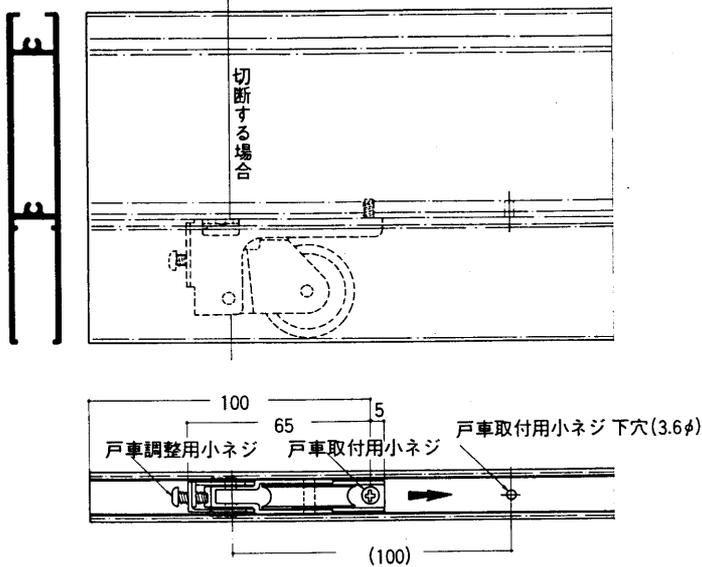

■召合補助框

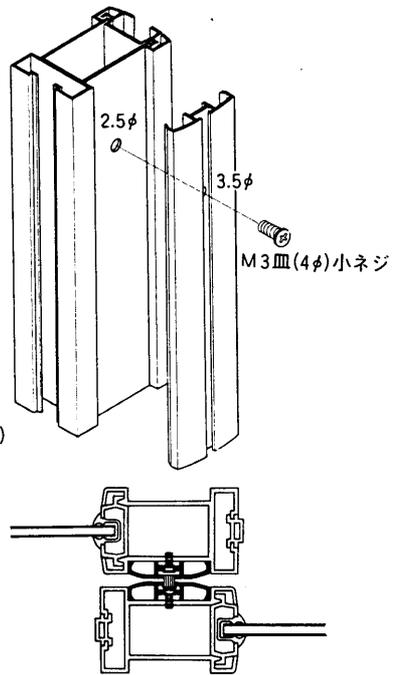


■化粧テープの張り方の張り方

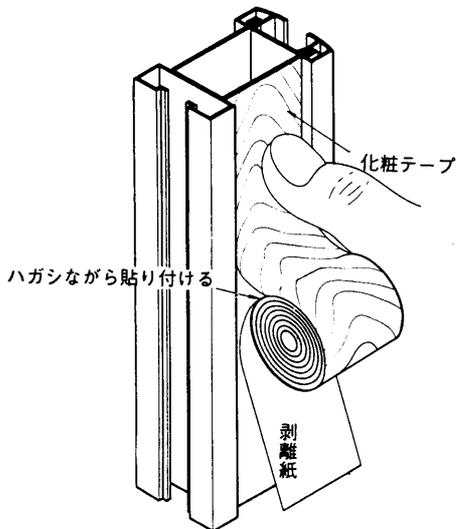


■外枠の切断

縦枠(WT)化粧枠(W)の上下は既に右図の様に加工されていますので、現場寸法に従って下の方を切断加工して下さい。

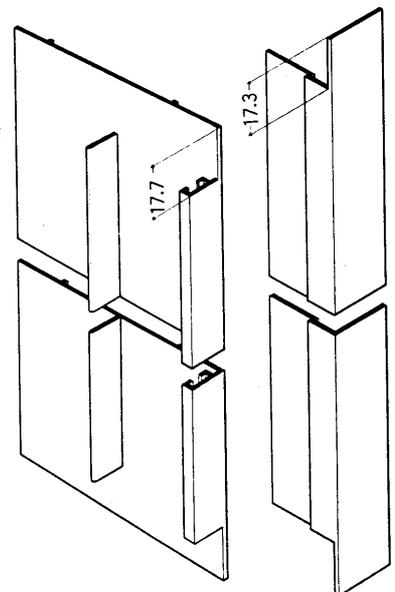

鴨居(WK)とレール(R・RS)との取り合せは右下図の様になります。縦枠は下を約20mmは埋め込んで下さい。鴨居とレールの切断寸法は開口寸法より6mm(-)引いて下さい。

■一本引鎌錠の取付方

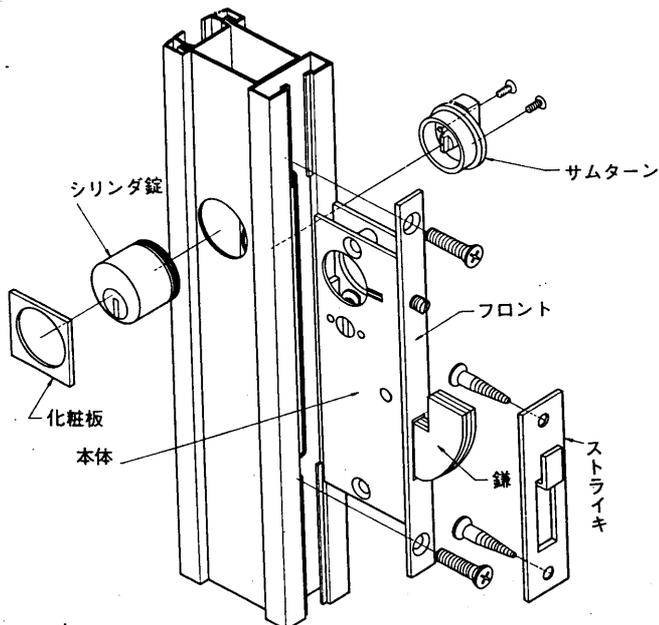

■外枠の取付方

