

戸先錠取付方法

※本説明書は、施工後、お施主様にお渡しください。

■梱包明細

※開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容にもご注意ください)

名称	入数	詳細
外側ケース	1	シルバー、ゴールド、ブラックのいずれか
外側化粧板	1	
内側ケース(スペーサー付)	1	
内側化粧板	1	
戸先内錠	1	
戸先内錠(ダミー)	1	
シリンダーザ(穴無)	1	
シリンダーザ(穴有)	1	
ハサミナット	2	
タワミ止め用カラー	4	
セットピン	1	
鍵セット	1	子鍵/5本(内1本は握り部樹脂製)、工事用キー(コンストラクションキー)/3本
取付ねじセット	1	M4×12皿アンダーカット/2本×2、M4×16皿(塗装)/2本、M5×8バインド/1本、M5×20特バインドD=8.3/3本、M5×20特バインドD=8.3/1本、M5×30特皿D=9(塗装)/1本、M5×32特バインドD=8.3/1本
説明書	1	ユーザーマニュアル/1部、取扱説明書/1部、取付説明書/1枚


■取付け手順

- ※戸先錠ケースを先に取り付けてください。
- ①戸先内錠の錠連結部を戸先錠ケースのスライダーの穴に差し込みます。
 - ②下部溝がアルミ型材にひっかかるまで下方にスライドします。
 - ③取付けねじ(M4×16頭部色付き)で固定します。
 - ④シリンダーザを「上」刻印を上にして戸先内錠のシリンダーツツの突起部にはめ込みます。
※上下逆に取付けると破損のおそれがあります。
 - ⑤サムターン部に差し込んである短冊を破れない様にはずします。
- ※戸先錠ケースの取付封印シールは、戸先錠、引手(把手)を取り付け後にお剥がしください。
※4枚建ての合掌部は戸先錠と同一品で取付け方も同じです。
但し、4枚建ての内障子の縦框室外側にはシリンダーザはありません。
※戸先内錠には、シリンダー付きとシリンダーなしがありますが、外障子、内障子どちらの縦框にも取付け可能です。
※シリンダーザにはシリンダー付用の穴があいたものとシリンダーなし用の穴があいていないものがあります。


■施解錠操作方法

- ※本錠は、安全装置付きの為、障子が閉まった状態でないとサムターンの「開」「閉」操作はできません。
※本錠は調整が不要です。建て付け調整をするだけで、施解錠操作ができます。


室外(キー操作)

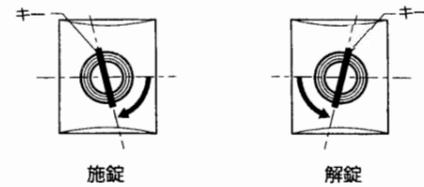

■戸先内錠の取付け方

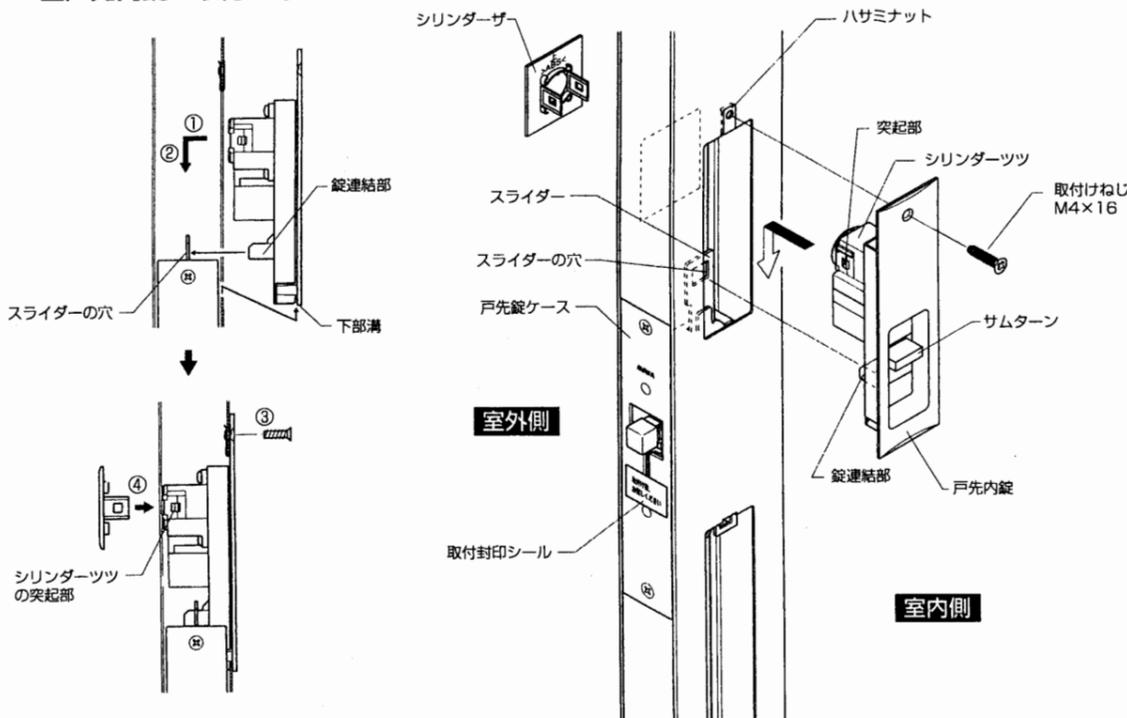

室内(サムターンツマミ操作)

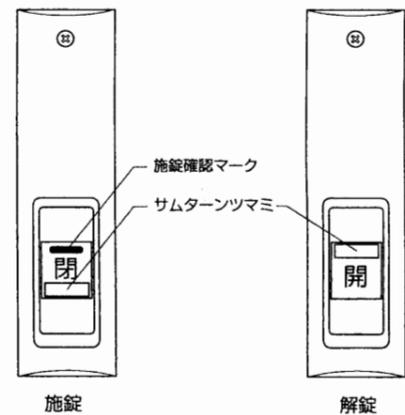

- ※本錠は調整不要の機構を採用しており、戸先のチリ(枠と障子のすきま)が大きくても施解錠操作ができます。
施錠後に一度障子を閉め方向に動かすと、最適チリの状態で止まります。

取付説明書


召合せ取付方法

※本説明書は、施工後、お施主様にお渡しください。


■ 取付け手順

- ※1 必ず建て付け調整を行なった後に召合せ錠を取り付けてください。錠固定後に建て付け調整を行なうと錠の調整が困難になります。また、錠がかからなくなります。
- ※2 外障子のストッパーと室内側ハンドルを取り外した後に召合せ錠を取り付けてください。ストッパー・ハンドルが付いた状態では召合せ錠の取り付けができません。

■ 彫り込み引手仕様の場合

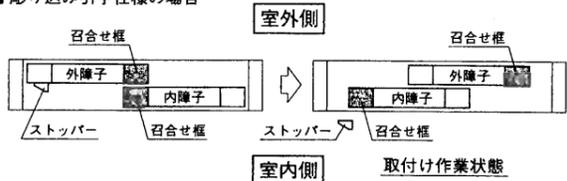


■ ハンドル仕様の場合

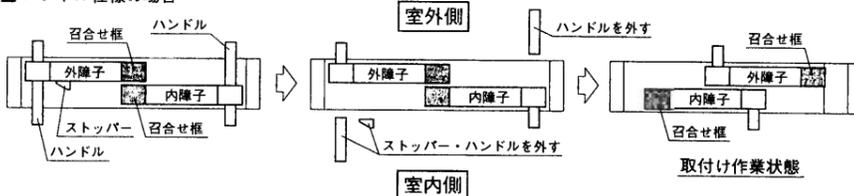


1 【外障子側の取付け】

1. 外障子に外側ケース(A)と外側化粧板(B)を取付ネジ(C)4本(長いネジが1本)で締め込み、外側ケースを固定してください。傾きなどが無いように美しく取り付けてください。
2. 受穴の中へ、取付ネジ(D)を締め込んでください。

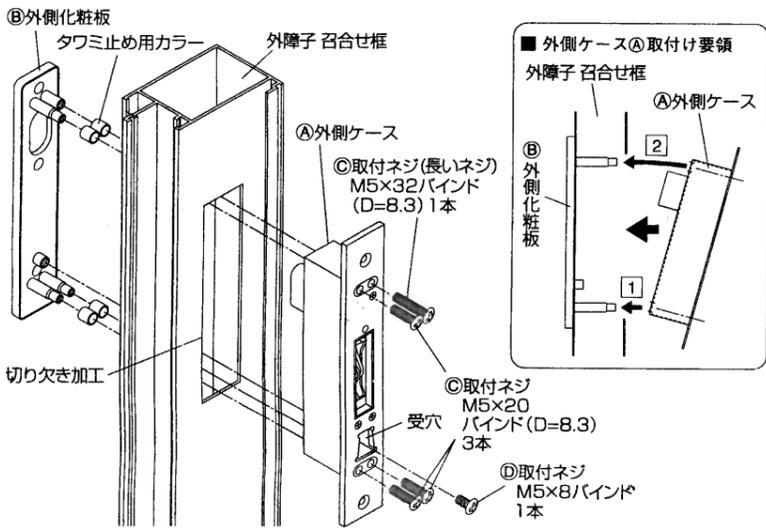

2 【内障子側の取付け】

1. 内障子に内側ケース(F)とスペーサー(G)と内側化粧板(H)を取付ネジ(I)で仮止めてください。
2. 障子をきっちり閉め、外側より鍵を回し施錠してください。セットピン(J)を内側化粧板(H)から差し込み、内側ケース(F)の位置を調整して、セットピン(J)が外側ケース(A)に貫通する位置で取付ネジ(I)をしっかり締め付けてください。セットピン(J)が外側ケース(A)に貫通すると内側ケース(F)の位置があまりずれなくなります。(図-1参照)
3. 調整後、セットピンを抜き障子を開け、内側ケース(F)の内側取付ネジ(K)をしっかり締め付けてください。

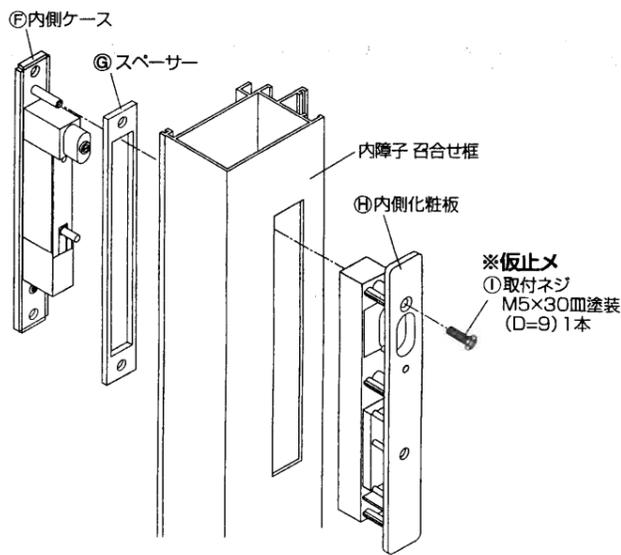

3 【錠の作動確認】

鍵にて錠前が正常に作動することを確認してください。
 鍵を約100°回すと施錠し、もとに戻すと鍵は抜けます。
 反対方向に約100°回すと解錠し、もとに戻すと鍵は抜けます。
 内側化粧板の表示窓(M)は解錠時「黄」、施錠時「緑」です。



4 【錠の本固定】 ※1参照

1. 位置決め後、外障子召合せ面に下穴(φ3.4)を明け、外側ケース(A)上下に取付ネジ(E)を締め込んでください。
2. 位置決め後、内障子召合せ面に下穴(φ3.4)を明け、内側ケース(F)上下に取付ネジ(I)を締め込んでください。

