
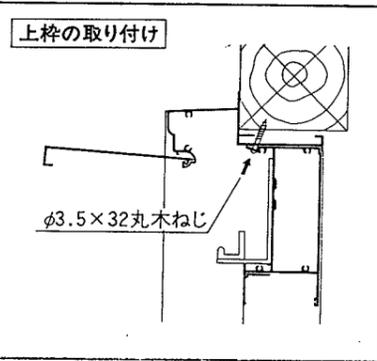


● 梱包内容

用途	品名	数量
アルミ部材	下枠(巾木付)	1
	タテ枠(右)	1
	タテ枠(左)	1
	方立	1
	出入口上部部材	1
(別梱)	無目セット(電動またはクローザー付)	1
枠組立	① φ4×65	6
	② φ4×30	18
巾木取付	③ φ4×16	4
方立取付	④ φ4×10	2
部材取付	⑤ φ4×35	3
ビス穴かし	ビス⑥の箇所に使用	6
枠取付	木ネジ(タテ枠用)皿木ネジ 40ℓ	10
	木ネジ(上枠用)丸木ネジ 32ℓ	4
	ステンレス釘 32ℓ	14
その他	下枠アンカー	4
	組立取付説明書	1





● 基本断面図

[注] この梱包には無目が入っておりません。無目には電動タイプと手動タイプの2種類がありますので、組み立てに入る前にご確認ください。

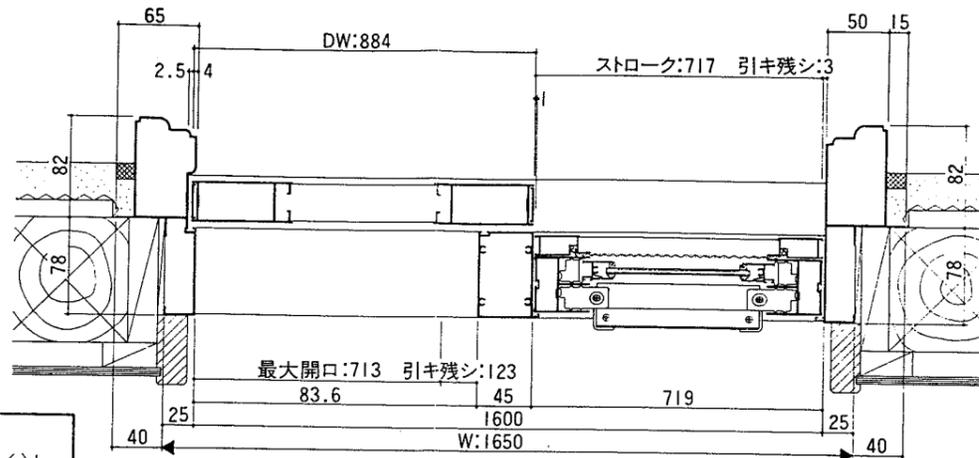

● 取り付け方法


- 無目にはレールが付いていますので、正しく水平を出してください。
- クローザー付きの場合は上部のまぐさに上枠を木ネジで取り付け後に、クローザーのシリンダーを無目に取り付けてください。取り付け説明書は吊戸車セットに同梱されています。
- 縦枠は、皿頭木ネジで取り付けしてください。木ネジを締めすぎて変形させないように注意してください。

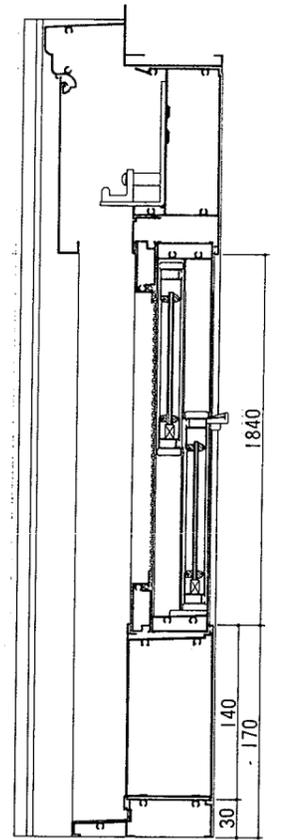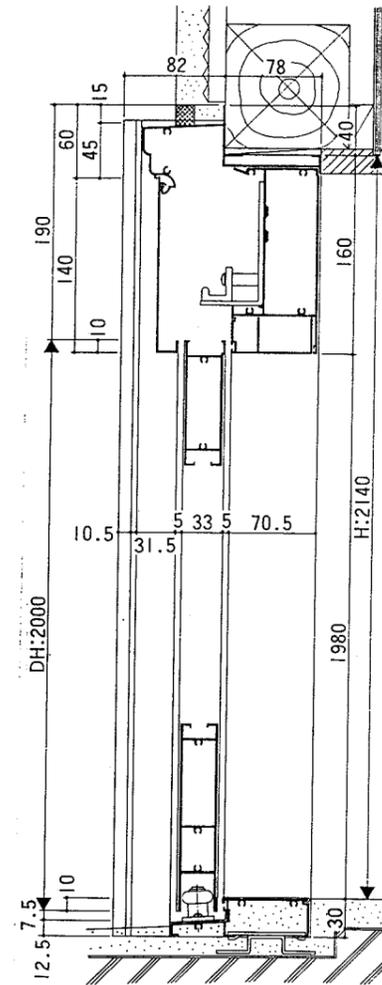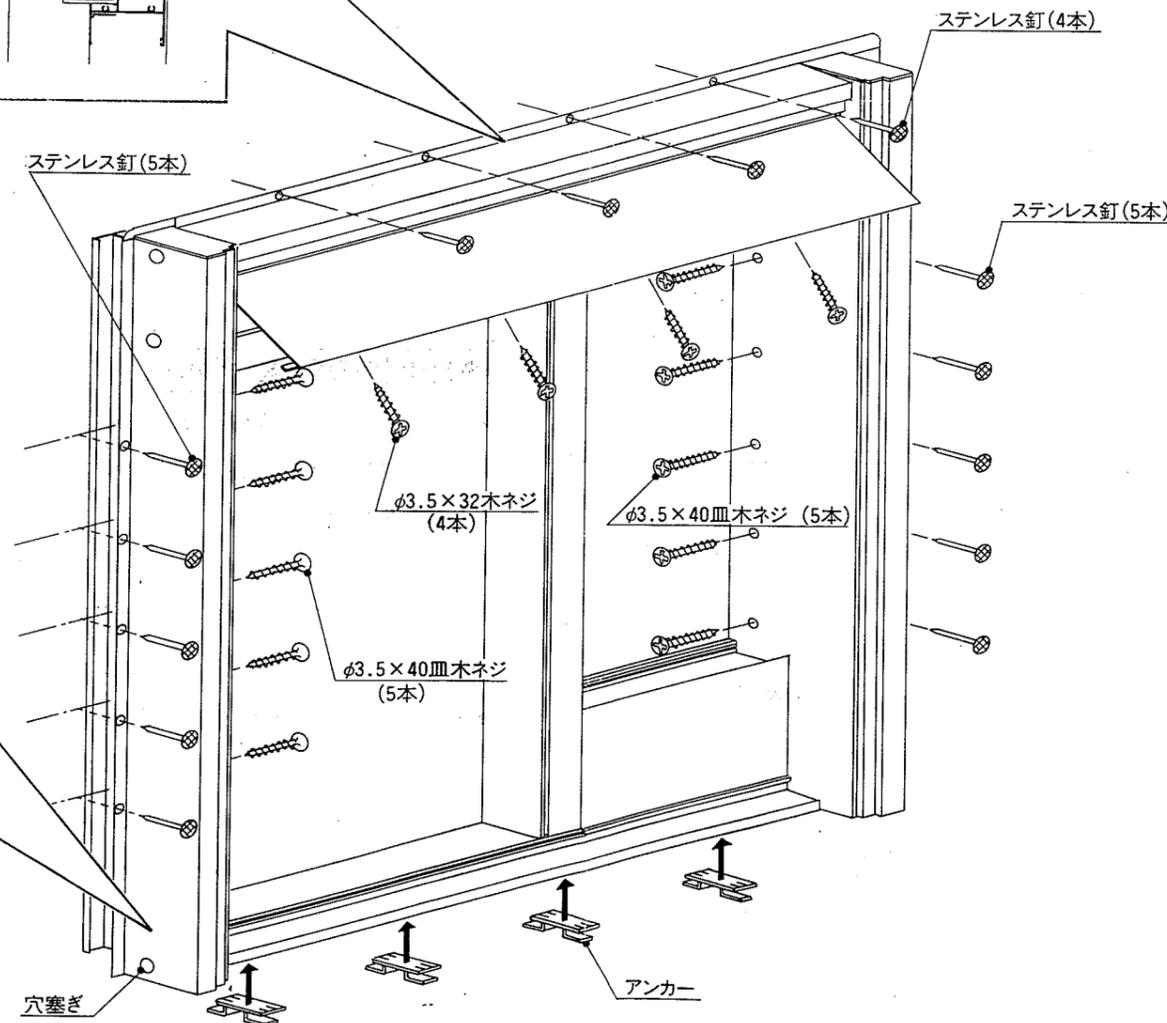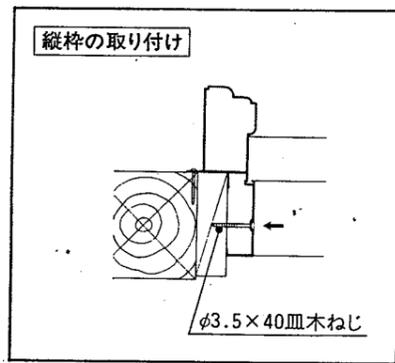

●組み立て図

●無目と縦框、下框を下図のように組み立ててください。

[注] 下図は外観・左勝手の場合を示します。

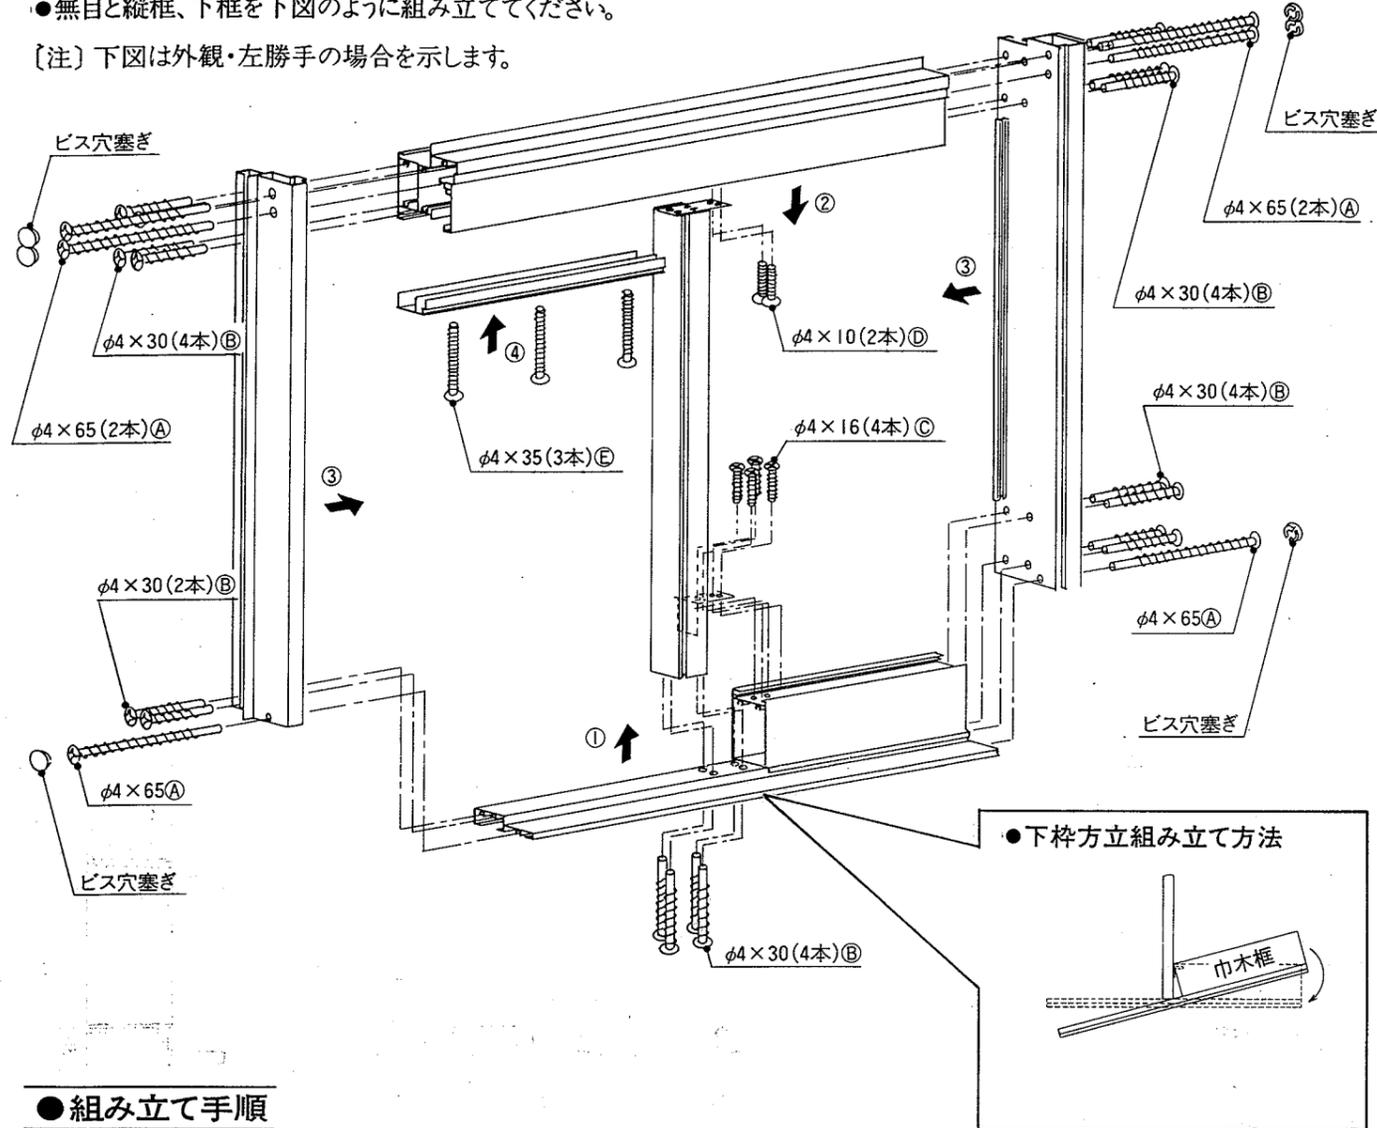


●組み立て手順

●組み立ては次の手順で行なってください。

- ①方立に下枠をビス止めします。組みたてにくい場合は右上図のようにするとまいくきます。
- ②無目と方立を連結します。
- ③左右の縦枠をビス止めし、ビス穴塞ぎをビス穴に挿入します。
- ④出入口上部カバーを取り付けます。

●電動用無目を組み込んだ場合は受信器より出ているコードを縦枠に付いている差し込み口に差し込んでください。

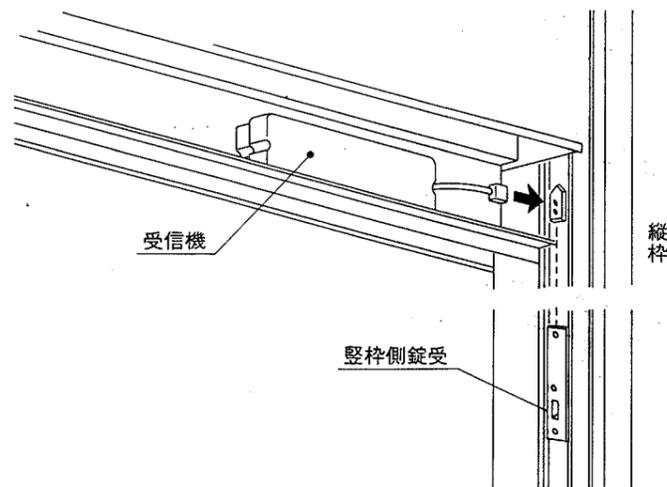



●無目の区分

●無目には、自動タイプと手動タイプの2種類があります。

商品番号よりお確かめください。



■自動タイプ無目

商品記号
8A ^(S) / _(E) WE16 ^(L) / _(R)

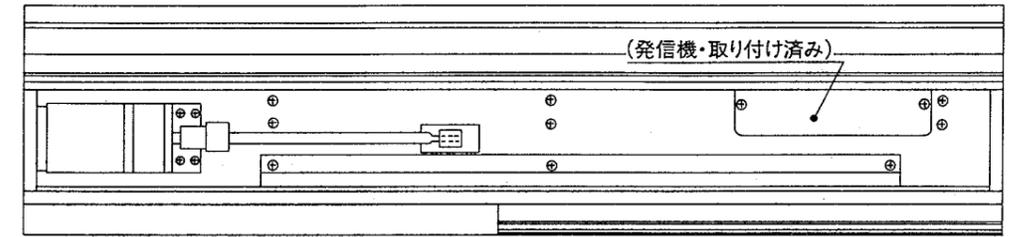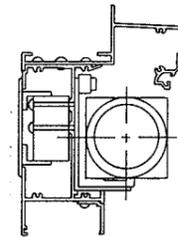

■手動タイプ無目

商品記号
8A ^(S) / _(E) WM16 ^(L) / _(R)

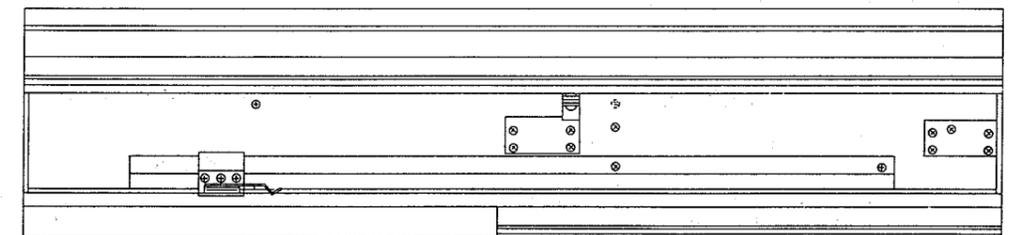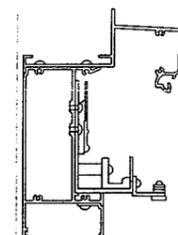

●自動枠の配線について

- 枠を組み立てる前に配線方法を決定してください。
- 自動タイプ引戸の電源は室内のコンセントより取りま
す。(標準方法)
- 室内に電源コードを見せない壁内配線もできます。施
工時には、無目より出ている100V配線コードを点線
図のように無目の上部より配線します。
- 無目の上部より配線する場合は、無目上部の穴塞ぎを
取外し、代わりに無目室内側についているゴムブシュと
交換して下さい。
- 室内側のゴムブシュを取外したあとへは、穴塞ぎをは
め込んで下さい。

