


取り付け調整方法 (取付調整部品)

※ 狭い溝の引戸枠に取付する場合

添付部品 (図 /) を下図のように、アミド枠上の溝にセットしてください。


縦向で30mm 横向で20mmのサッシ溝に対応できます。

尚、その他の寸法については、カッターで切ってください。

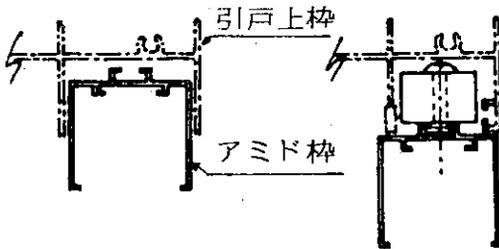

(標準納り)

(調整部品、取付納り)

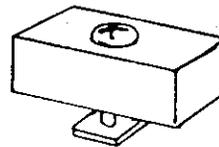

(図 /)

アミド枠が引戸上枠溝に入る場合は、この部品は必用ありません。

幅狭の場合 横取付

