



トステム株式会社

サーマル玄関引戸 BFサーマル玄関引戸 (枠)

MAA-488B 1-961124.②.①

組立て説明書

■お願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ 注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲ 注意

●下枠両端のコーキングシーラーをズレなくはさみこんでからねじ止めしてください。腐食の原因となります。

■枠の組立て

●各部材の室内側・室外側の向きを合わせ、ねじ止めします。

■ランマなし枠

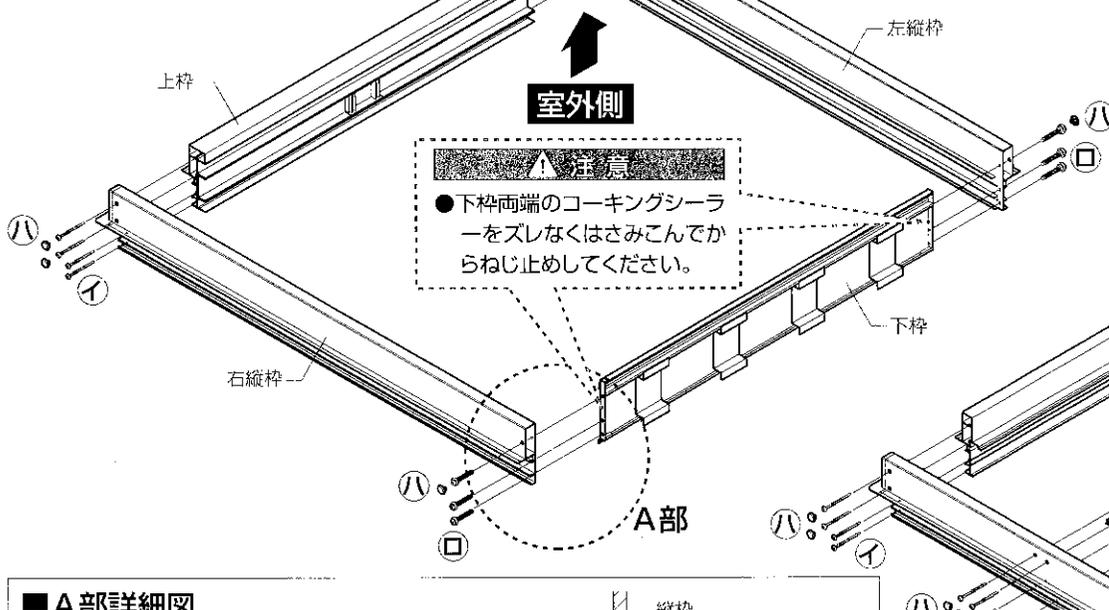

■ A部詳細図

■お願い


- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 障子の組立ては、「(障子・格子)組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは必ず施工する方へお渡しください。

■ねじ一覧表



①	②	③
バインドタッピン ねじφ4×45	絶縁ボス付きバインド 小ねじM4×25	プッシュボタンφ10

■ランマ付き枠

※上枠を最後に組み立ててください。無目が最後だと組立てにくくなります。


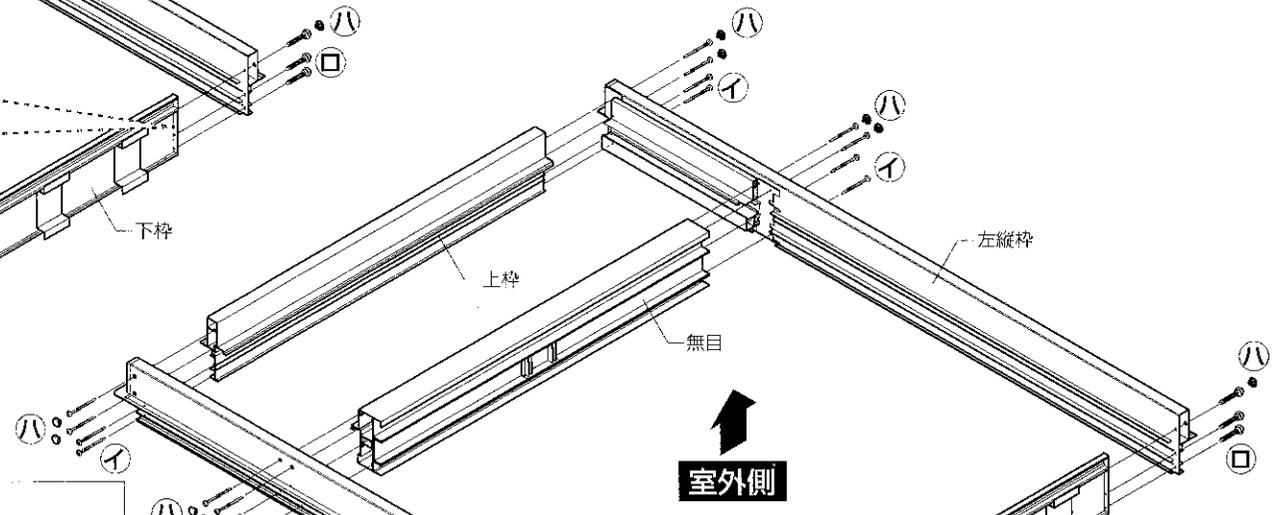


- ※は絶縁ボスを下枠固定穴(φ7)のノコ唯実に入れて固定してください。
- ※室外側のねじを先に固定してください。
- ※絶縁ボスを固定穴(φ7)に納めないと組みズレが発生し、障子の開閉が重くなります。必ず固定穴に納めてください。


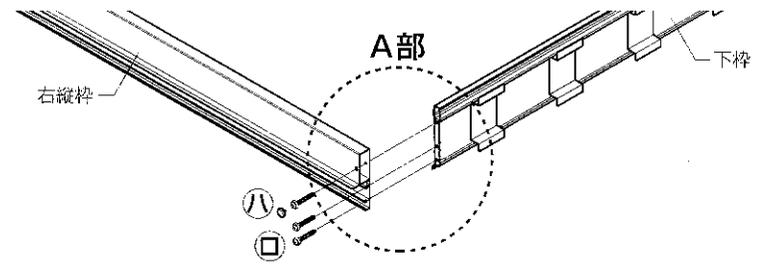
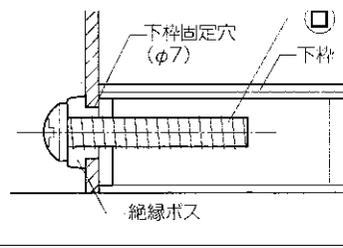


2 ランマ部のガラス入れ

- 1 内観左縦枠側よりガラスを入れます。
- 2 右縦枠側にガラスを入れてガラスライナーに突き当てます。
- 3 上枠・無目に押縁を入れます。

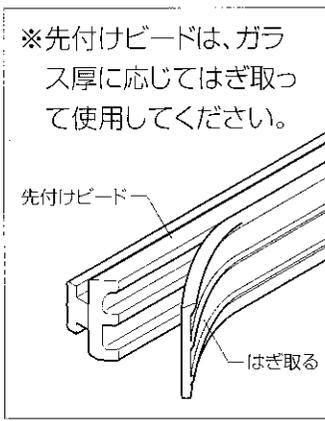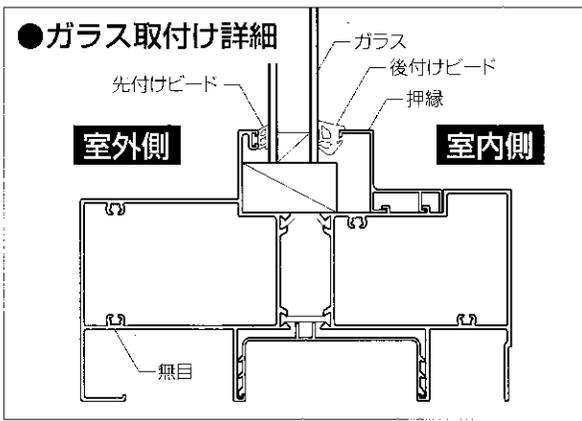

- 4 四方に後付けビード(別売り)を押し込みます。
※押し込みがきつい場合は、100mm程度に切った後付けビードをあらかじめ四方に入れて、後付けビード分の透き間を確保してから押し込んでください。
※この後付けビードは伸縮防止繊維入りのため、φ寸法は長すぎないようにしてください。(後付けビード表面が波打ちを起こします。)

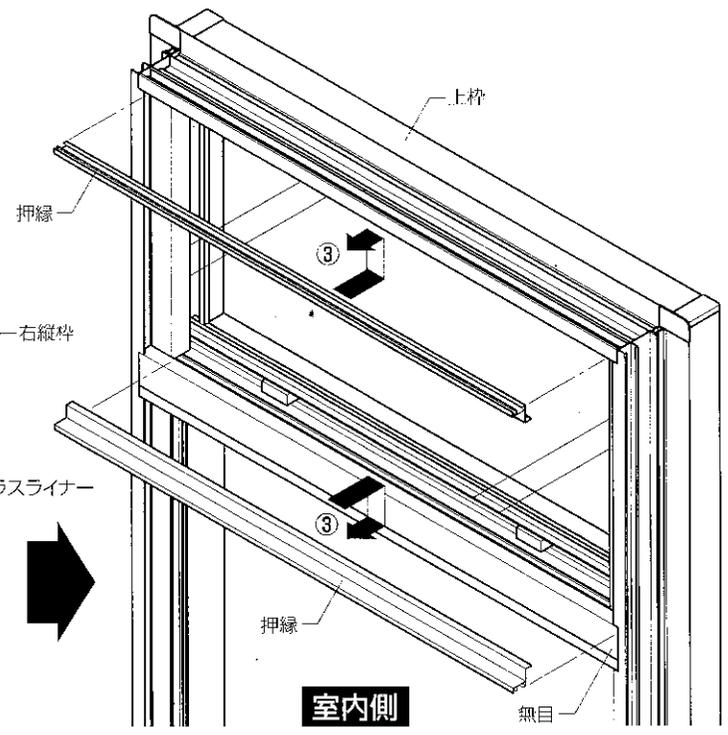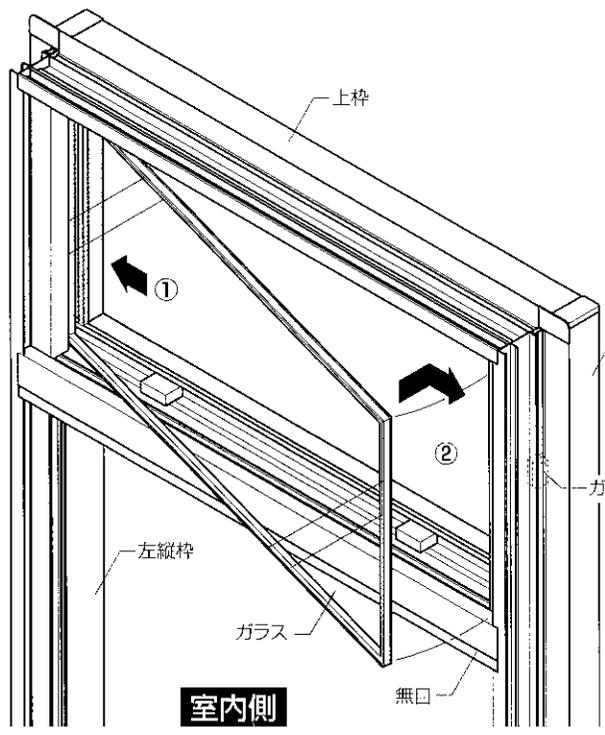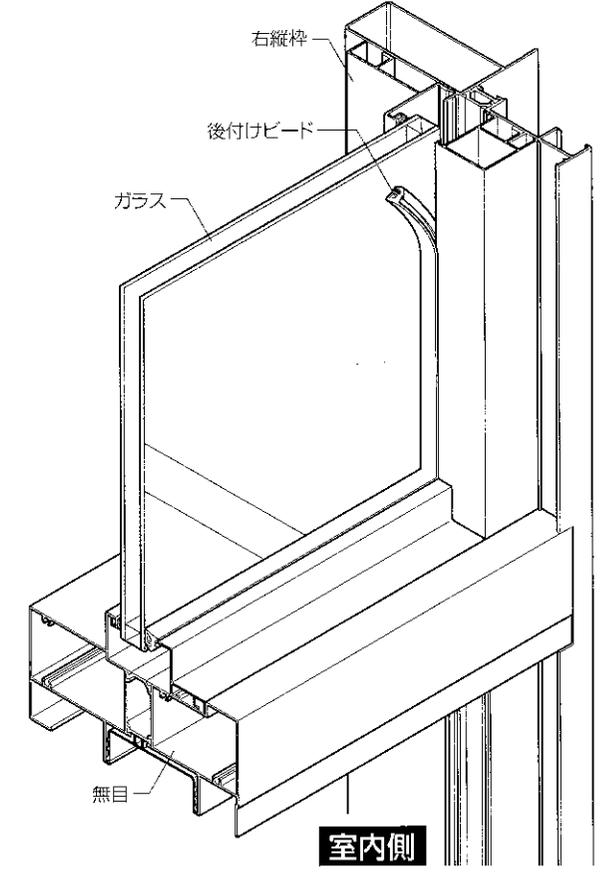

室内側