



トステム株式会社

玄関ドア クリエラ19・クリエラガラスドア(半外付枠)

組立て説明書

■施工される方へお願い


- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ▲注意** 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 錠セットを取り付ける前に特へつり込みと、ドアが勝手に開き危険です。必ず錠セットを取り付け、特につり込んだ後はラッチを掛けてください。特と通が場合もラッチを掛けたままで行ってください。
- 丁番の取付けねじは奥まで締め付けてください。ねじがゆるいとドア本体脱落の原因となります。

■使用ねじ・部品一覧表


●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。

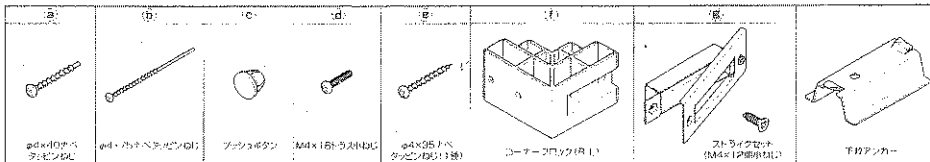

■組立て詳細図


■ねじ・ねじの使い分け

- (a)ねじ…ソリット形状部分に使用します。
- (b)ねじ…ホロー形状部分に使用します。
- (c)プッシュボタン…ホロー形状の穴にねじとして使用します。

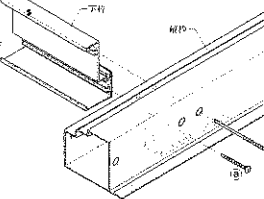

■先付けビードのコーナー部納まりについて


- 先付けビードは、温度変化による伸縮を考慮し、長め(約2mm)に設定してあります。納まりの際、コーナー部の先付けビードが正しく納まっているか確認してください。

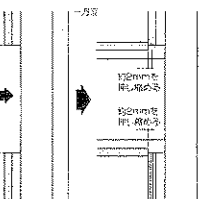

■組立て順序


■30・45細子、60両開

- ランマ無しの場合、無目はありません。
- コーナー組立て時は、先に(4)縦枠を固定してから、(5)上枠を固定してください。

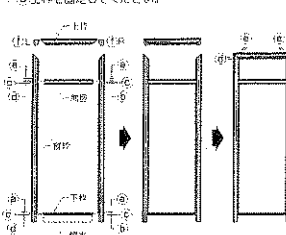


■45片抽(抽飾り)

- コーナー組立て時は、先に(4)縦枠を固定してから、(5)上枠を固定してください。

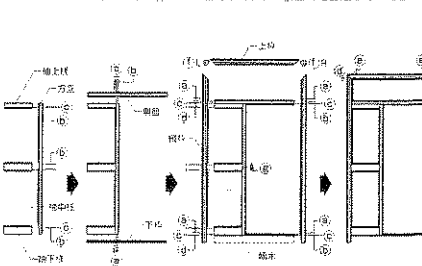


■60両抽(抽飾り)

- コーナー組立て時は、先に(4)縦枠を固定してから、(5)上枠を固定してください。

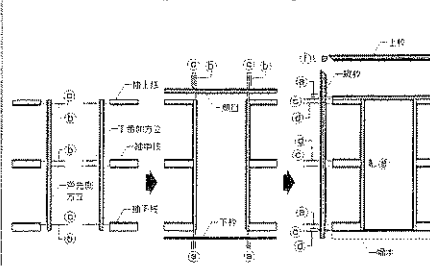


■組立て詳細図(部品の取付け)

■抽飾りタイプ


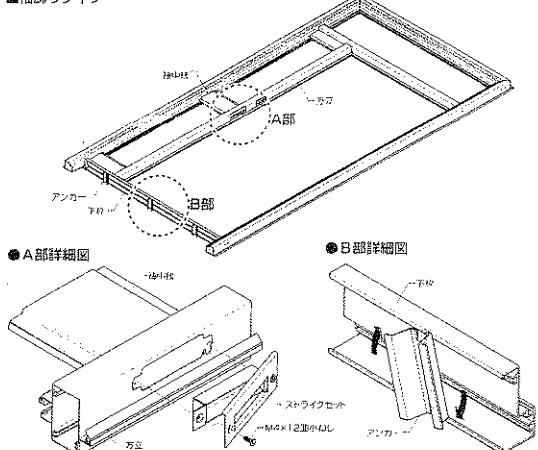


■幅木(別売り)を取り付ける場合

- 組立て順序を間違えると、方立の固定ができなくなりますので、下記の順序に従って取り付けてください。
- (1)下枠に幅木をスライドして差し込みます。その際、(図-1)の「I」部の2箇所を合わせてください。
- 予留穴に取り付けられている(6)プッシュボタンを外します。(組立て後、また取り付けください。)(図-2)
- (2)下枠の固定と一連に幅木を固定します。
- 使用ねじは、幅木に同梱されておりません。
- ※幅木を取り付ける場合は、付属の下枠アンカーは使用しません。

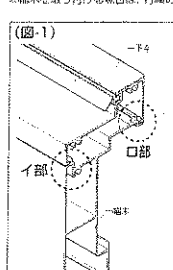


●C部詳細図

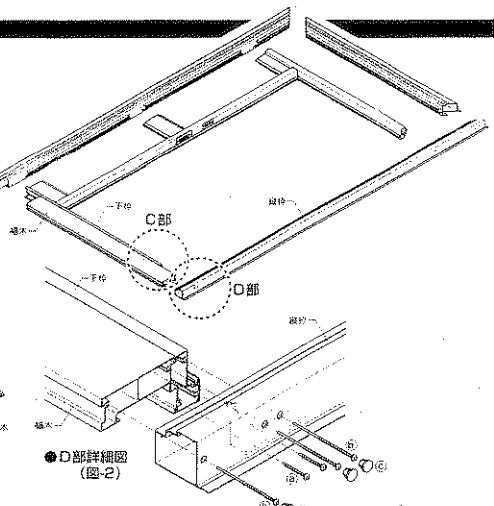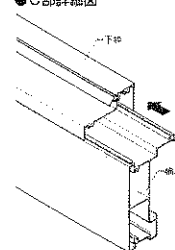

■抽飾りの取付けとガラスの入れ方


■ランマ

- ①枠縁の上端を削って奥面から外します。
- ②ガラスをケレンで入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。
- ③外した枠縁を取り付け、後付けビード(別売り品)で取り付けてください。

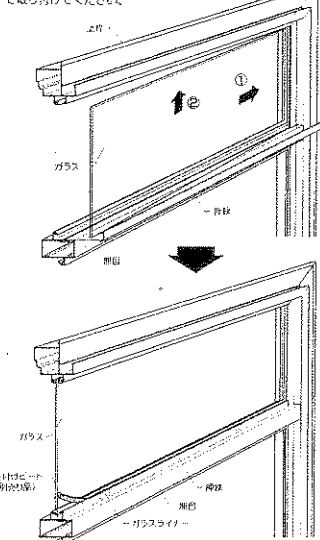

■幅抽飾り

- ①幅抽飾りを奥面から差し込み、ねじ止めします。
- ②ガラスライナーを奥面を方立側からケレンで入れ、幅抽飾りを取り付け、後付けビード(別売り品)で固定してください。

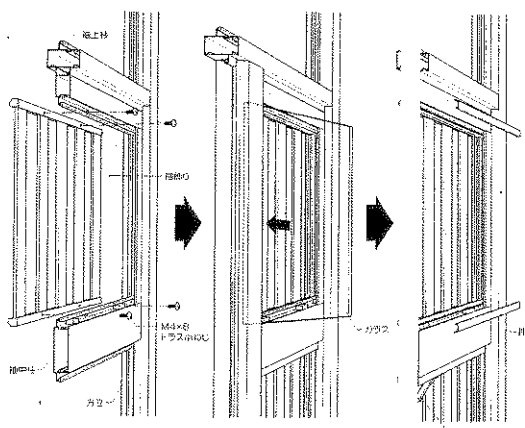

■共通後付けビード

※フラックはプロ用(8)をご使用ください。

ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
色	高品質コード	高品質コード	高品質コード	高品質コード	高品質コード
B	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
W	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07
S	A1F03	A1F04	A1F05	A1F06	A1F07

■丁番の取付けと本体のつり込み

- 丁番は上下の区別があります。特に長い丁番は上、特に短い丁番は下になるように取り付けます。(取付けねじは丁番セットに同梱されています。)
- 本体側は、M4×18mmのねじ(長い方のねじ)で取り付けください。
- ドア本体を①、②の順でつり込みます。(図-3)
- ※運付け調整ビスは、最終取り付けまで外さないでください。

